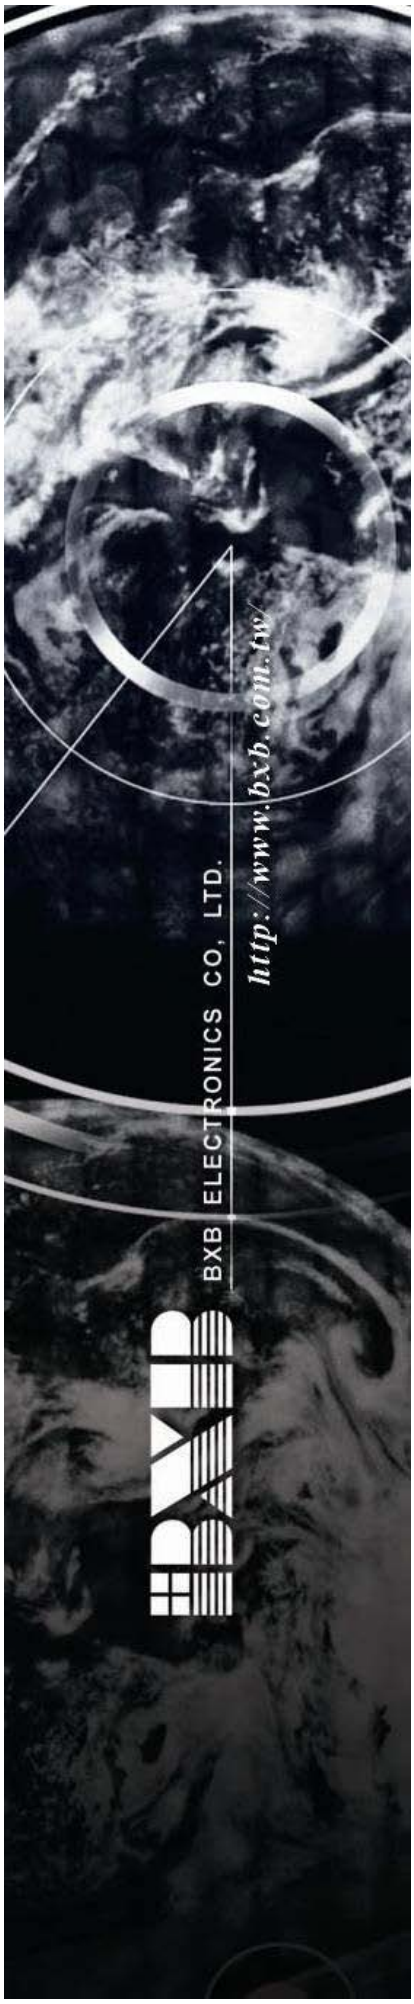


OCS 系列
會議系統
中文使用手冊

目錄

目錄 2

序言 3

產品特色 4

安全需知 5

系統安裝說明 7

1、調整 AC 電源輸入 7
2、會議主機與主/列席會議麥克風基本連接 7

OCS 系列 操作及功能說明 8

主機前面板功能介紹： 8
主機背板功能說明： 9
桌上型主席麥克風 **OCS-011** 功能介紹： 10
桌上型列席麥克風 **OCS-012** 功能介紹： 11

序言

本 OCS 系列是安裝最簡單的會議控制系統，不但配線簡單安裝快速，堅固高雅的造型設計更是適合搭配於各式的會議場合。

本會議系統主機具備 BXB 音頻處理晶片，內建 70 支會議麥克風電源供應能力（可以實際需求加裝電源供應器以增加連接數量），並提供前級混音模組、後級擴大機模組、音效處理擴充模組等優異突出的特色，使其在任何環境完全符合你的需求。

可靠性與極高可信賴度都是本會議系統研發循環中的重要因素。每一台會議主機及其他周邊配合設備皆在我們通過 ISO 9001 的工廠經過小心慎重的裝配及嚴格的測試所完成的。因此具備高效能、高可靠性及合理的價位，本會議系統將是您必備的最佳會議工具。

產品特色

會議主機

1.單機連接能力：70 支麥克風。

2.內建前級混音擴大機模組。

3.內建後級功率擴大機模組。

主席單體

1.具備桌上型及埋入型等多種樣式。

2.具備 TALK、CONTROL 等會議功能控制功能。

列席單體

1.具備桌上型、埋入型及手握式等多種樣式。

2.具備 TALK 發言控制功能。

安全需知

1.安裝及使用本機前 ， 請詳細閱讀操作手冊。

2.請妥善保存本操作手冊。

3.遵照手冊說明並留意警告提示。

4.請勿使用非經銷商所推薦的附件。

5.僅使用原廠所附固定用的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。

6.確保電源線被適當且安全的固定好。

7.請勿使用三插插頭或電源延長線以免發生火災或短路。

8.請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。

9.發生以下狀況請聯絡維修技師：

A•電源線或插頭損壞。

B•機器進水。

C•依操作說明指示無法正常操作。

D•機器摔落地面或外殼損壞時。

E•只顯示出單一功能時，可能需要送修。

10.來自室外的器材電纜系統接入系統接入本機時，必須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。

11. 請小心安裝本會議主機及其他周邊器材

請小心安裝本會議主機及其他周邊器材，避免撞擊、大力搖晃等狀況。會議主機及其他周邊器材可能會因爲這些不良狀況而受損。

12. 請勿自行拆卸會議主機及其他周邊器材

A. 機器內部有高壓電及敏感的電子迴路，爲避免觸電的可能，請勿自行拆卸機器；若遇到要拆卸機器的情形，請尋求合格技師的幫助。

B. 經銷商在必要更換零件時，該零件得經原生產廠商認可規格，非授權的更換零件行爲可能導致電氣短路失火。

13. 請勿阻塞外殼上的散熱孔

本產品內有散熱片，若散熱孔阻塞將使會議主機因操作溫度過熱而功能異常。

14. 請勿在超出溫度、溼度或電源等級的狀況下操作攝影機

使用本會議主機操作溫度應在攝氏 0°C ~ 40°C (華氏 32°F ~ 104°F)，而溼度則應低於 90%。

15. 請勿讓會議主機暴露在雨水、溼氣重的環境；也請避免在潮溼的地方使用本產品

請放置於乾燥的處所，潮濕或水氣可能會導致內部零件損壞，若置於室外則需有適當的遮護。。

16. 請勿使用強力或是研磨粉類的清潔劑來清洗會議主機及他周邊器材

機器表面沾有塵污時， 請勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，只宜用略微沾濕的布擦拭。

17. 請勿快速的開關會議主機電源開關

不論機器是正在運作或是已關機，都應避免快速的開關本會議主機電源，以確保機器內部敏感的電子迴路不會因電源突波造成損害，而導致功能產生問題。

18. 注意：印刷電路板在作靜電處理時必須有正確的 ESD 安全措施且接地要確實做好。


19. 注意：在接上電源插座前，請先依當地的電源規格，確實調整正確的電源輸入，否則將導致機器損毀，調整方式請詳閱系統安裝操作與設定。

20. 注意：在做麥克風拆拔安裝時，必須要先關閉主機電源，才可進行麥克風拆拔安裝，否則將導致機器損毀。


警告：機器的機殼只有合格的維修人員可以拆開，機器內部沒有持有者可以自行維修的部份。維修人員在拆開上蓋之前必先拔掉電源，且在上蓋未完全蓋好之前切記不可接上電源。

系統安裝說明

1、調整 AC 電源輸入

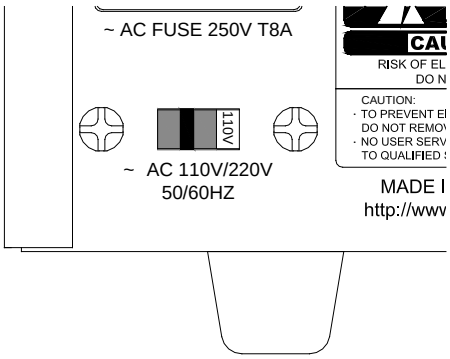


AC 110V/60Hz

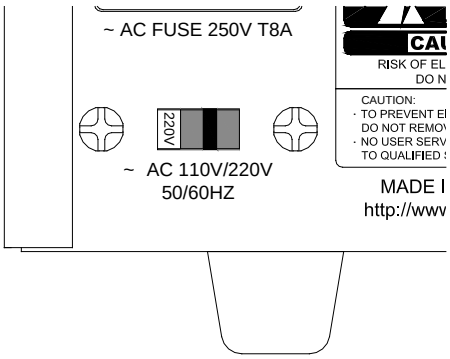

AC 220V/50Hz

請特別注意：需正確的調整輸入的電壓種類，否則將會導致主機嚴重毀損。

2、會議主機與主/列席會議麥克風基本連接

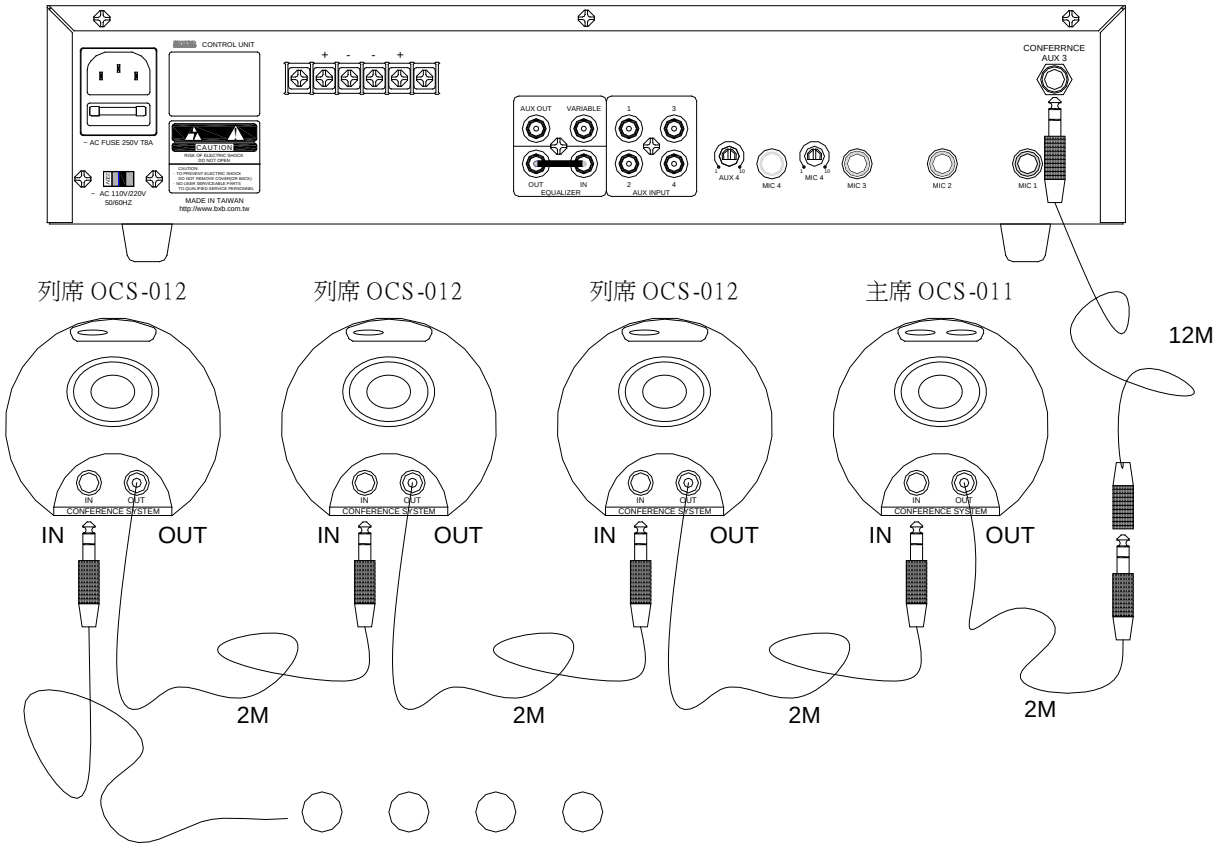


2.1 連接時，從主機訊號輸入端（CONFERENCE AUX3）之連線須優先連接至主席會議麥克風（OUT 端子），再由主席麥克風（IN 端子）連線至下一支列席麥克風（OUT 端子）。

2.2 注意：在拆拔會議單體時，一定要先關閉主機電源，否則可能會照成主機嚴重損壞。

OCS 系列 操作及功能說明

主機前面板功能介紹：

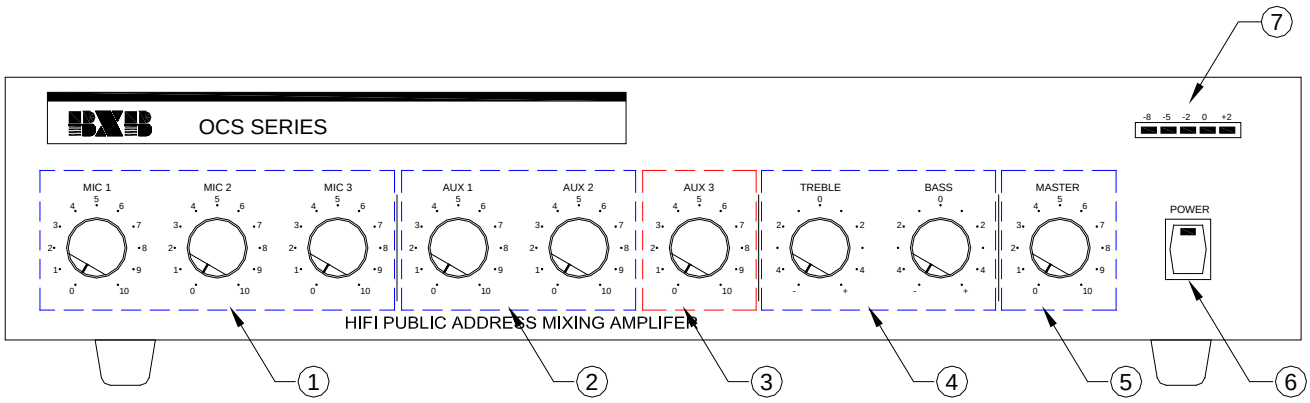

① ➙ MIC 1~3 音量控制旋鈕。

② ➙ AUX1~2 音量控制旋鈕，控制外部輸入音源聲音大小。

③ ➙ AUX 3 會議系統輸出音量控制旋鈕。


④ ➙ 音質調整鈕：TREBLE 高音音質控制旋鈕、BASS 低音音質控制旋鈕。

⑤ ➙ MASTER 總音量控制旋鈕。

⑥ ➙ POWER 電源開關。

⑦ ➙ 音量輸出增益指示 LED 燈。

主機背板功能說明：

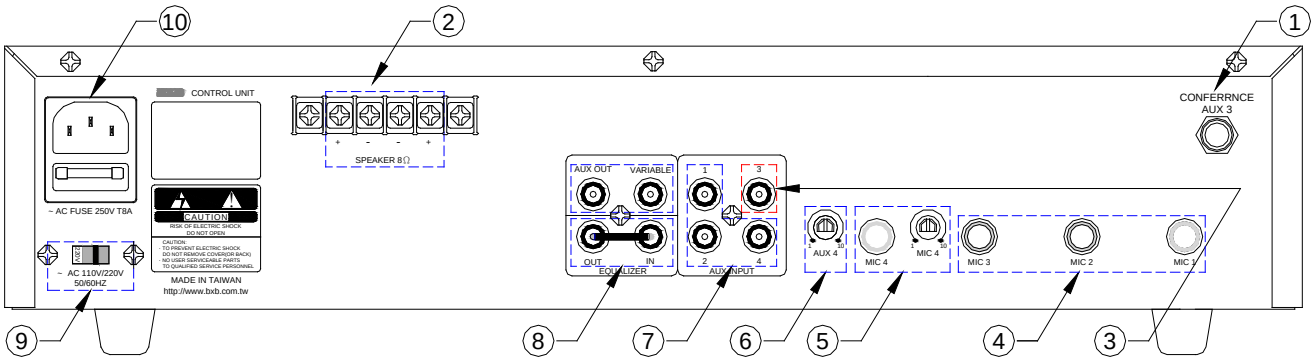

① ➝ 會議麥克連接端子。

② ➝ SPEAKER 8Ω 內建 40W×2 擴大機，低阻抗 8Ω 喇叭訊號輸出端子。

③ ➝ Conference Out 會議音源輸出端子。。

④ ➝ MIC 1~3 動圈式麥克風輸入端子（6.3Ø）。

⑤ ➝ MIC 4 動圈式麥克風輸入端子（6.3Ø）及音量調整旋鈕。

⑥ ➝ AUX 4 音量控制旋鈕，控制外部輸入音源聲音大小。

⑦ ➝ AUX INPUT 共有三組外部音源輸入端子。

⑧ ➝會議麥克風音源輸出端子與外部音效處理器材擴接端子：

AUX OUT 直接音源輸出端子，不受主機總音量調整鈕（MASTER）控制輸出音量增益大小。

CON-OUT 會議系統單體麥克風音量輸出端子，不可經由主機總音量調整鈕（MASTER）控制輸出音量增益大小。

EQUALIZER 外部音效處理器材擴接端子，可外接音質等化器、動態擴展器等音質修飾器材，出廠預設爲 IN/OUT 短路直接輸出。

⑨ ➝ AC 110V/220V 50/60HZ 輸入電壓選擇切換開關。

⑩ ➝ AC 110V/220V 電源輸入插座，於插座下方具備 AC 電源過載保護保險絲座，含一顆保護保險絲及一顆預備保險絲（AC 8A）。

桌上型主席麥克風 **OCS-011** 功能介紹：





① → Talk 發言鍵。

② → Talk 發言指示燈。

③ → Control 主席控制鍵。

④ → 鵝頸麥克風插座。

⑤ → 6.3Ø 系統連接端子；

連接至會議主機端。

⑥ → 6.3Ø 系統連接端子；


連接至下一個麥克風連接端子（OUT 端子）

功能說明：

1. OCS-011 爲桌上型主席麥克風，可中止列席發言，達到主席優先發言功能。
2. 發言時只需要按壓 Talk 鍵，看到 Talk 指示燈及麥克風光燈亮時，即可開始發言。
3. 清除所有列席發言－短暫按壓 Control 鍵時，即可清除所有列席發言。

桌上型列席麥克風 **OCS-012** 功能介紹：



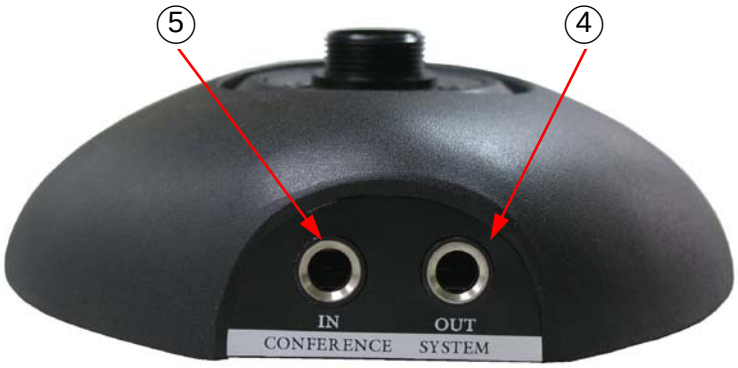

① → Talk 發言鍵。

② → Talk 發言指示燈。

③ → 鵝頸麥克風插座。

④ → 6.3Ø 系統連接端子；

連接至上一個麥克風連接端子（OUT 端子）。

⑤ → 6.3Ø 系統連接端子；

連接至下一個麥克風連接端子（OUT 端子）。

功能說明：

1. OCS-012 爲桌上型列席麥克風。
2. 發言時只需要按壓 Talk 鍵，看到 Talk 指示燈及麥克風光燈亮時，即可開始發言。