
前面板功能說明：

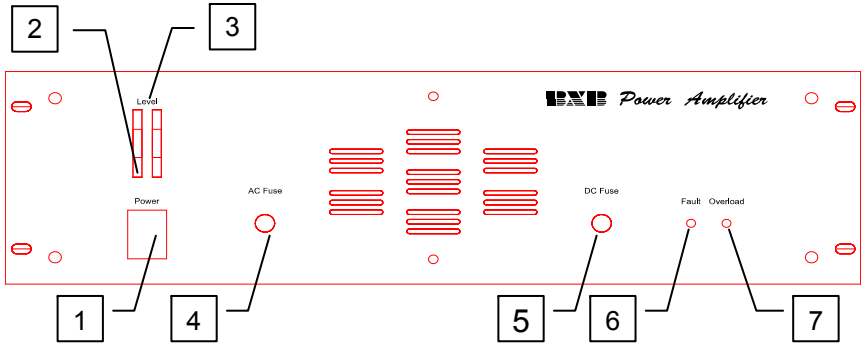

1 擴大機 電源開關

2 電源指示燈(黃色 LED)

3 雙排音量輸出大小 LED 指示燈

4 AC 過載自動跳脫保護保險絲

5 DC 過載自動跳脫保護保險絲


6 故障指示燈:降溫後自動回復若無法回復請更換 OP/1A 保險絲

7 燈光閃爍代表超載中已進入自動保護控制

燈號說明：

1. 當 Over load 閃爍時代表超載嚴重，會出現小瓦數聲音輸出，若音樂沒有繼續播放則閃爍消失可繼續正常使用，若超載狀況未排除則會循環以上保護動作。
2. 當 Fault 燈亮時本機暫時無法繼續使用，待溫度降至 75℃以下時會自動恢復可繼續使用，若線路狀況未排除則會循環以上保護動作。
3. 當本機出現 Fault 燈亮時，若溫度降至 75℃以下時還無法使用，請更換本機背板 OP/1A 保險絲。
4. 本機出廠時皆設定在副機位置，若出現 Over load 無法以小功率聲音輸出。
5. 若確定為主機（不可並接）請將開關切在主機位置，若出現 Over load 會以小功率的聲音繼續使用。

後面板功能說明：

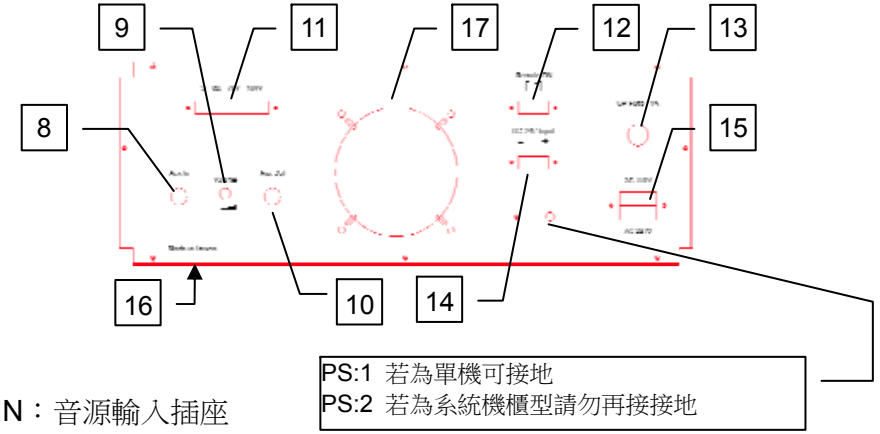

8 AUX IN：音源輸入插座

9 輸出音量大小控制旋鈕（當主機適用此功能）

10 AUX OUT：音源輸出插座

11 喇叭輸出高阻抗：100V / 70V 低阻抗 8Ω

12 強制開啟 AMP 電源之觸發啟動接點（理想是乾接點）


13 OP 放大：保險絲 1A

14 外部輸入 DC-24V 直流電源，請注意 + - 極性

15 AC 電源輸入請確認電壓 AC-110V 或 AC-220V

16 多台 AMP 並聯恆壓輸出時請切在副機位置（出廠副機位置）

17 大型自動溫控風扇（超過 60℃即啟動）

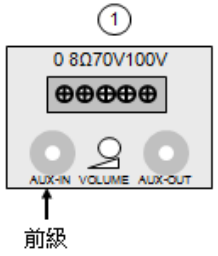

1. 先確認機器(主機 副機)開關位置,正確位置要切到主機位置,將本機 AUX-IN 接至前級輸出
2. 本機的 0 100V 輸出,接至加裝中間輸出變壓器之喇叭(音量由 VOLUME 調整),輸出請勿再與其他 AMP 並接在一起,否則會造成機器損壞.


純後級功率擴大機

Model：PAB-5400

卡訊電子實業有限公司

Made In Taiwan

並接狀態 (全部要切在副機位置)

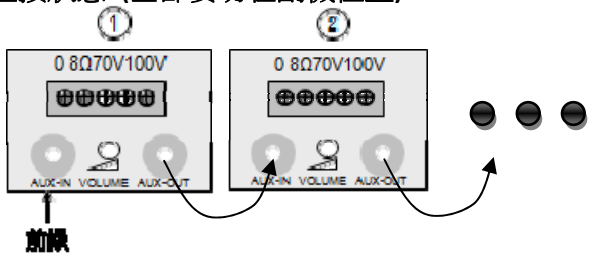

- 先確認各機器（主機/副機）開關位置，正確位置要切在副機位置，將本機第一台 AUX-IN 接至前級輸出，第一台的 AUX-OUT 接至第二台的 AUX IN。
- 各機器並接之前請先確認電壓 0 100V 是否一致，若一致方可並接（音量由前級調整），否則電壓不一致會造成其他機器之負載，造成機器損壞（若切在副機位置 0 100V 電壓皆為一致）。

特別注意：

- ✧ 並聯 2 台以上請注意輸入電源線或插座電流(3 台以上請使用專線過無熔絲開關)
- ✧ 並聯 2 台以上請注意喇叭線徑是否夠粗。

- 當多台 AMP 並聯恆壓輸出時，需將每一台 AMP 切至副機位置，所有音量由前級調整。

注意事項

- 本機的安裝須由專業人員安裝，使用者不能自行安裝。
- 由於喇叭輸出端警告標示為危險帶電，喇叭輸出端須由專業人員安裝其配線。
- 本機使用需放置於 19”標準型機櫃內，用 M5 螺絲固定於機櫃固定孔。
- 如果長期不使用，請將插頭從牆上插座拔下。
- 不可有裸露火燄源，如亮蠟燭，置於本機上方。
- 請勿在可能潑灑到水的區域使用本機— 例如，浴缸、洗手台、流理台、洗衣槽、潮濕的地下室或靠近游泳池的地方。
- 機殼上的開口和通風口是供散熱使用。為了使本產品安全的運作並避免過熱，請勿堵塞或遮住這些通風口。
- 為了安全起見，本產品配備了一條接地電源線。如果插頭無法插入您府上的電源插座。請勿改裝插頭而破壞此安全功能。
- 請遵守所有標示在顯示器上的警告與指示。
- 請勿將任何異物透過機殼開口塞入本產品內，因為這樣可能會碰觸到危險的高壓零件或造成內部零件短路。這樣可能導致發生火災或觸電。請勿將任何液體潑灑到本產品上。
- 請勿嘗試自行維修本產品，因為打開或拆卸機殼可能讓您暴露在觸電和其他的危險下。如需維修，請洽詢專業人員。
- 如果要更換零件，請確定專業人員使用製造商指定與原廠零件的規格和特性相符的零件。未經授權的更換零件可能導致火災、觸電或其他危險。