BXB WIM-TR

超高頻無線教學麥克風組



WIM-T



WIM-R


卡訊電子股份有限公司
806高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+886(7)970-3838　E：bxb@bxb.tw
www.bxb.tw

WIM-T領夾式無線麥克風

產品特色

外型及各部位名稱

(圖及各部位說明) 產品第一次使用請先充電後再進行使用

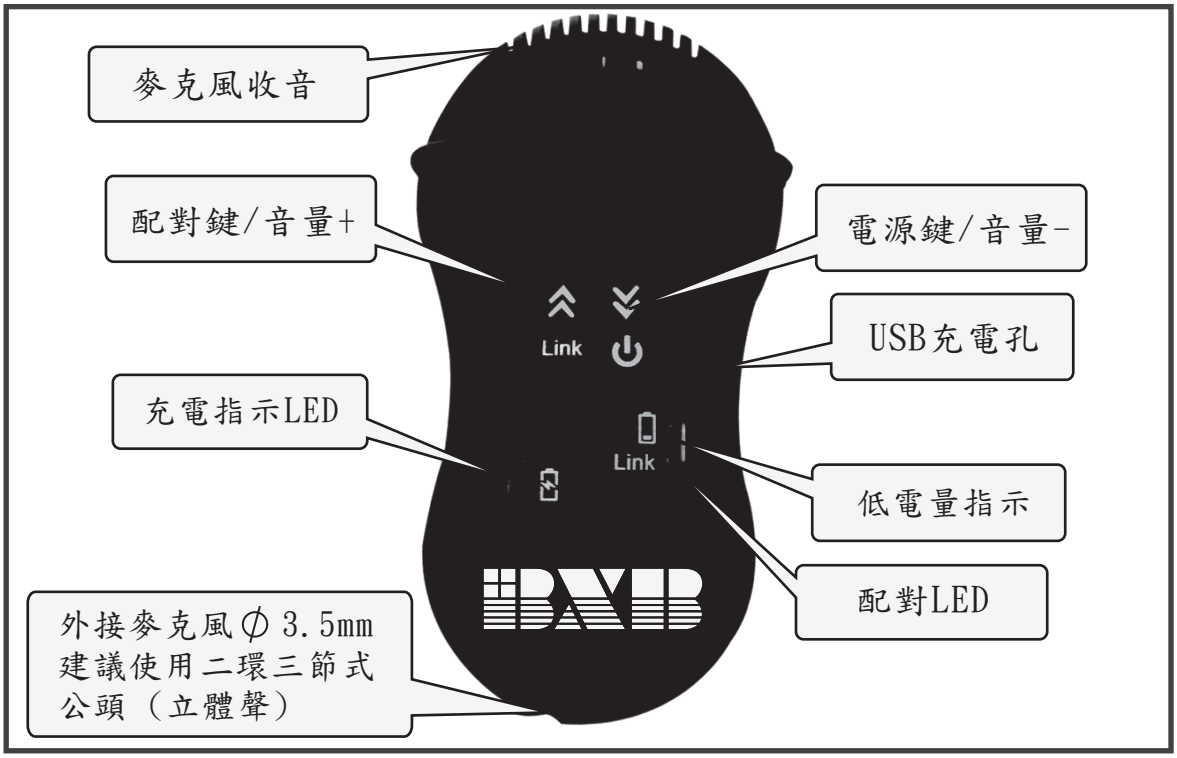

領夾式無線麥克風





請先壓著海棉套一邊，再順勢套上另一邊，確認海棉套雙邊皆固定於麥克風上。



掛繩孔設計

使用方法

按鍵說明：

1.電源鍵：

此按鍵為複合鍵

(1) 長按三秒為開機。

(2) 在開機狀態下，長按三秒本機即會關機。

(3) 在已開機且連線情況下，短按此鍵為音量減低。

2.配對鍵：

此按鍵為複合鍵

(1)在開機的情況下，長按三秒後進入配對的程序。

※若超過10秒沒配對成功就會回到未連線狀態。

(2)在已開機且連線情況下，短按此鍵為音量增大。

LED說明：

1.配對 LED：

(1)**閃爍**表示未連線狀態或未配對成功；

(2)**快閃**表示進入配對模式；

(3)**恆亮**表示連線成功。

2.低電量指示：閃爍表示低電量。

3.充電指示LED：充電中時，LED恆亮。

充電完成時LED會熄滅。

充電方式說明：

將USB充電線連結電源變壓器及本機USB充電孔，充電指示LED將會穩定亮起，待本機完全充電後，充電LED將會熄滅。

充電完成時間約3~4小時。※ 請在關機下進行充電

貼心進階功能


◎使用時，當連續三分鐘內無音源輸入將會自動關機，以節省電量。

WIM-R 擴音端無線接收器

產品特色

外型及各部位名稱

(圖及各部位說明) 產品第一次使用請先充電後再進行使用

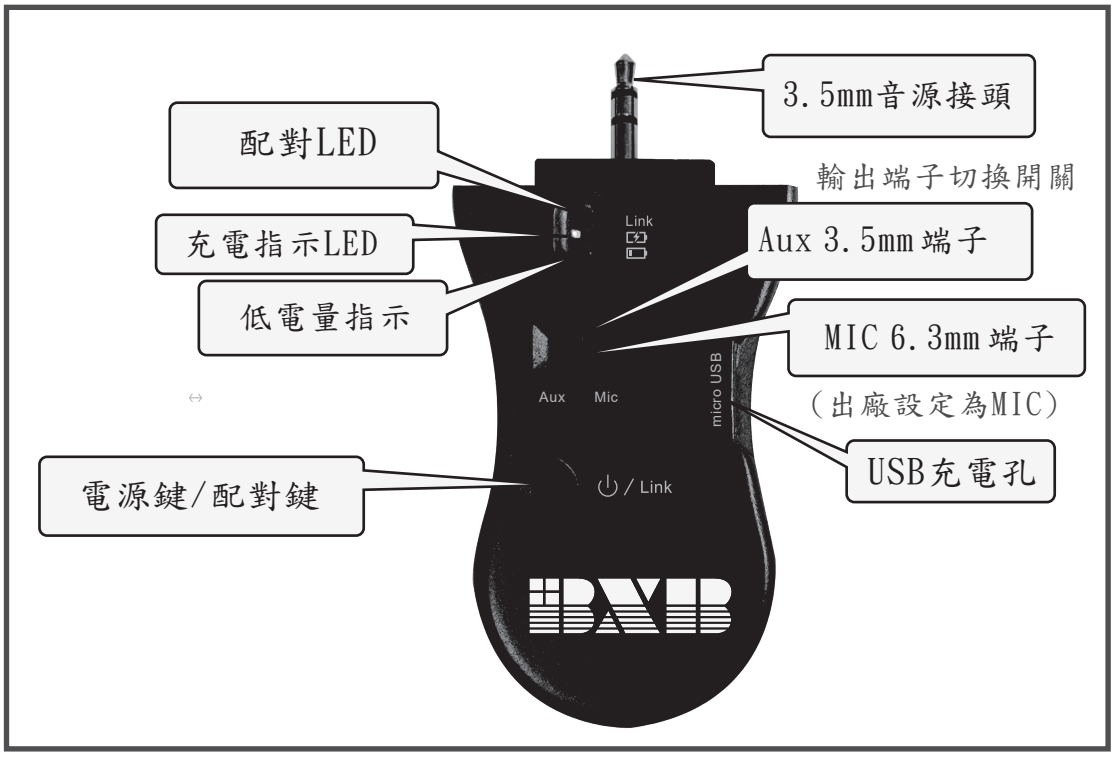

擴音端無線接收器

使用方法

按鍵說明:

1.電源鍵/配對鍵:

此按鍵為複合鍵

(1)長按三秒為開機。

(2)在開機狀態下，長按三秒本機即會關機。

(3)在開機情況下，短按此鍵為進行配對。

LED說明:

1.配對LED：

(1)**閃爍**表示未連線狀態或未配對成功；

(2)**快閃**表示進入配對模式；

(3)**恆亮**表示連線成功。

2.低電量指示:閃爍表示低電量。

3.充電指示LED:充電中時，LED恆亮。

充電完成時LED會熄滅。

充電方式說明：

將USB充電線連結電源變壓器及本機USB充電孔，

充電指示LED將會穩定的亮起，待本機完全充電後，

充電LED將會熄滅。

充電完成時間約3~4小時。※ 請在關機下進行充電

貼心進階功能

◎ 未連線，將會自動關機，以節省電量。

◎ 當配對成功後，本機會自動儲存領夾式無線麥克風的資料，下次開機會自動搜尋已配對的領夾式無線麥克風，來完成連線動作，不需再重新配對。

1.(圖示)將擴音端無線接收器插上擴音機。



使用3.5mm端子，需將輸出端子切換開關推在Aux 3.5mm端子處；使用6.3mm端子(連接音源轉接頭)，需將輸出端子切換開關推在MIC 6.3mm端子處。(出廠設定為MIC)

2.將領夾式無線麥克風及擴音端無線接收器皆長按電源鍵三秒開機。

3.若已經完成配對且連線的狀態則配對 LED會恆亮，反之則會閃爍。

※本產品在出廠時已完成配對。

※若尚未完成配對或需重新配對，則長按領夾式無線麥克風配對鍵三秒，此時的配對LED會快閃並且同時也要短按擴音端無線接收器的配對鍵來進行配對成功。若配對成功且連線則配對LED會恆亮。若超過10秒未配對成功則配對 LED回到原先的閃爍狀態，請再重新配對一次。

※本產品為一對一配對裝置，若需更換別機，請重新配對。

4.可開始使用，在連線狀態下可以直接”短按 ” 調整麥克風的音量Up / Down 來調整音量大小。

5.若使用完畢，則長按電源鍵三秒進行關機。


※麥克風連續3分鐘無音源輸入將會自動關機，進入省電模式；接收器未連線，將會自動關機，以節省電量。

使用要領


1.高感度收音效果，配戴距離請盡量靠近嘴巴約7公分內。




2.請勿垂直向下，收音裝置將不易收進聲音。

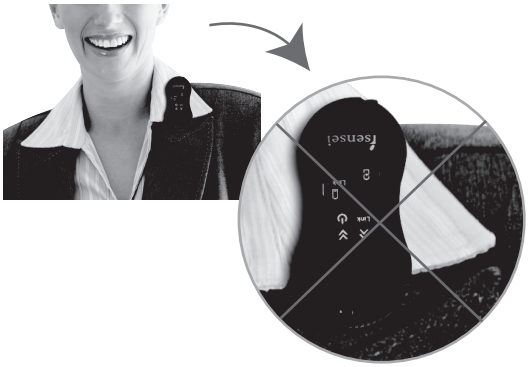

3.麥克風本機可調整音量，使用者可直接依現場狀況調整適合音量大小。

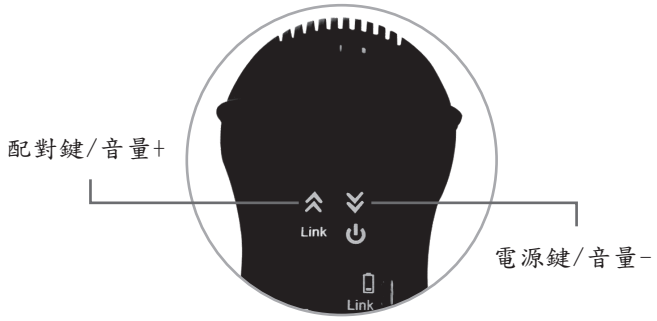

4.外接胸前式、頸掛式MIC頭使用時機。例如：穿著不適宜直接夾，此時建議使用外接式MIC。

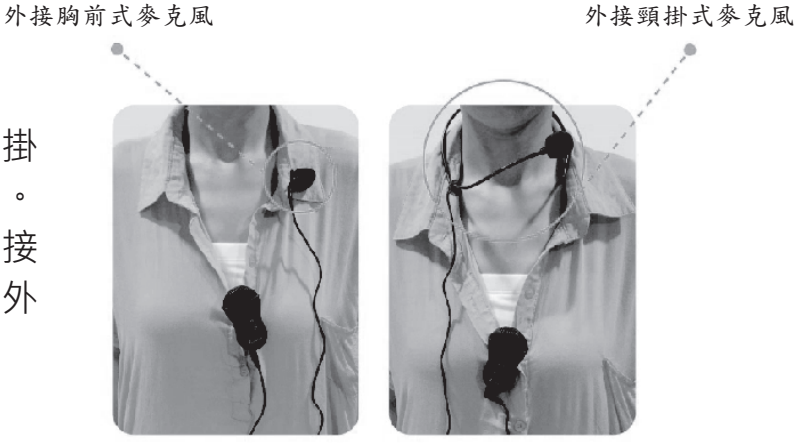

配件說明



3.5mm To 6.3mm
音源轉接頭



麥克風頭
胸前式、頸掛式
（選配）



攜帶型防撞收納包
（個人裝備，注重
個人衛生。）



USB充電器



USB充電線



麥克風專用海綿套*2

產品規格

領夾式無線麥克風	
工作頻率	2400MHz～2483.5MHz
頻率響應	20Hz～20KHz
傳送率	2Mbps data rate
取樣率	44.1KHz/16bit
傳輸距離	15m～20m(依使用環境而異)
SNR	-91db (A-weighted)
延遲	<25ms
電池	3.7V鋰充電池
充電時間	3小時
尺寸	74mmx42mmx23mm
重量	20g

擴音端無線接收器	
工作頻率	2400MHz～2483.5MHz
頻率響應	20Hz～20KHz
輸出功率音源	25mW(負載阻抗：16Ω)
SNR	-91db(A-weighted)
電池	3.7V鋰充電池
充電時間	2小時
尺寸	94mmx48mmx14mm
重量	28g

簡易障礙排除

1.為什麼領夾式無線麥克風及擴音端無線接收器都開機了，卻沒有聲音出現?

A-1：請先確認產品是否電力足夠。

A-2：配對LED是否閃爍，若為閃爍狀態，請重新進行配對動作。

2.為什麼會自動關機?

A：本產品有貼心省電功能，當領夾式無線麥克風連續三分鐘內無音源輸入將會自動關機；當擴音端無線接收器未連線，將會自動關機。

※若有無法解決之問題，請聯絡客服人員為您解決。

3.此產品可以一個接收器配多個麥克風嗎?

A：本產品目前只接受一對一配對，且不易與其他組互相干擾。配對將以最後一次配對之設備為默認設定。

4.當裝置安裝好，使用時卻發現擴音機出現不正常雜音/噪音或音量無法提升是為何?

A：請確認擴音端無線接收器的切換開關為正確設置，出廠設定為MIC (6.3mm接頭使用)端，若您使用的是Aux 3.5mm接頭，請將切換開關切至Aux位置。

※ 註記：我公司保有變更規格、功能的權利而不另行通知。

保 固 卡

(請務必蓋章，保證方為有效)

經銷商章

型號：_____

購買日期：_____

附記說明

●本保證卡享有自購買日起一年免費修理服務。

●發生下列情形時，雖在保固期，無法保證提供免費服務。

1.送修時未出示本保證卡，或者此保證卡上無購買日期與經銷商章。

2.使用者自行改裝或使用錯誤及其他人為因素而導致之損壞故障。

3.因天災或火災所導致之損壞。

4.購買後，在運送及搬移所產生之損壞及故障。

5.使用非本公司所提供的消耗品。

6.電池自然老化。(※可送回原廠付費更換)