

WSC-Client 程式安裝操作說明

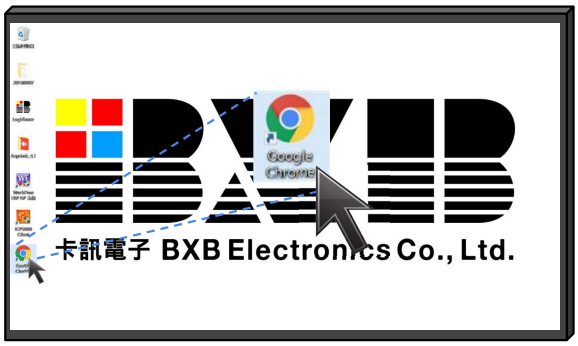

一、於電腦桌面開啟網際網路瀏覽器，如：Chrome等。

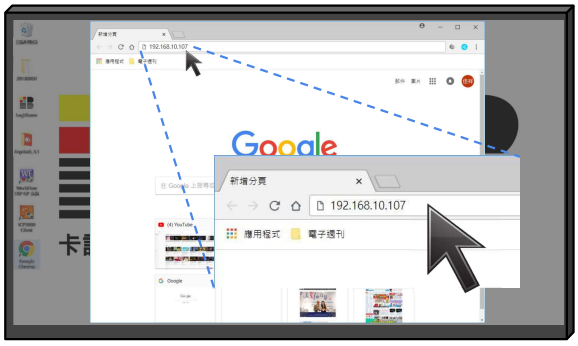


二、於網址列輸入Server主控端電腦IP位址。
如：169.254.1.1。

※ 安裝程式下載僅支援WMP-2180(Sever)，並於網路通訊傳輸正常環境進行。



三、下載完成後，至存放資料夾進行解壓縮。

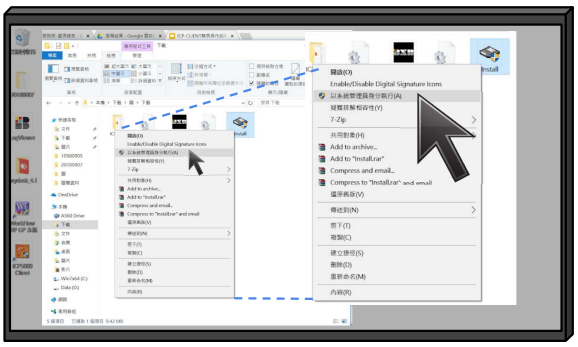

四、使用右鍵點選「Install.exe」安裝執行檔，「以系統管理員身分執行」點擊左鍵，開啟安裝程式。




五、使用左鍵點擊左鍵點擊「Install Client Software」進行安裝遠控端程式。「Install Edit Software」進行安裝編輯端程式。

WSC-Client 遠端廣播操作說明




一、於電腦桌面「WSC-2100 Client」圖示點擊兩下，開啟遠控端軟體。

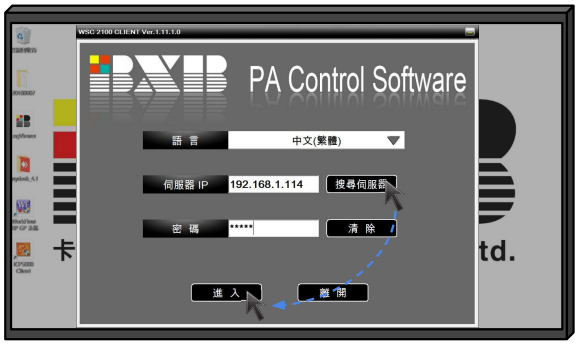


二、點擊「搜尋」尋找 SEVER主控端 IP位置後，並輸入「密碼」(預設密碼00000)，再點擊「進入」開始遠端登入系統。

※「搜尋」功能可能因網路設定而無法使用，如確認網路通訊正常，可透過手動輸入 SERVER主控端 IP位置，進行遠端登入。

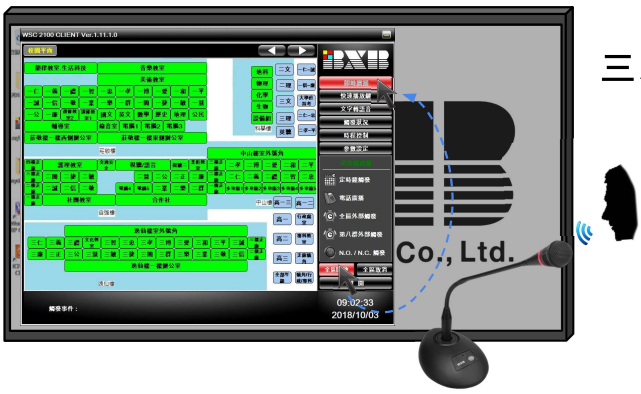

三、選取欲廣播「區域」、「群組」或「全區」，開啟廣播區域廣播功能。再點擊「遠端廣播」(紅色填滿)，使用電腦麥克風開始遠端廣播。

※「遠端廣播」聲音過小或無聲，請先行檢 查電腦，「錄音裝置」音量及設定等。

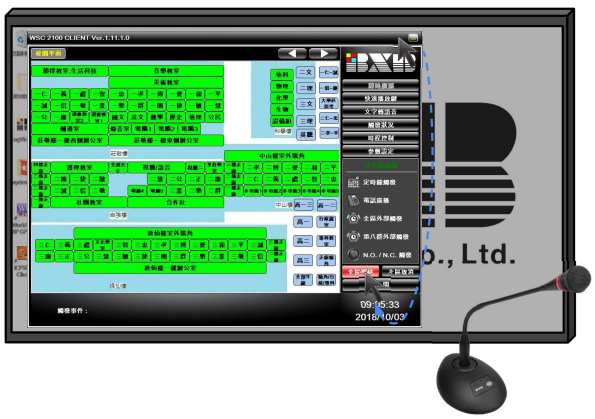


四、廣播結束關閉「電腦麥克風」，並依序點擊「遠端廣播(灰色填滿)，以及廣播區域(白色填滿)，恢復系統待機狀態。

WSC-Client 立即播放排程說明



一、如欲立即播放「鐘聲排程」等，可點選「時程控制」，進入排程資訊頁面。

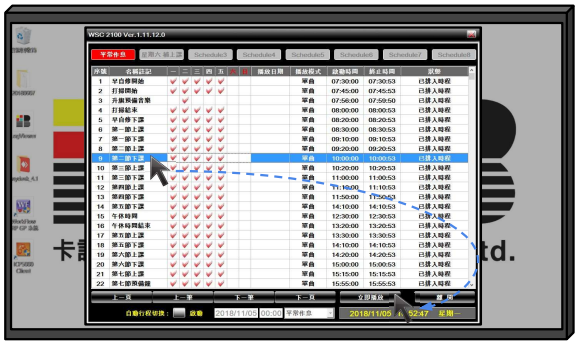

二、依序選擇欲播放「鐘聲排程」，點擊「立即播放」即可啟動該排程播放。



三、系統將開啟排程播放區域，等待參數設定所設定「暖機時間」。



四、等待「暖機時間」過後， 定時鐘圖示開始閃爍，系統即進行排程播放。


WSC-Client 端常見問題排除



出現「no wave device」(無音效裝置)，無法開啟軟體

WSC圖控軟體皆為廣播性質功能，因此使用圖控軟體電腦，需具備相關音效裝置，請將圖控連接任一音效裝置，如：耳機、喇叭或麥克風等音效裝置。

※請先行連接音效裝置至電腦，並檢 查「播放裝置」或「錄音裝置」音量及設定等。

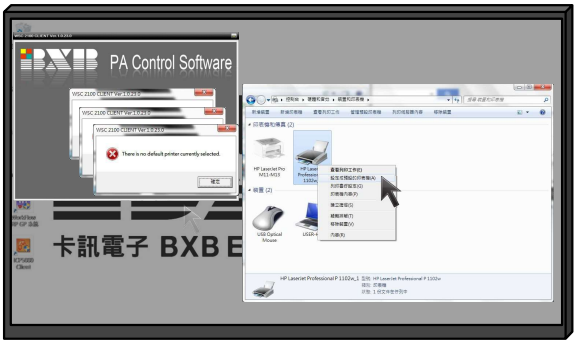

出現「no default printer」(無列印裝置)，無法開啟軟體

WSC圖控軟體附屬分區觸發記錄列印功能，因此使用圖控軟體電腦，需具備相關列印裝置，請將圖控電腦任一設定印表機為預設裝置。

※請依下列路徑「控制台」「硬體和音效」「檢視裝置和印表機」，設定一台印表機為預設裝置。



WSC-Client 無法遠端登入？

可能情形：1.網路通訊異常。
2.主控端 IP位置輸入錯誤。
3.遠端登入「密碼」錯誤。
4.主控端伺服器網路或軟體異常。
請依序檢查以上設定是否正確。



「遠端廣播」沒有聲音？

有廣播前後奏提示音，但無法人聲廣播。
請依路徑「電腦>控制台>聲音>錄製」，確認該電腦麥克風為「預設裝置」，並再進入裝置內容適度調整麥克風「音量」及「增益」等設定。

※「遠端控軟體」，與主控端通訊網路，需無任何防火牆機制阻擋。

聯繫我們



BXB卡訊電子股份有限公司

80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6樓之1

TEL：+886-7-970-3838

FAX：+886-7-970-3883

E-mail：bxb@bxb.tw