
地震軟體功能更新

操作說明



中央氣象局「地震速報訊息軟體」於11/30(四) 17:00 改版更新至 2.3.0.0 版本，相關功能亦有所變動。因此，中央氣象局「地震速報訊息軟體」更新時，BXB 相關圖控軟體也需進行更新，以確保相關地震預警功能正常連動。

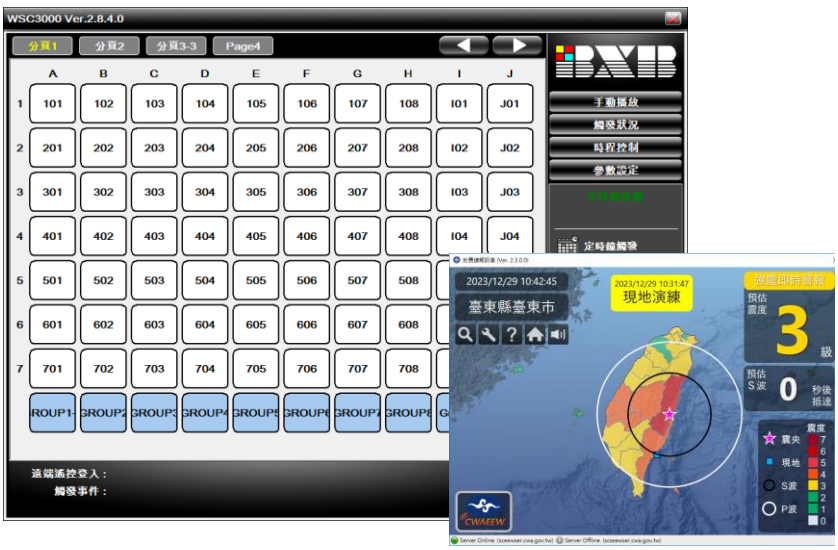


1. 於「控制台」的「解除安裝程式」，點選「地震速報訊息」，右鍵點擊「解除安裝/變更」，將舊版「地震速報訊息」移除。




2. 開啟網路瀏覽器前往「地震速報訊息」下載頁面。
(網址 http://eew-web.cwa.gov.tw/EW/)




3. 輸入單位資料及帳號密碼進行登入。

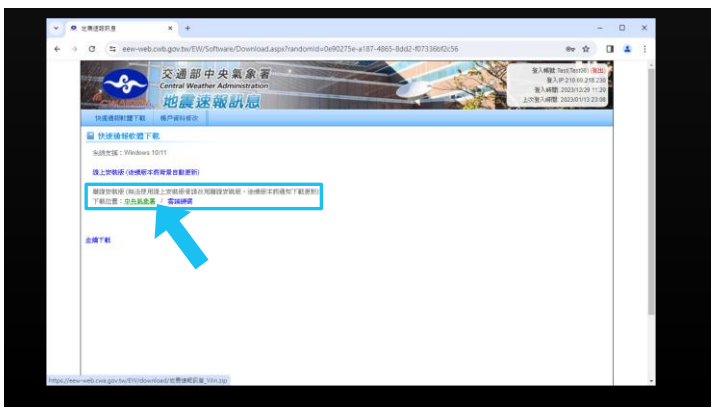


4. 於「離線安裝版」點擊「中央氣象局」進行下載。

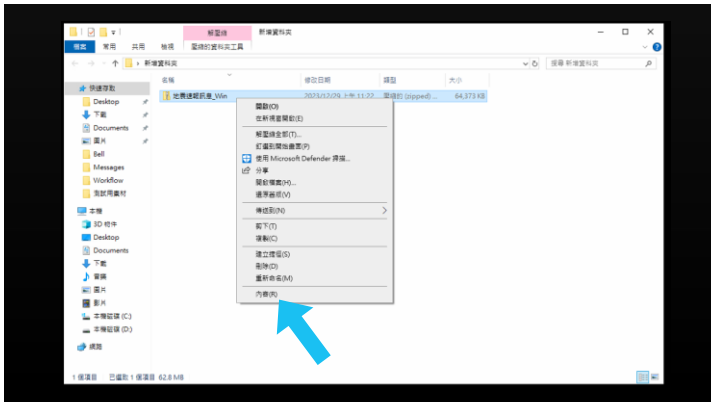


5. 於下載的「地震速報訊息_Win」壓縮檔點擊「右鍵」>「內容」。

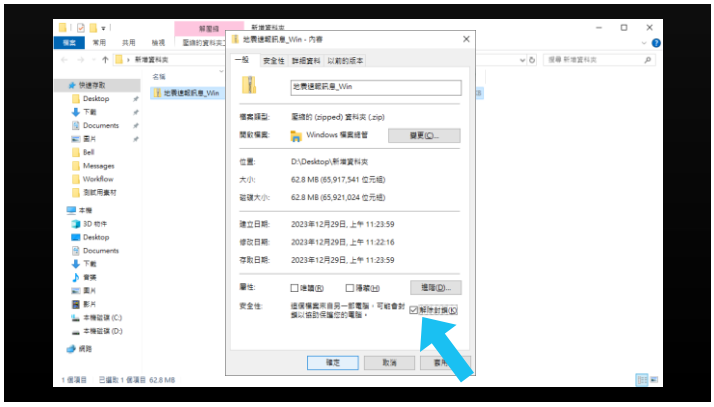


6. 勾選「解除封鎖」並點擊「確定」關閉選單。

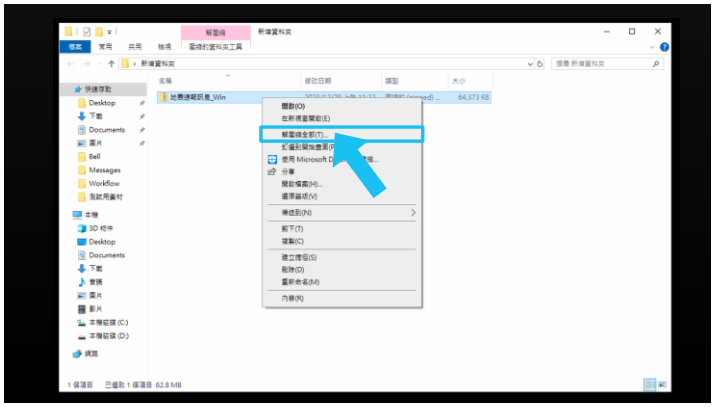

7. 於下載的「地震速報訊息_Win」壓縮檔點擊「右鍵」>「解壓縮全部」，將安裝包解壓縮。

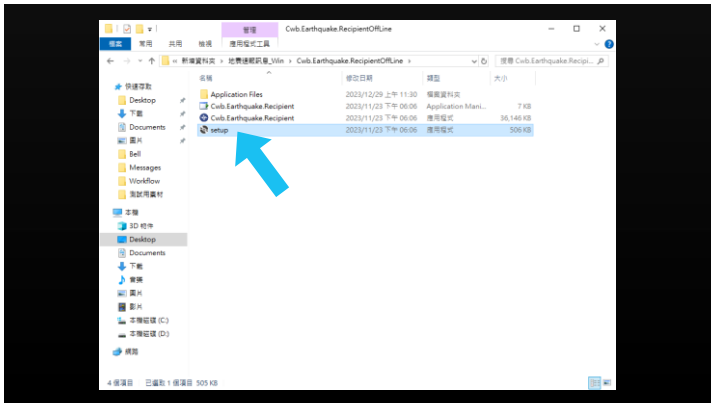


8. 於解壓縮後的資料夾內，點擊「setup」開始安裝。

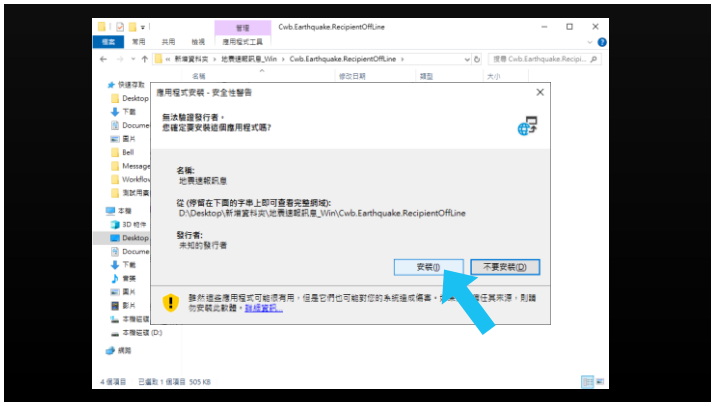

9. 點擊「安裝」進行 「地震速報訊息」安裝。




10.等待安裝完成。

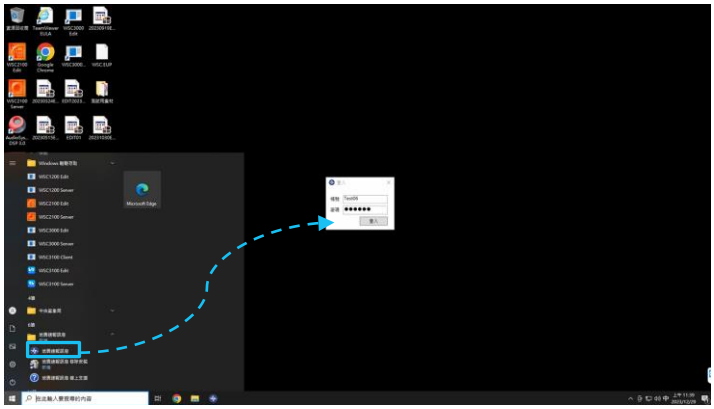

11.安裝完成後，「地震速報訊息」將自動開啟，或於「功能表」>「地震速報訊息」進行開啟。開啟後輸入帳號密碼進行登入。




12.如安裝及登入帳號密碼正確，「地震速報訊息」程式將開啟如左圖。

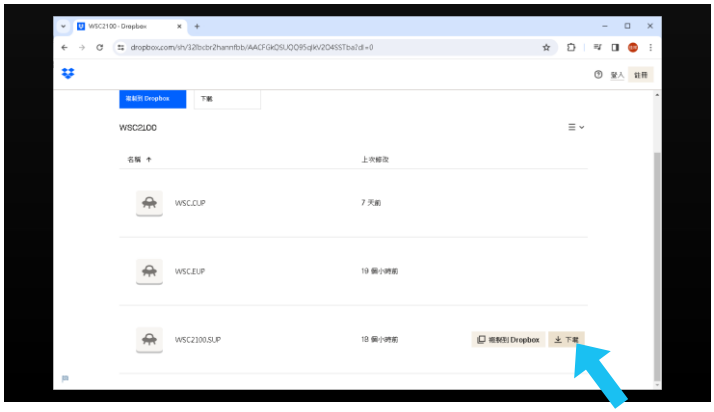


13.前往 BXB 提供對應系列軟體更新檔連結，並下載.SUB更新檔。


[WSC3100]
[WSC3000]
[WSC2100]
[WSC1200]
[WSC1100M]
[ICP5100]
[ICP5000]

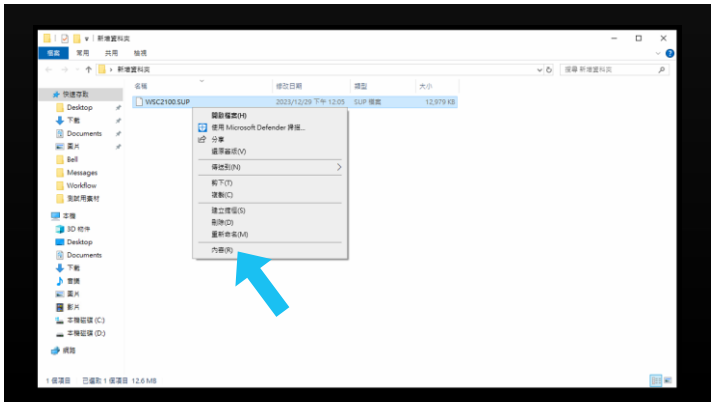

14.於下載後檔案點擊「右鍵」>「內容」。

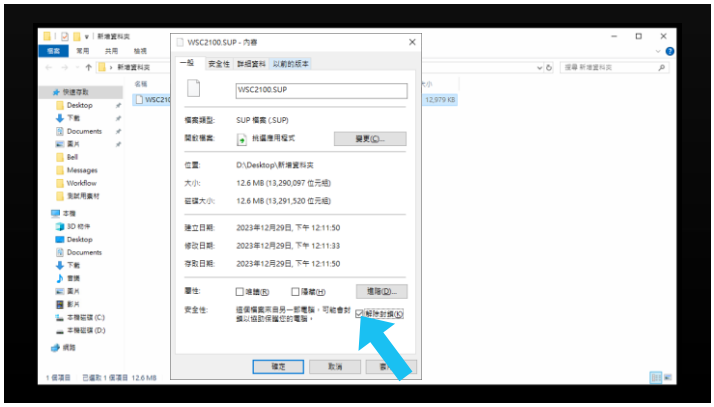


15.勾選「解除封鎖」並點擊「確定」關閉選單。

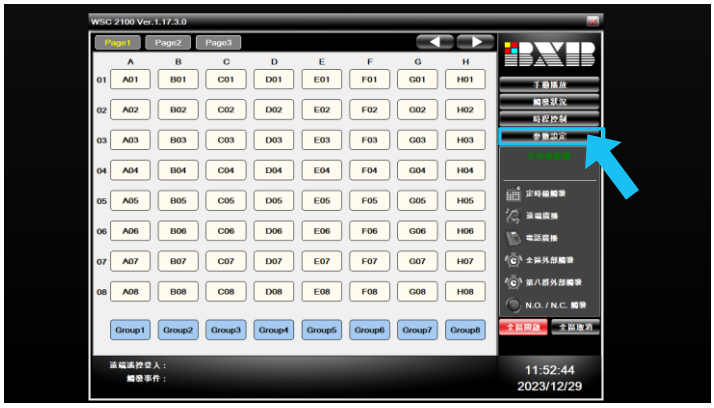


16.於 Server 圖控軟體點擊「參數設定」開啟進階設定選單。



17.輸入密碼 (預設密碼00000) 後，點擊「確定」進入選單。

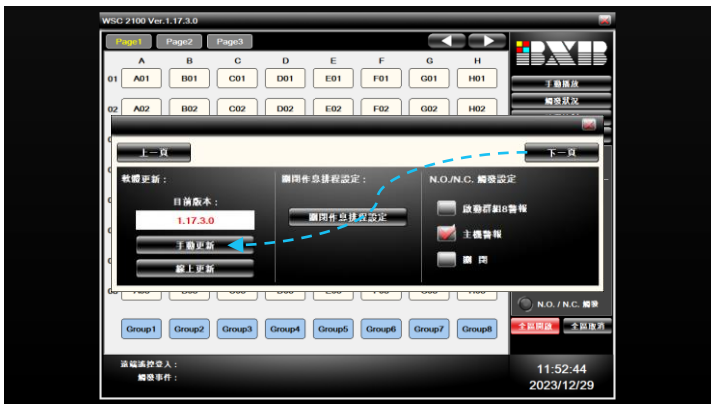

18.點擊「下一頁」切換頁面至軟體更新頁面，並點擊「手動更新」。

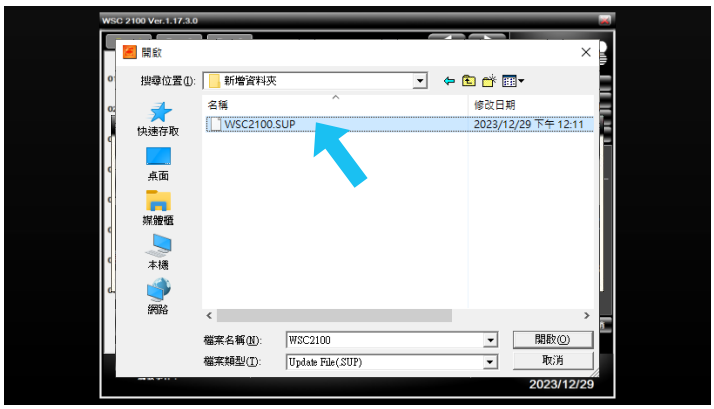

19.選擇下載並解除封鎖的更新檔，進行更新。



20.圖控將依序進行更新，更新完畢後將自動重新開啟。

如無自動開啟，可自行手動點擊圖控執行檔開啟。如更新沒有成功，請檢查電腦是否有防護軟體阻擋更新。