ICP-5013 三分區IP解碼器

功能說明手冊

設備安全需知

1. 安裝及使用本機前 ， 請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
5. 僅使用原廠所附固定用的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
6. 確保電源線被適當且安全的固定好。
7. 請勿使用三插插頭或電源延長線以免發生火災或短路。
8. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
9. 發生以下狀況請聯絡維修技師：
   A.電源線或插頭損壞。
   B.機器進水。
   C.依操作說明指示無法正常操作。
   D.機器摔落地面或外殼損壞時。
   E.其他設備問題，可能需要送修。
10. 來自室外的器材電纜系統接入設備時，必須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。
11. 請小心安裝設備及其他周邊器材，避免撞擊、大力搖晃等狀況。主機及其他周邊器材可能會因為這些不良狀況而受損。
12. 請勿自行拆卸會議主機及其他周邊器材。

    A.機器內部有高壓電及敏感的電子迴路，為避免觸電的可能，請勿自行拆卸機器。

    B.經銷商在必要更換零件時，該零件得經原生產廠商認可規格，非授權的更換零件行為可能導致電氣短路失火。


1. 請勿在超出溫度、溼度或電源等級的狀況下操作設備，使用本機操作溫度應在攝氏0°C ~ 40°C (華氏32°F ~ 104°F)，而溼度則應低於90%。
2. 請勿讓設備暴露在雨水、溼氣重的環境；也請避免在潮溼的地方使用本產品，請放置於乾燥的處所，潮濕或水氣可能會導致內部零件損壞，若置於室外則需有適當的遮護。
3. 本機及他周邊器材機器表面沾有塵污時， 請勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，只宜用略微沾濕的布擦拭。
4. 請勿快速的開關設備電源開關。不論設備是正在運作或是已關機，都應避免快速的開關設備電源，以確保機器內部敏感的電子迴路不會因電源突波造成損害，而導致功能產生問題。

注意：印刷電路板在作靜電處理時必須有正確的ESD安全措施且接地要確實做好。

注意：在接上電源插座前，請先依當地的電源規格，確實調整正確的電源輸入。

警告：機器的機殼只有合格的維修人員可以拆開，機器內部沒有持有者可以自行維修的部份。

前面板燈號說明

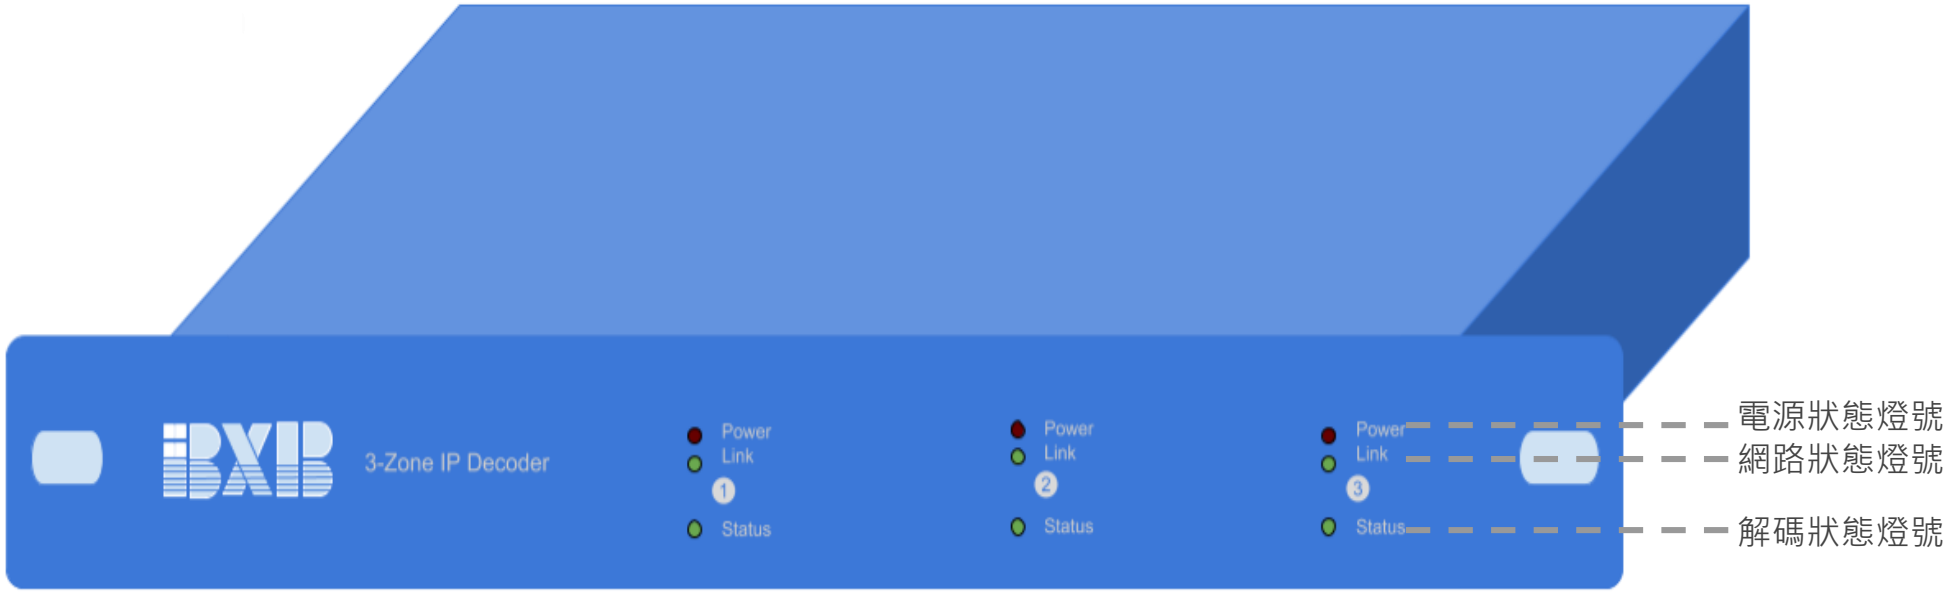


電源狀態燈號：
- 無電源(無燈號)
- 開機中(紅燈閃爍)
- 待機中(紅燈恆亮)

網路狀態燈號：
- 網路通訊異常(無燈號)
- 網路正常通訊(閃爍/恆亮)


解碼狀態燈號：
- 待機狀態(綠燈閃爍)
- 解碼廣播(綠燈恆亮)
- 對講模式(橘燈恆亮)

背板接孔說明

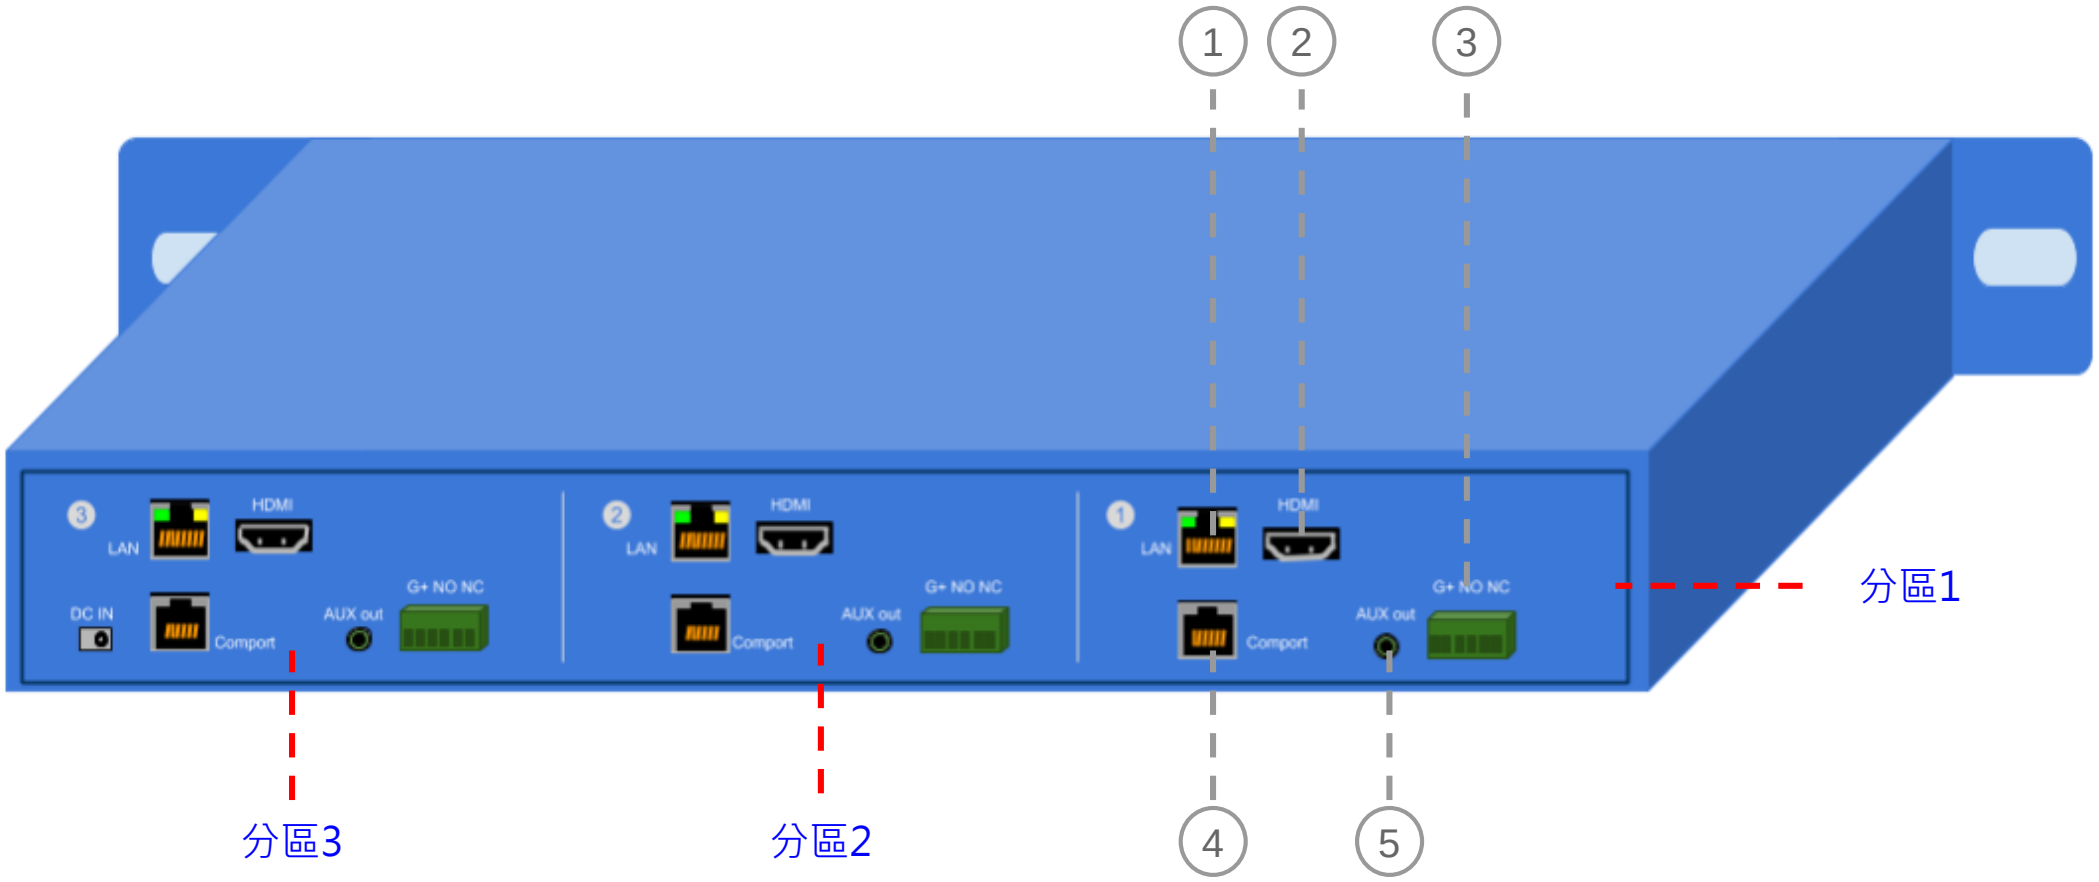

1. 網路連接埠：連接ICP系統網路，進行廣播封包接收，或N.O./N.C觸發狀態回傳通訊。
2. 影像輸出埠：連接顯示器進行影音廣播畫面輸出。
3. 觸發連接埠：連接閃光喇叭/消防預警/門禁防盜等設備，進行信號觸發設定廣播等。
4. 功能擴充埠：連接電源控制器/前級混音模組，進行分區功能擴充。
5. 聲音輸出埠：連接擴音設備，進行影音廣播線性音源輸出。

設備連接架構

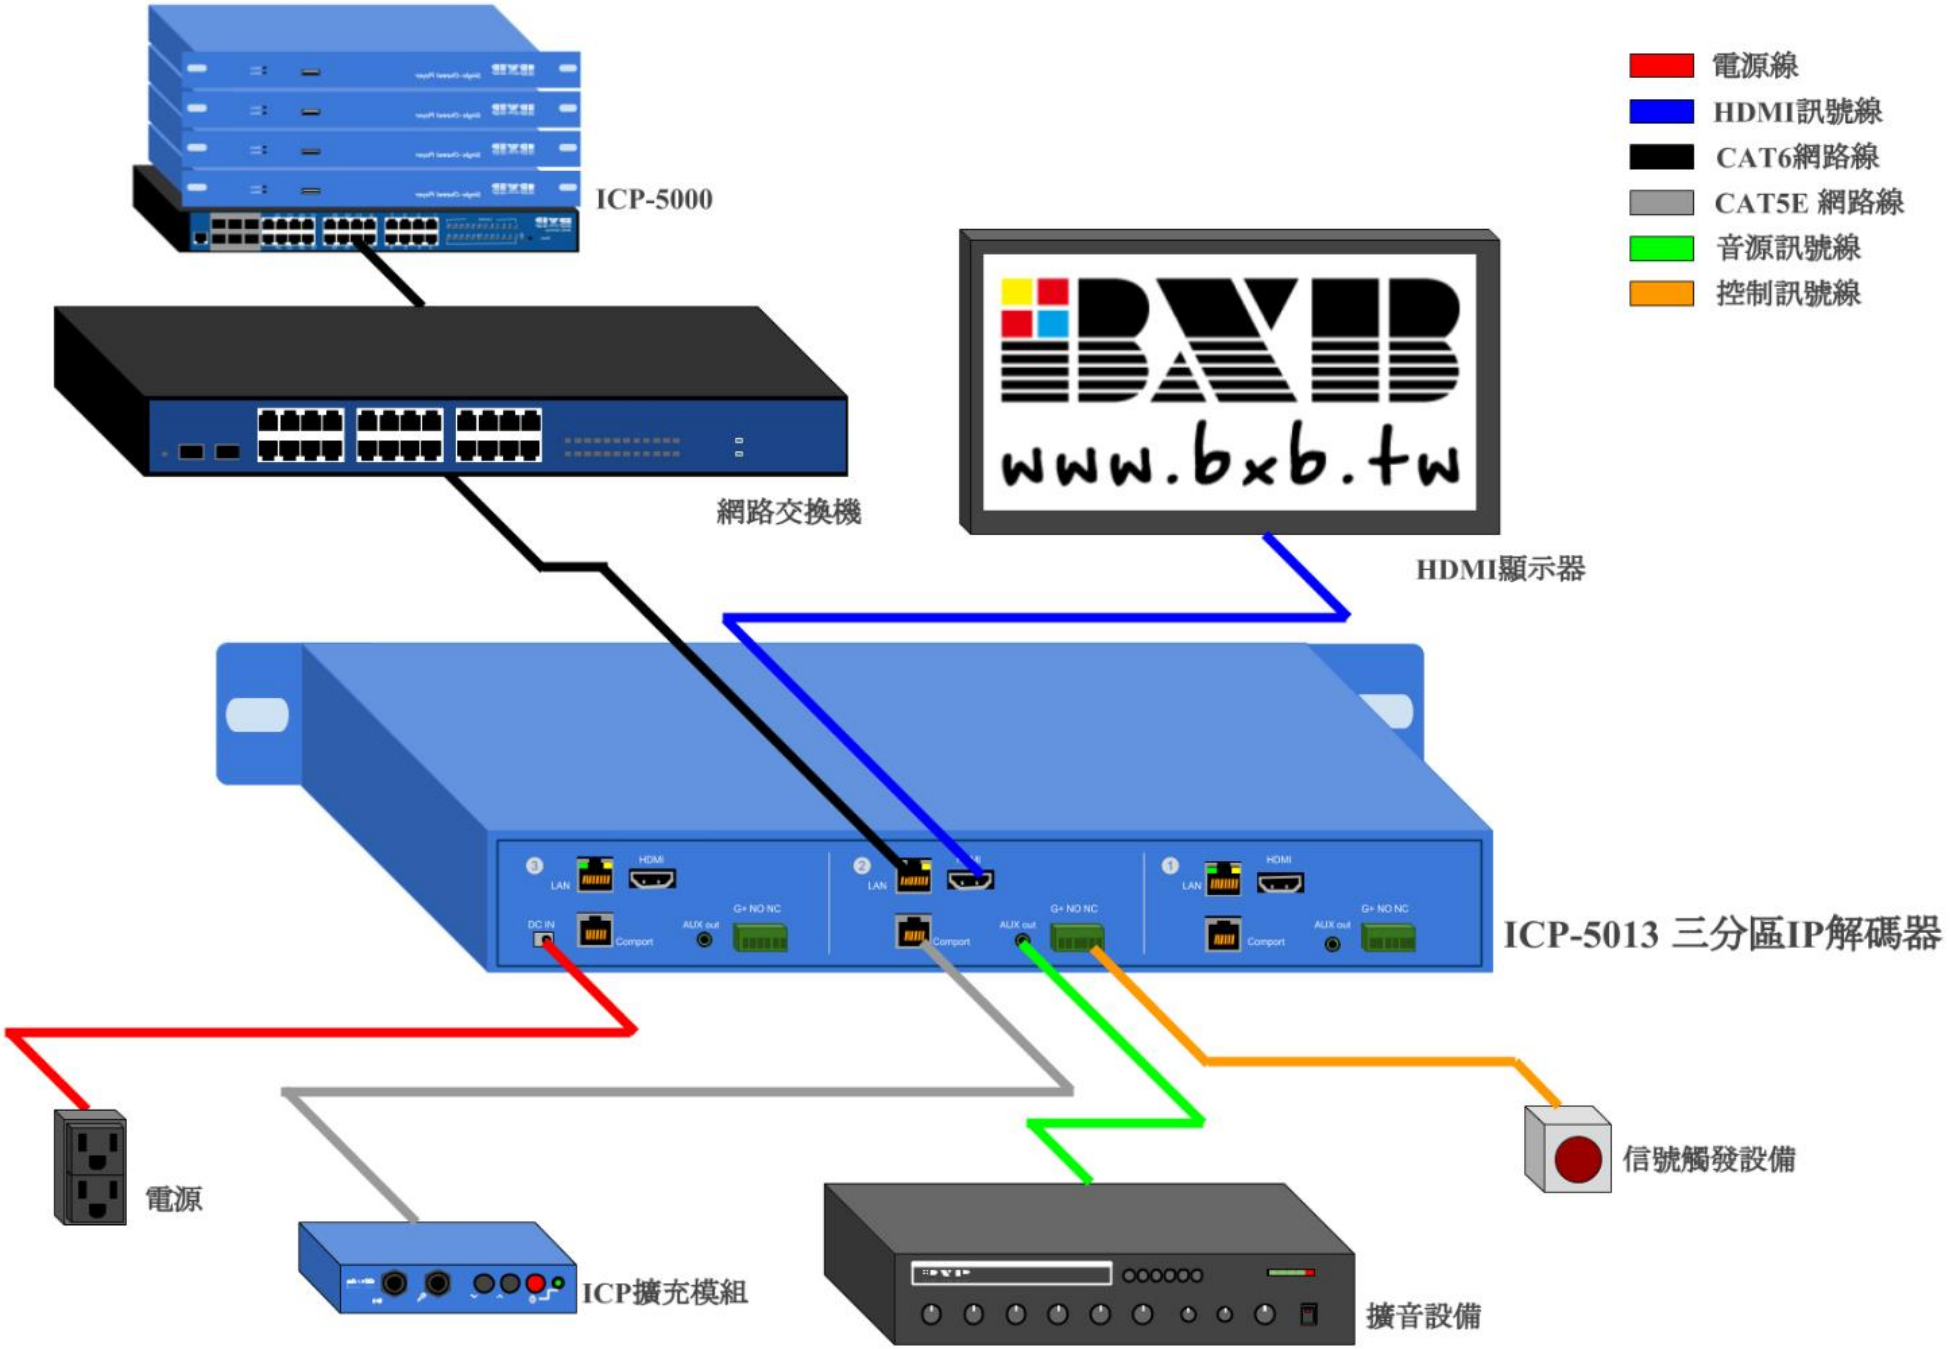
電源線
HDMI訊號線
CAT6網路線
CAT5E 網路線
音源訊號線
控制訊號線
ICP-5000
網路交換機
www.bxb.tw
HDMI顯示器
ICP-5013 三分區IP解碼器
電源
ICP擴充模組
擴音設備
信號觸發設備

聯絡我們



BXB卡訊電子股份有限公司

80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6樓之1

TEL：+886-7-970-3838

FAX：+886-7-970-3883

E-mail：bxb@bxb.tw