EDC-2000-V2

標準型會議系統

產品使用手冊



出版日：2024/1 | 韌體：V2.0.0

目錄

系統架構.....2

主機面板說明

主機前面板.....3

主機後面板.....4

主機操作

開機使用.....5

發言麥克風顯示.....7

會議模式.....8

開放支數.....10

自動關閉時間.....12

系統音量.....14

單體喇叭.....16

清除音效.....18

會議單體 ID 設定.....20

單體說明

EDC-2011-V2 桌上型主席會議單體.....24

EDC-2012-V2 桌上型列席會議單體.....25

附件

設備配線圖.....26


RS-232 通訊設定.....27

HEX 狀態指令總表.....28

安全須知

1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 遵照手冊說明並留意警告提示。
3. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
4. 僅使用原廠所附固定用的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
5. 確保電源線被適當且安全的固定好。
6. 請勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
7. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
8. 發生以下狀況請聯絡維修技師：
    a. 電源線或插頭損壞。
    b. 機器進水。
    c. 依操作說明指示無法正常操作。
    d. 機器摔落地面或外殼損壞時。
    e. 只顯示出單一功能時，可能需要送修。
9. 來自室外的器材電纜系統接入本機時，必須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。
10. 請小心安裝本會議主機及其他周邊器材，避免撞擊、大力搖晃等狀況。 會議主機及其他周邊器材可能會因為這些不良狀況而受損。
11. 請勿自行拆卸會議主機及其他周邊器材
    a. 機器內部有高壓電及敏感的電子迴路，為避免觸電的可能，請勿自行拆卸機器； 若遇到要拆卸機器的情形，請尋求合格技師的幫助。
    b. 經銷商在必要更換零件時，該零件得經原生產廠商認可規格，非授權的更換零件行為可能導致電氣短路失火。
12. 請勿阻塞外殼上的散熱孔，若散熱孔阻塞將使會議主機因操作溫度過熱而功能異常。
13. 請勿在超出溫度、溼度或電源等級的狀況下操作，使用本會議主機操作溫度應在攝氏 0 °C ~ 40°C；儲存溫度應在攝氏 -15 °C ~ 55°C；相對溼度應在 45% ~ 70%(無凝結)；氣壓應在 86KPa ~ 106KPa；輸入電源應在 AC 90V ~ 264V。
14. 請勿讓會議主機暴露在雨水、溼氣重的環境； 也請避免在潮溼的地方使用本產品。請放置於乾燥的處所，潮濕或水氣可能會導致內部零件損壞，若置於室外則需有適當的遮護。
15. 請勿使用強力或是研磨粉類的清潔劑來清洗會議主機及其他周邊器材。機器表面沾有塵污時， 請勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，只宜用略微沾濕的布擦拭。
16. 請勿快速的開關會議主機電源開關，不論機器是正在運作或是已關機，都應避免快速 的開關本會議主機電源，以確保機器內部敏感的電子迴路因電源突波造成損害，而導 致功能產生問題。

系統架構

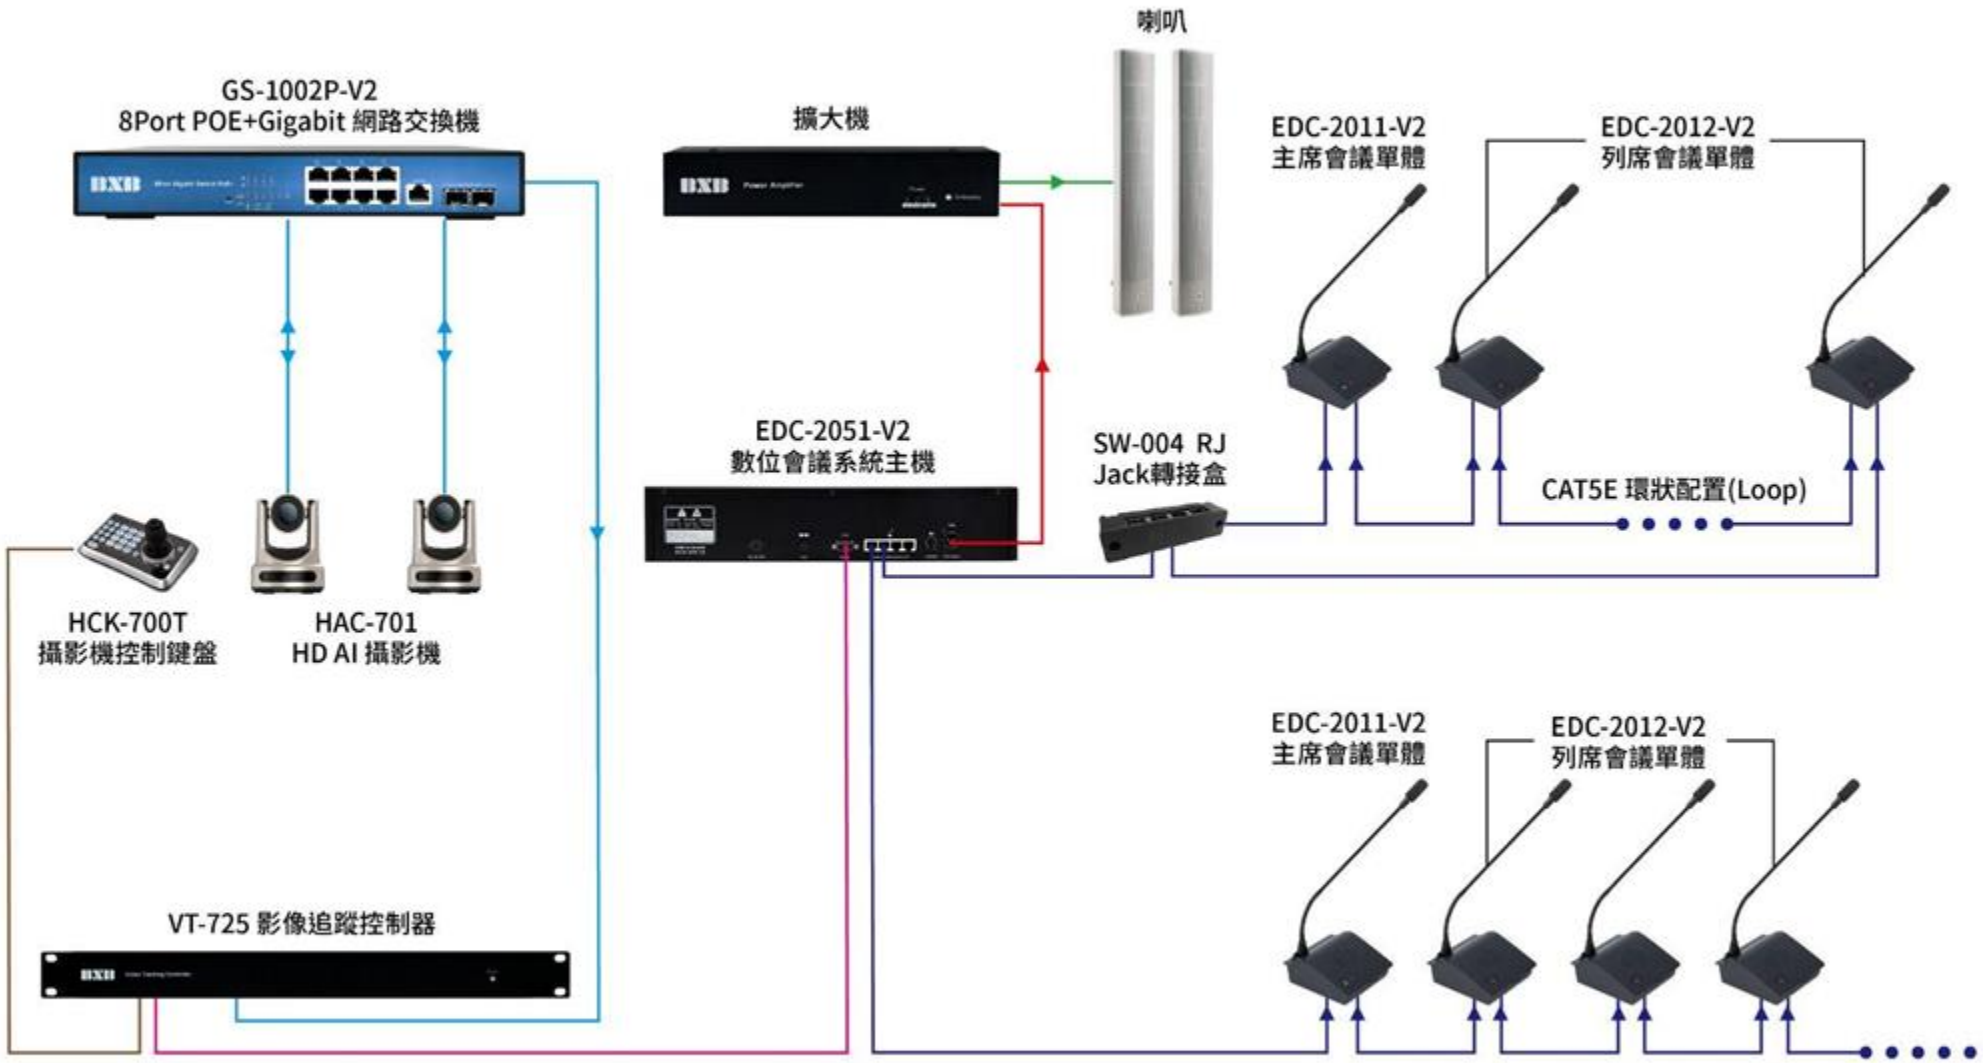

CAT.6　CAT.5E　音源線　HDMI　RS-232　RS-485　喇叭線

主機面板說明

主機前面板



1. 電源開關鍵：開啟/關閉會議主機電源。
2. 會議控制鍵：
    1. Mode 選單切換鍵
    2. Up 參數調整鍵
    3. Down 參數調整鍵
    4. Step 設定項目切換鍵
    5. Save 參數設定儲存鍵
3. 液晶顯示屏：設定選單及資訊顯示。
4. 輸出量級表：會議系統聲音輸出量級表。

主機面板說明

主機後面板




1. 電源連接埠：連接原廠配件 DC24V/5A 電源供應器。
2. 電源保險絲：內置 DC24V/8A 保險絲。
3. RS-232接埠：搭配 VT-725或環控設備，僅發送單體開關狀態碼。
4. 單體連接埠：使用BXB CAT5E線材連接會議單體。
5. 單體喇叭音量調整鈕 ：調整單體喇叭聲音輸出音量。
6. 線性單音音源輸出埠：會議單體麥克風混音輸出。

主機操作

開機使用


EDC 會議主機與會議單體相關配線連接完成後，操作電源按鍵開關系統電源。

1

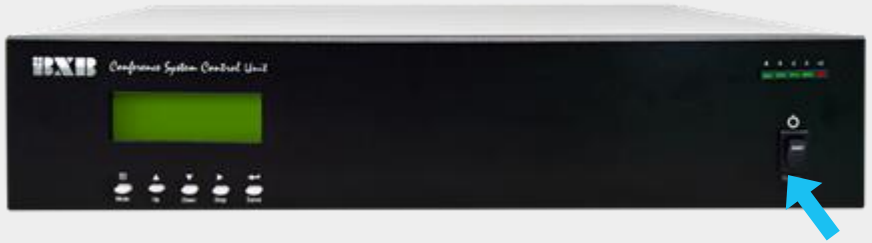

操作前面板電源開關鍵，開啟會議系統電源。

2

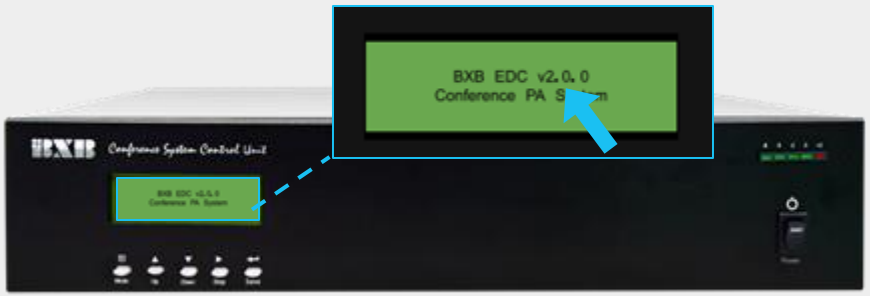

電源開啟後，將顯示目前主韌體版本資訊。

主機操作

開機使用

EDC 會議主機與會議單體相關配線連接完成後，操作電源按鍵開關系統電源。

3



主機將依序自我檢測，此時會議單體呈現恆亮。

4



主機依序檢測所連接會議單體，檢測過程約 30 秒，期間會議單體持續呈現恆亮，檢測如正常單體將自動熄滅。


※ 會議單體如呈現閃爍，請關閉主機並檢查該會議單體配線是否正確。

主機操作

發言麥克風顯示

顯示目前開啟發言的會議單體麥克風 ID。

1

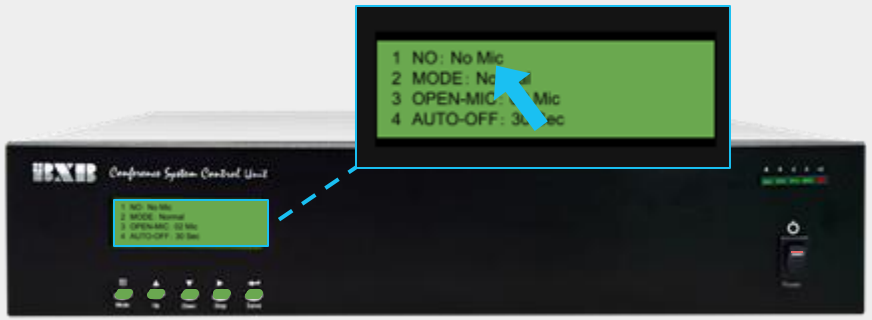

2



當下如沒有會議單體麥克風操作發言鍵開啟發言，選單「1. NO」將顯示「No Mic」。

當下如有會議單體麥克風操作發言鍵開啟發言，選單「1. NO」將顯示目前發言會議單體麥克風 ID，


會議單體 ID：主席：*01~*10、列席：001~255。

主機操作

會議模式


會議模式共有「Noemal」、「Override」、「Chairman」三種模式可選擇。

1

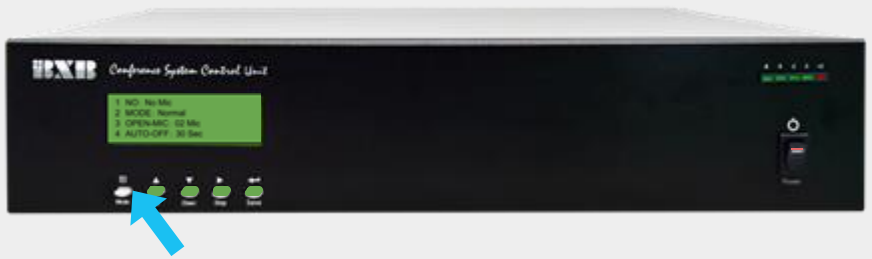

操作「Mode」鍵，切換項目至「MODE」模式設定。
預設為「Normal」該模式於開放支數限制內，列席單體可自由發言。

2

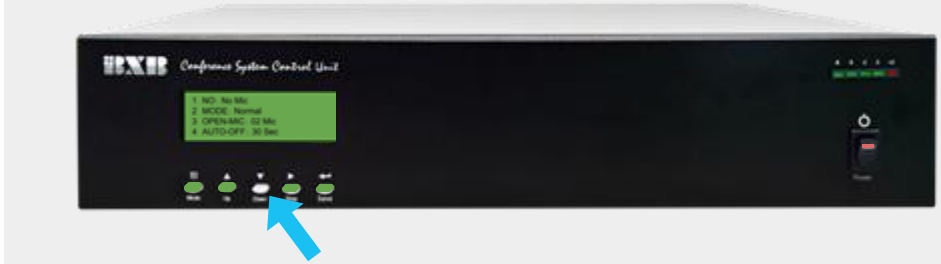


操作「▲、▼」切換模式，「Override」模式，列席會議單體依開放支數限制內，點擊單體「發言鍵」發言，當開放支數額滿時，如再有單體發言，將優先關閉首位發言的列席會議單體。

主機操作

會議模式


會議模式共有「Noemal」、「Override」、「Chairman」三種模式可選擇。

3

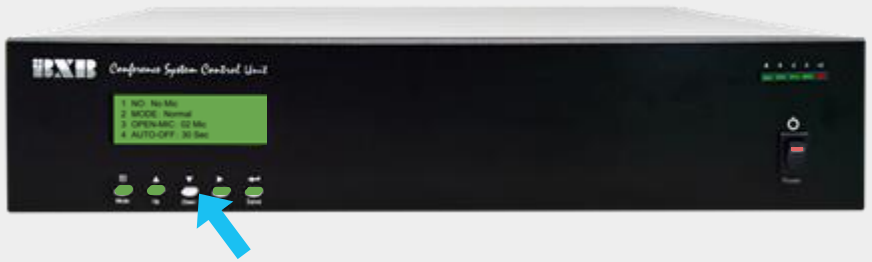

操作「▲、▼」切換模式，「Chairman」模式，列席會議單體將無法發言，僅有主席會議單體可操作「發言鍵」進行發言。

4

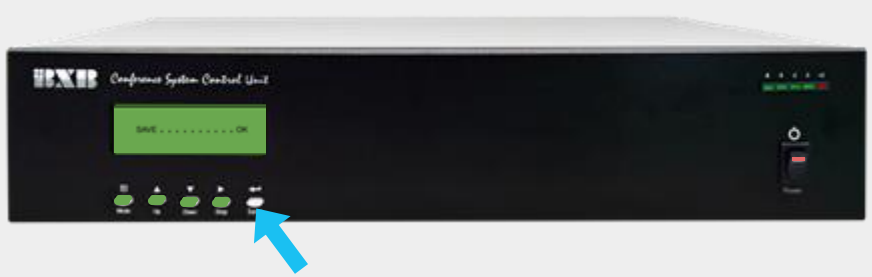


選擇所需模式後，操作「Save」鍵進行設定儲存。

主機操作

開放支數


開放支數為「Normal」、「Override」模式下，列席會議單體可發言支數管理。

1

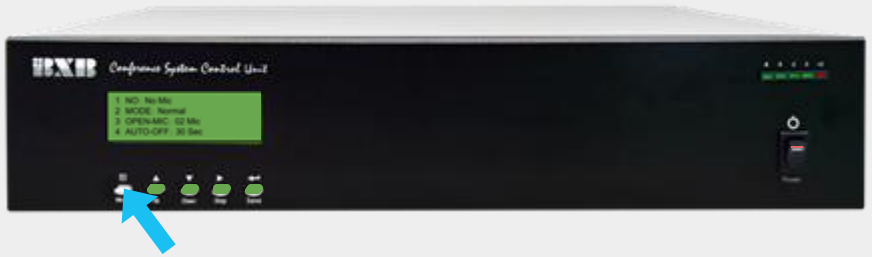

操作「Mode」鍵，切換項目至「OPEN-MIC」開放支數設定。

2

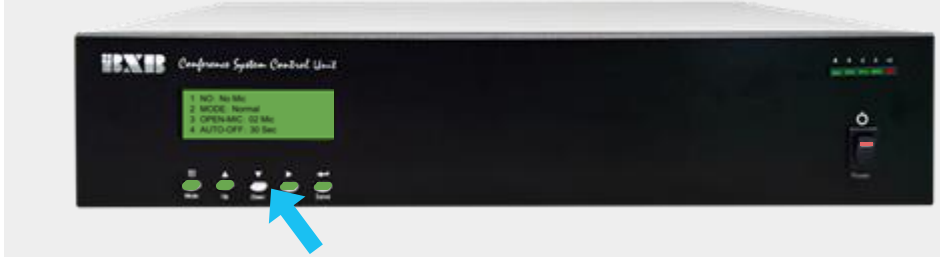


操作「▲、▼」切換設定值，可設定「1~9」1~9 支列席單體同一時間發言上限數；或「All Mic」列席單體可任意發言。

主機操作


開放支數

開放支數為「Normal」、「Override」模式下，列席會議單體可發言支數管理。

3

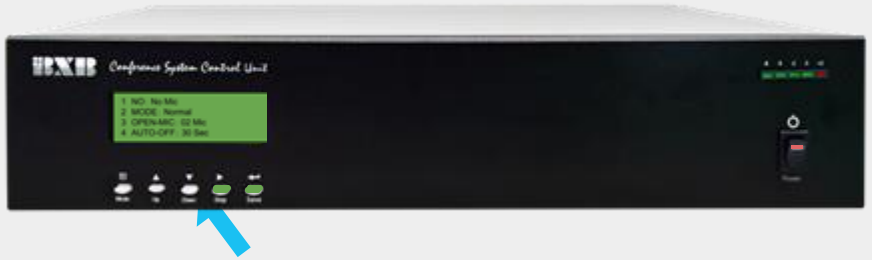

2

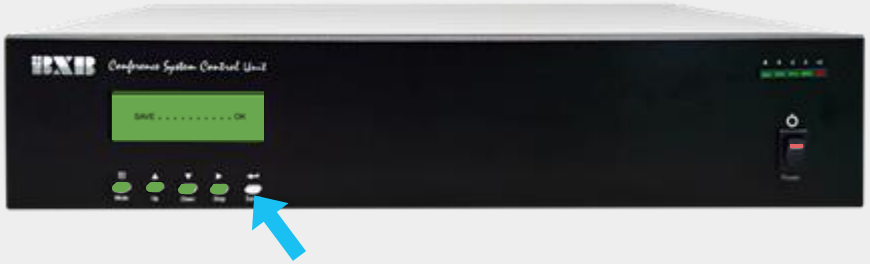

會議模式如設定為「Chairman」主席模式，「OPEN-MIC」設定值僅可為「No Mic」，無法操作「▲、▼」切換設定值。


設定開放支數後，操作「Save」鍵進行設定儲存。

主機操作

自動關閉時間


自動關閉時間設定值內，如列席會議單體偵測無聲音輸入將自動關閉發言。

1

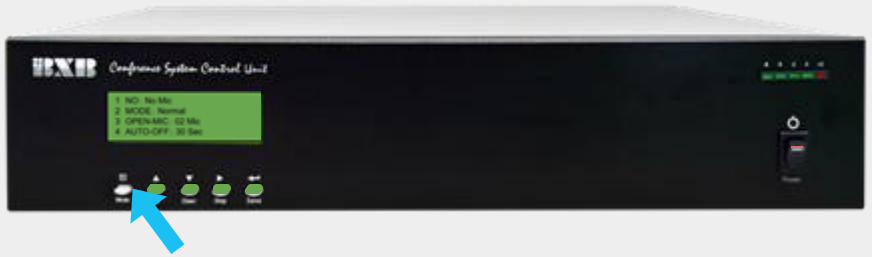

操作「Mode」鍵，切換項目至「AUTO-OFF」自動關閉設定。

2

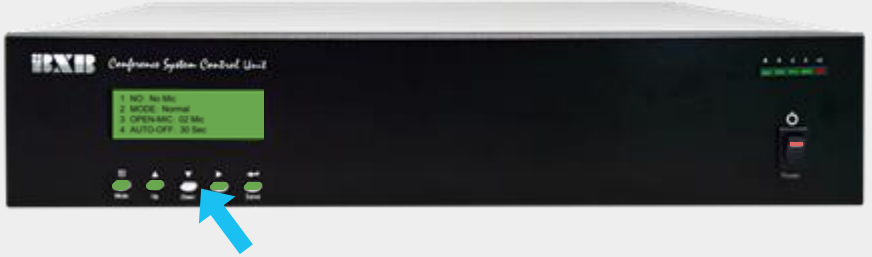


操作「▲、▼」切換設定值，可設定「30 Sec」或「45 Sec」列席會議單體發言後，如偵測 30 秒或 45 秒沒有聲音輸入，將自動關閉發言狀態。

自動關閉時間


自動關閉時間設定值內，如列席會議單體偵測無聲音輸入將自動關閉發言。

3

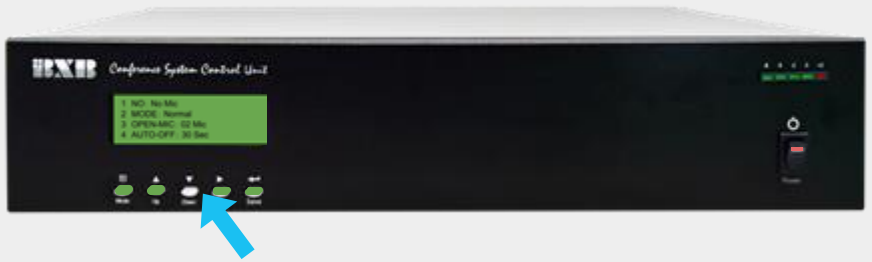

操作「▲、▼」切換設定值，如設定「Invalid」，列席會議單體將無自動關閉功能。

4

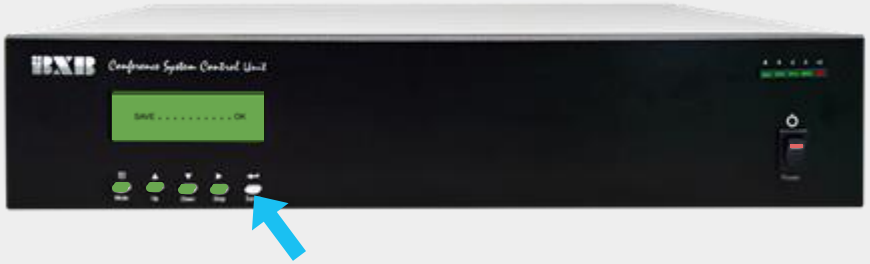


進行自動關閉相關設定後，操作「Save」鍵進行設定儲存。

主機操作


系統音量

系統音量可調整系統輸出音量大小。

1

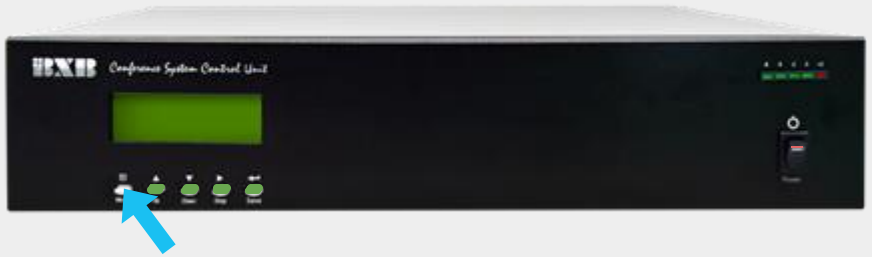

2

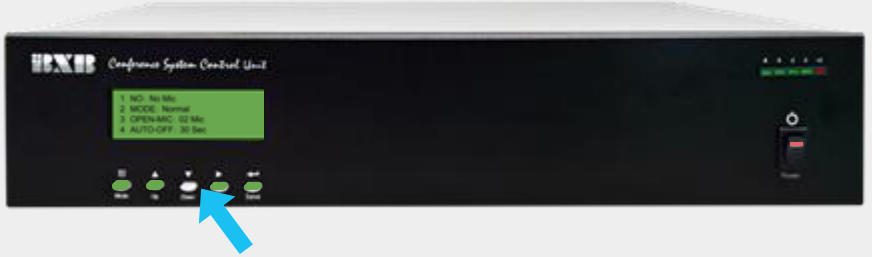

操作「Mode」鍵，切換項目至「SYSTEM LEVEL」系統音量設定。

※ 如僅需調整單體喇叭音量，可利用後背板單體喇叭音量調整鈕進行調整。


操作「▼」調低系統音量，如設定值為「00 %」，會議主機聲音輸出將為靜音。

主機操作

系統音量

系統音量可調整系統輸出音量大小。

3

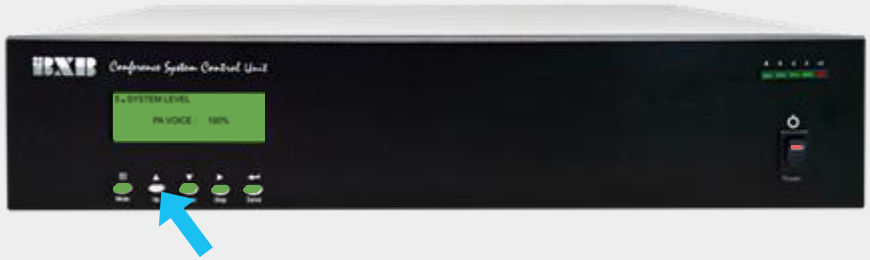


操作「▲」調高系統音量，最大設定值為「100 %」，會議主機聲音輸出將為最大值。

主機操作

單體喇叭

EDC 會議單體內建喇叭，可於設定列表開啟或關閉聲音輸出。


1

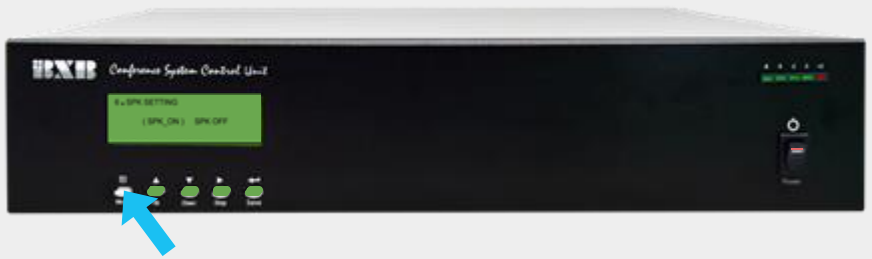

操作「Mode」鍵，切換項目至「SPK SETTING」單體喇叭設定。

※ 如僅需調整單體喇叭音量，可利用後背板單體喇叭音量調整鈕，於系統音量設定值下進行音量調整。

2

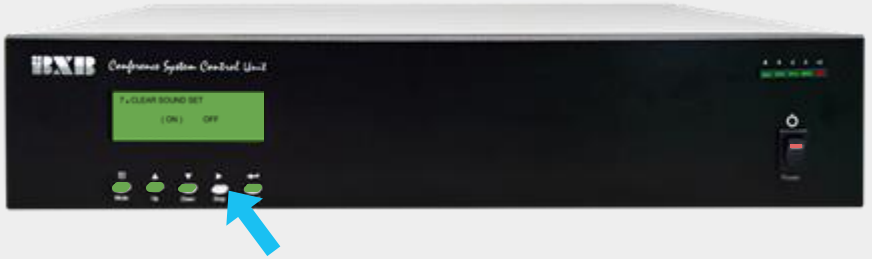


操作「▶」切換為(SPK_ON) 單體喇叭將開啟音量輸出；切換為 (SPK_OFF) 單體喇叭將關閉音量輸出。

主機操作

單體喇叭

EDC 會議單體內建喇叭，可於設定列表開啟或關閉聲音輸出。

3

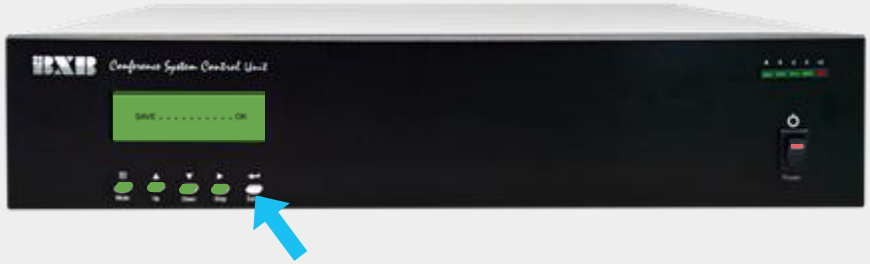


設定開啟或關閉單體喇叭後，操作「**Save**」**鍵進行設定儲存**。

主機操作

清除音效


主席會議單體關閉發言中的列席會議單體，或切換模式時關閉發言單體，可設定開啟或關閉清除音效。

1

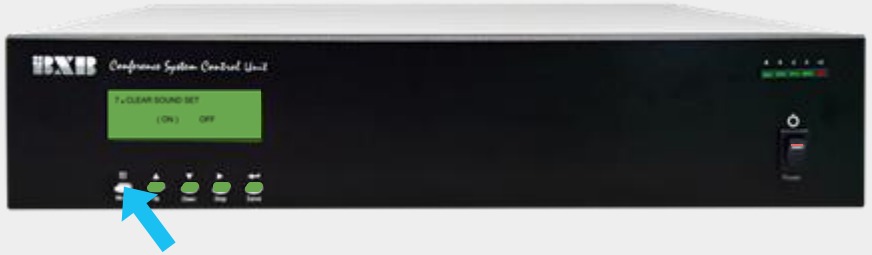

操作「Mode」鍵，切換項目至「CLEAR SOUND SET」清除音效設定。

2

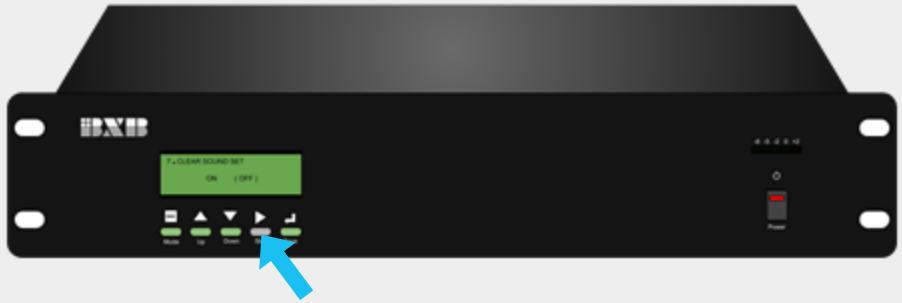


操作「▶」切換為（ON）將開啟清除音效；切換為（OFF）**將關閉清除音效**。

主機操作

清除音效

主席會議單體關閉發言中的列席會議單體，或切換模式時關閉發言單體，可設定開啟或關閉清除音效。

3

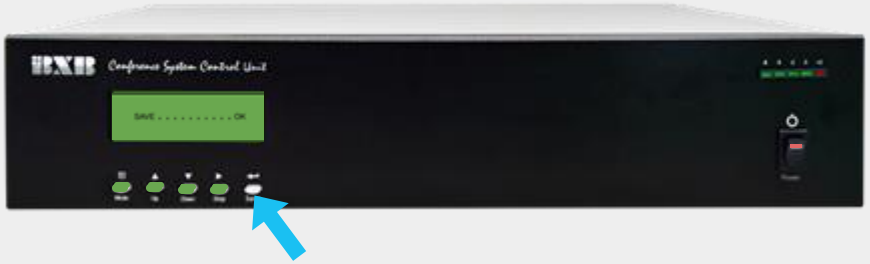


設定開啟或關閉清除音效後，操作「Save」**鍵進行設定儲存**。

主機操作

會議單體 ID 設定

會議單體皆可設定 ID，以配合 RS-232 通訊整合 VT-725 或環控設備，發送會議單體狀態碼。


1

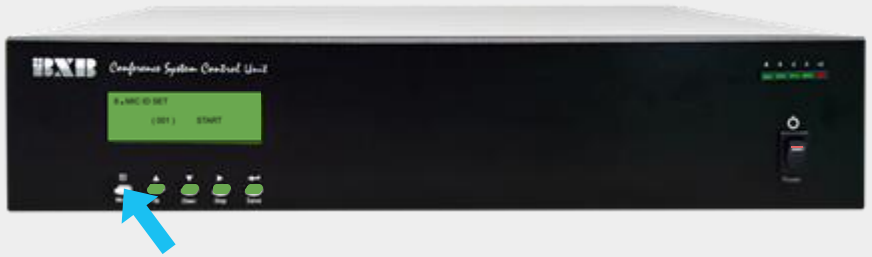

操作「Mode」鍵，切換項目至「MIC ID SET」會議單體 ID 設定。

※ 會議單體 ID 如設定重複，將造成相同 ID 單體同時開關發言。

2

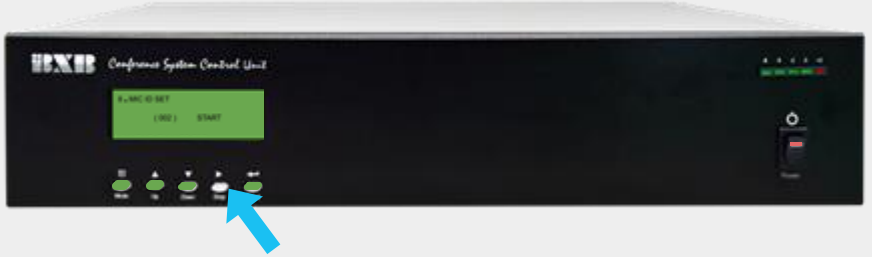


操作「▲、▼」選擇要設定的 ID 號碼，列席 ID 為「001 至 255」。

主機操作

會議單體 ID 設定


會議單體皆可設定 ID，以配合 RS-232 通訊整合 VT-725 或環控設備，發送會議單體狀態碼。

3

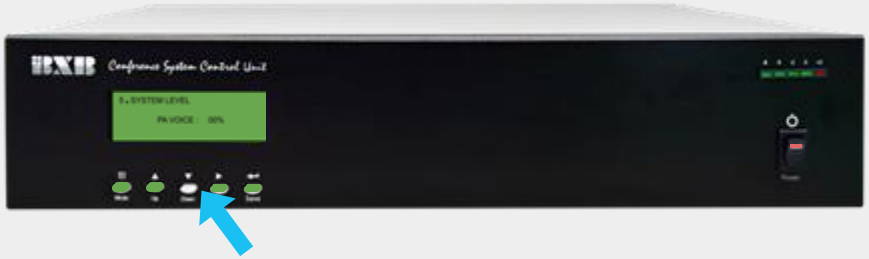

操作「▲、▼」選擇要設定的ID號碼，主席ID為「*01 至 *10」。

4

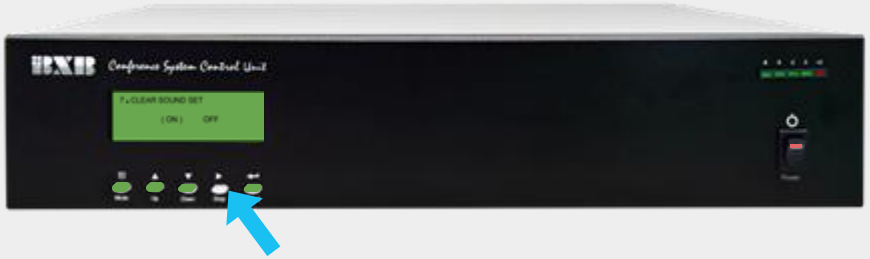


操作「►」切換至「START」。

主機操作

會議單體 ID 設定

會議單體皆可設定 ID，以配合 RS-232 通訊整合 VT-725 或環控設備，發送會議單體狀態碼。

5

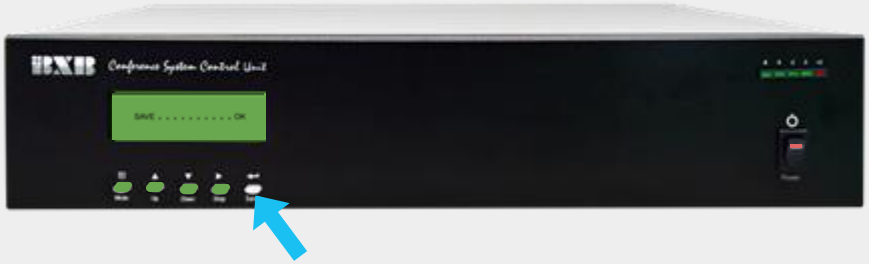

操作「Save」鍵進入會議單體 ID 設定。

6




進入設定模式後，於欲設定的會議單體操作「發言鍵」，即可套用目前 ID 設定。

主機操作

會議單體 ID 設定


會議單體皆可設定 ID，以配合 RS-232 通訊整合 VT-725 或環控設備，發送會議單體狀態碼。

7

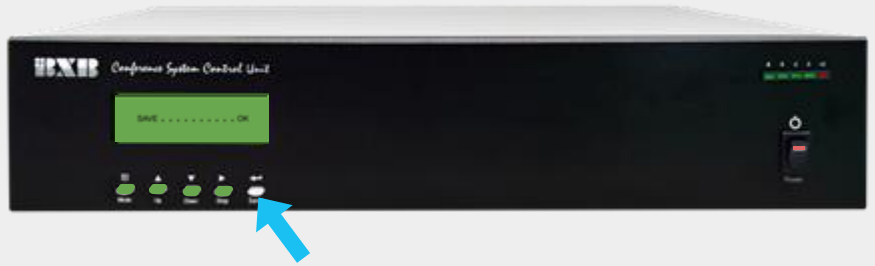

設定完畢可再次操作「Save」鍵，結束會議單體ID設定模式。

8

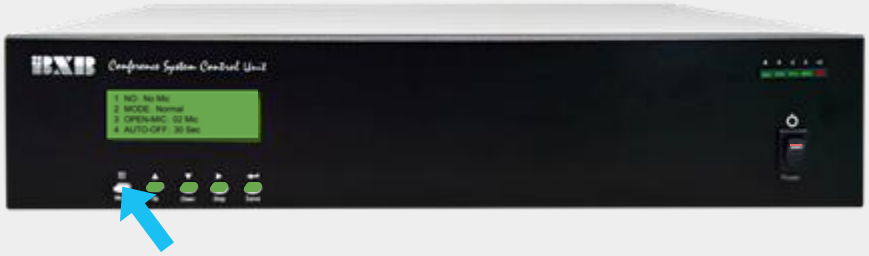

也可操作「Menu」鍵結束設定模式，同時回到初始選單。

單體說明

EDC-2011-V2 桌上型主席會議單體



1. 麥克風連接座：連接鵝頸式麥克風。
2. 單體擴音喇叭：會議系統混音輸出。
3. 清除發言按鍵：關閉發言中的列席會議單體發言狀態。
4. 發言開關按鍵：開啟或關閉單體發言。
5. 耳機連接控制：Φ3.5 立體聲輸出，可透過音量調整旋鈕控制輸出音量。
6. 線性音源輸出：Φ3.5 立體聲輸出可連接錄音設備。
7. 連接線材接埠：使用 BXB CAT5E 線與會議主機連接。

單體說明

EDC-2012-V2 桌上型列席會議單體



1. 麥克風連接座：連接鵝頸式麥克風。
2. 單體擴音喇叭：會議系統混音輸出。
3. 發言開關按鍵：開啟或關閉單體發言。
4. 耳機連接控制：Φ3.5 立體聲輸出，可透過音量調整旋鈕控制輸出音量。
5. 線性音源輸出：Φ3.5 立體聲輸出可連接錄音設備。
6. 連接線材接埠：使用 BXB CAT5E 線與會議主機連接。


附件

設備配線圖

- 在拆接會議麥克風單體前，請務必先關閉主機電源，安裝確認無誤後再開啟主機電源重新偵測。
- 主機共有四組會議麥克風 RJ45 連接埠，於連接時可任意選取連接，沒有優先次序。
- 主/列會議單體上具備兩組 RJ45 連接埠，於連接時建議採用 BXB Cat5e (屏蔽型STP) 網路連接線做配置。
- 連接時主/列席會議麥克風可擺放任意位置，沒有順序限制。

會議主機連接單體最大數量：

每個迴路主幹線	20M	40M	60M	80M
建議單 1 埠接數	13	11	8	7
建議 4 埠總連接數	52	44	32	28
EPS-C084 中繼器 4 埠總連接數	48	40	28	24

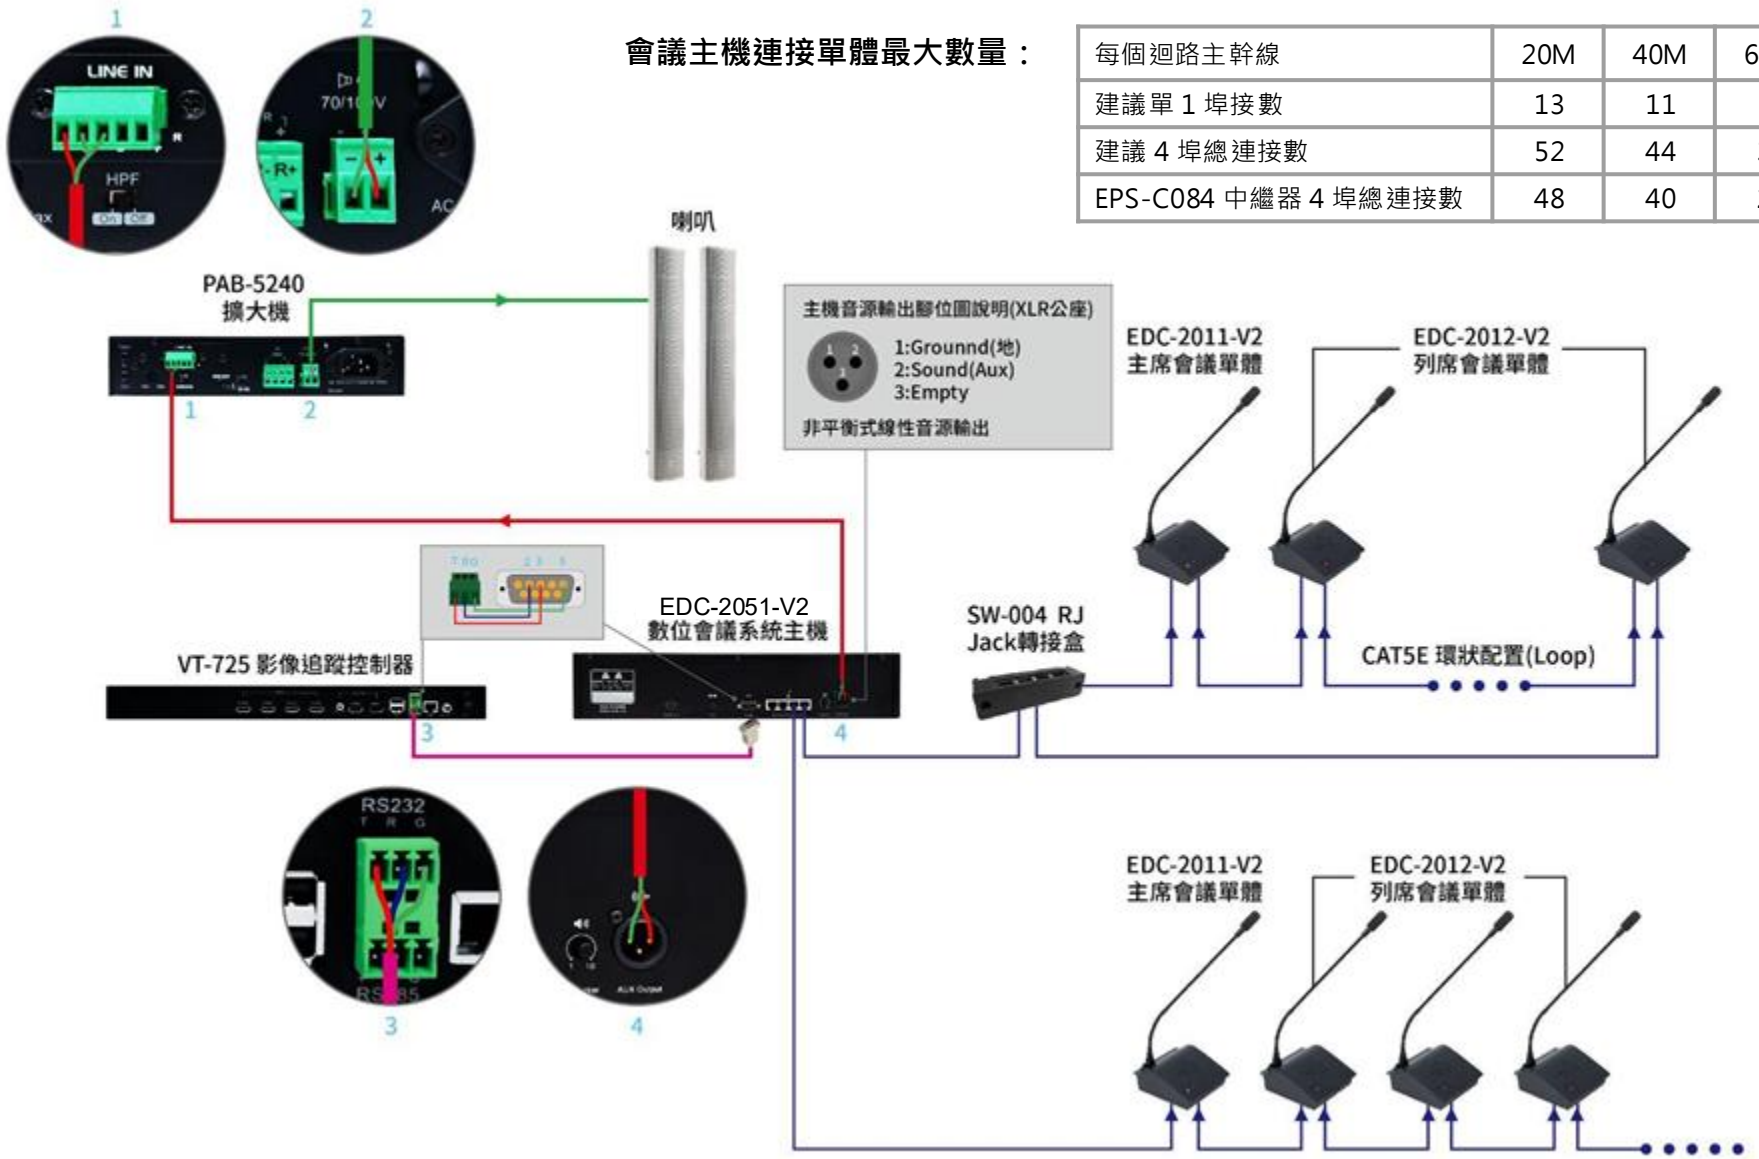

CAT.6　CAT.5e　音源線　HDMI　RS-232　喇叭線

附件

RS-232 通訊設定



通訊模式	RS-232
鮑率	2400
資料位元	8
同位檢查	無
停止位元	1
流量控制	無

HEX 狀態指令

指令功能	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	備註
列席開啟發言	55	55	01~FF	OD	Byte3 為單體 ID
列席關閉發言	AA	55	01~FF	OD	Byte3 為單體 ID
主席開啟發言	55	AA	01~0A	OD	Byte3 為單體 ID
主席關閉發言	AA	AA	01~0A	OD	Byte3 為單體 ID

※ 此系列會議主機 RS-232 僅於設備狀態改變時發出狀態碼，無接收控制設備指令。

附件

HEX 狀態指令總表

主席編號	單體開啟				單體關閉			
＊01	55	AA	01	0D	AA	AA	01	0D
＊02	55	AA	02	0D	AA	AA	02	0D
＊03	55	AA	03	0D	AA	AA	03	0D
＊04	55	AA	04	0D	AA	AA	04	0D
＊05	55	AA	05	0D	AA	AA	05	0D
＊06	55	AA	06	0D	AA	AA	06	0D
＊07	55	AA	07	0D	AA	AA	07	0D
＊08	55	AA	08	0D	AA	AA	08	0D
＊09	55	AA	09	0D	AA	AA	09	0D
＊10	55	AA	0A	0D	AA	AA	0A	0D

列席編號	單體開啟				單體關閉			
001	55	55	01	0D	AA	55	01	0D
002	55	55	02	0D	AA	55	02	0D
003	55	55	03	0D	AA	55	03	0D
004	55	55	04	0D	AA	55	04	0D
005	55	55	05	0D	AA	55	05	0D
006	55	55	06	0D	AA	55	06	0D
007	55	55	07	0D	AA	55	07	0D
008	55	55	08	0D	AA	55	08	0D
009	55	55	09	0D	AA	55	09	0D
010	55	55	0A	0D	AA	55	0A	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
011	55	55	0B	0D	AA	55	0B	0D
012	55	55	0C	0D	AA	55	0C	0D
013	55	55	0D	0D	AA	55	0D	0D
014	55	55	0E	0D	AA	55	0E	0D
015	55	55	0F	0D	AA	55	0F	0D
016	55	55	10	0D	AA	55	10	0D
017	55	55	11	0D	AA	55	11	0D
018	55	55	12	0D	AA	55	12	0D
019	55	55	13	0D	AA	55	13	0D
020	55	55	14	0D	AA	55	14	0D
021	55	55	15	0D	AA	55	15	0D
022	55	55	16	0D	AA	55	16	0D
023	55	55	17	0D	AA	55	17	0D
024	55	55	18	0D	AA	55	18	0D
025	55	55	19	0D	AA	55	19	0D
026	55	55	1A	0D	AA	55	1A	0D
027	55	55	1B	0D	AA	55	1B	0D
028	55	55	1C	0D	AA	55	1C	0D
029	55	55	1D	0D	AA	55	1D	0D
030	55	55	1E	0D	AA	55	1E	0D
031	55	55	1F	0D	AA	55	1F	0D
032	55	55	20	0D	AA	55	20	0D
033	55	55	21	0D	AA	55	21	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
034	55	55	22	0D	AA	55	22	0D
035	55	55	23	0D	AA	55	23	0D
036	55	55	24	0D	AA	55	24	0D
037	55	55	25	0D	AA	55	25	0D
038	55	55	26	0D	AA	55	26	0D
039	55	55	27	0D	AA	55	27	0D
040	55	55	28	0D	AA	55	28	0D
041	55	55	29	0D	AA	55	29	0D
042	55	55	2A	0D	AA	55	2A	0D
043	55	55	2B	0D	AA	55	2B	0D
044	55	55	2C	0D	AA	55	2C	0D
045	55	55	2D	0D	AA	55	2D	0D
046	55	55	2E	0D	AA	55	2E	0D
047	55	55	2F	0D	AA	55	2F	0D
048	55	55	30	0D	AA	55	30	0D
049	55	55	31	0D	AA	55	31	0D
050	55	55	32	0D	AA	55	32	0D
051	55	55	33	0D	AA	55	33	0D
052	55	55	34	0D	AA	55	34	0D
053	55	55	35	0D	AA	55	35	0D
054	55	55	36	0D	AA	55	36	0D
055	55	55	37	0D	AA	55	37	0D
056	55	55	38	0D	AA	55	38	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
057	55	55	39	0D	AA	55	39	0D
058	55	55	3A	0D	AA	55	3A	0D
059	55	55	3B	0D	AA	55	3B	0D
060	55	55	3C	0D	AA	55	3C	0D
061	55	55	3D	0D	AA	55	3D	0D
062	55	55	3E	0D	AA	55	3E	0D
063	55	55	3F	0D	AA	55	3F	0D
064	55	55	40	0D	AA	55	40	0D
065	55	55	41	0D	AA	55	41	0D
066	55	55	42	0D	AA	55	42	0D
067	55	55	43	0D	AA	55	43	0D
068	55	55	44	0D	AA	55	44	0D
069	55	55	45	0D	AA	55	45	0D
070	55	55	46	0D	AA	55	46	0D
071	55	55	47	0D	AA	55	47	0D
072	55	55	48	0D	AA	55	48	0D
073	55	55	49	0D	AA	55	49	0D
074	55	55	4A	0D	AA	55	4A	0D
075	55	55	4B	0D	AA	55	4B	0D
076	55	55	4C	0D	AA	55	4C	0D
077	55	55	4D	0D	AA	55	4D	0D
078	55	55	4E	0D	AA	55	4E	0D
079	55	55	4F	0D	AA	55	4F	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
080	55	55	50	0D	AA	55	50	0D
081	55	55	51	0D	AA	55	51	0D
082	55	55	52	0D	AA	55	52	0D
083	55	55	53	0D	AA	55	53	0D
084	55	55	54	0D	AA	55	54	0D
085	55	55	55	0D	AA	55	55	0D
086	55	55	56	0D	AA	55	56	0D
087	55	55	57	0D	AA	55	57	0D
088	55	55	58	0D	AA	55	58	0D
089	55	55	59	0D	AA	55	59	0D
090	55	55	5A	0D	AA	55	5A	0D
091	55	55	5B	0D	AA	55	5B	0D
092	55	55	5C	0D	AA	55	5C	0D
093	55	55	5D	0D	AA	55	5D	0D
094	55	55	5E	0D	AA	55	5E	0D
095	55	55	5F	0D	AA	55	5F	0D
096	55	55	60	0D	AA	55	60	0D
097	55	55	61	0D	AA	55	61	0D
098	55	55	62	0D	AA	55	62	0D
099	55	55	63	0D	AA	55	63	0D
100	55	55	64	0D	AA	55	64	0D
101	55	55	65	0D	AA	55	65	0D
102	55	55	66	0D	AA	55	66	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
103	55	55	67	0D	AA	55	67	0D
104	55	55	68	0D	AA	55	68	0D
105	55	55	69	0D	AA	55	69	0D
106	55	55	6A	0D	AA	55	6A	0D
107	55	55	6B	0D	AA	55	6B	0D
108	55	55	6C	0D	AA	55	6C	0D
109	55	55	6D	0D	AA	55	6D	0D
110	55	55	6E	0D	AA	55	6E	0D
111	55	55	6F	0D	AA	55	6F	0D
112	55	55	70	0D	AA	55	70	0D
113	55	55	71	0D	AA	55	71	0D
114	55	55	72	0D	AA	55	72	0D
115	55	55	73	0D	AA	55	73	0D
116	55	55	74	0D	AA	55	74	0D
117	55	55	75	0D	AA	55	75	0D
118	55	55	76	0D	AA	55	76	0D
119	55	55	77	0D	AA	55	77	0D
120	55	55	78	0D	AA	55	78	0D
121	55	55	79	0D	AA	55	79	0D
122	55	55	7A	0D	AA	55	7A	0D
123	55	55	7B	0D	AA	55	7B	0D
124	55	55	7C	0D	AA	55	7C	0D
125	55	55	7D	0D	AA	55	7D	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
126	55	55	7E	0D	AA	55	7E	0D
127	55	55	7F	0D	AA	55	7F	0D
128	55	55	80	0D	AA	55	80	0D
129	55	55	81	0D	AA	55	81	0D
130	55	55	82	0D	AA	55	82	0D
131	55	55	83	0D	AA	55	83	0D
132	55	55	84	0D	AA	55	84	0D
133	55	55	85	0D	AA	55	85	0D
134	55	55	86	0D	AA	55	86	0D
135	55	55	87	0D	AA	55	87	0D
136	55	55	88	0D	AA	55	88	0D
137	55	55	89	0D	AA	55	89	0D
138	55	55	8A	0D	AA	55	8A	0D
139	55	55	8B	0D	AA	55	8B	0D
140	55	55	8C	0D	AA	55	8C	0D
141	55	55	8D	0D	AA	55	8D	0D
142	55	55	8E	0D	AA	55	8E	0D
143	55	55	8F	0D	AA	55	8F	0D
144	55	55	90	0D	AA	55	90	0D
145	55	55	91	0D	AA	55	91	0D
146	55	55	92	0D	AA	55	92	0D
147	55	55	93	0D	AA	55	93	0D
148	55	55	94	0D	AA	55	94	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
149	55	55	95	0D	AA	55	95	0D
150	55	55	96	0D	AA	55	96	0D
151	55	55	97	0D	AA	55	97	0D
152	55	55	98	0D	AA	55	98	0D
153	55	55	99	0D	AA	55	99	0D
154	55	55	9A	0D	AA	55	9A	0D
155	55	55	9B	0D	AA	55	9B	0D
156	55	55	9C	0D	AA	55	9C	0D
157	55	55	9D	0D	AA	55	9D	0D
158	55	55	9E	0D	AA	55	9E	0D
159	55	55	9F	0D	AA	55	9F	0D
160	55	55	A0	0D	AA	55	A0	0D
161	55	55	A1	0D	AA	55	A1	0D
162	55	55	A2	0D	AA	55	A2	0D
163	55	55	A3	0D	AA	55	A3	0D
164	55	55	A4	0D	AA	55	A4	0D
165	55	55	A5	0D	AA	55	A5	0D
166	55	55	A6	0D	AA	55	A6	0D
167	55	55	A7	0D	AA	55	A7	0D
168	55	55	A8	0D	AA	55	A8	0D
169	55	55	A9	0D	AA	55	A9	0D
170	55	55	AA	0D	AA	55	AA	0D
171	55	55	AB	0D	AA	55	AB	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
172	55	55	AC	0D	AA	55	AC	0D
173	55	55	AD	0D	AA	55	AD	0D
174	55	55	AE	0D	AA	55	AE	0D
175	55	55	AF	0D	AA	55	AF	0D
176	55	55	B0	0D	AA	55	B0	0D
177	55	55	B1	0D	AA	55	B1	0D
178	55	55	B2	0D	AA	55	B2	0D
179	55	55	B3	0D	AA	55	B3	0D
180	55	55	B4	0D	AA	55	B4	0D
181	55	55	B5	0D	AA	55	B5	0D
182	55	55	B6	0D	AA	55	B6	0D
183	55	55	B7	0D	AA	55	B7	0D
184	55	55	B8	0D	AA	55	B8	0D
185	55	55	B9	0D	AA	55	B9	0D
186	55	55	BA	0D	AA	55	BA	0D
187	55	55	BB	0D	AA	55	BB	0D
188	55	55	BC	0D	AA	55	BC	0D
189	55	55	BD	0D	AA	55	BD	0D
190	55	55	BE	0D	AA	55	BE	0D
191	55	55	BF	0D	AA	55	BF	0D
192	55	55	C0	0D	AA	55	C0	0D
193	55	55	C1	0D	AA	55	C1	0D
194	55	55	C2	0D	AA	55	C2	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
195	55	55	C3	0D	AA	55	C3	0D
196	55	55	C4	0D	AA	55	C4	0D
197	55	55	C5	0D	AA	55	C5	0D
198	55	55	C6	0D	AA	55	C6	0D
199	55	55	C7	0D	AA	55	C7	0D
200	55	55	C8	0D	AA	55	C8	0D
201	55	55	C9	0D	AA	55	C9	0D
202	55	55	CA	0D	AA	55	CA	0D
203	55	55	CB	0D	AA	55	CB	0D
204	55	55	CC	0D	AA	55	CC	0D
205	55	55	CD	0D	AA	55	CD	0D
206	55	55	CE	0D	AA	55	CE	0D
207	55	55	CF	0D	AA	55	CF	0D
208	55	55	D0	0D	AA	55	D0	0D
209	55	55	D1	0D	AA	55	D1	0D
210	55	55	D2	0D	AA	55	D2	0D
211	55	55	D3	0D	AA	55	D3	0D
212	55	55	D4	0D	AA	55	D4	0D
213	55	55	D5	0D	AA	55	D5	0D
214	55	55	D6	0D	AA	55	D6	0D
215	55	55	D7	0D	AA	55	D7	0D
216	55	55	D8	0D	AA	55	D8	0D
217	55	55	D9	0D	AA	55	D9	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
218	55	55	DA	0D	AA	55	DA	0D
219	55	55	DB	0D	AA	55	DB	0D
220	55	55	DC	0D	AA	55	DC	0D
221	55	55	DD	0D	AA	55	DD	0D
222	55	55	DE	0D	AA	55	DE	0D
223	55	55	DF	0D	AA	55	DF	0D
224	55	55	E0	0D	AA	55	E0	0D
225	55	55	E1	0D	AA	55	E1	0D
226	55	55	E2	0D	AA	55	E2	0D
227	55	55	E3	0D	AA	55	E3	0D
228	55	55	E4	0D	AA	55	E4	0D
229	55	55	E5	0D	AA	55	E5	0D
230	55	55	E6	0D	AA	55	E6	0D
231	55	55	E7	0D	AA	55	E7	0D
232	55	55	E8	0D	AA	55	E8	0D
233	55	55	E9	0D	AA	55	E9	0D
234	55	55	EA	0D	AA	55	EA	0D
235	55	55	EB	0D	AA	55	EB	0D
236	55	55	EC	0D	AA	55	EC	0D
237	55	55	ED	0D	AA	55	ED	0D
238	55	55	EE	0D	AA	55	EE	0D
239	55	55	EF	0D	AA	55	EF	0D
240	55	55	F0	0D	AA	55	F0	0D

附件

HEX 狀態碼總表

列席編號	單體開啟				單體關閉			
241	55	55	F1	0D	AA	55	F1	0D
242	55	55	F2	0D	AA	55	F2	0D
243	55	55	F3	0D	AA	55	F3	0D
244	55	55	F4	0D	AA	55	F4	0D
245	55	55	F5	0D	AA	55	F5	0D
246	55	55	F6	0D	AA	55	F6	0D
247	55	55	F7	0D	AA	55	F7	0D
248	55	55	F8	0D	AA	55	F8	0D
249	55	55	F9	0D	AA	55	F9	0D
250	55	55	FA	0D	AA	55	FA	0D
251	55	55	FB	0D	AA	55	FB	0D
252	55	55	FC	0D	AA	55	FC	0D
253	55	55	FD	0D	AA	55	FD	0D
254	55	55	FE	0D	AA	55	FE	0D
255	55	55	FF	0D	AA	55	FF	0D



卡訊電子股份有限公司

地址/ 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886（7）9703838

傳真/ +886（7）9703883

官網/ www.bxb.tw

© 2024 卡訊電子股份有限公司 版權所有