

卡訊電子實業有限公司

BXB Electronics CO, LTD.

ICP-3051

多功能控制面板

中文操作手冊

版權暨免責聲明

卡訊電子實業有限公司保留所有權利。未經卡訊電子實業有限公司書面同意，本著作物之任何部分均不得轉載、拷貝、儲存或傳送。

本合約所列相關條款以中華民國法令為準據。

公司總部

郵寄地址 卡訊電子股份有限公司

高雄市前鎮區新衙路 288-5 號 6F-1

網站 www.BXB.tw

電話 886-7-970-3838

傳真 886-7-970-3883

Copyright © 2016 BXB ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved.

目錄

內容

一、面板說明 4

二、啟動全區廣播及全區清除 5

三、單區廣播 7

四、群組廣播及設定方法 8

群組設定 8

群組廣播 9

五、更改群組設定 10

六、輸入廣播音源監聽及遠端對講監聽 12

1.監聽廣播聲音 12

2.遠端對講 12

七、前級混音音量調整 13

八、Advanced Menu 進階選單設定 14

1.廣播混音設定 15

2.對講混音設定 16

3.主機音源輸出設定 17

4.電話廣播設定 17


5.訊號觸發設定 17

6.其他設定 18

7.群組重置。 20

8.主機對應 IP 查詢。 20

一、面板說明

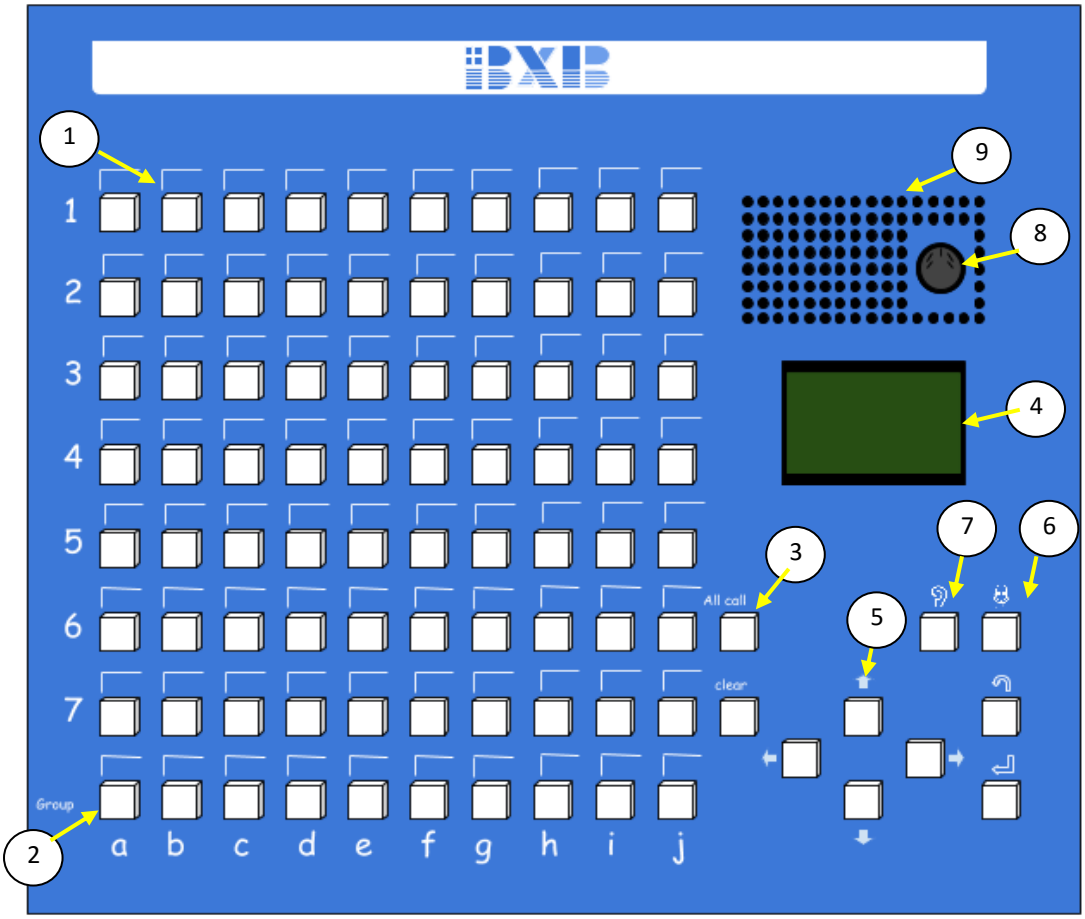

①單區鍵：70 分區鍵及三色通訊指示燈，可做分區廣播/對講按鍵。

②群組鍵：10 組可程式記憶群組廣播鍵，亦可充當 10 動作多功能控制鍵。

③ALL CALL 鍵：全區廣播鍵，可執行全區廣播。

CLEAR 鍵：清除鍵，可執行取消全區廣播。

④LCD 顯示面板：可顯示狀態，及進入操作功能選單。

⑤功能選單操作鍵：包含上下左右鍵、回上頁及確定鍵。


⑥麥克風鍵：可開/關連接面板麥克風，長按進入與單區對講模式。

⑦監聽喇叭鍵：可開/關面板內建監聽喇叭。


⑧麥克風連接座：可透過麥克風鍵操作，外接 BXB 麥克風進行廣播及對講。


⑨監聽喇叭：可透過監聽喇叭鍵，開/關擴音。

二、啟動全區廣播及全區清除

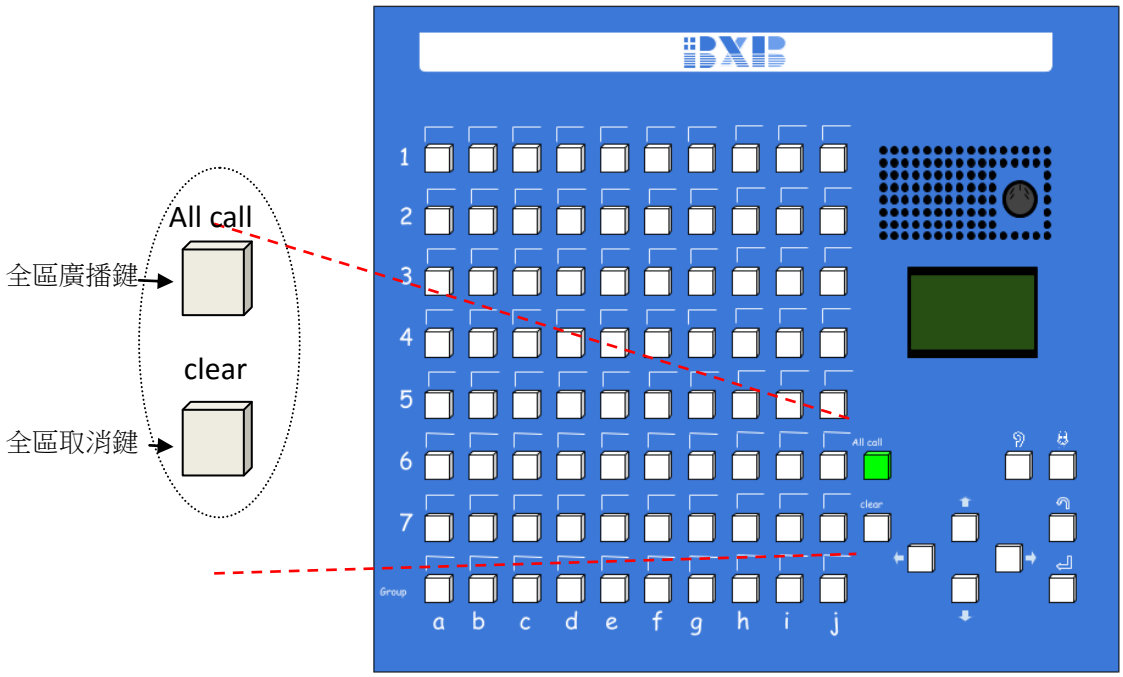



1.按下All Call按鍵，All Call 燈號會閃一下(綠色)，則主控機所有單區燈號亮起（綠色）即可進行全區廣播。

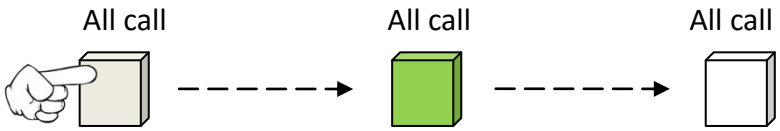

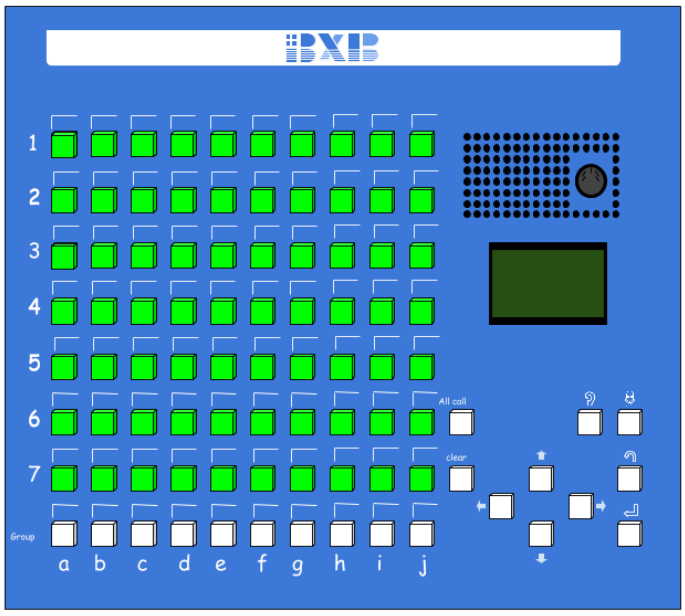


2.廣播完畢後，只要按下Clear按鍵(綠燈快閃)，則會消除由所有廣播區域，所有單區燈號熄滅。

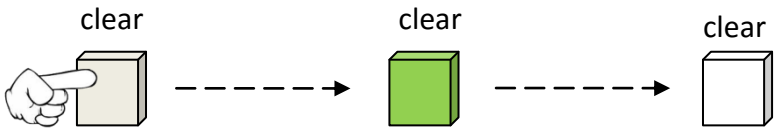


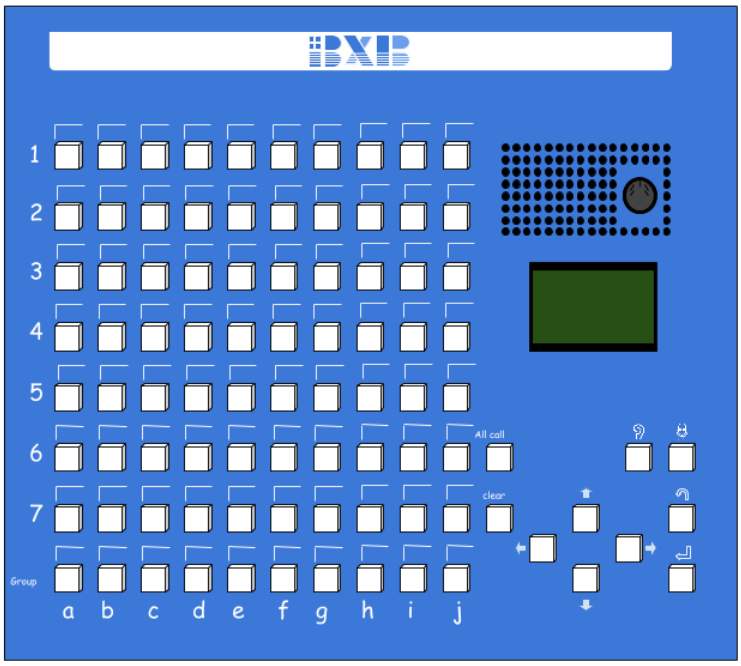


三、單區廣播

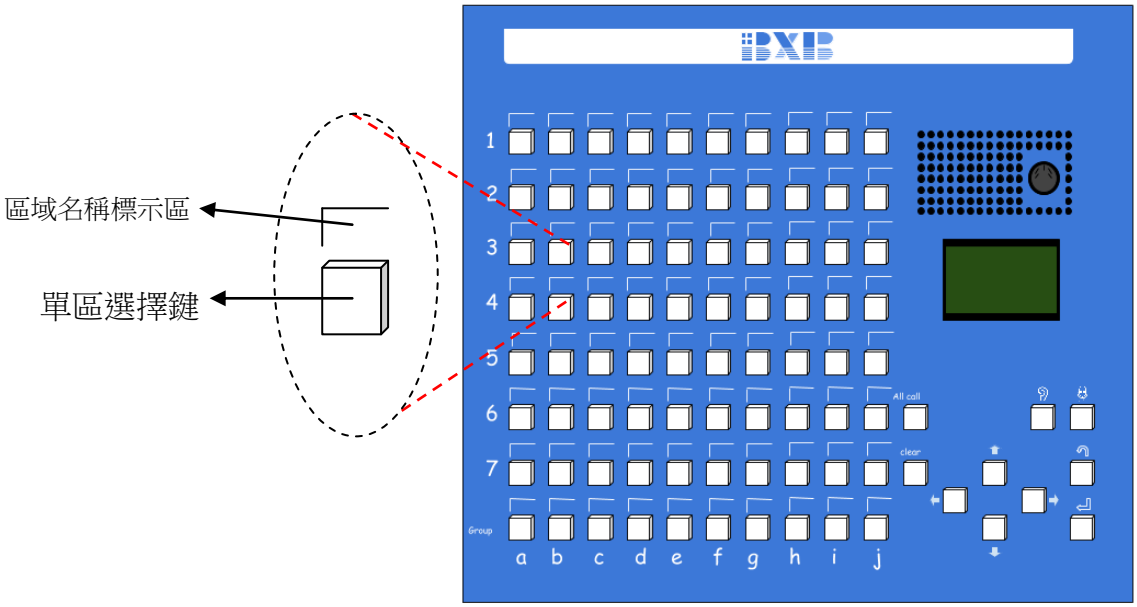

1. 按下欲廣播區域按鍵，單區按鍵燈號會亮起(綠色)，即可進行單區廣播。
2. 欲結束單區廣播，再按一下單區按鍵或 clear 鍵，即可結束單區廣播。

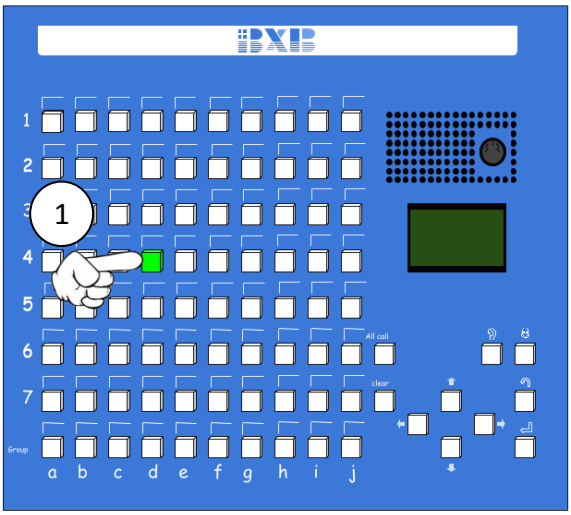

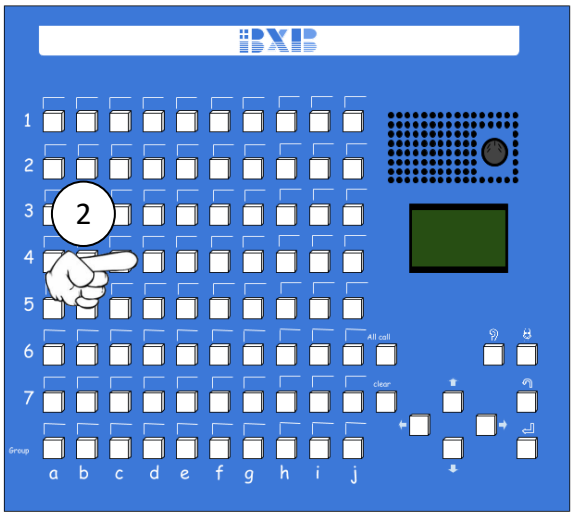


- 選擇單一區域或多區廣播，只須將代表各區域單鍵按下，（綠色指示燈亮）即可廣播
- 每顆廣播單鍵內均附一只三色變色 LED，其顏色代表訊息如下：
  - 綠色指示狀態：群組廣播及全區廣播動作。
  - 橙色指示狀態：雙向對講、呼叫觸發信號。
  - 紅色指示狀態：門禁、防盜觸發信號。


四、群組廣播及設定方法


- *群組設定*

1. 按下所要設定的廣播區域按鍵

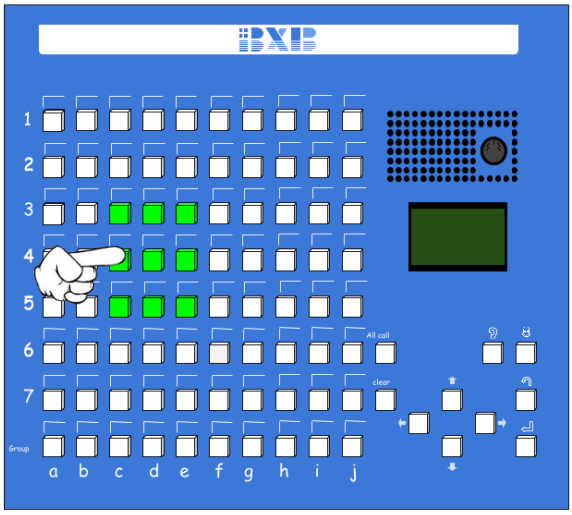



2. 按下所要設定的群組廣播設定鍵約三秒，等待群組鍵閃燈三下(綠色)發出嗶嗶嗶三長聲，燈號全滅代表設定完成。

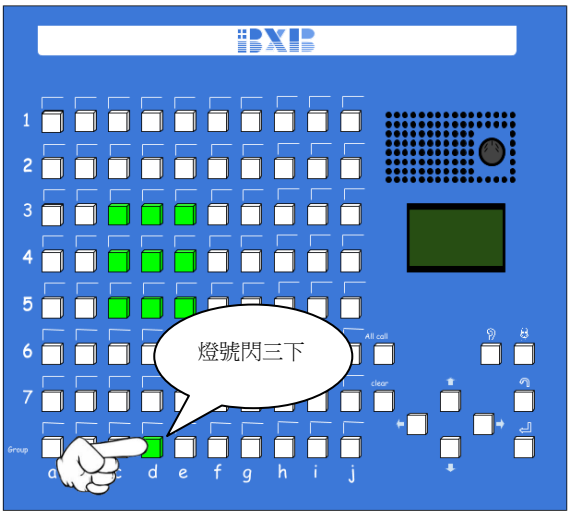


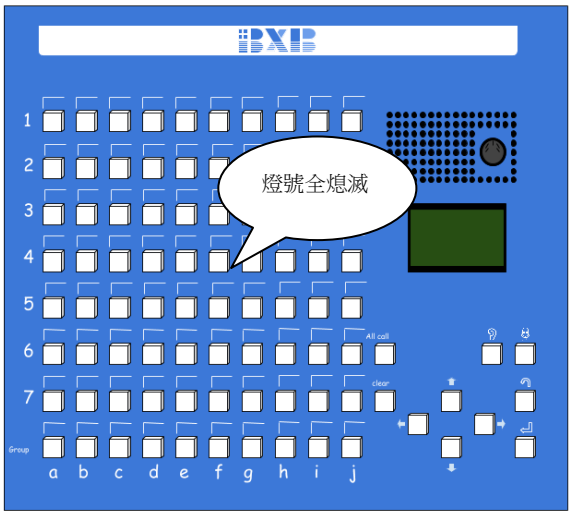


- *群組廣播*

1. 按下已記憶的群組按鍵，燈號會閃一下(綠色)，之後群組單區鍵會亮起(綠色)，即可進行群組廣播。

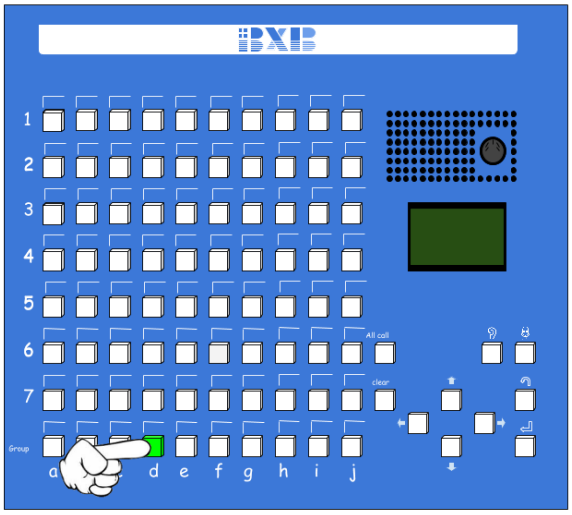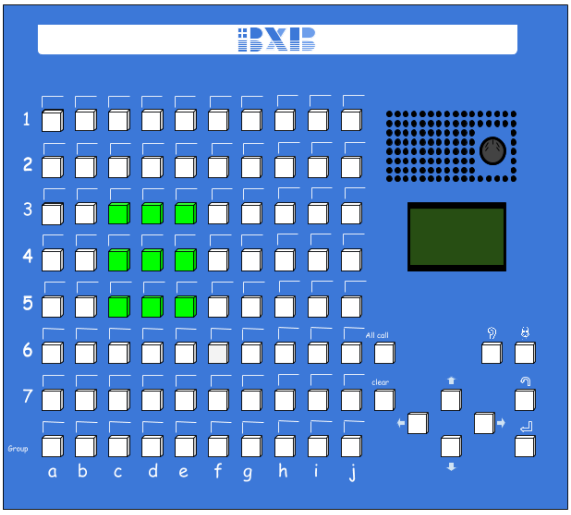



2. 再長按一次記憶群組按鍵(綠燈閃一下)，或按 clear 鍵(綠燈閃一下)，結束群組廣播。

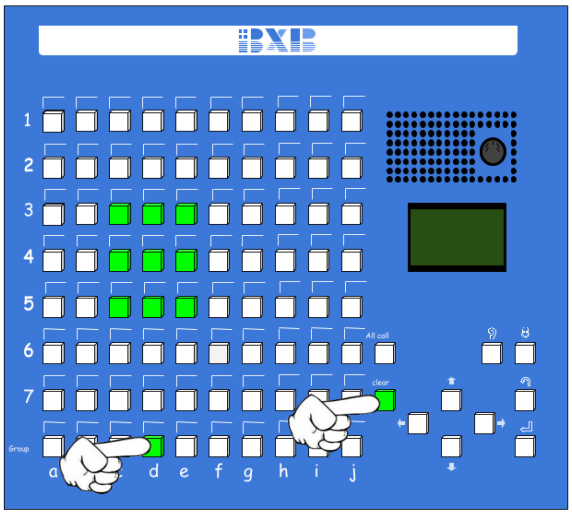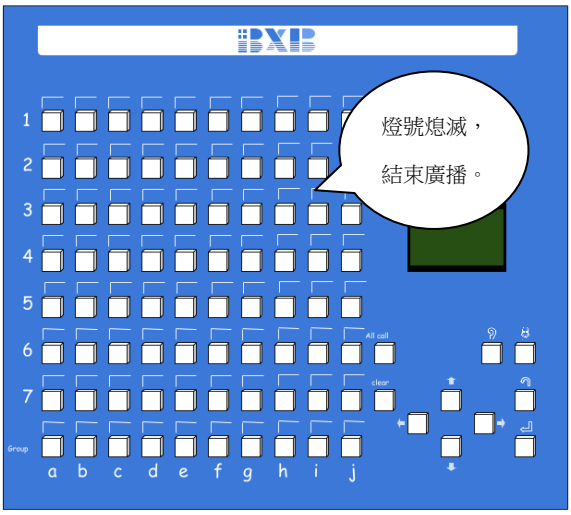



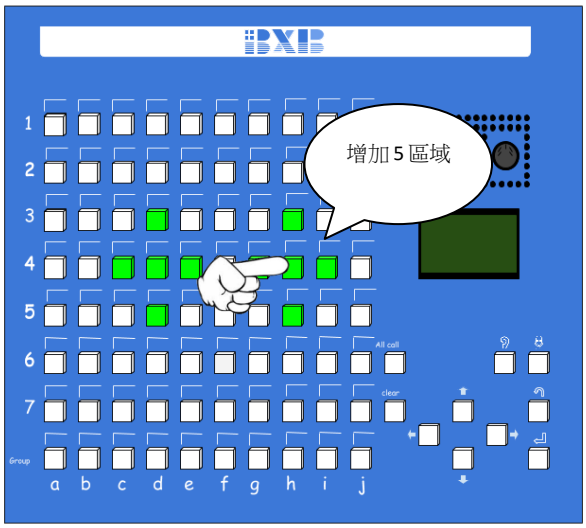
五、更改群組設定

1.按下所要更改的群組廣播鍵，先前存取群組 ID 會亮起(綠色)。

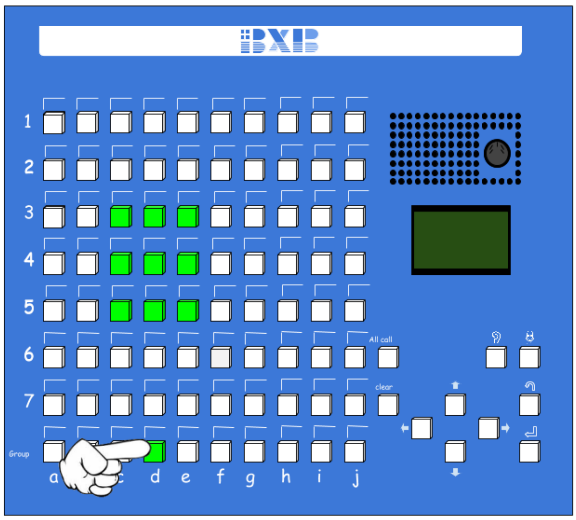



2. 按下所要刪除/增加的區域廣播鍵，所選單區燈號熄滅/亮起。

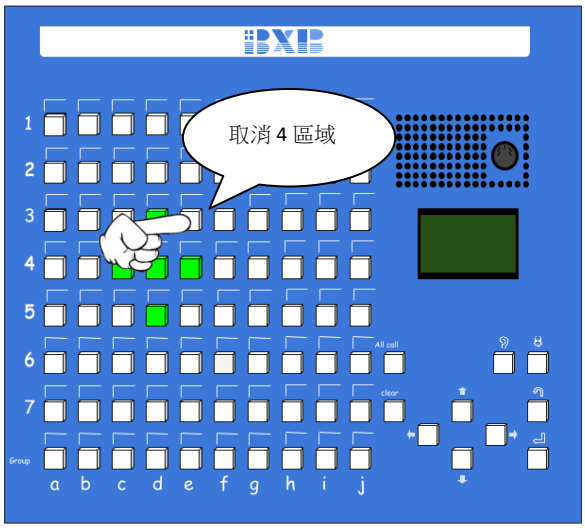



3. 再次按下群組廣播設定鍵約三秒，等待群組鍵閃燈三下(綠色)發出嗶嗶嗶三長聲，燈號全滅代表設定完成。

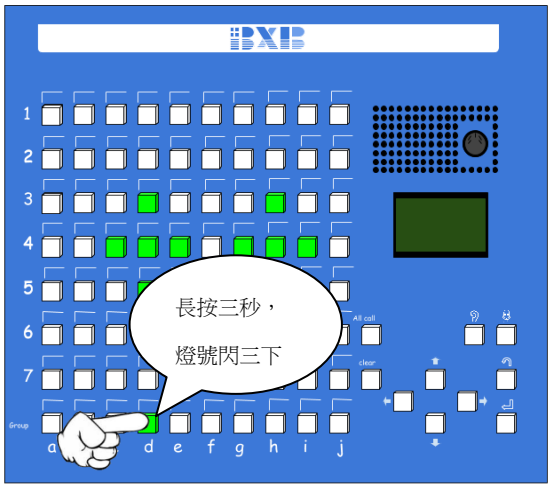

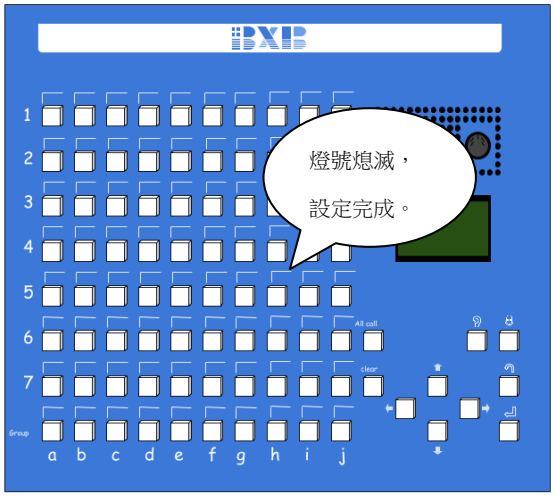


- 更改設定時不須重新清除主機程式記憶，可無限次修改群組設定。
- 廣播各群組時，只要按下群組鍵則可以針對之前所預設的區域進行廣播。

六、輸入廣播音源監聽及遠端對講監聽

1.監聽廣播聲音。

按下(綠燈恆亮)，即可監聽廣播聲音。

如欲關閉對講，再點擊數秒(燈號熄滅)，即可結束對講。

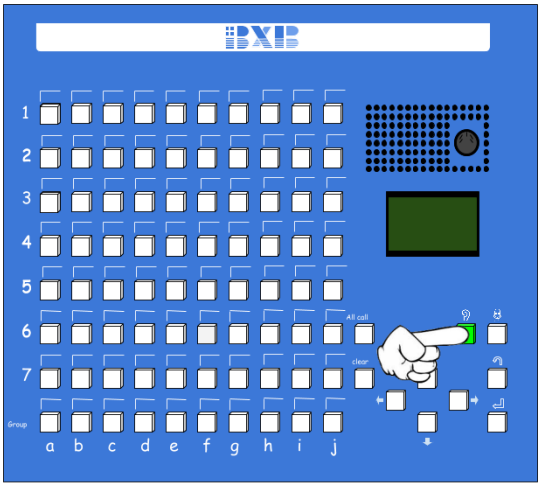


2.遠端對講


先點取 數秒(綠燈恆亮)，再選取欲對講單區，即可進行單區對講，

如欲關閉對講，再點擊 數秒(燈號熄滅)，即可結束對講。

A. 點取 數秒


B. 選取欲對講單區

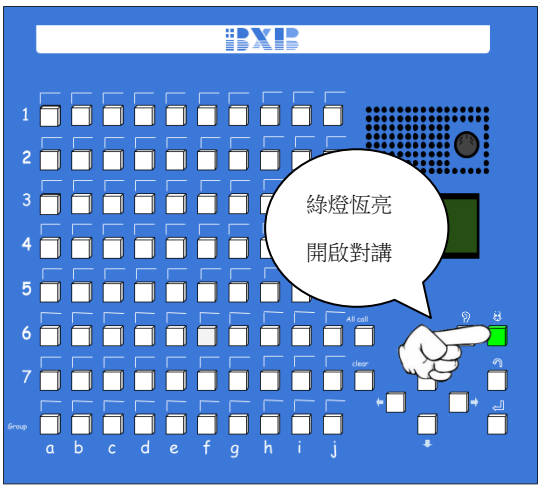

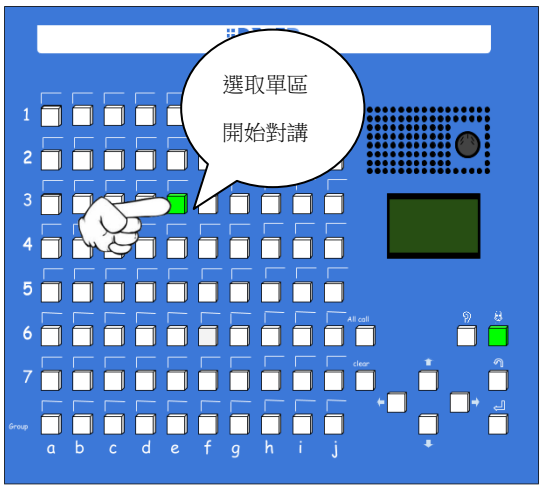


七、前級混音音量調整

選單訊息將顯示於 LCD，透過上下左右、及確定鍵操作。
選取 Volume Set 進入音量調整選單。

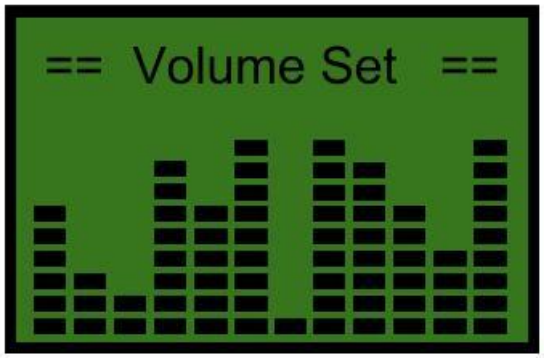


透過左右鍵選取欲調整音源，上下鍵調整音量大小。MASTER、K_MIC、TRUNK、AUX_IN1~4，INTERCOM、EMERGENCY、DRPHONE 及 USB1~2。

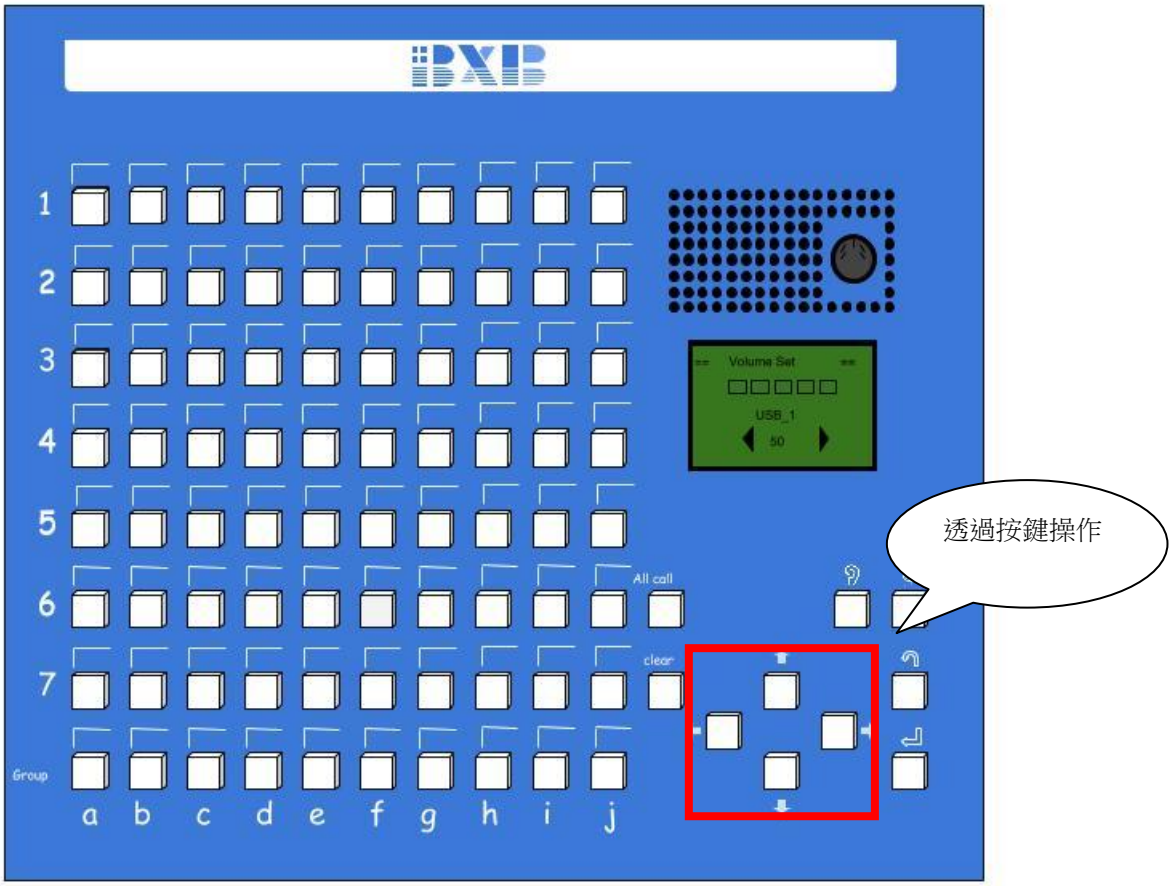


八、*Advanced Menu 進階選單設定*

進入進階選單，需先輸入預設密碼上下左右，進階選單裡包含廣播/對講混音設定、主機音源輸出設定及進階設定等。

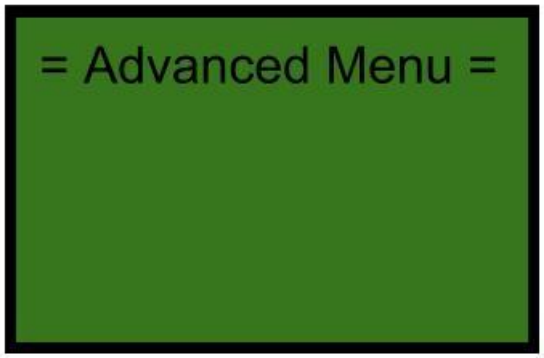

按下↵進入選單

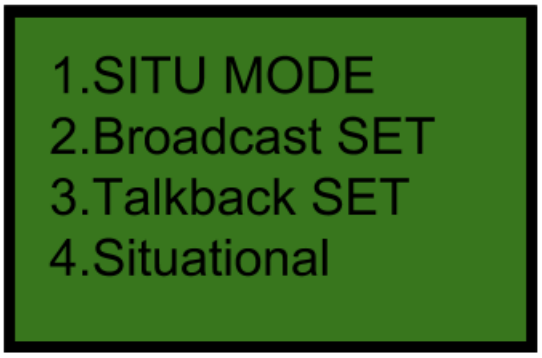



1.SITU 模式(暫不開放設定)
2.廣播混音設定
3.對講混音設定
4.主機音源輸出設定


5.電話廣播設定
6.緊急呼叫設定
7.訊號觸發設定
8.其他設定

1.廣播混音設定

選取 Broadcast SET，按下 進入以下畫面。



選取所需混音進廣播的音源，按下 選取，混音成功將反黑呈現，設定完成按下 離開選單結束設定，圖例為選取 AUX_IN1 及 USB_1 進入混音。

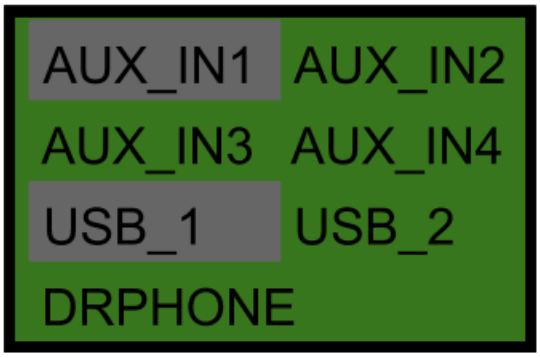


2.對講混音設定

選取 Talkback SET，按下⏎ 進入以下畫面。



選取所需混音進廣播的音源，按下 ⏎ 選取，混音成功將反黑呈現，設定完成按下 ↩ 離開選單結束設定，圖例為選取 AUX_IN1 及 USB_1 進入混音。

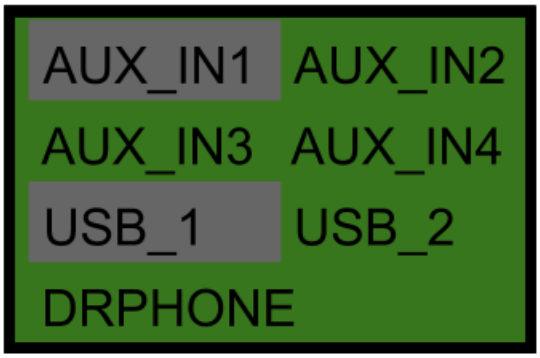

✧ 混音音源對應 ICP-3050 所接聲音輸入孔。

AUX_IN1~AUX_IN4 為 8PIN 綠色端子座，各可接一組音源輸入。


USB_1 為 Type B 孔輸入，此接孔預設給主控端電腦音源輸入。

USB_1 為 MINI B 孔輸入。

DRPHOE 為電話廣播混音。


3.主機音源輸出設定

可選擇 ICP-3050 主機背板，所對應音源輸出孔，欲輸出的音源。

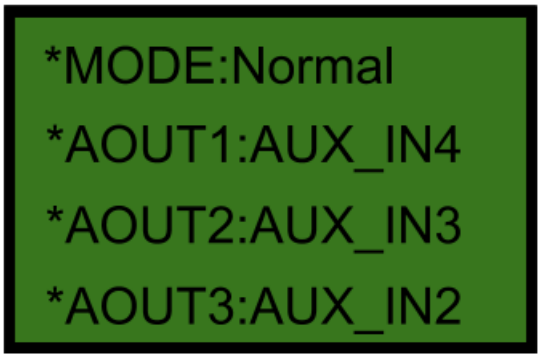


4.電話廣播設定

可設定電話廣播所需密碼、響聲幾次進入廣播、限定電話廣播國家及其他設定。

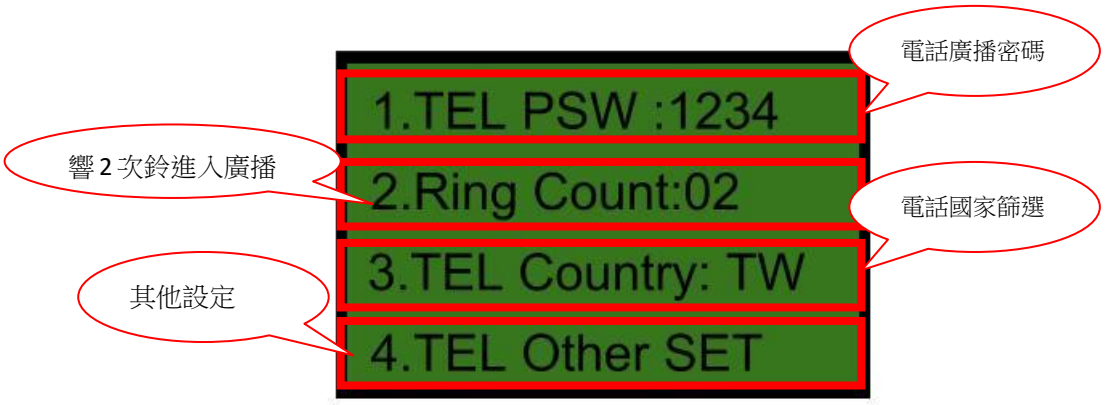


5.訊號觸發設定

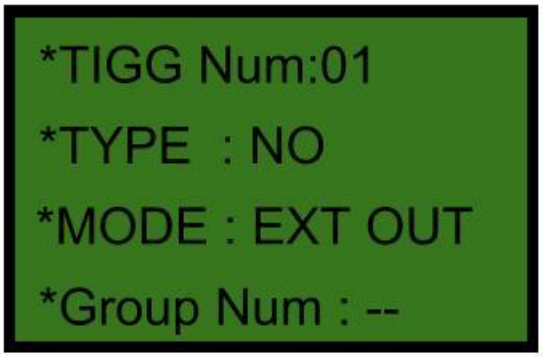


6.其他設定

6.1 解碼器 CALSS D 後級面板音源輸出選擇，可選擇廣播、對講及電話混音輸出。

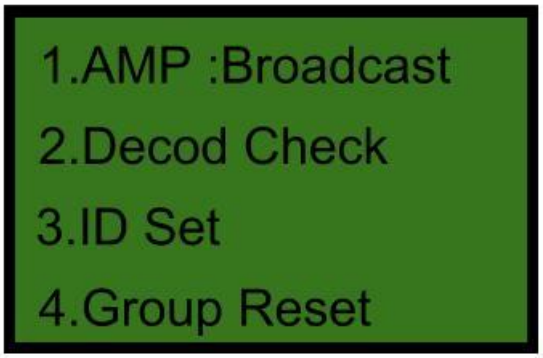

6.2 檢查解碼器

進入選單後，可選擇測試或掃描，測試解碼器是否正常連線。

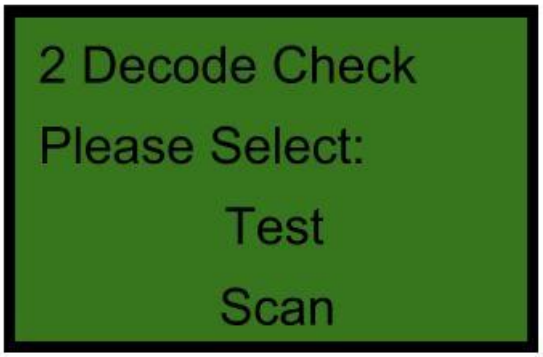

6.3 ID 設置

可進行控制盤面板或解碼器 ID 設定。




6.3.1 解碼器 ID 設定。

選取欲設置的解碼器 ID，點擊 ↵ 開始設定，進入 ID 設置模式。教室端解碼器 LED 將呈現快閃狀態，此時觸發教室端解碼器 NO 端子兩腳位，完成 ID 設定。設定完成後，點擊設定↶ 以結束解碼器 ID 設定模式




6.3.2 面板 ID 設定。

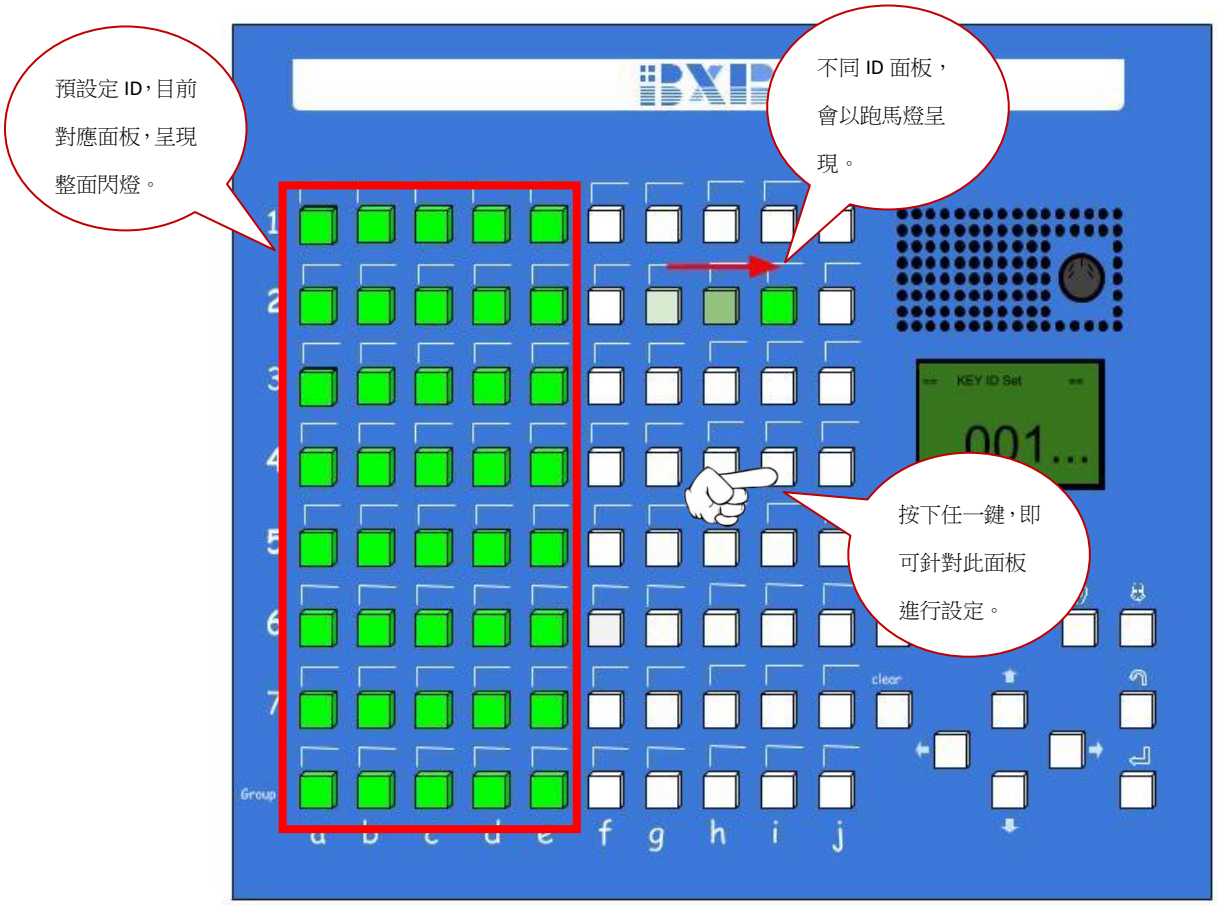

7.群組重置。

輸入預設密碼[上下左右]後，可清除本來已設置的群組。

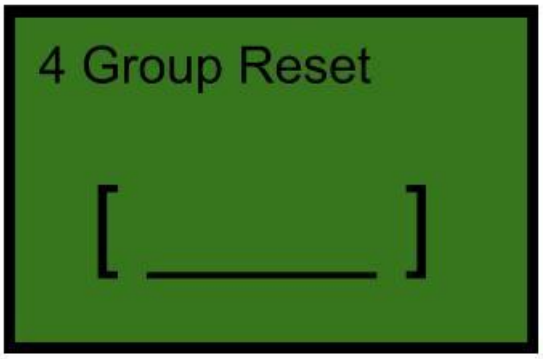

8.主機對應 IP 查詢。

進入 Network SET ，可查詢主機目前的 IP。

