CCU-3 產品開通說明書



1.將圖形化控制主機送電，主機將自動開機。
如未開機，請按電源鍵進行開機(橘燈 > 藍燈)



2.將圖形化控制主機 HDMI 輸出連接螢幕，主機開機後，將開啟啟動流程。



3.透過連接滑鼠進行顯示語言設定。



4.選擇設備所在的區域。



5.選擇鍵盤配置。



6.依需求新增第二種鍵盤配置，如無需求可選擇「跳過」進行下一步。



7.完成設定後，主機將重新開機。



8.系統重新開機後將持續啟用流程。




9.當畫面出現「請接上啟用的USB 隨身碟」，請使用內附 BXB 隨身碟進行開通。




10.將 BXB 隨身碟連接 USB 埠，系統將開始安裝相關軟體。



11.軟體完成安裝後，主機將重新開機。

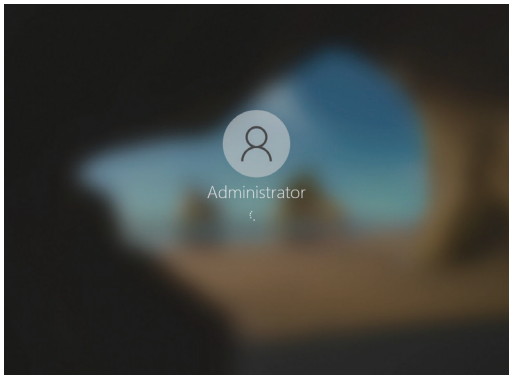


12.主機完成重新開機後，將自動進入作業系統。

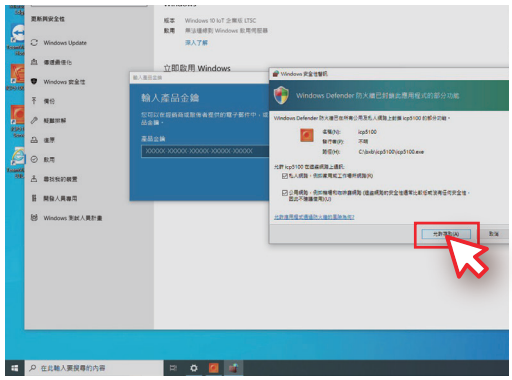

13.進入系統後，主機將自動開啟圖控程式，請操作滑鼠開啟相關防火牆權限。



14.於 WINDOWS 啟用視窗，輸入主機上產品金鑰 (銀漆需刮除)進行 WINDOWS 啟用。

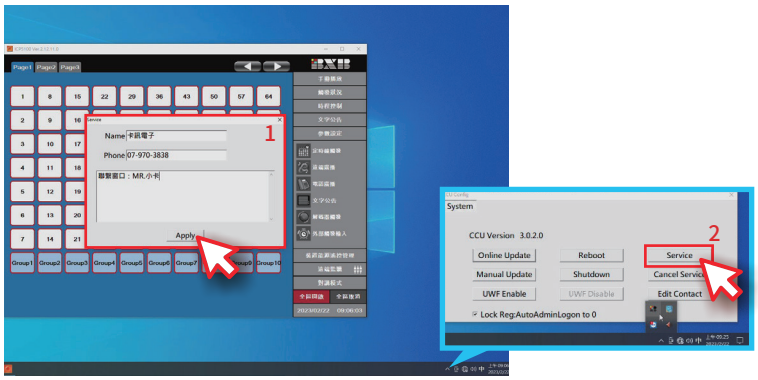

15.於「Service」服務程式視窗輸入資訊，於網路正常情形下可使用服務鍵回傳需求。