

WSC-Server 聲音廣播操作說明



一、選取欲廣播「區域」、「群組」或「全區」，開啟廣播區域廣播功能(單區橘色、群組綠色填滿)。

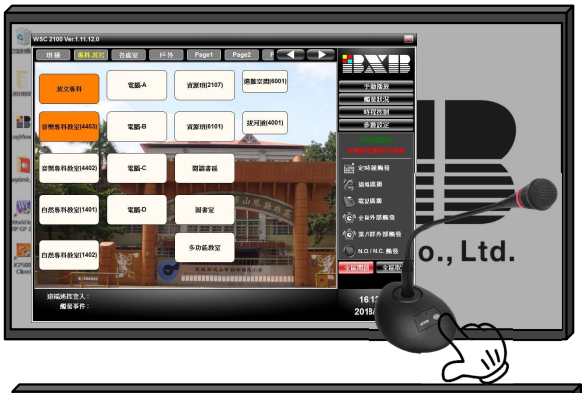


二、開啟廣播麥克風，如：CTM-02音樂鈴麥克風。

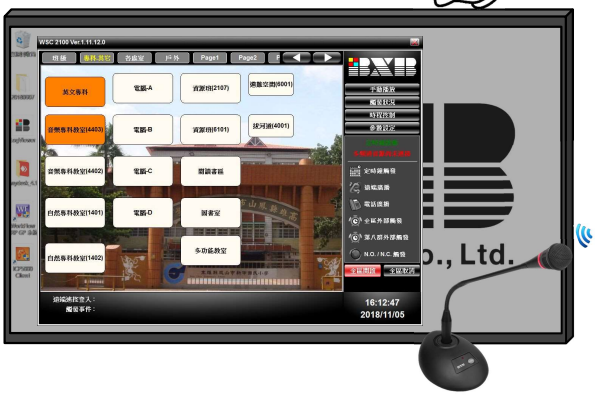

三、開始進行人員聲音廣播。



四、廣播結束，依序關閉廣播麥克風，及圖控分區圖控(白色)。

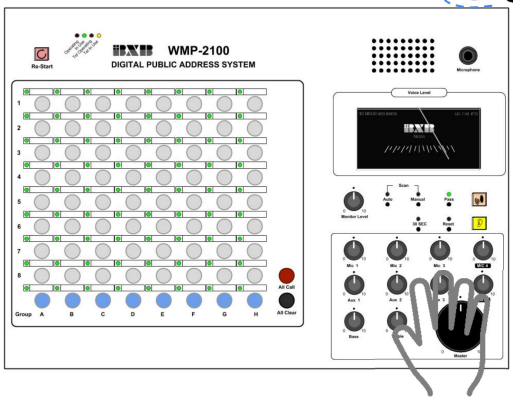


五、如無聲音或音量過小，可調整 WMP-2100音量設定。

WSC-Server 立即播放排程說明



一、如欲立即播放「鐘聲排程」等，可點選「時程控制」，進入排程資訊頁面。

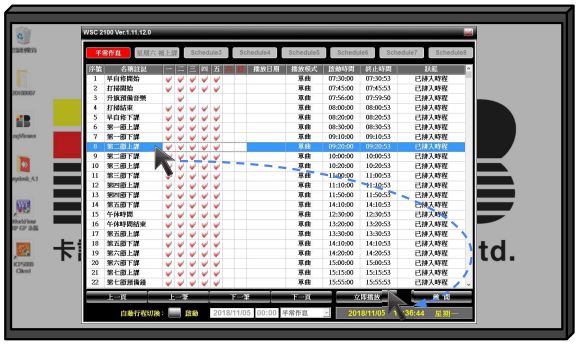

二、依序選擇欲播放「鐘聲排程」，點擊「立即播放」即可啟動該排程播放。



三、系統將開啟排程播放區域，等待參數設定所設定「暖機時間」。



四、等待「暖機時間」過後， 定時鐘圖示開始閃爍，系統即進行排程播放。


WSC-Server 手動播放操作說明



一、點選「手動播放」開 啟播放設定頁面。



二、依序選擇「播放選擇」,「播放模式」及「播放區域」、點擊「按此選擇音樂檔案」挑選播放檔案。

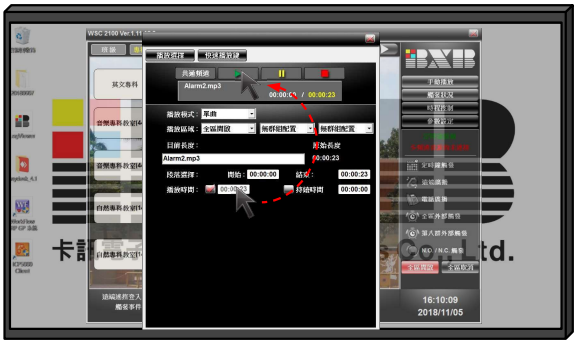

三、選取主控端電腦內聲音檔案後，設定「播放段落」及「播放時間」等，點擊「播放鍵」開始執行播放。



四、等待「暖機時間」過後， 定時鐘圖示開始閃爍，系統即進行手動設定播放。


WSC-Server 端常見問題排除



出現「no wave device」(無音效裝置)，無法開啟軟體

WSC圖控軟體皆為廣播性質功能，因此使用圖控軟體電腦，需具備相關音效裝置，請將圖控連接任一音效裝置，如：耳機、喇叭或麥克風等音效裝置。

※請先行連接音效裝置至電腦，並檢 查「播放裝置」或「錄音裝置」音量及設定等。

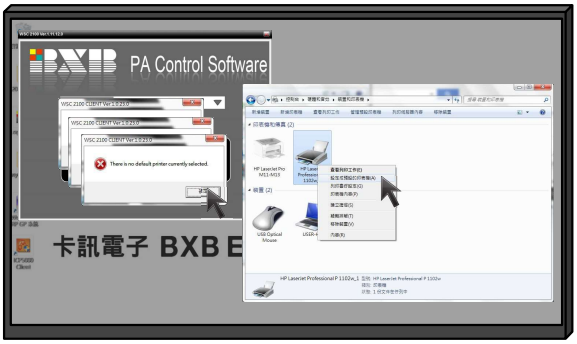

出現「no default printer」(無列印裝置)，無法開啟軟體


WSC圖控軟體附屬分區觸發記錄列印功能，因此使用圖控軟體電腦，需具備相關列印裝置，請將圖控電腦任一設定印表機為預設裝置。

※請依下列路徑「控制台」「硬體和音效」「檢視裝置和印表機」，設定一台印表機為預設裝置。



WSC-Server 排程播放沒有聲音

可能情形：1.排程設定錯誤。
2.主控端電腦聲音輸出設定錯誤。

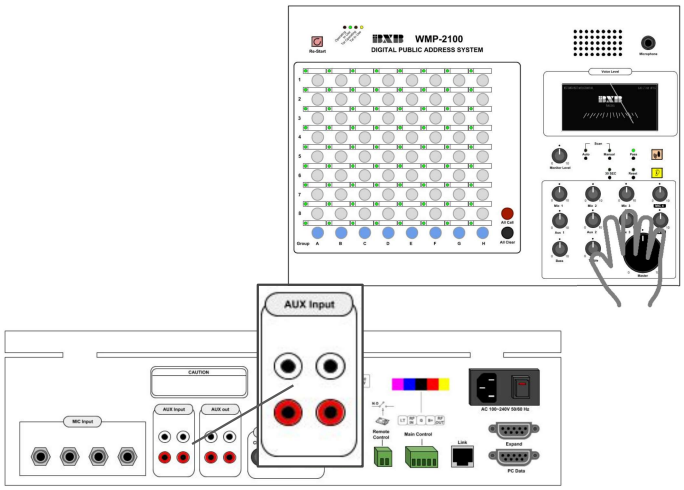

3.主控端電腦連接WMP-2100音源線路異常。
請依序檢查以上設定是否正確。

※主控端通訊網路，需無任何防火牆機制阻擋。

聯繫我們



BXB卡訊電子股份有限公司

80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6樓之1

TEL：+886-7-970-3838

FAX：+886-7-970-3883

E-mail：bxb@bxb.tw