ADM-2000 Mini

# 無線麥克風

## 使用手冊




出版日：2026 年 7 月 | 版本：001

# 目錄

面板說明..... 4

操作說明

開始使用 ADM-2050 Mini 無線接收器..... 6

調高 / 調低 ADM-2050 Mini 無線接收器音量..... 7

開啟 ADM-2050 Mini 無線接收器靜音..... 8

開始使用 ADM-2010 Mini 無線麥克風..... 9

調高 / 調低 ADM-2010 Mini 無線麥克風音量..... 10

開啟 ADM-2010 Mini 無線麥克風靜音..... 11

ADM-2050 Mini / ADM-2010 Mini 充電燈號顯示狀態..... 12

© 2026 BXB Electronics Co., Ltd. 卡訊電子股份有限公司，保留一切權利。

根據版權法之規定，未經卡訊電子股份有限公司（以下簡稱「卡訊電子」）的書面同意，不得以任何形式將本手冊（包括手冊內容所述之產品及軟體）再製、傳送、轉錄與儲存。

卡訊電子對本手冊的內容不提供任何聲明或保證，並拒絕對於特定用途的適售性與適用性的暗示擔保。

為了持續提升產品，本手冊所含之規格與資訊可能會與現有產品產生差異。卡訊電子保留對本手冊進行修改的權力，如有變更，恕不另行通知。

我們已盡力確保本手冊的資訊正確。針對本手冊可能出現之圖像或文字錯誤，卡訊電子概不負責。

# 安全須知

1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 請遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。需使用原廠所附的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
5. 請確保電源線被適當且安全地固定好。勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
6. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
7. 如發生以下狀況請聯絡維修技師：

   A. 電源線或插頭損壞。B. 機器進水。C. 依操作說明指示卻無法正常操作。D. 機器摔落地面或外殼損壞。E. 其他設備問題，可能需要送修。
8. 請小心安裝設備及其他周邊器材，避免撞擊、大力搖晃等狀況。主機及其他周邊器材可能會因為這些不良狀況而受損。
9. 請勿自行拆卸主機及其他周邊器材。

   A. 機器內有高壓電及敏感的電子迴路，為避免觸電的可能，請勿自行拆卸機器。

   B. 經銷商在必要更換零件時，該零件得經原生產廠商認可規格，非授權的更換零件行為可能導致電氣短路失火。
10. 請勿在超出溫度、溼度或電源等級的狀況下操作設備，使用本機操作溫度應在攝氏 0°C ~ 40°C ( 華氏32°F ~ 104°F )，溼度則應低於90%。
11. 請勿讓設備暴露在雨水、溼氣重的環境;也請避免在潮溼的地方使用本產品。請放置於乾燥的處所,潮濕或水氣可能會導致內部零件損壞，若置於室外則需有適當遮護。
12. 本機及其它周邊器材表面沾有塵污時,請勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，只宜用略微沾濕的布擦拭。
13. 不論設備是正在運作或是已關機，都應避免快速開關設備電源，以確保機器內部敏感的電子迴路不會因電源突波導致功能產生問題。


注意：印刷電路板在作靜電處理時，必須有正確的 ESD 安全措施，且接地要確實做好。

注意：接上電源插座前，請先依當地的電源規格，確實調整正確的電源輸入。

# 面板說明

## ADM-2050 Mini 無線接收器



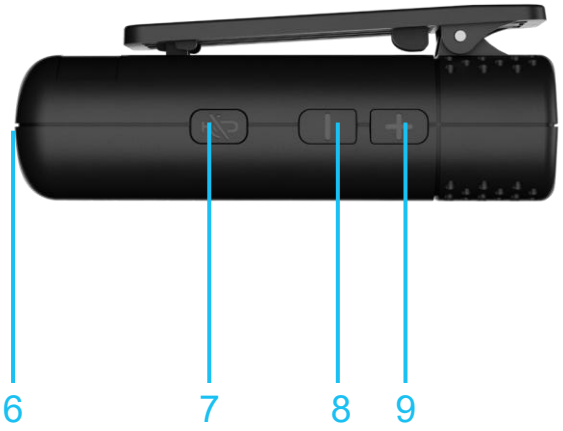




1. 求救按鍵：目前暫無功能。
2. 電源開關鍵：操作按鍵開啟關閉電源及靜音。
3. 通訊狀態燈：顯示麥克風通訊狀態。
4. 電源狀態燈：顯示麥克風電源狀態。
5. 耳麥連接埠 (3.5mm TTRS)：Line Out 輸出及耳機監聽。
6. USB連接埠：連接電源供應器充電。
7. 靜音操作鍵：目前暫無功能。
8. 音量調降鍵：操作按鍵降低擴音設備音量。
9. 音量調升鍵：操作按鍵增大擴音設備音量。

# 面板說明

## ADM-2010 Mini 無線麥克風

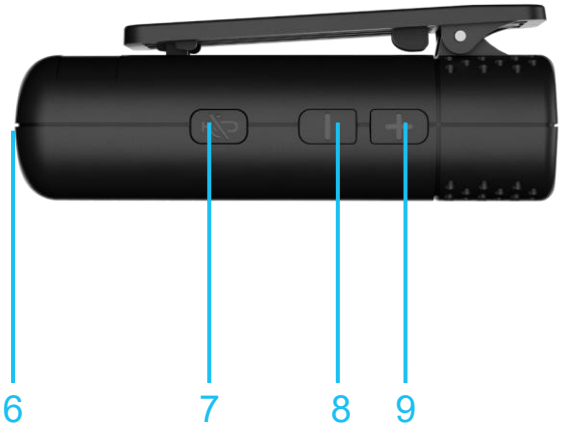


1. 求救按鍵：目前暫無功能。
2. 電源開關鍵：操作按鍵開啟關閉電源及靜音。
3. 通訊狀態燈：顯示麥克風通訊狀態。
4. 電源狀態燈：顯示麥克風電源狀態。
5. 耳麥連接埠 (3.5mm TTRS)：連接耳麥進行收音及聆聽。
6. USB連接埠：連接電源供應器充電。
7. 靜音操作鍵：目前暫無功能。
8. 音量調降鍵：操作按鍵降低麥克風音量。
9. 音量調升鍵：操作按鍵增大麥克風音量。

# 操作說明

## 開始使用 ADM-2050 Mini 無線接收器

1




短按「電源開關鍵」開啟無線麥克風電源。

2




無線麥克風開啟後電源燈號將綠燈恆亮，當電池電量過低將呈現紅燈閃爍。

※若通訊狀態燈呈現藍燈閃爍，代表 ADM-2010 Mini 無線麥克風尚未與主機端連線。

# 操作說明

## 調高 / 調低 ADM-2050 Mini 無線接收器音量

1




操作「音量調升鍵」調高擴音設備音量。

2




操作「音量調降鍵」調降擴音設備音量。

# 操作說明

## 開啟 ADM-2050 Mini 無線接收器靜音

1




操作「靜音操作鍵」開啟擴音設備靜音，靜音模式啟動時，通訊狀態燈呈現紫燈恆亮。

2




再次操作「靜音操作鍵」關閉擴音設備靜音，靜音模式關閉後，通訊狀態燈恢復藍燈恆亮。

# 操作說明

## 開始使用 ADM-2010 Mini 無線麥克風

1




短按「電源開關鍵」開啟無線麥克風電源。

2




無線麥克風開啟後電源燈號將綠燈恆亮，當電池電量過低將呈現紅燈閃爍。

# 操作說明

## 調高 / 調低 ADM-2010 Mini 無線麥克風音量

1




操作「音量調升鍵」調高麥克風音量。

2




操作「音量調降鍵」調降麥克風音量。

# 操作說明

## 開啟 ADM-2010 Mini 無線麥克風靜音

1




操作「靜音操作鍵」開啟麥克風靜音，靜音模式啟動時，通訊狀態燈呈現橘燈恆亮。

2




再次操作「靜音操作鍵」關閉麥克風靜音，靜音模式關閉後，通訊狀態燈恢復藍燈恆亮。

# 操作說明

## ADM-2050 Mini / ADM-2010 Mini 充電燈號顯示狀態

1




- 有電源：綠燈
- 低電量：紅燈
- 充電中，電池量高於 60%：綠燈閃爍
- 充電中，電池量低於 60%：紅燈閃爍

2




- 有電源：綠燈
- 低電量：紅燈
- 充電中，電池量高於 60%：綠燈閃爍
- 充電中，電池量低於 60%：紅燈閃爍




**卡訊電子股份有限公司**

地址/ 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886 ( 7 ) 9703838

傳真/ +886 ( 7 ) 9703883

官網/ www.bxb.tw


© 2026 卡訊電子股份有限公司 版權所有