TP-2


電話廣播閘道器

產品使用手冊



設備安裝

搭配WMP-1280

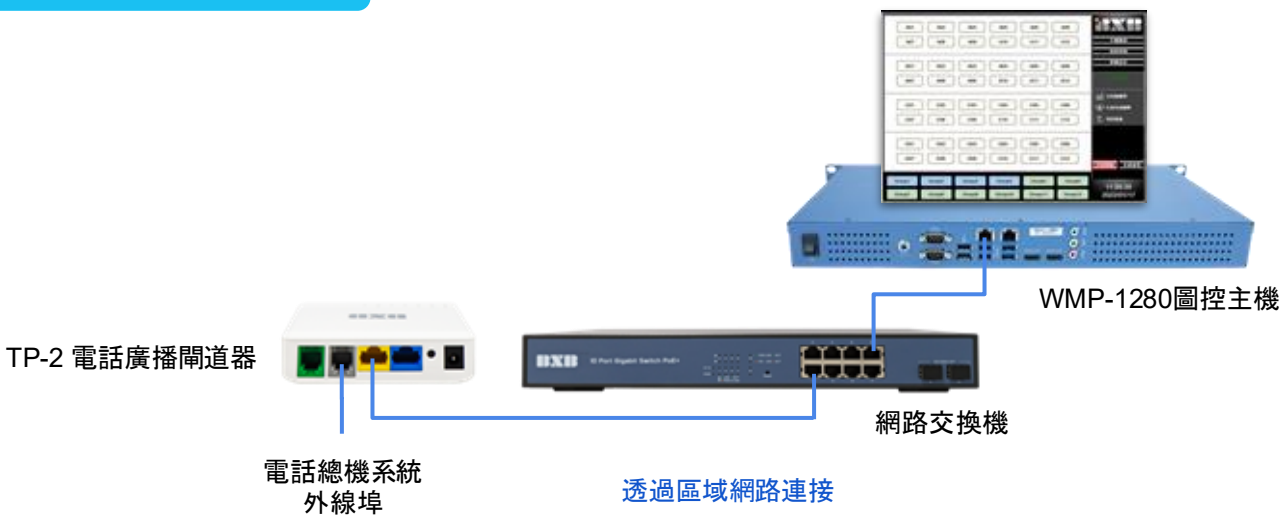



搭配SPA-1050



☆ 如連接案場電話總機系統、區域網路電話廣播無法正常執行，請使用一般電話單機連接TP-2電話廣播閘道器 「PHONE」埠，TP-2電話廣播閘道器 網路埠與SPA-1050 串流廣播主機或WMP-1280網路埠一對一連接，由電話單機直撥*99#進行測試。


修改設定

TP-2 相關修改




1. 開啟網頁瀏覽器於網址列輸入「169.254.1.10」連入TP-2 電話廣播閘道器。使用預設帳號「admin」及預設密碼「00000」登入設定。

☆ 電腦IP位置需要先設定與TP-2電話廣播閘道器 同網段

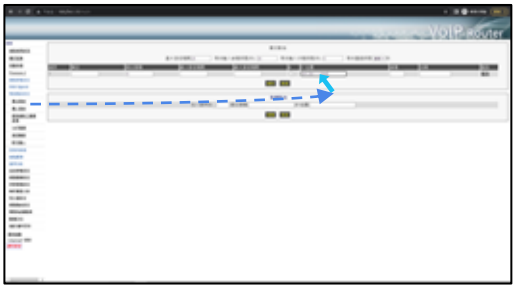

2. 點擊「電話路由設定」「撥出路由」，於「IP位置」輸入對應SPA-1050 串流廣播主機 或WMP-1280 電話廣播對應IP:5060後，點擊「儲存」完成對應設定。


☆ 預設對應IP為「169.254.1.1:5060」

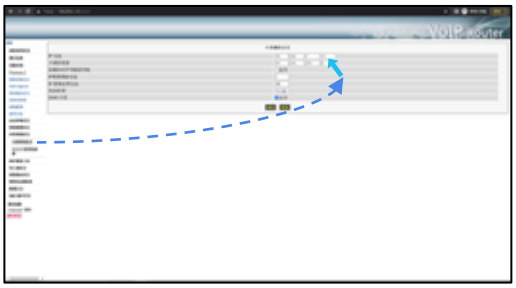

3. 點擊「內部網路設定」「內部網路設定」，依案場網路規範修改IP位置、網路遮罩後，點擊「儲存」完成TP-2 電話廣播閘道器IP修改。

☆ 修改後需使用新的IP連入TP-2 電話廣播閘道器

SPA-1050 對應修改

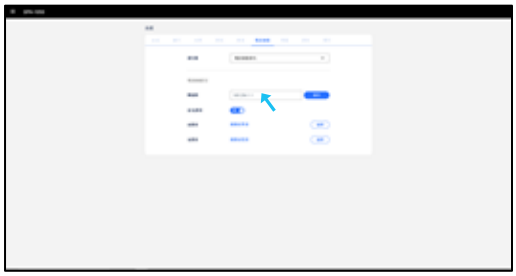

SPA-1050 串流廣播主機 管理WEB，點擊「進階設定」「系統」「電話廣播」頁面，於「閘道器」欄位 輸入對應TP-2 電話廣播閘道器「撥出路由」所設定「IP位置」。

☆ 預設對應閘道器IP為「169.254.1.1」

WMP-1280 對應修改



於WMP-1280 SERVER 「參數設定」(預設密碼00000)，IP電話廣播本機IP欄位選擇與TP-2 電話廣播閘道器 共同連接的區網IP位置。

☆ 預設對應閘道器IP為「169.254.1.1」

電話廣播說明

1. 拿起電話分機話筒，選擇電話廣播專用局線鍵或代碼，此時電話總機系統會與廣播系統相互連線。
2. 上列動作間隔 1 秒後以電話數字鍵盤，選擇需要廣播區域代碼 (如下列電話廣播區域代碼對照表所示)，也將同步開啟欲廣播區域。
3. 選定區域代碼後，間隔 1 秒後再按下『#』鍵，同時會響起四響前奏音樂鈴聲 (約 4 秒)，當前奏音結束，即可使用電話話筒進行廣播。
4. 當廣播結束後，按下『#』鍵並掛回電話話筒，同時會響起四響後奏音樂鈴聲 (約 4 秒)，當後奏音結束後，即結束電話廣播並清除廣播區域，廣播主機隨即恢復待機狀態。

電話廣播代碼對照表

指令項目	代碼	功能說明
全區開啟	*99	開啟 WMP-1206 數位12 迴路喇叭控制主機 所有區域
全區關閉	*00	關閉 WMP-1206 數位12 迴路喇叭控制主機 所有區域
廣播 前後奏提示音	#	第一次輸入: 開始提示音，並開啟廣播。 第二次輸入: 結束提示音，並關閉廣播。
單區代碼	101	開啟單區 A01 區域
	102	開啟單區 A02 區域
	103	開啟單區 A03 區域
	104	開啟單區A04區域
	105	開啟單區A05區域
	106	開啟單區A06區域
	107	開啟單區A07區域
	108	開啟單區A08區域
	109	開啟單區A09區域
	110	開啟單區A10區域
	111	開啟單區A11區域
	112	開啟單區A12區域

BXB卡訊電子股份有限公司

80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

6F-1, No.288-5, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 80673, Taiwan

電話/ TEL +886（7）9703838

傳真/ FAX +886（7）9703883

www.bxb.tw

© 2019 卡訊電子股份有限公司 版權所有