
ICP-PRE 前級混音模組

產品說明手冊

BXB ELECTRONICS CO., LTD.

產品介面說明

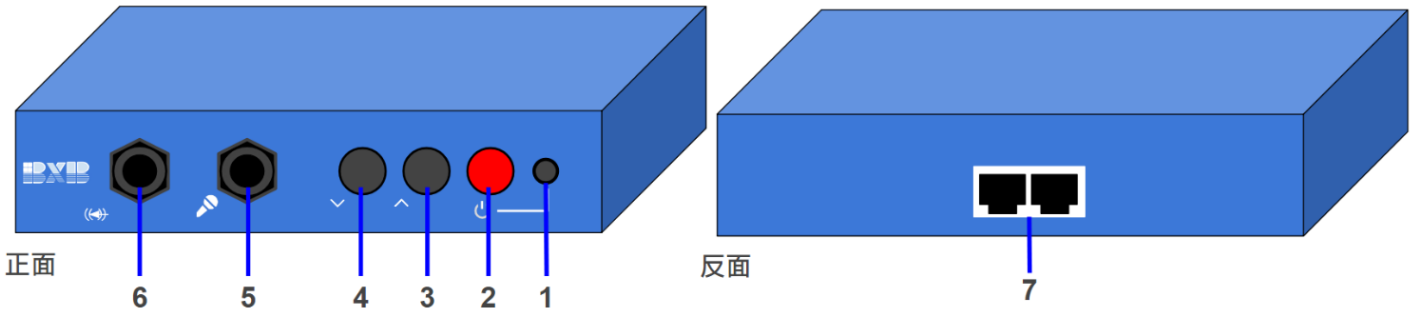

使用說明： 1.狀態指示燈： 「無燈號」設備未正常運作。
「紅色燈號」擴音關閉中。
「綠色燈號」擴音啟動中。
「綠燈快閃」麥克風輸入信號過大。
「紅燈閃爍」設備狀態異常。

2.啟動控制鍵： 有連接麥克風設備等時，操作開啟/關閉設備擴音功能。

3.音量放大鍵： 可調高「麥克風音源輸入」擴音音量等級。

4.音量減低鍵 ： 可調低「麥克風音源輸入」擴音音量等級

5.麥克風音源輸入埠： 連接麥克風準位設備聲音輸出進行擴音，如：教學用手握麥克風等。

6.線性音源輸入埠： 連接線性準位設備聲音輸出進行擴音，如：電腦音源輸出等。

7.CAT5E 連接埠： 使用BXB CAT5E線路連接ICP分區解碼器，或擴充前級混音模組。

※設備於有連接麥克風或線性音源設備，才能開啟擴音功能。


※「音量控制鍵」只可調整「麥克風音源輸入埠」擴音音量。

麥克風輸入說明

一、將麥克風連接「麥克風音源輸入埠」，於首次連接時自動啟動擴音，狀態燈號轉變成「綠燈」。

二、如需調整輸出音量，可使用「音量放大鍵」調高擴音音量，或「音量減低鍵」調低擴音音量。

三、使用「啟動控制鍵」，關閉或開啟擴音功能。

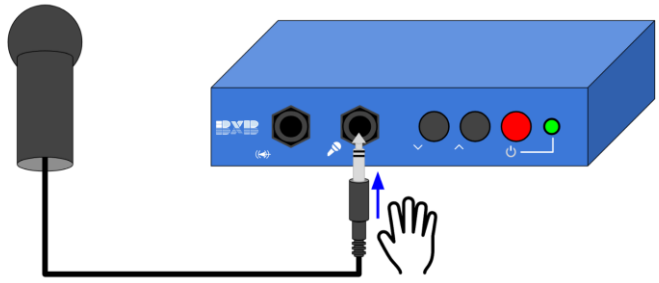

線性音源輸入說明

一、將電腦輸出連接「線性音源輸入埠」，使用「啟動控制鍵」，開啟或關閉擴音功能。

二、「線性音源輸入埠」需透過自身設備進行音量調整。

