ICP-5100

IP影音分佈式多媒體發布系統

遠控端產品使用手冊



出版日：2024/03 | 軟體版本：Ver2.24.2.0


目錄

安全須知.....01
系統架構.....02
硬體設備說明.....03
ICP-5180.....03
ICP-5130P.....05
ICP-3150.....07
ICP-5111.....09
ICP-5132.....11
ICP-5100-使用[遠控端軟體].....339
登入使用.....339
主頁面操作.....341
單區廣播.....343
單區對講.....346
群組廣播.....349
全區廣播.....352
手動播放.....355
組合模式.....359
隨機模式.....365
ICP-5132影像輸出.....368
網路電台模式.....371
音源串流模式.....375
時程控制.....378
時程編輯.....381
文字公告.....388
新增文字公告.....392
新增公車公告.....398
空氣品質公告.....406
自行車車位公告.....411
跑馬燈.....419
裝置能源遙控管理.....423
遠端監聽.....424
參數設定.....428
定時鐘.....429
電話廣播.....432
遠端廣播.....435
音量控制.....437
觸發設定.....442
公告設定.....444
設備與顯示.....445
地震預警系統.....449
更新及功能開通.....450

安全須知

1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
5. 需使用原廠所附的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
6. 確保電源線被適當且安全地固定好。
7. 請勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
8. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
9. 發生以下狀況請聯絡維修技師：
    a. 電源線或插頭損壞。
    b. 機器進水。
    c. 依操作說明指示卻無法正常操作。
    d. 機器摔落地面或外殼損壞。
    e. 其他設備問題，可能需要送修。
10. 來自室外的器材電纜系統接入設備時，須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。


系統架構

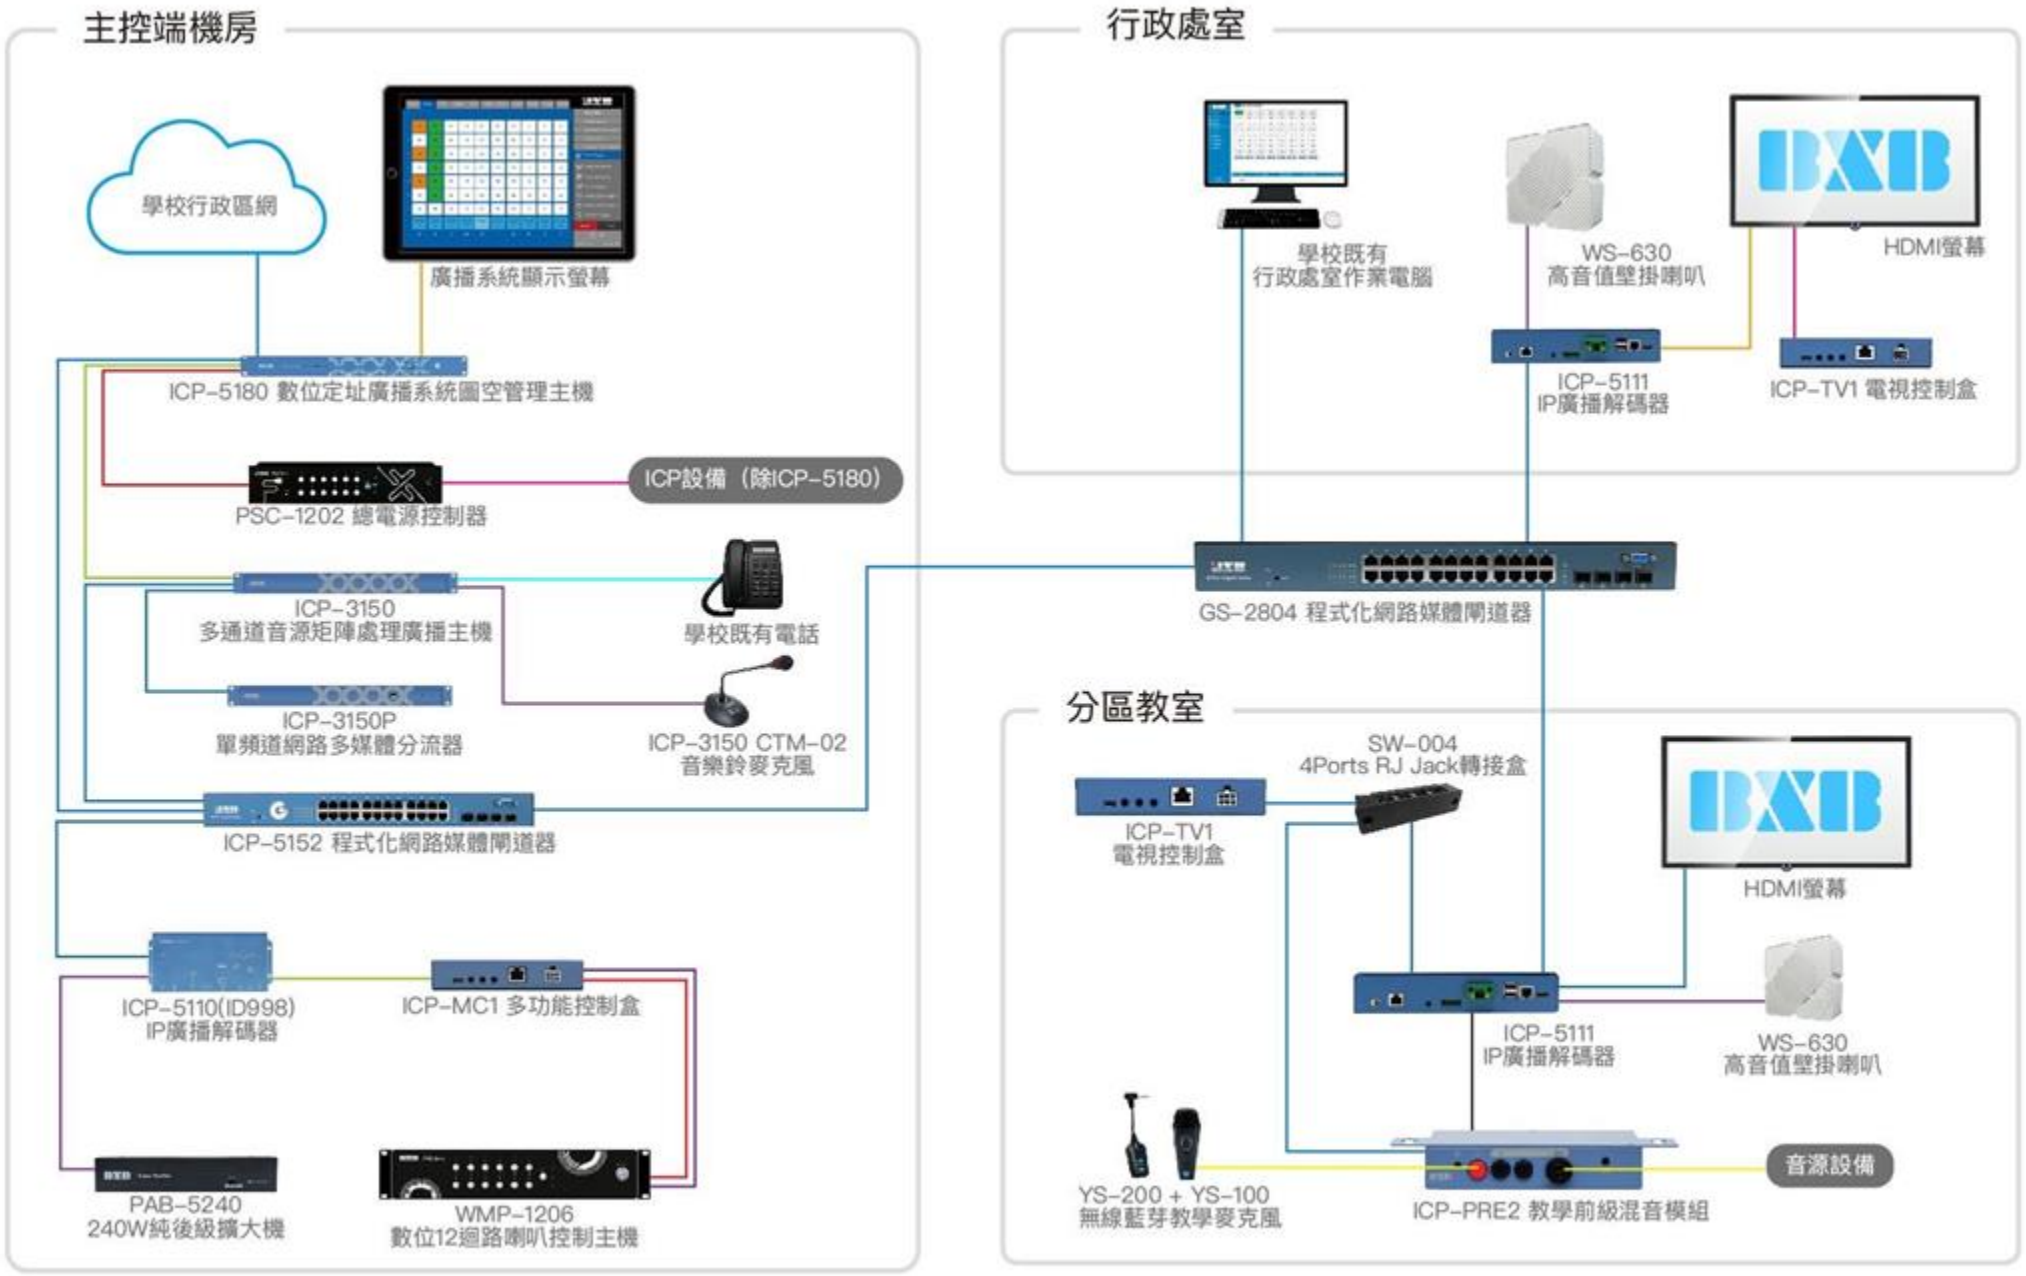

CAT.5e　音源線　RS-232　HDMI　USB　電源線　6.3mm音源線　RJ45　ICP-TV1專用線材

ICP-5180


設備說明

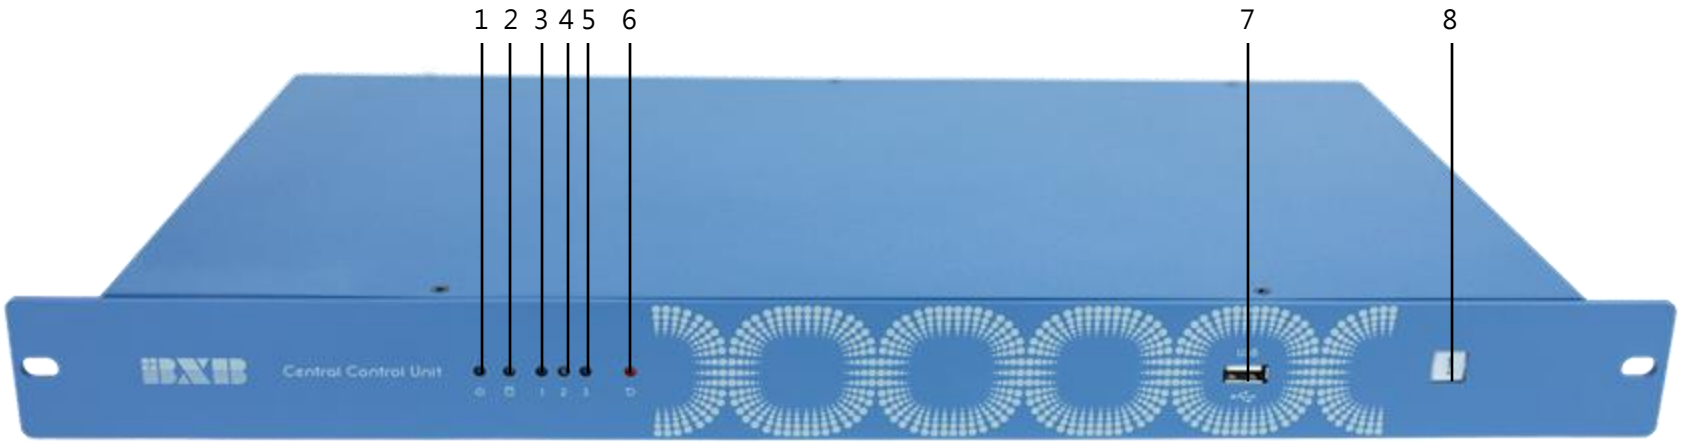

1. **電源狀態燈**：開機時恆亮，設備工作時呈現紅燈閃爍。
2. **硬碟狀態燈**：硬碟動作時閃爍。
3. **啟用狀態燈**：軟體啟用狀態顯示燈號，軟體正確啟用後恆亮。
4. **狀態指示燈**：預留燈號。
5. **狀態指示燈**：預留燈號。
6. **系統重啟鍵**：點擊按鍵將使設備作業系統重啟。
7. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
8. **原廠服務鍵**：操作按鍵於對外網路正常之下，可傳送資訊供 BXB 原廠遠端提供服務。

ICP-5180

設備說明

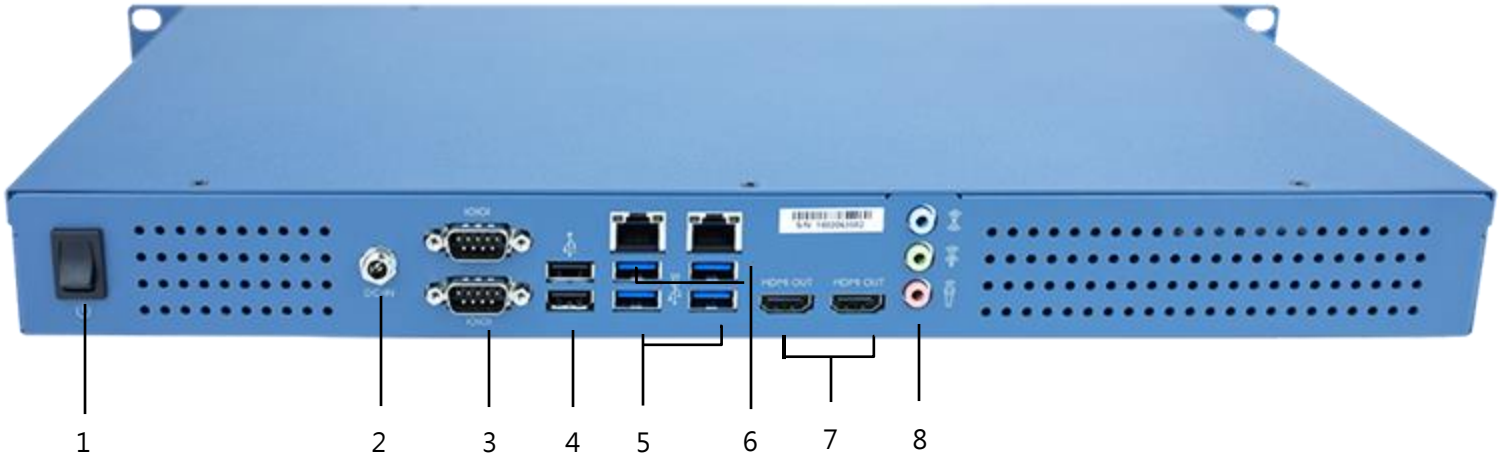

1. **電源操作鍵**：操作按鍵可切斷 / 開啟設備電源。
2. **電源連接埠**：連接 DC24V/5A 電源供應器供應工作電壓。
3. **RS-232 埠**：可連接 RS-232 通訊設備。
4. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，連接 ICP-3150 通訊埠，或連接其他 USB 設備。
5. **USB 連接埠**：USB 3.0 連接埠，可連接 USB 設備。
6. **網路連接埠**：LAN1 (左) 連接 ICP 專用網路，LAN2 (右) 連接案場區域網路。
7. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
8. **音源連接埠**：連接音源輸出輸入設備。

ICP-5130P


設備說明



1. **電源狀態燈：**廣播時恆亮，待機時呈現紅燈閃爍。

ICP-5130P

設備說明

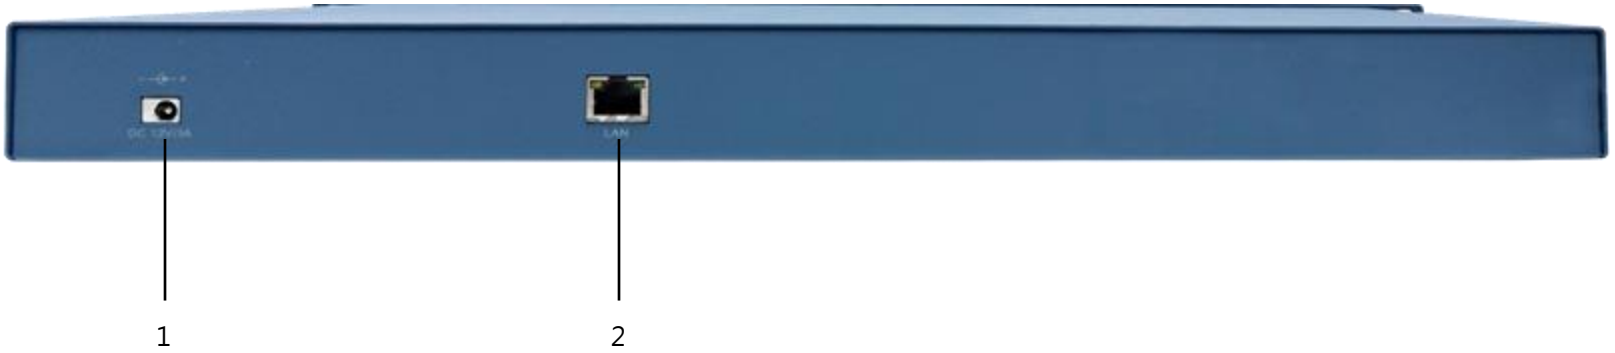

1. **電源連接埠：**連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **網路連接埠：**連接ICP專用網路。

ICP-3150


設備說明



1. **電源狀態燈：**廣播時恆亮，待機時呈現紅燈閃爍。

ICP-3150


設備說明

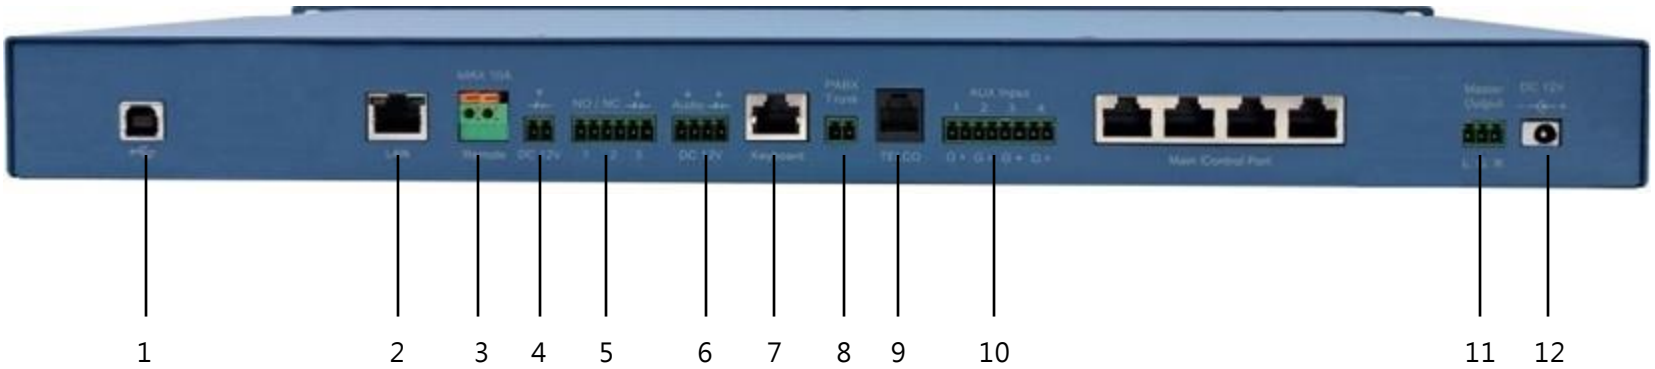

1. **USB連接埠**：連接 ICP-5180 圖形化控制主機。
2. **網路連接埠**：連接區域網路。
3. **觸發輸出埠**：乾接點觸發輸出，可觸發相關設備連動。
4. **有源輸出埠**：有源帶電觸發輸出，可輸出 DC12V 直流電壓觸發相關設備。
5. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
6. **有源輸入埠**：有源帶電觸發輸入，可連接相關設備(DC12V) 觸發本系統啟動相關設定模式。
7. **鍵盤連接埠**：連接 WMP-3051數位廣播操作控制面板。
8. **內線電話埠**：連接電話總機系統，進行內線電話廣播。
9. **外線電話埠**：連接電話專線，進行外線電話廣播。
10. **音源輸入埠**：連接廣播設備線性音源輸入，進行相關廣播功能。
11. **音源輸出埠**：廣播混音線性音源輸出埠，可連接至擴大機。
12. **電源輸入埠**：連接 DC12V/3.3A 電源供應器供應工作電壓，可透過指示燈狀態觀察工作狀態。

ICP-5111


設備說明

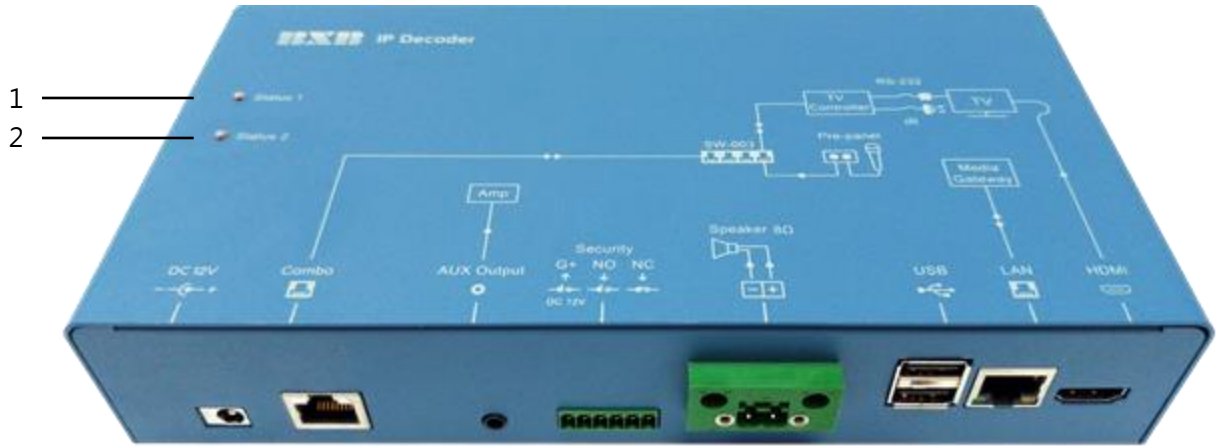

1. **電源狀態燈：**開機時恆亮，設備工作時呈現橘燈。
2. **狀態顯示燈：**設備工作時呈現綠燈閃爍。

ICP-5111


設備說明

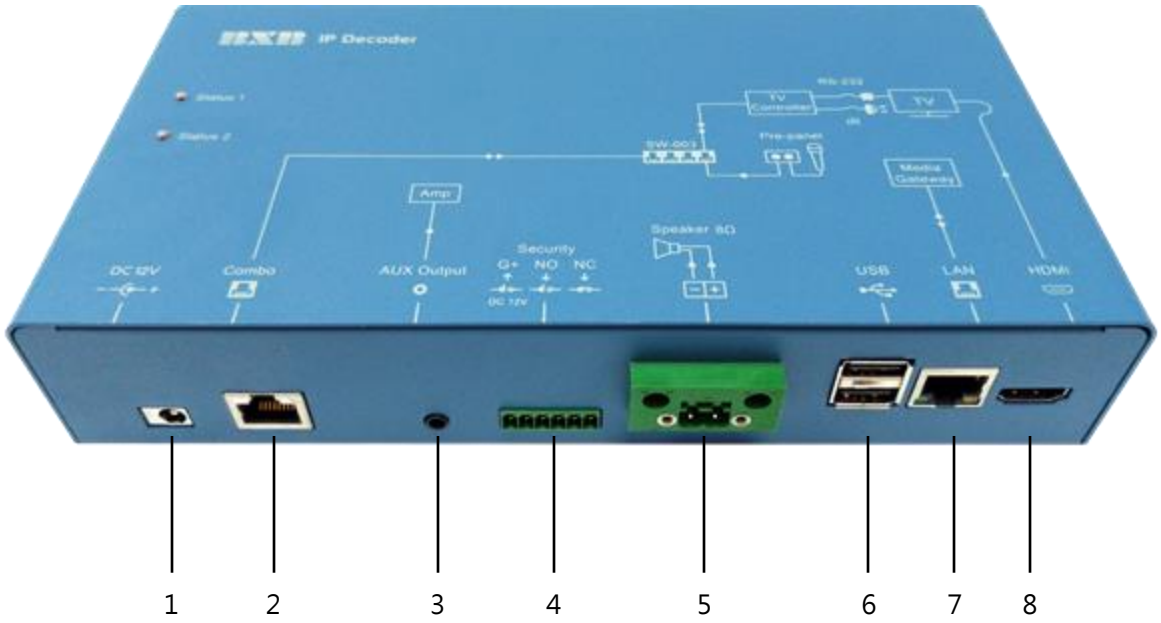

1. **電源連接埠**：連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **Combo擴充埠**：可經由SW-004擴充ICP-TV1(電視電源控制器)、ICP-PRE2(教學擴音組)等。
3. **音源輸出埠**：支援3.5mm音源設備輸出。
4. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
5. **喇叭輸出埠**：支援8Ω輸出喇叭。
6. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
7. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。
8. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。

ICP-5132

設備說明

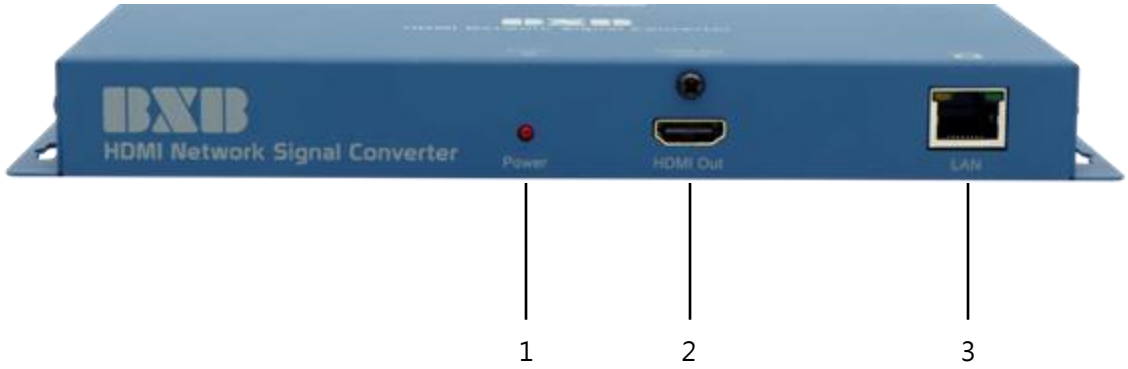

1. **電源狀態燈**：廣播時恆亮，待機時呈現紅燈。
2. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
3. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。

ICP-5132

設備說明




1. **電源連接埠**：連接 DC5V 電源供應器供應工作電壓。
2. **音源輸出埠**：類比左右聲道，供近端音效輸出作監聽使用。
3. **影像輸入埠**：連接影像顯示設備。

ICP-5100

遠控端-登入使用

1

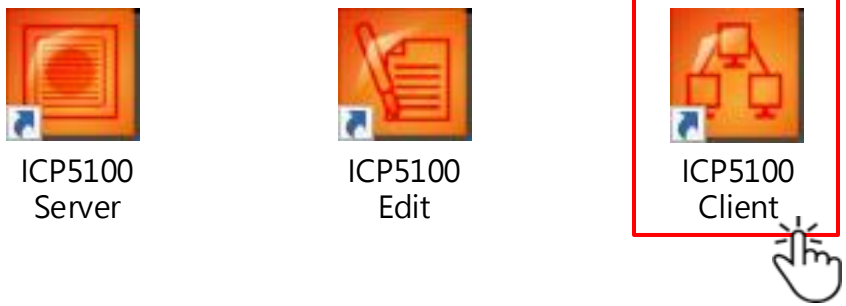

2



點擊「 ICP-5100 Client 」開啟主控端軟體。

遠控端電腦與主控端電腦網路通訊暢通之下，點選「搜尋」可搜尋主控端電腦的 IP 位置。

遠控端-登入使用

3



輸入帳號/登入密碼。

4




點選「進入」進行驗證登入。


ICP-5100

遠控端-主頁面操作

1

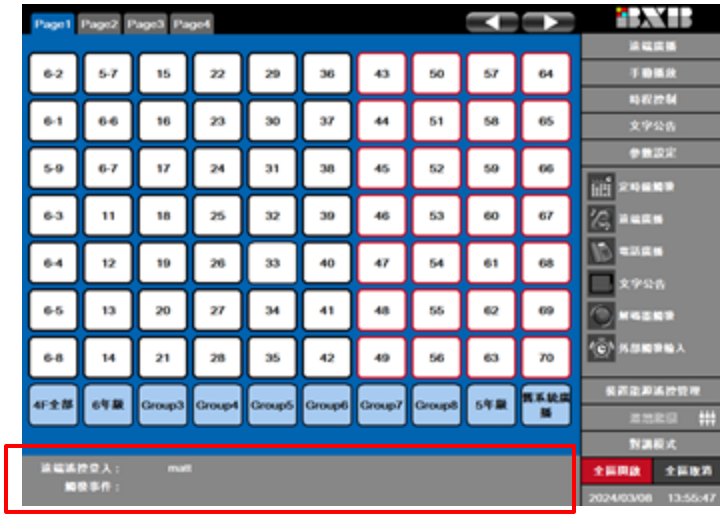

2

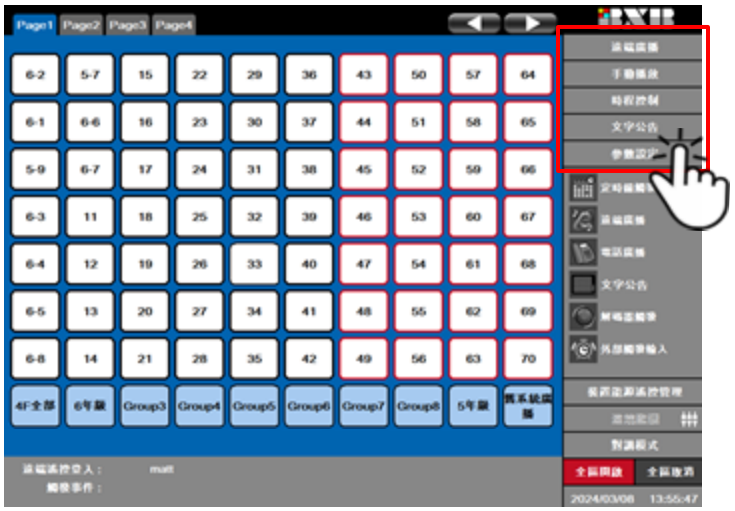


於事件欄位可觀察相關分區觸發事件。

點選相關功能選項，可開啟操作遠控端各項功能。

遠控端-主頁面操作

3

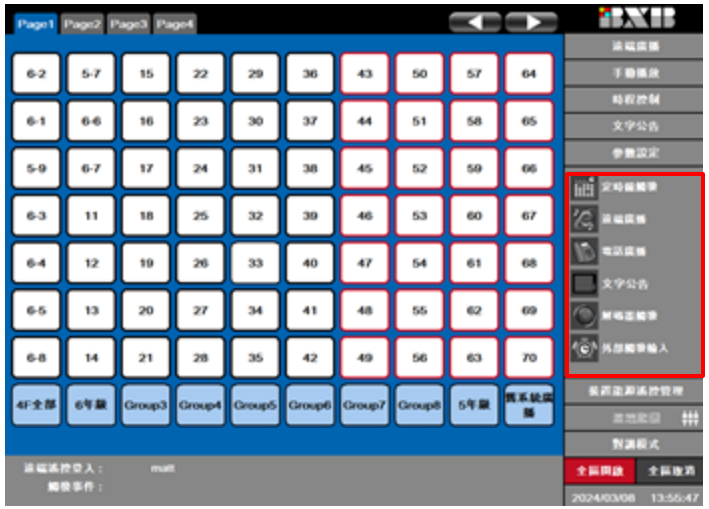

4




狀態列圖式於相關功能執行時，圖式將出現動畫提示，與主控端相同，請參閱第203頁主畫面提醒圖示介紹。

點選「全區開啟」、「全區取消」進行相關分區音源通道開關。

ICP-5100


遠控端-單區廣播

1

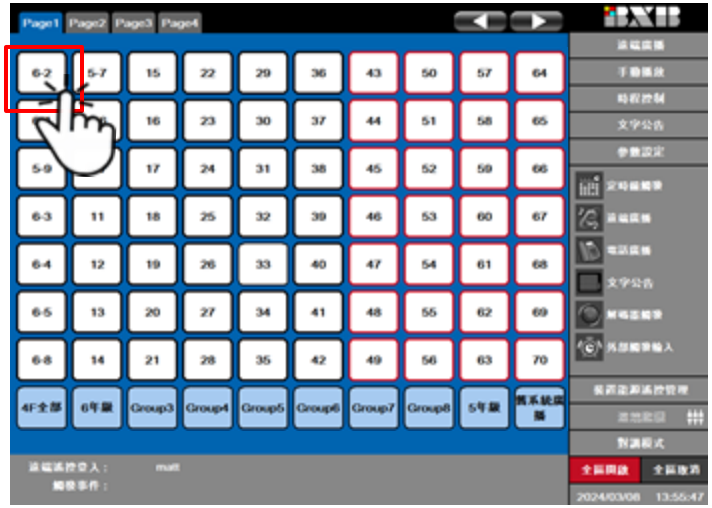

點擊「分區圖塊」開啟分區音源通道。

2

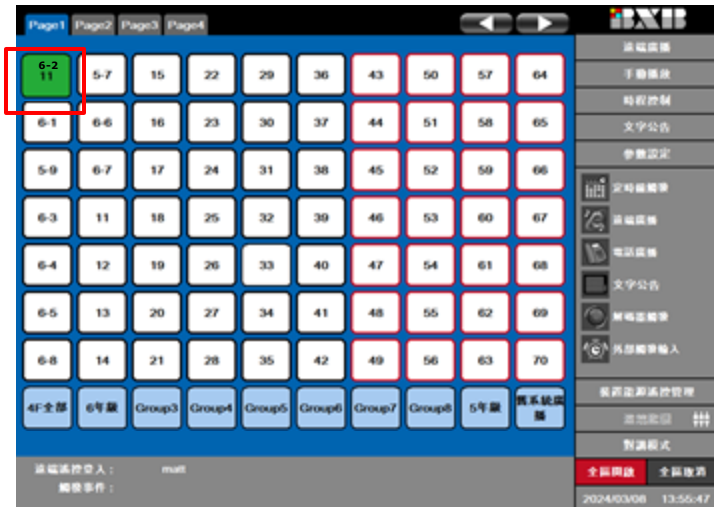

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5100


遠控端-單區廣播

3



點擊「遠端廣播」開始聲音傳輸，使用廣播設備進行聲音廣播。


4

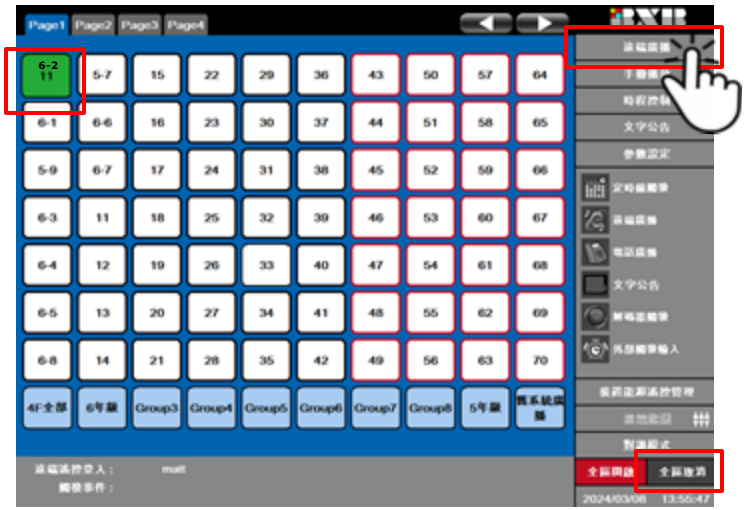

廣播結束後，點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，再次點擊「分區」關閉該分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

遠控端-單區廣播

5

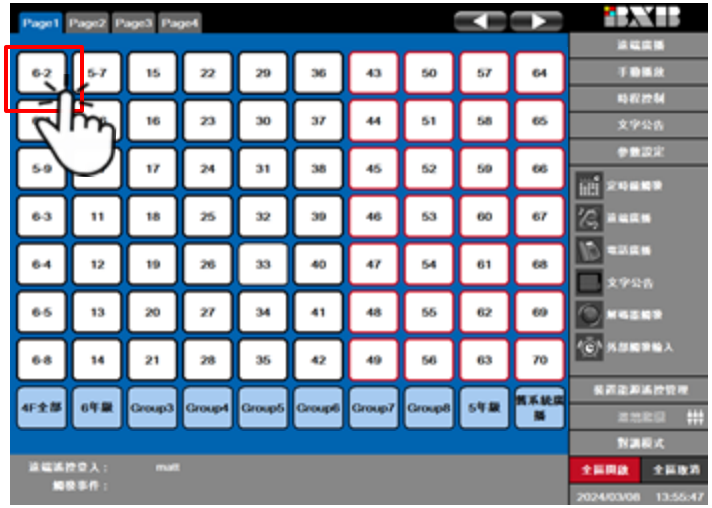

「分區圖塊」恢復白色狀態即代表該分區聲音通道已關閉。


遠控端-單區對講

1



點擊「對講模式」進入單區對講模式。

2

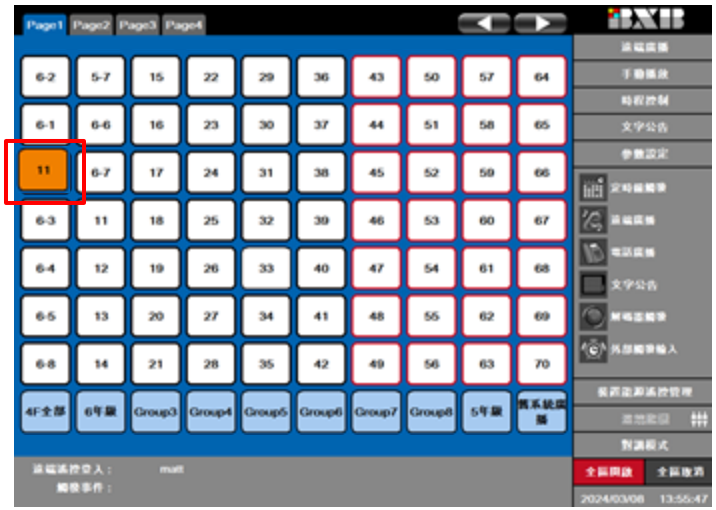

點擊「分區圖塊」開啟分區對講。「分區圖塊」呈現橘色填滿，代表該分區對講已開啟。


ICP-5100

遠控端-單區對講

3



4

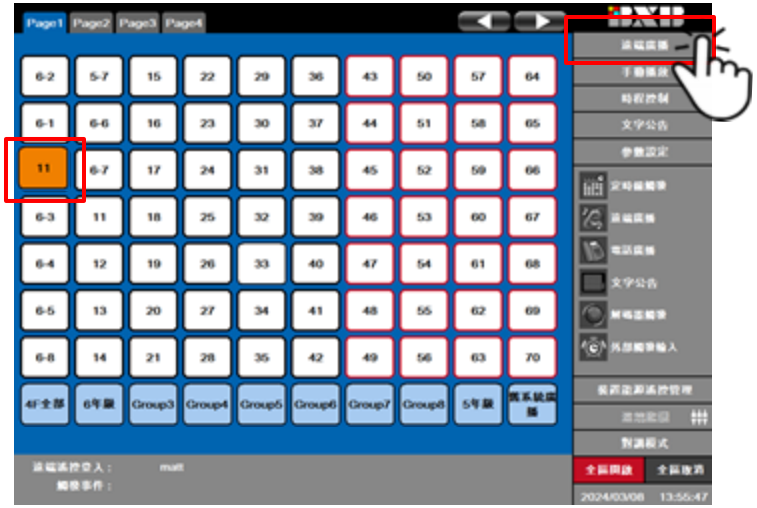

點擊「遠端廣播」開始聲音傳輸，使用廣播設備進行雙向對講。

註：**點擊「遠端廣播」後，將透過網路傳輸雙向音源，並達成雙向對講。**

對講結束後，點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，再次點擊「分區」關閉該分區。

遠控端-單區對講

5




「分區圖塊」恢復白色狀態即代表該分區對講已關閉，再次點擊「對講模式」可關閉對講模式。


ICP-5100

遠控端-群組廣播

1

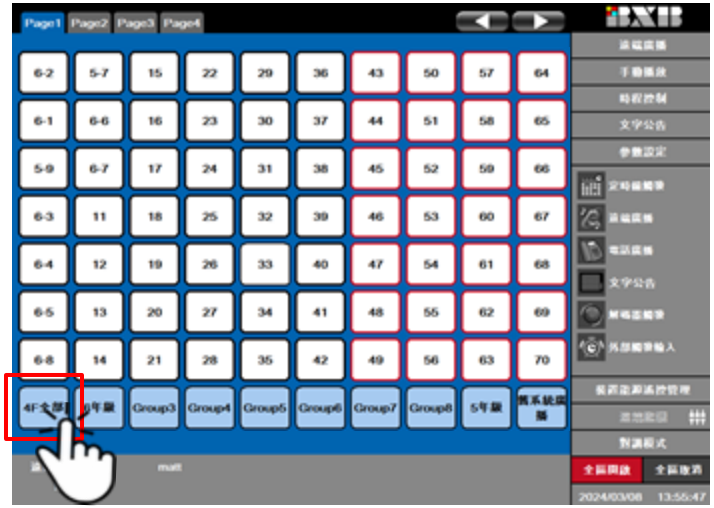

2

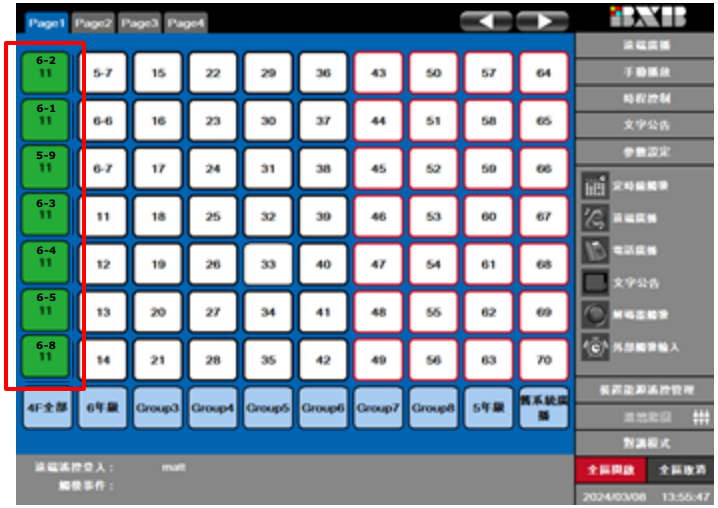

點擊「群組按鍵」開啟相關分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5100

遠控端-群組廣播

3



4




點擊「群組按鍵」開啟相關分區音源通道。

廣播結束後，點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，再次點擊「群組」關閉相關分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

遠控端-群組廣播

5

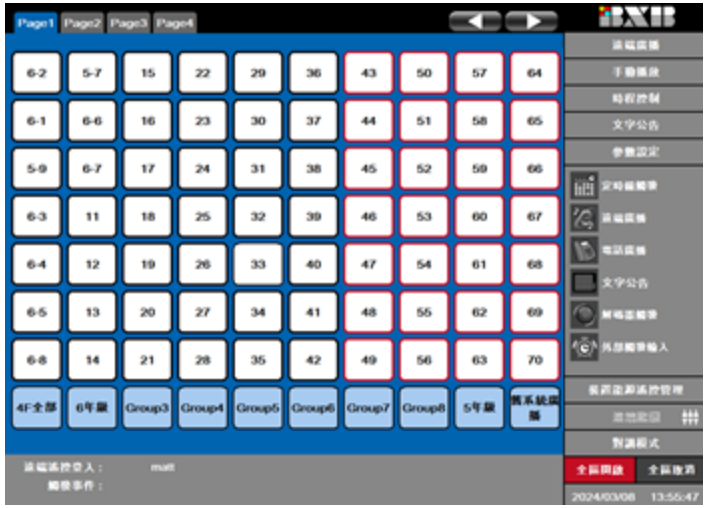


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。

ICP-5100

遠控端-全區廣播

1

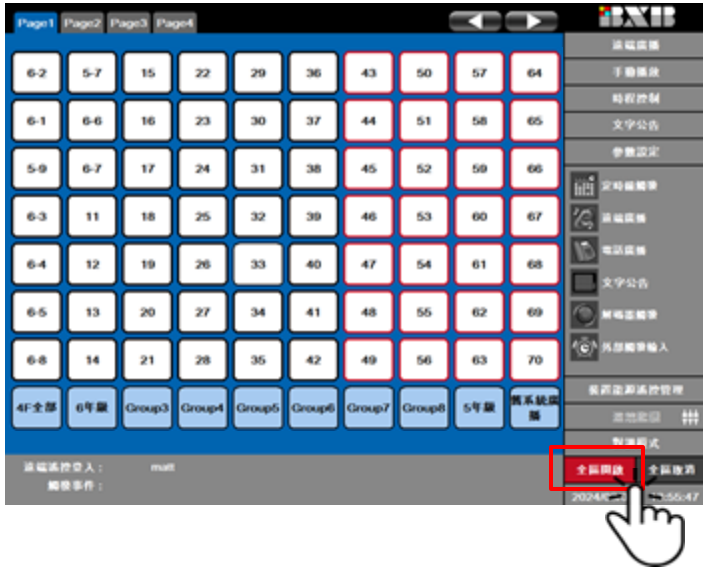

2



點擊「全區開啟」開啟所有分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表分區通道已開啟。

ICP-5100

遠控端-全區廣播

3



4




點擊「遠端廣播」開始聲音傳輸，使用廣播設備進行聲音廣播。

點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，點擊「全區取消」關閉所有分區。

ICP-5100

遠控端-全區廣播

5

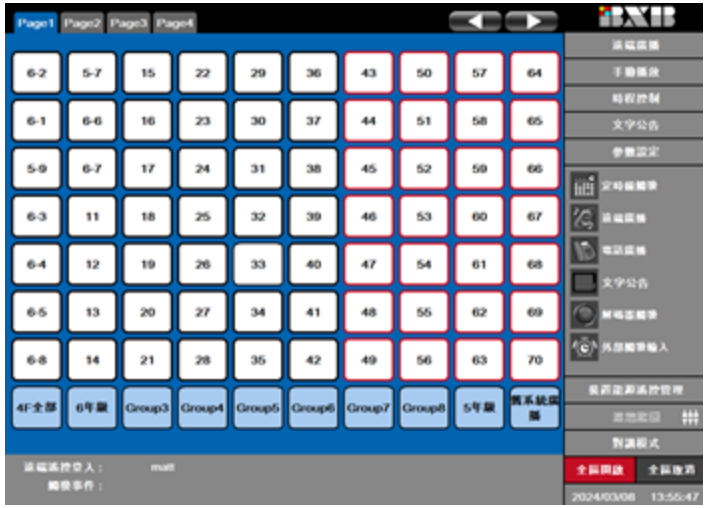

「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。

ICP-5100

遠控端-手動播放

1



2



點擊「手動播放」開啟操作播放選擇頁面。

播放區域：開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

ICP-5100

遠控端-手動播放

3



4



播放模式：隨機播放媒體資料庫檔案或自選組合。自選組合內分為無（純聲音）、影片、圖片和文字模式。

清除：移除您所選的檔案；並非刪除檔案。

遠控端-手動播放

5



6



音量：所選媒體的音量狀態。

原始長度：每部影音檔案的原始長度。

遠控端-手動播放

7



8



播放時間：顯示播放組合加總的時間長度。

持續時間：可設定播放時間長度。如果設定時間短於檔案播放時間，系統在設定時間到時，會立即停止播放；如果設定時間長於檔案播放時間，系統則在設定時間到之前，會重複播放組合。

ICP-5100

遠控端-手動播放-組合模式

1



2




「播放模式」可選擇「組合」、「隨機」、「網路電台」、或「音源串流」模式，下列編排說明，播放選擇使用「組合」模式進行說明。

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-組合模式

3

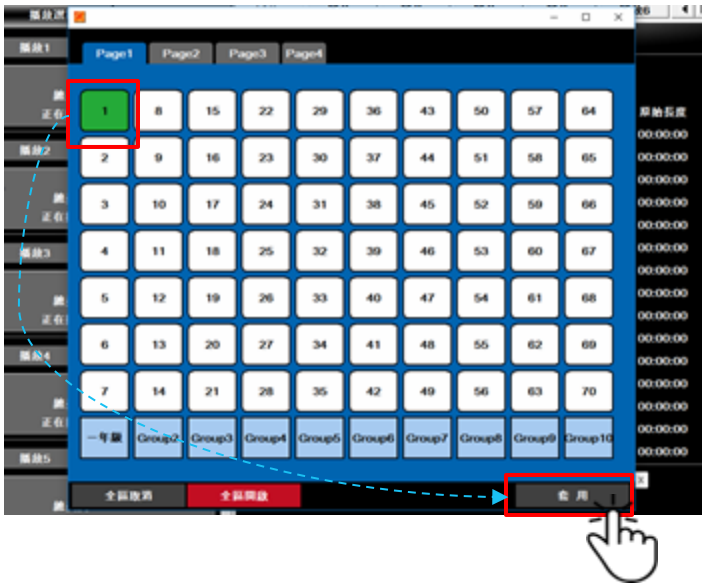

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



可於此處切換播放檔案的頁面選擇。

遠控端-手動播放-組合模式

5



點擊「按此選擇播放類型」進入選擇。

6



點開廣播來源有「聲音」、「影片」、「圖片」與「文字」可選擇，此處先選擇聲音為例。

遠控端-手動播放-組合模式

7



音源預設為無，此處點擊「音樂」進入選擇。

8



點擊「按此選擇檔案」進入選擇。

遠控端-手動播放-組合模式

9



選擇預播放檔案後，點擊「套用」。

音樂檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單。

10



音源選擇上，亦可選擇使用「文字轉語音」，同樣打開列表並選擇。

遠控端-手動播放-組合模式

11



於欄位中可編輯文字轉語音內容，完成後點擊「確定」結束組合模式說明。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

ICP-5100

遠控端-手動播放-隨機模式

1



播放模式選擇「隨機」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-隨機模式

3

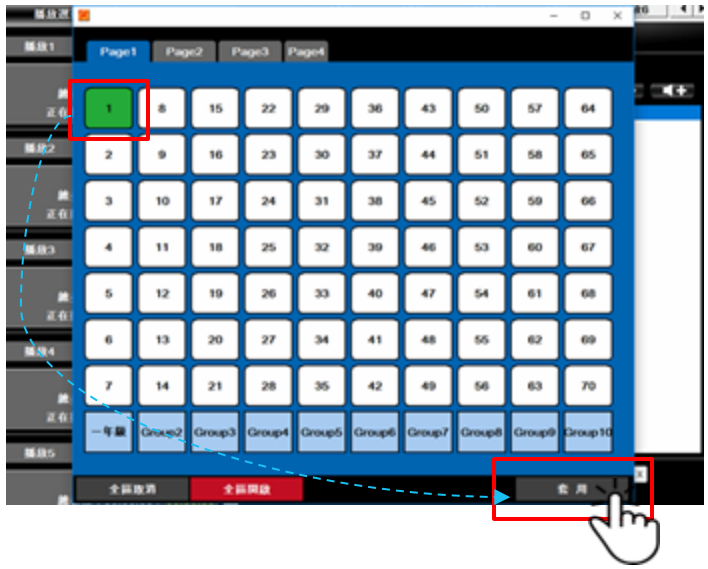

4




點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

隨機播放檔案可於此處選擇，音量、亦於此處調整。

隨機檔案需事先加入到隨機檔案編輯，請參閱第115頁時程設定-隨機檔案編輯。

遠控端-手動播放-隨機模式

5

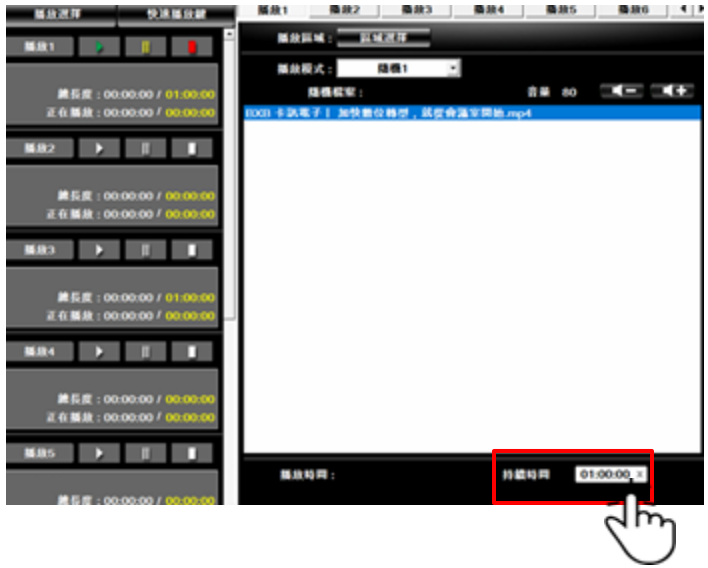

設定隨機媒體持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放隨機檔案。

ICP-5100

遠控端-手動播放-ICP-5132影像輸出

1



播放模式選擇「ICP-5132」模式。

請確認已將ICP-5132影像設置完成，並將LAN連於ICP區專用網路。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-ICP-5132影像輸出

3

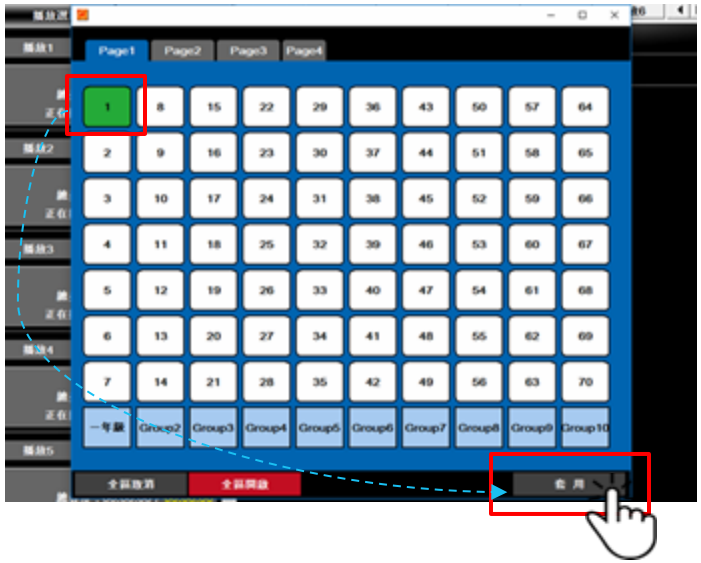

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

能源控制：可於此處設定電視電源狀態。

遠控端-手動播放-ICP-5132影像輸出

5



設定ICP-5132影像輸出持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始ICP-5132畫面。

ICP-5100

遠控端-手動播放-網路電台模式

1



播放模式選擇「網路電台」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-網路電台模式

3

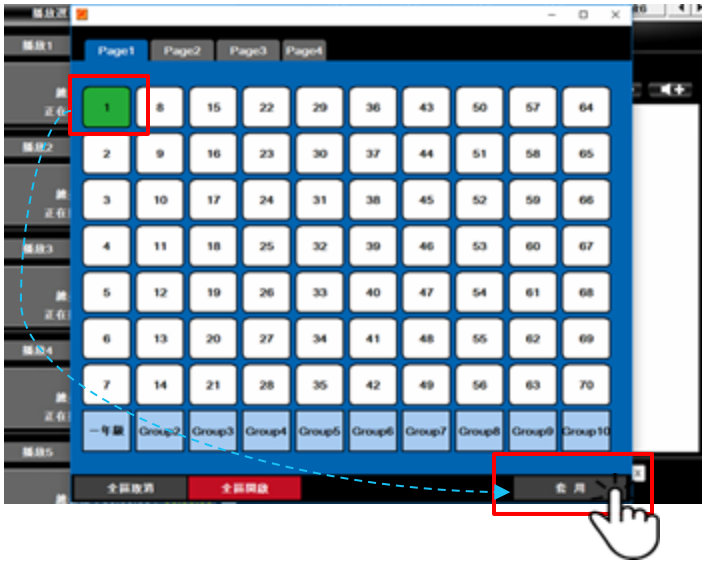

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



開啟區域選單，可選擇各國電台。

遠控端-手動播放-網路電台模式

5



選擇欲播放的網路電台。

6



設定網路電台的持續時間。

遠控端-手動播放-網路電台模式

7



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放網路電台。

ICP-5100

遠控端-手動播放-音源串流模式

1



播放模式選擇「音源串流」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-音源串流模式

3

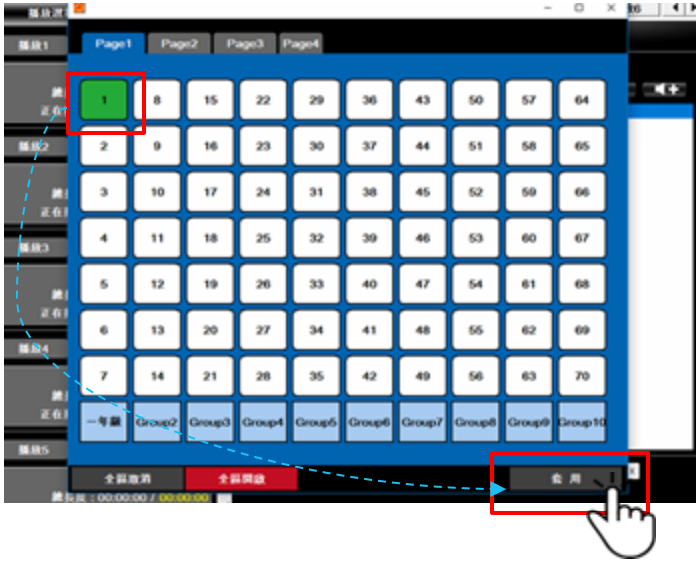

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



選擇欲播放的音源串流。

遠控端-手動播放-音源串流模式

5



設置音源串流的持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放音源串流。

音源串流需事先加入到音源串流編輯，請參閱第141頁時程設定-音源串流。

ICP-5100


遠控端-時程控制

1



點擊「時程控制」開啟設定頁面。

2

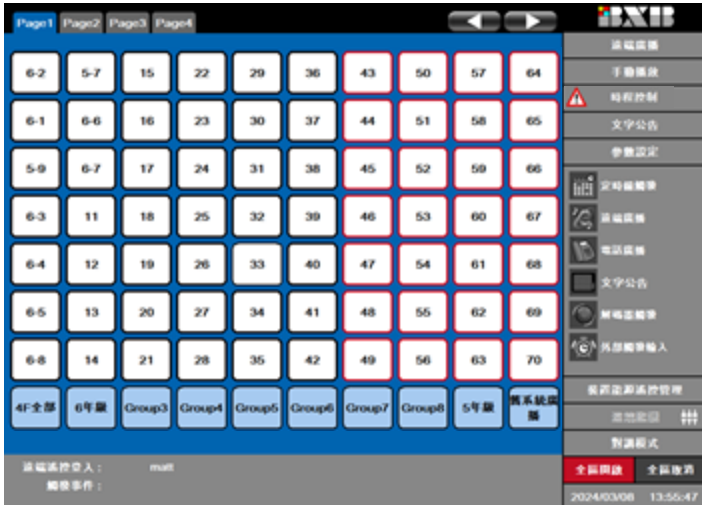

若時程控制列表出現驚嘆號，則表示有時程衝突、檔案路徑錯誤等狀況發生。

ICP-5100

遠控端-時程控制

3



4



所有排程匯成時間總表，依時間排序。

您無法與於執行端（ICP SERVER）更改時程名稱與相關設定，必須於編輯端（ICP EDIT）作更改。
當排程有設定特定日期，將以藍色呈現，並擁有廣播優先權，同一天的其他排程將被排除。

狀態列分五種訊息顯示：

1. **已排入時程**：播放時間未到。
2. **準備播放**：即將到播放時間。
3. **開啟群組**：排程已執行，並開啟相關區域。
4. **播放中**：排程正在進行廣播。
5. **日期已過**：排程已執行完畢。

ICP-5100

遠控端-時程控制

5



6



點擊開啟欄位顯示設定，**如有不需顯示的欄位，可將之取消勾選，以方便檢視。**

立即播放：可即時播放時程。


ICP-5100

遠控端-時程控制-時程編輯

1



2

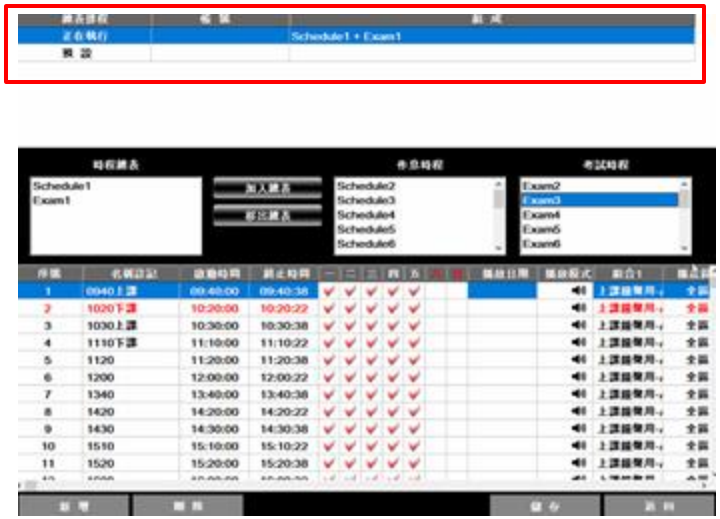


編輯：可選取及提前預約切換所需的影音排程。

透過「編輯」可挑選預約切換已編輯上傳的影音排程，不需使用編輯端來編輯時程總表。

框框內總表排程，顯示目前使用中的排程狀況。

遠控端-時程控制-時程編輯

3

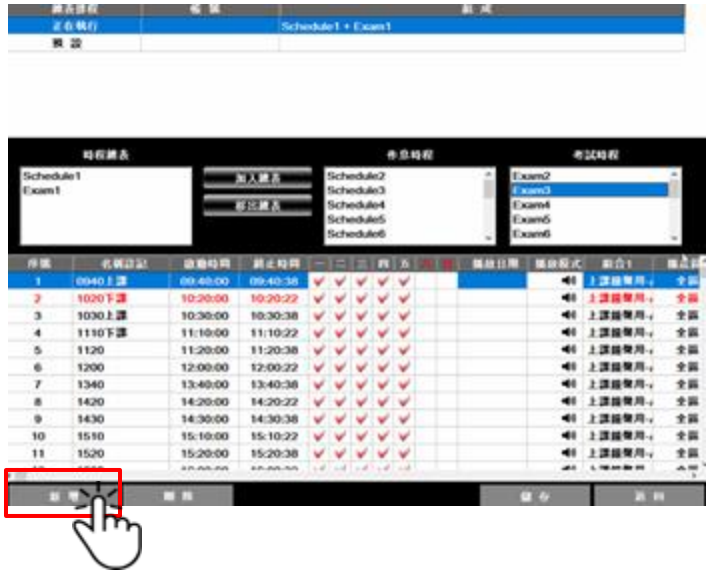

點選「新增」，建立總表新排程。


4



點擊兩下稍早新增的總表排程。

遠控端-時程控制-時程編輯

5

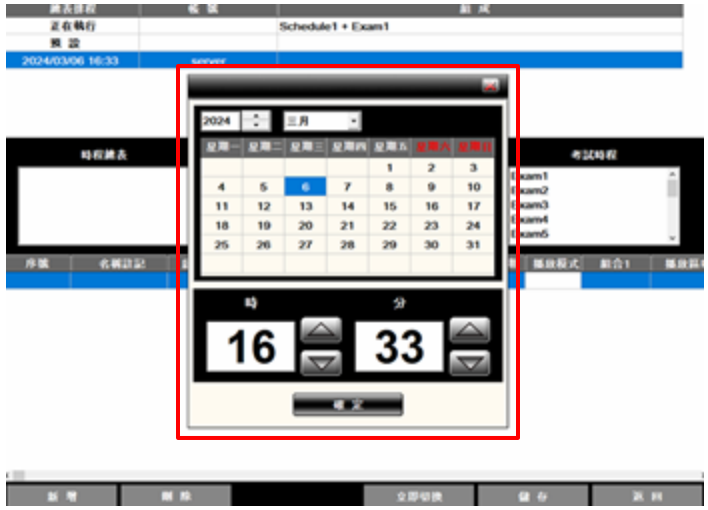

6




預約日期時間：可於此處設定欲切換總表排程時間，系統將依設定自行切換時程總表。

時程總表：系統執行影音排程依據。

遠控端-時程控制-時程編輯

7

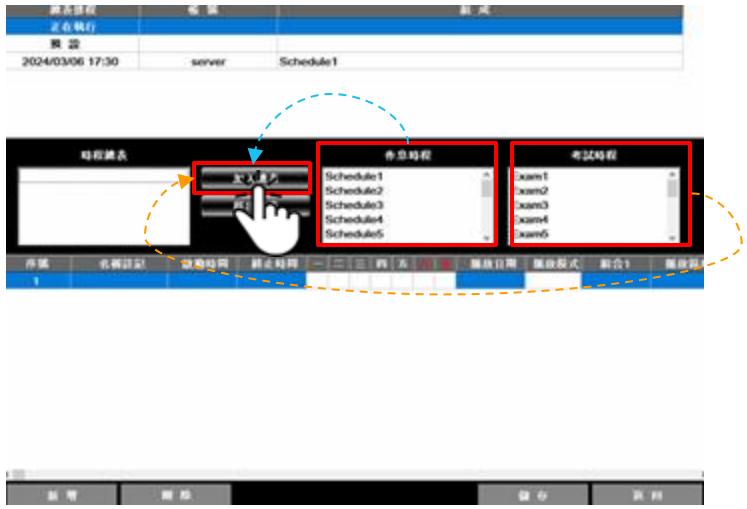

8



選取相關**作息時程**或**考試時程**後，點選「加入總表」，添加至時程總表。


刪除：可刪除時程總表設定。

遠控端-時程控制-時程編輯

9



10

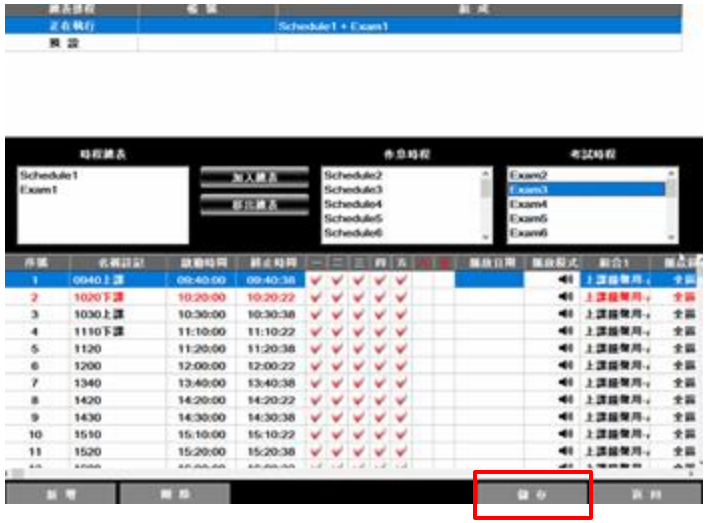

立即切換：系統將立即執行該時程總表。

點選「立即切換」不需預約，系統立即切換運作選取排程總表。

儲存：完成排程總表切換設定。

遠控端-時程控制-時程編輯

11



完成儲存設定後，點選「返回」回到時程控制頁面。

12



完成時程控制後，點選「返回」回到主控端主頁。

遠控端-時程控制-時程編輯

11



完成儲存設定後，點選「返回」回到時程控制頁面。

12



完成時程各編輯後，點選「返回」回到主控端主頁。

ICP-5100

遠控端-文字公告

1



2



點擊「文字公告」開啟設定頁面。

新增公告：新增文字公告。

遠控端-文字公告

3



移除公告：移除列表中的文字公告。

4



停止公告：停止列表中的文字公告。

ICP-5100

遠控端-文字公告

5



6



交通顯示設定：可公車路線站牌設定與公共自行車站點顯示資訊的設定。

可新增的文字公告類型。

遠控端-文字公告

7



8




新增跑馬燈：可設定新增跑馬燈公告。

移除跑馬燈：刪除列表中已新增的跑馬燈公告。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增文字公告

1

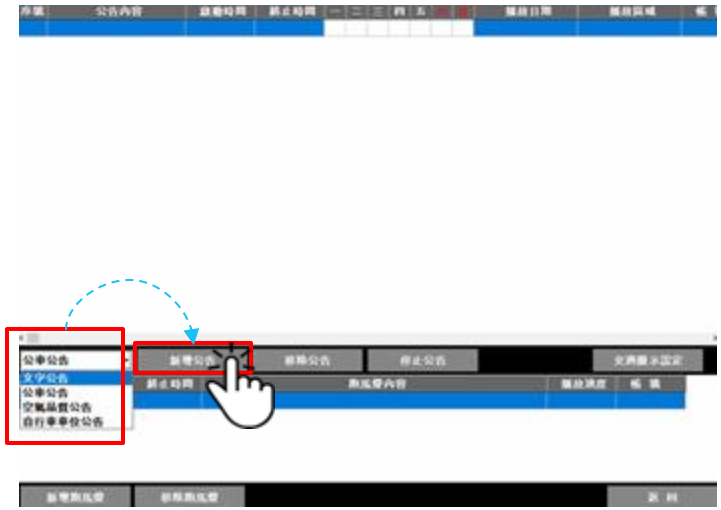

2



拉開列表後，可選擇欲新增的公告類型，此處預設為文字公告，點擊「新增公告」。

選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期 **(可複選) 進行特定日期播放。**


遠控端-文字公告-新增文字公告

3



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

4

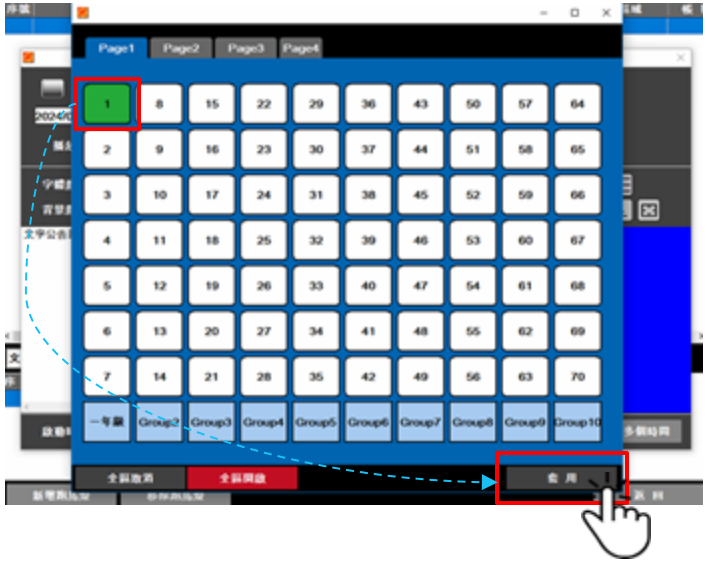

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

遠控端-文字公告-新增文字公告

5



可改變整體廣播文字顏色、文字大小、文字樣式效果。

6



可改變背景顏色、選取電腦圖檔作為背景、選擇圖片顯示模式或位置。

遠控端-文字公告-新增文字公告

7



可輸入欲進行廣播的文字訊息內容。

8



可預先瀏覽編輯過後的文字廣播效果。

遠控端-文字公告-新增文字公告

9



設定文字廣播的開始/結束時間。

10



點選儲存單個時間，完成編輯。

遠控端-文字公告-新增文字公告

11



如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

12



新增完成的文字公告即顯示於列表中。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增公車公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增的公車公告縣市。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增公車公告

3



挑選路線、啟程與回程站牌。

4



選擇新增後，下方列表即出現所選公車路線。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增公車公告

5



再點擊「套用」。

6




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公車路線站牌設定。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增公車公告

7

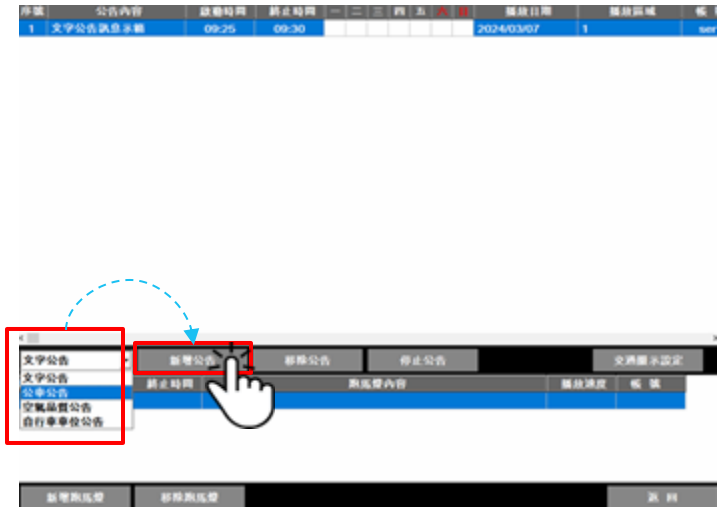

拉開列表後，點擊「公車公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯公車資訊公告名稱，以便於文字公告總表查看。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增公車公告

9



10




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-文字公告-新增公車公告

11

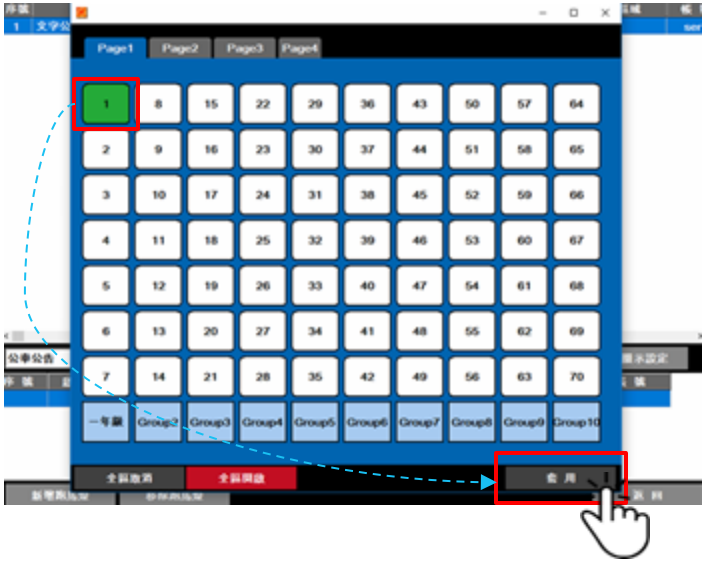

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

ICP-5100

遠控端-文字公告-新增公車公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


遠控端-文字公告-新增公車公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16

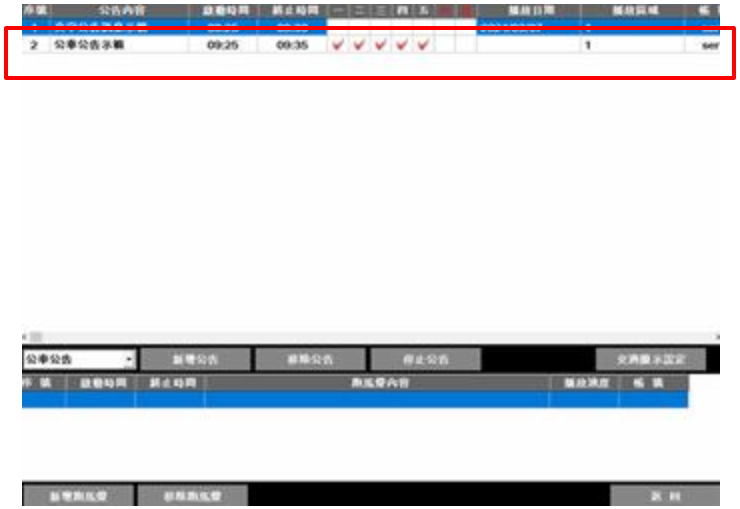

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5100

遠控端-文字公告-空氣品質公告

1



2



拉開列表後，點擊「空氣品質公告」，並點擊「新增公告」。

編輯空氣品質公告名稱，以便於文字公告總表查看。

ICP-5100

遠控端-文字公告-空氣品質公告

3



4




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

ICP-5100

遠控端-文字公告-空氣品質公告

5

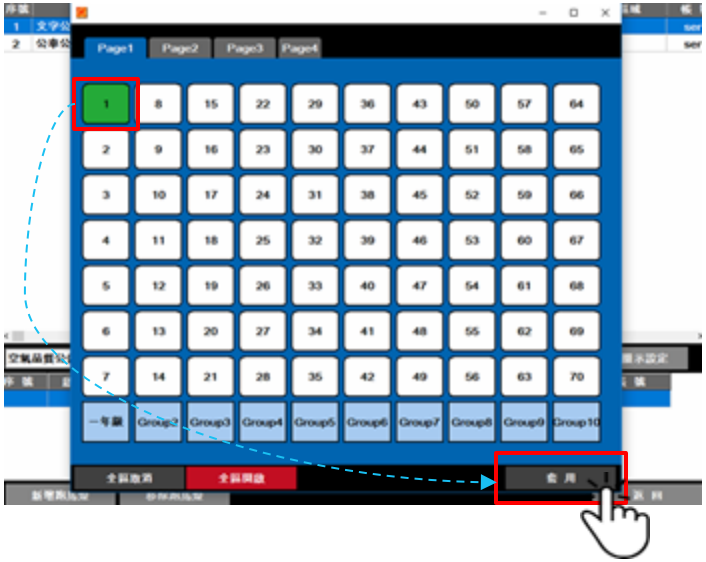

6



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

設定文字廣播的開始/結束時間。

遠控端-文字公告-空氣品質公告

7



8



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


遠控端-文字公告-空氣品質公告

9



若欲取消新增點擊「取消」。

10

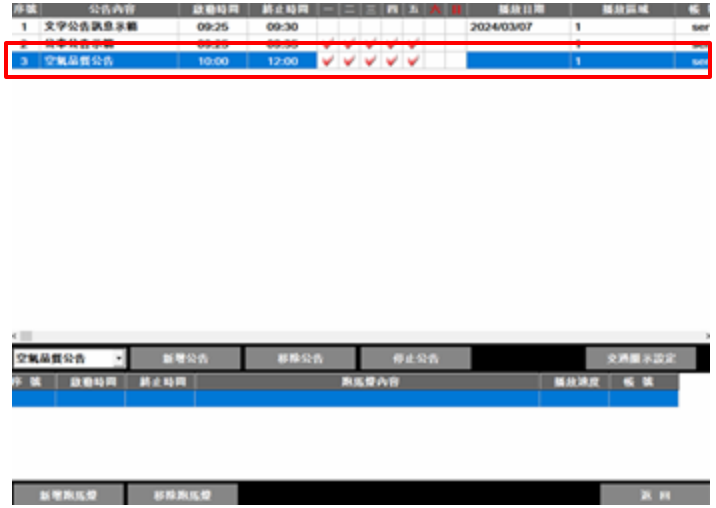

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5100

遠控端-文字公告-自行車車位公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增公告的所在縣市。

ICP-5100


遠控端-文字公告-自行車車位公告

3



選擇站點再點擊「新增」後，右方列表即出現所選公共自行車站點。

4

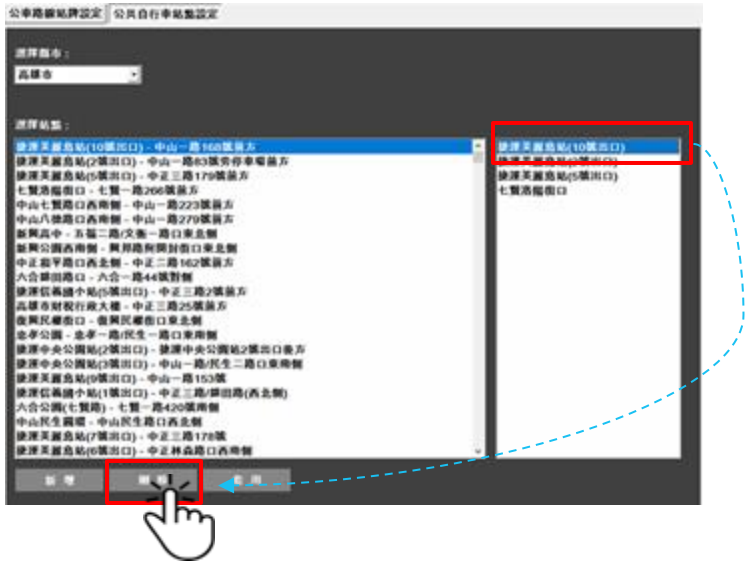

選擇已選擇站點再點擊「刪除」後，右方列表即可刪除站點。

ICP-5100


遠控端-文字公告-自行車車位公告

5



完成編輯後，點擊「套用」。

6

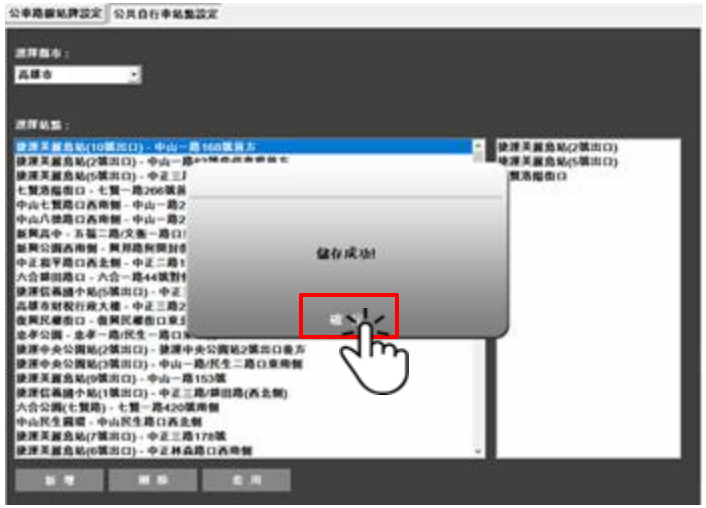

跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公共自行車站點設定。

ICP-5100

遠控端-文字公告-自行車車位公告

7



拉開列表後，點擊「自行車車位公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯自行車車位公告名稱，以便於文字公告總表查看。

ICP-5100

遠控端-文字公告-自行車車位公告

9



10




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-文字公告-自行車車位公告

11

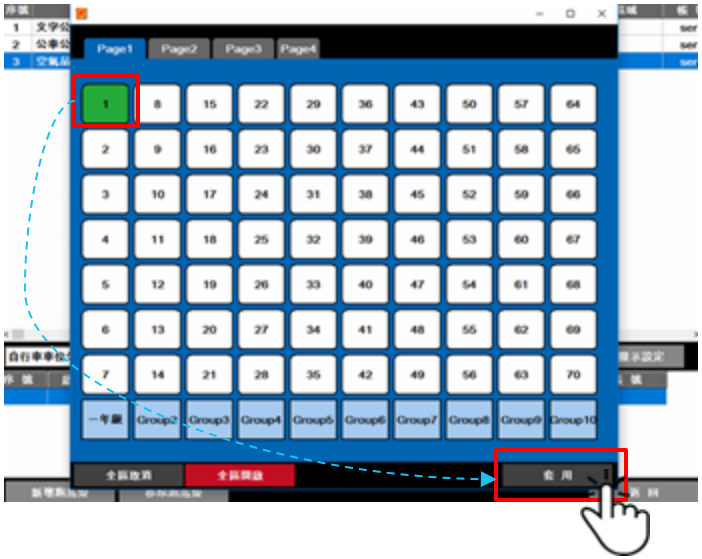

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

遠控端-文字公告-自行車車位公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

遠控端-文字公告-自行車車位公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16



新增完成的自行車車位公告即顯示於列表中。

ICP-5100

遠控端-文字公告-跑馬燈

1



2



點擊「新增跑馬燈」。

跑馬燈訊息發布後可於清單查看，文字公告將於播放結束，自動從清單移除。如需提前結束廣播，則選取欲結束跑馬燈訊息，再點擊移除跑馬燈，即可結束廣播。

字體顏色：內建16種字體顏色可供選擇設定。

遠控端-文字公告-跑馬燈

3



4



播放速度：播放速度1~10可設定。

發布時間：可設定欲進行廣播的啟動/結束時間。

遠控端-文字公告-跑馬燈

5



6



訊息內容：可輸入欲廣播的文字訊息。

發布訊息：完成編輯並儲存，系統將立即或依設定時間進行廣播。

遠控端-文字公告-跑馬燈

7



發布完成的訊息則顯示於下方訊息列中。


遠控端-裝置能源遙控管理

1



點擊「裝置能源遙控管理」開啟控制頁面。


2

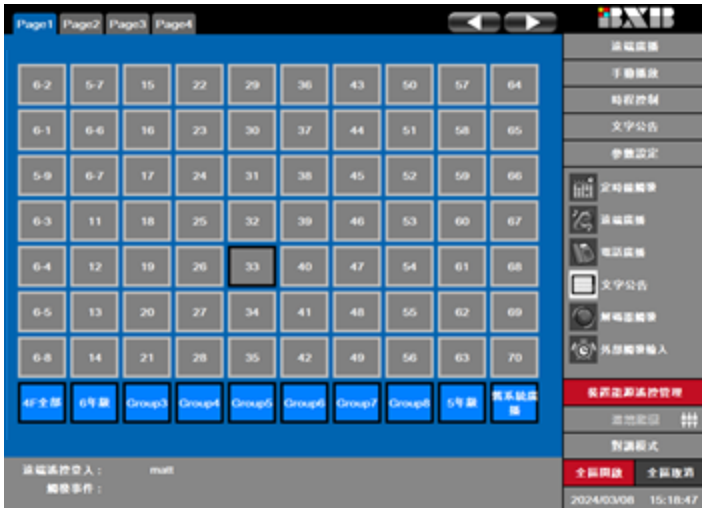

進入裝置能源遙控管理頁面，可觀察解碼器端所裝設的能源管理設備狀態，如解碼器端有裝設ICP-TV控制盒，進行電視電源開關管控，可於此觀察電視目前的狀態。
裝置能源遙控管理頁面不同於廣播頁面，此頁面所有操作將不影響廣播的進行。
裝置能源管理頁面圖示定義，請參閱第299頁。


遠控端-遠端監聽

1

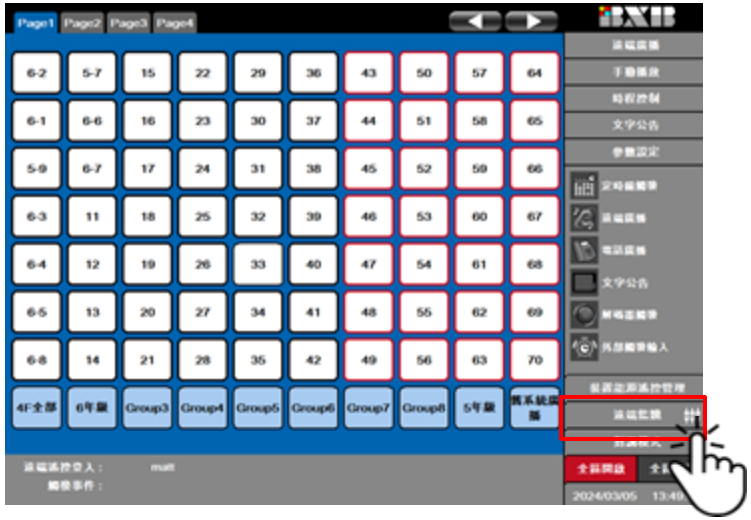

點擊「遠端監聽」。

2

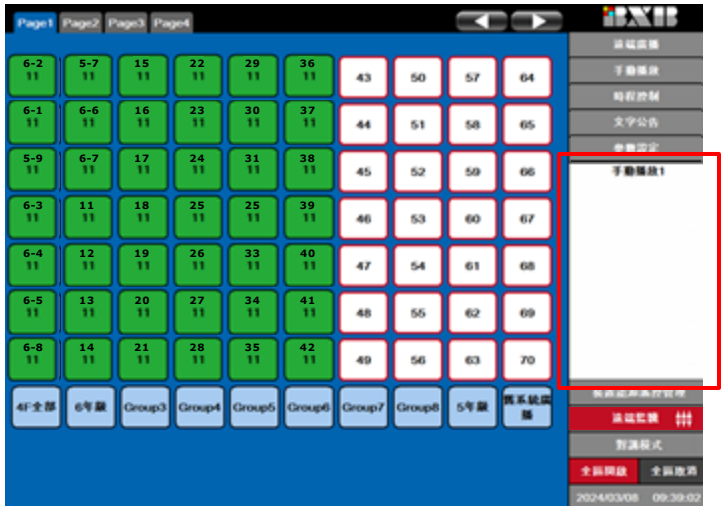


點選列表清單圖示，可開啟/關閉現正播放中的頻道清單。

遠控端-遠端監聽

3



4

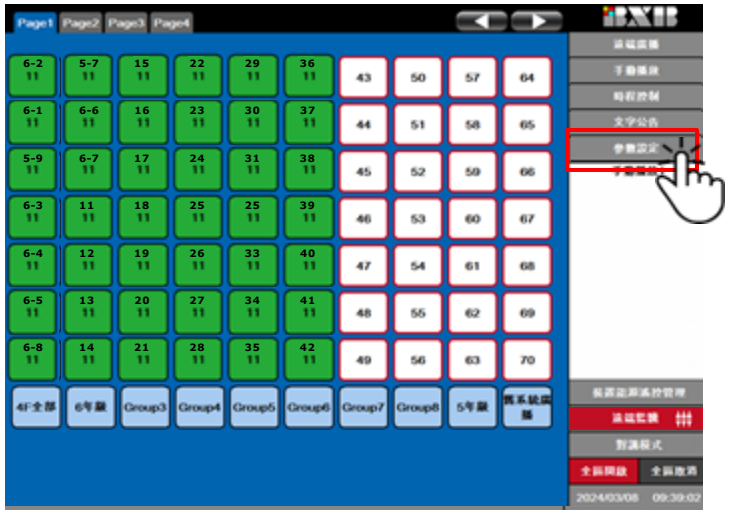


於播放清單內，點選相關播放頻道進行監看 / 聽切換。

於參數設定/帳號權限，設定監控功能解碼器ID後，即可使用此遠端監聽功能，進行相關播放聲音或影像的監看(聽)，

請參考設定以下步驟：
點選「參數設定」。

遠控端-遠端監聽

5

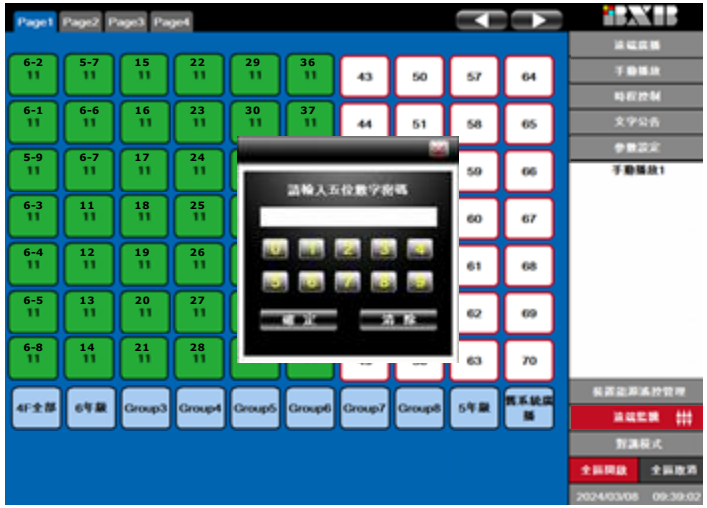

輸入密碼 (預設密碼為00000)。


6



點選「帳號、密碼、資料」，再點擊「帳號管理」。

遠控端-遠端監聽

7

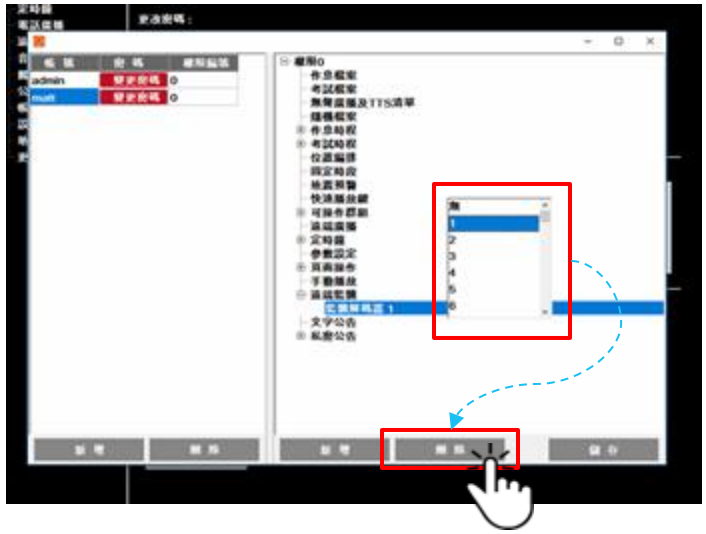

設定監控功能解碼器ID後，再點選「儲存」，即可使用此遠端監聽功能。


ICP-5100

遠控端-參數設定

1



2

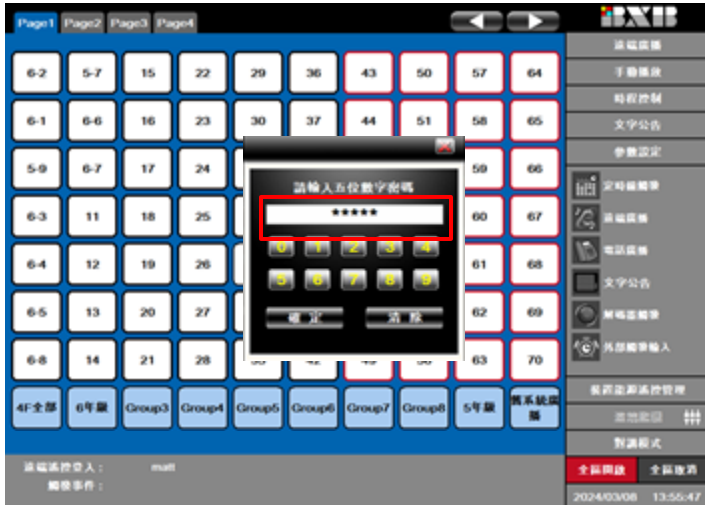

於遠控端頁面點選「參數設定」輸入密碼 (預設密碼為00000)，可選取各項進階設定，進行操作修改。

當使用者按下參數設定，便跳出如下視窗，如您為初次使用軟體，系統預設密碼為00000（5個零），再將滑鼠移至「確定鍵」即可進入參數設定。

遠控端-參數設定-定時鐘

3



「定時鐘」設定「啟動」，系統將依排程進行自動執行播放；設定「關閉」，排程將無法自動播放。

4



設定「預先暖機時間」，於排程執行播放前，提早觸發開啟其他相關設備。


遠控端-參數設定-定時鐘

3



點擊「關閉作息排程設定」開啟萬年曆設定頁面。

4

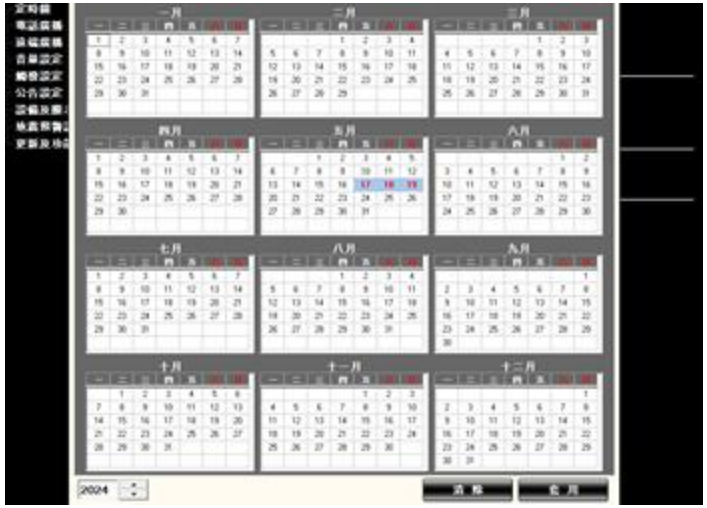

點擊日期 (反藍紅字) ，點擊「套用」，所選日期當天系統將不執行排程播放。

遠控端-參數設定-定時鐘

5



可於此處設定自動刪除日期已過作息時程、考試時程、文字公告。

ICP-5100

遠控端-參數設定-電話廣播

1



2



電話廣播「多媒體播放靜音」設定打勾啟動，於電話廣播時，相關排程與手動播放多媒體將被靜音。

內/外線電話廣播的前後奏音開啟/關閉、音量，兩者皆可於此處調整。

ICP-5100

遠控端-參數設定-電話廣播

3



4



外線電話廣播的「震鈴數」最多設定值為15。

震鈴國家可設定：台灣、中國、印尼、香港、印度、新加坡、泰國。

遠控端-參數設定-電話廣播

5




電話廣播密碼可於此處設定，為四位數數字密碼。

ICP-5100

遠控端-參數設定-遠端廣播

1

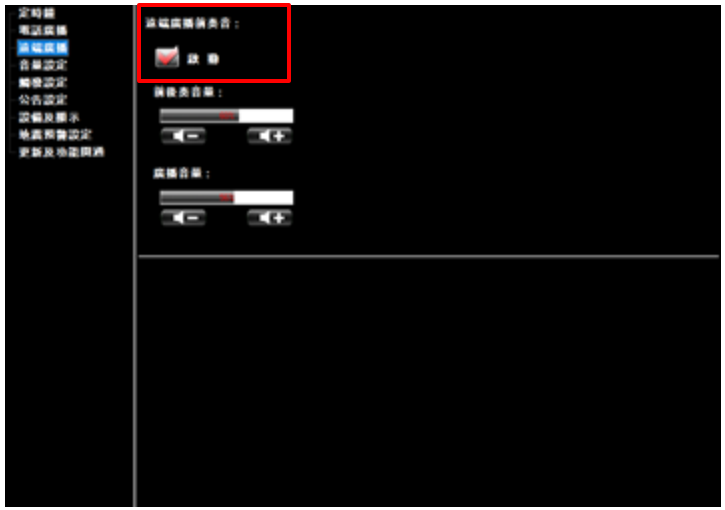

2




「遠端廣播前後奏音」設定打勾啟動，於遠端廣播時，前後奏音則開啟。

遠端廣播的前後奏音/廣播音量，兩者皆可於此處調整。


ICP-5100

遠控端-參數設定-音量控制

1

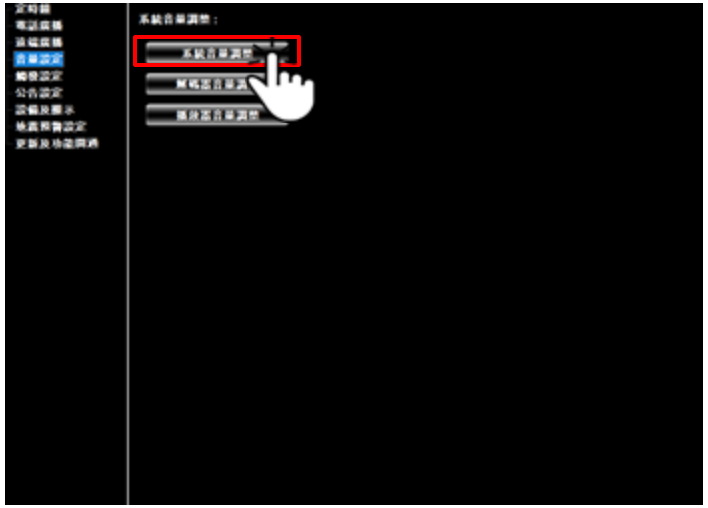

2

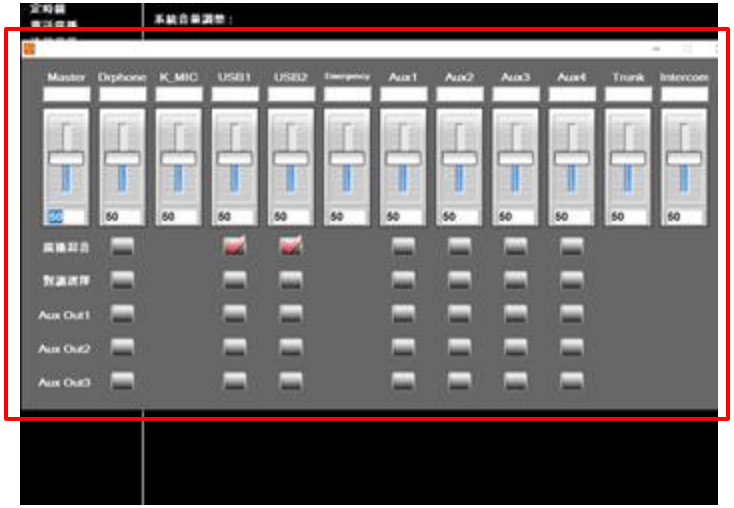


點擊「系統音量調整」可開啟廣播設備音源通道音量。


系統音量調整：可供使用者調整ICP-3150各音源通道的廣播音量。

遠控端-參數設定-音量控制

3

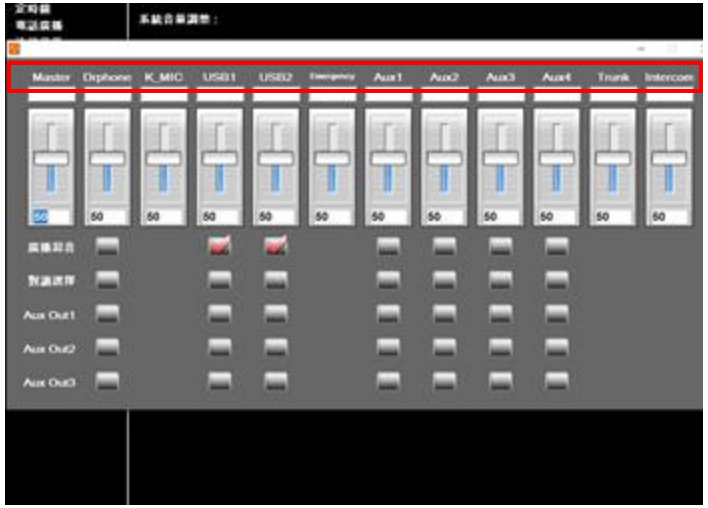

4

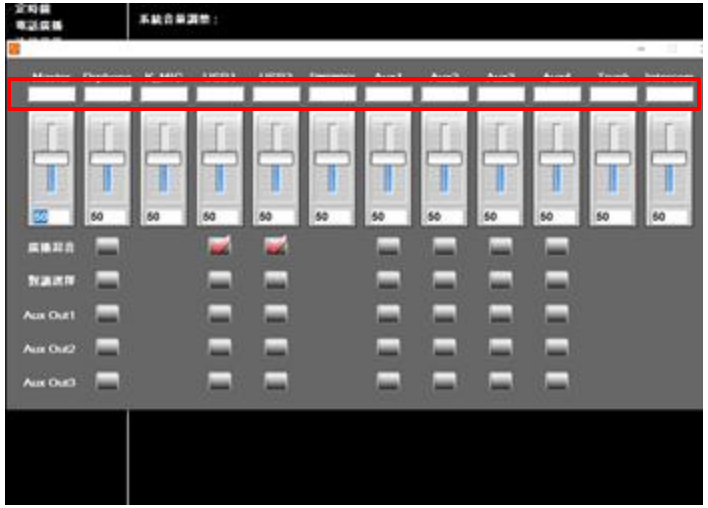


預設音源通道名稱。

- Master：總音量，此頻道調整將影響全部音源通道的音量。
- Drphone：預留音源通道，此頻道暫無開放功能。
- K_MIC：ICP-3151控制鍵盤外接鵝頸麥克風的音量頻道。
- USB1：主控端電腦USB音源 (左聲道) 輸出。
- USB2：主控端電腦USB音源 (右聲道) 輸出。
- Emergency：預留緊急音源輸入，如：消防廣播等。
- Aux1~4：4組外部音源輸入，可外接音樂鈴麥克風等設備。
- Trunk：外線電話廣播頻道。
- Intercom：內線電話廣播頻道。

可於方格內自行修改名稱，方便辨別操作。


遠控端-參數設定-音量控制

5

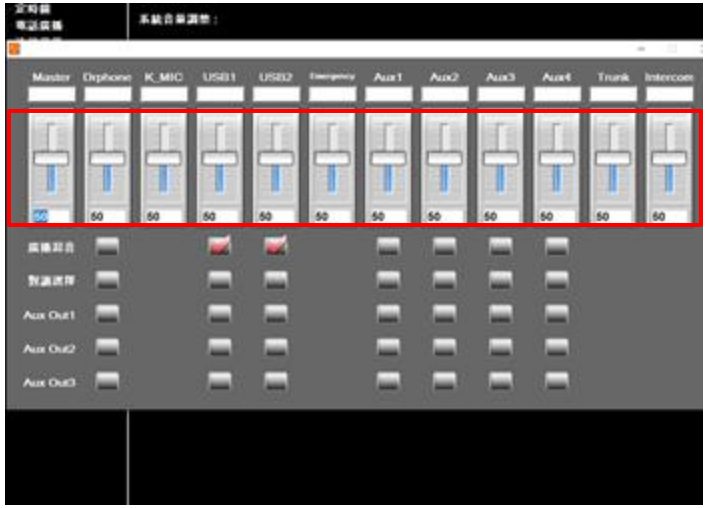

音量大小調整：可使用滑鼠左鍵點擊拉動調整鍵或直接輸入數值進行音量調整。

6

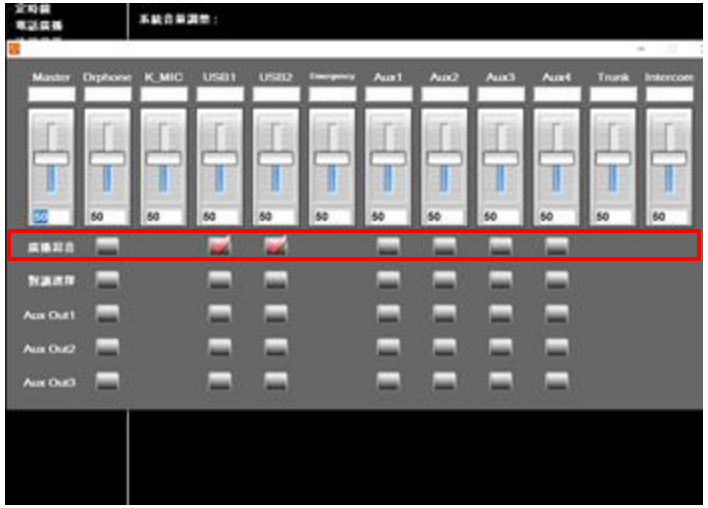


勾選各音量頻道 (可複選)，進行混音廣播功能。


ICP-5100

遠控端-參數設定-音量控制

7

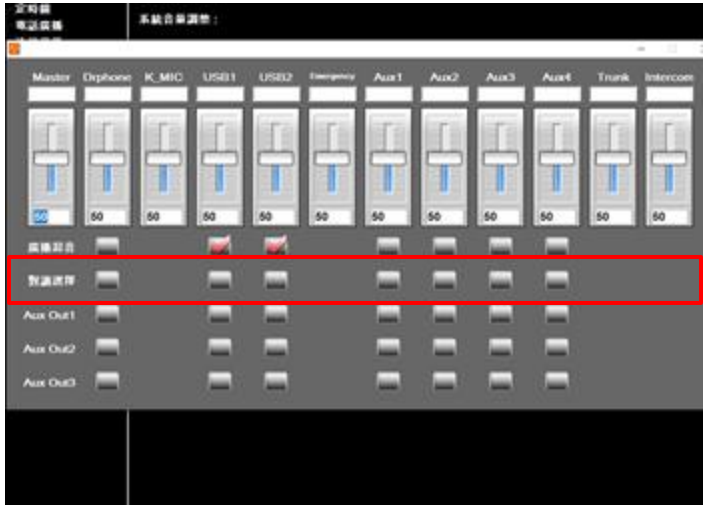

8

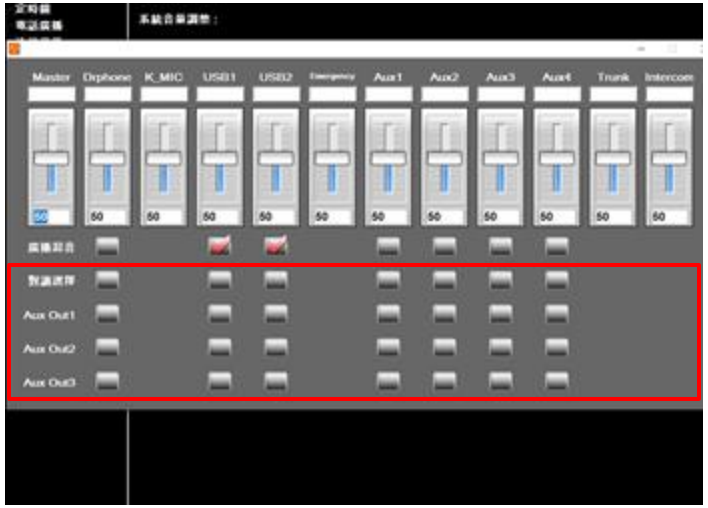

對講廣播頻道 (單選)，保留功能暫無作用。

AUX OUT1~3：ICP-3150背板 AUX OUT，可用於主機端監聽廣播聲音使用。

遠控端-參數設定-音量控制

9



點擊「解碼器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

10



解碼器音量調整：可調整單區解碼器音量。

ICP-5100

遠控端-參數設定-音量控制

11



12



點擊「撥放器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

播放器音量調整：可調整 ICP-5130P 單頻道網路多媒體分流器。

ICP-5100

遠控端-參數設定-觸發設定

1



2



解碼器發生觸發時可依解碼器設定、主機端發生警報、關閉、或者訊號源的切換。

外部觸發：對應ICP-3150外接觸發接點，可連接如：消防觸發裝置進行群組或全區觸發廣播。

ICP-5100

遠控端-參數設定-觸發設定

3



外部觸發輸出：對應 ICP-3150 外部觸發輸出接點，可設定其運作模式。

ICP-5100

遠控端-參數設定-公告設定

1



2



文字公告：可預先設定文字公告廣播時間長度。

公車公告樣式：系統提供三種模塊選擇公車公告播放樣式。

ICP-5100

遠控端-參數設定-設備及顯示

1



2



裝置能源介面：可選擇以地圖或列表方式顯示裝置能源控制頁面。

裝置控制異常紀錄：針對ICP-TV1記錄相關異常紀錄。

ICP-5100

遠控端-參數設定-設備及顯示

3



4



ICP-5131名稱設定：可設定ICP-5131 HDMI影音網路訊號轉碼器名稱，方便進行廣播切換。

ICP-5132名稱設定：可設定ICP-5132 HDMI影音網路訊號轉換器名稱，方便進行廣播切換。

ICP-5100

遠控端-參數設定-設備及顯示

5



6



待機時鐘：待機時鐘是否顯示。

群組設定開始： 可開啟群組設定模式，進行相關群組設定。

ICP-5100

遠控端-參數設定-設備及顯示

7



8



進階設定：可開啟系統設備連線狀態視窗，顯示線上設備通訊及運作狀態。

解碼器編碼設定： 於下拉次選單選擇欲調整成的解碼器ID後，點擊「開始設定」，此時解碼器狀態燈號閃爍，於對應解碼器短路N.O.觸發埠，即完成解碼器ID設定。

ICP-5100

遠控端-參數設定-地震預警設定

1



2




卡訊地震速報：主控端若有註冊卡訊地震速報，則可透過遠控端進行模擬演練。

中央氣象署地震速報訊息：主控端電腦安裝中央氣象署預警程式，啟動連結後可進行地震預警廣播。

ICP-5100

遠控端-參數設定-更新及功能開通

1

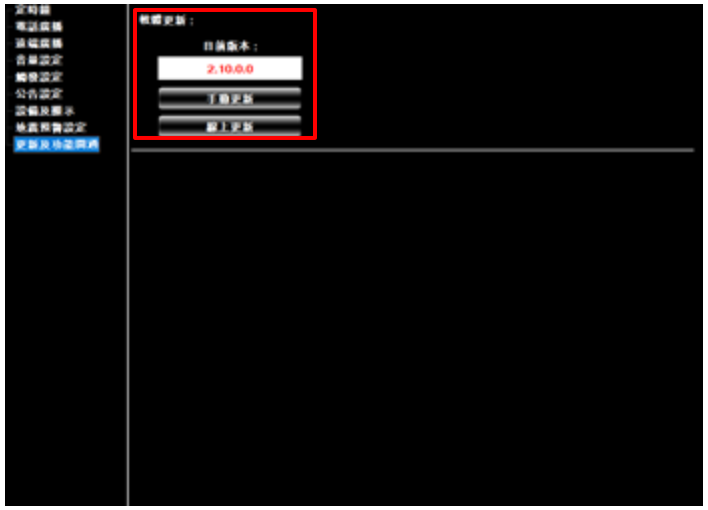

軟體更新：軟體版本更新，可使用更新檔手動更新或連上網路雲端空間進行更新。



卡訊電子股份有限公司

地址/ 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886（7）9703838

傳真/ +886（7）9703883

官網/ www.bxb.tw

© 2024 卡訊電子股份有限公司 版權所有