VT-725

影像追蹤控制器

使用手冊



出版日：2026 年 2 月 | 版本：V2.0.0

目錄

系統架構 ---- 4
面板說明 ---- 5
登入使用 ---- 6
設備設定 ---- 8
情境 ---- 18
樣板 ---- 37
智慧追蹤 ---- 49
操作主頁 ---- 53
預設點管理 ---- 70
帳號管理 ---- 71
系統設定 ---- 75
控盤操作 ---- 82
附件 ---- 91

© 2024 BXB Electronics Co., Ltd. 卡訊電子股份有限公司，保留一切權利。

根據版權法之規定，未經卡訊電子股份有限公司（以下簡稱「卡訊電子」）的書面同意，不得以任何形式將本手冊（包括手冊內容所述之產品及軟體）再製、傳送、轉錄與儲存。

卡訊電子對本手冊的內容不提供任何聲明或保證，並拒絕對於特定用途的適售性與適用性的暗示擔保。

為了持續提升產品，本手冊所含之規格與資訊可能會與現有產品產生差異。卡訊電子保留對本手冊進行修改的權力，如有變更，恕不另行通知。

我們已盡力確保本手冊的資訊正確。針對本手冊可能出現之圖像或文字錯誤，卡訊電子概不負責。

安全須知

1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 請遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。需使用原廠所附的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
5. 請確保電源線被適當且安全地固定好。勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
6. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
7. 如發生以下狀況請聯絡維修技師：

   A. 電源線或插頭損壞。B. 機器進水。C. 依操作說明指示卻無法正常操作。D. 機器摔落地面或外殼損壞。E. 其他設備問題，可能需要送修。
8. 請小心安裝設備及其他周邊器材，避免撞擊、大力搖晃等狀況。主機及其他周邊器材可能會因為這些不良狀況而受損。
9. 請勿自行拆卸主機及其他周邊器材。


   A. 機器內有高壓電及敏感的電子迴路，為避免觸電的可能，請勿自行拆卸機器。

   B. 經銷商在必要更換零件時，該零件得經原生產廠商認可規格，非授權的更換零件行為可能導致電氣短路失火。
10. 請勿在超出溫度、溼度或電源等級的狀況下操作設備，使用本機操作溫度應在攝氏 0°C ~ 40°C (華氏32°F ~ 104°F)，溼度則應低於90%。
11. 請勿讓設備暴露在雨水、溼氣重的環境;也請避免在潮溼的地方使用本產品。請放置於乾燥的處所,潮濕或水氣可能會導致內部零件損壞，若置於室外則需有適當遮護。
12. 本機及其它周邊器材表面沾有塵污時,請勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，只宜用略微沾濕的布擦拭。
13. 不論設備是正在運作或是已關機，都應避免快速開關設備電源，以確保機器內部敏感的電子迴路不會因電源突波導致功能產生問題。

注意：印刷電路板在作靜電處理時，必須有正確的 ESD 安全措施，且接地要確實做好。

注意：接上電源插座前，請先依當地的電源規格，確實調整正確的電源輸入。

系統架構

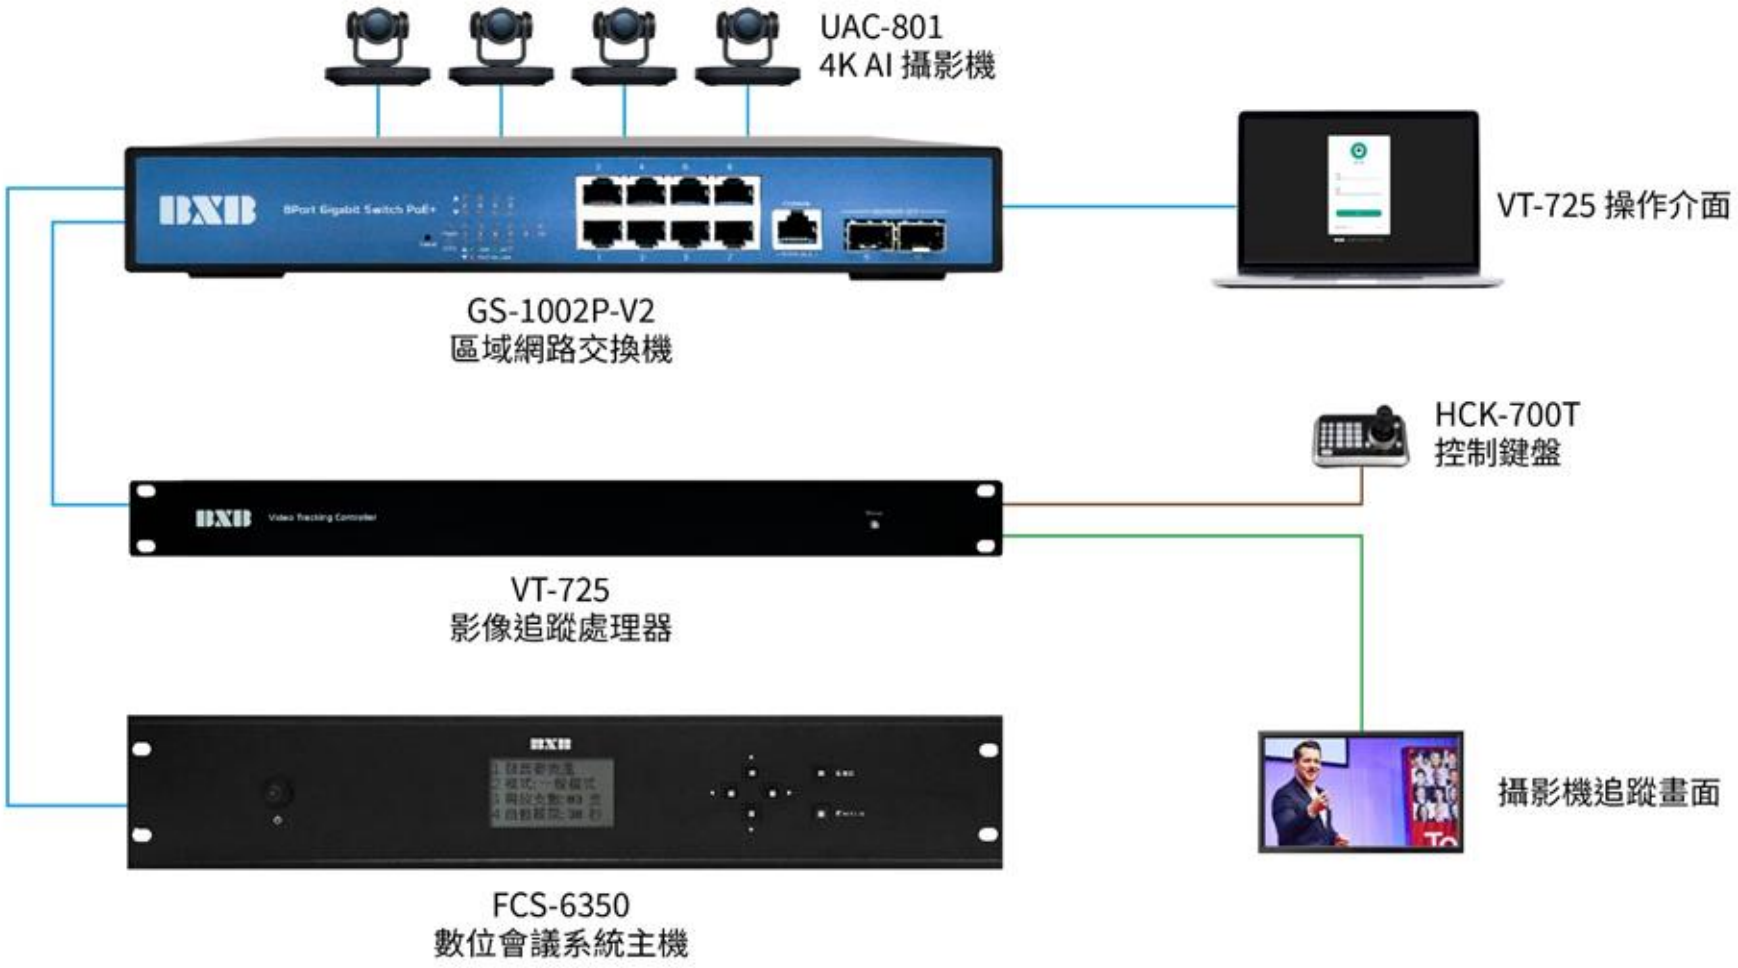
UAC-801
4K AI 攝影機
GS-1002P-V2
區域網路交換機
VT-725 操作介面
HCK-700T
控制鍵盤
VT-725
影像追蹤處理器
FCS-6350
數位會議系統主機
攝影機追蹤畫面
CAT.6
HDMI
RS-485


面板說明




1. 設備狀態燈：設備狀態顯示燈號。
2. HDMI 輸出埠：影像追蹤畫面輸出。
3. RS 232連接埠：連接BXB會議主機 RS-232通訊。
4. RS 232連接埠：連接控制鍵盤RS-485通訊。
5. 網路連接鍵：連接網路交換機，與相關設備進行網路通訊。
6. 電源輸入埠：連接配件DC 12V/3.34A 電源供應器。
7. 電源開關鍵：設備電源開關。

登入使用

1

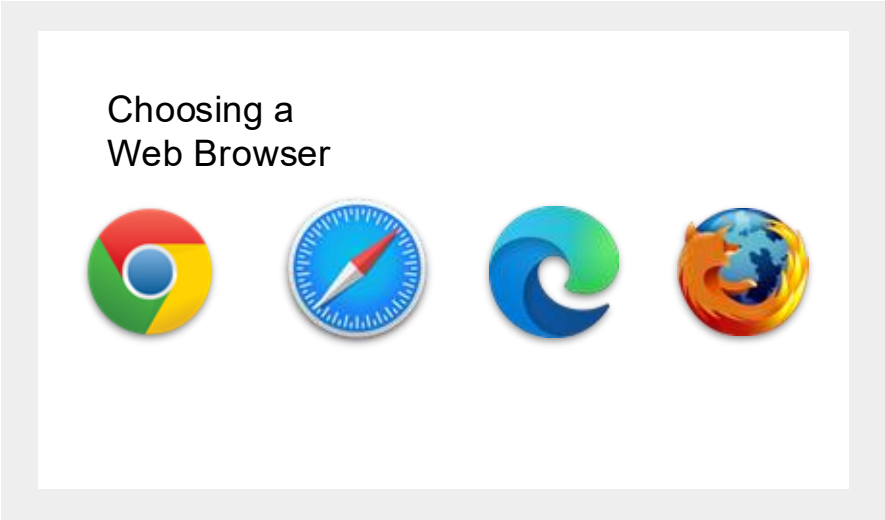

2

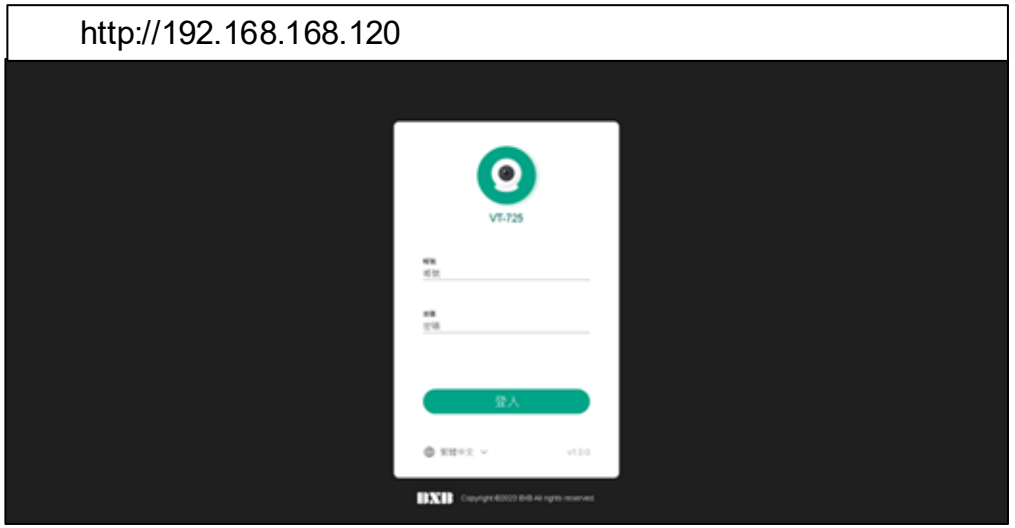


VT-725 影像追蹤控制器 可透過現今主流的網頁瀏覽器進行編輯、設定與操作，如：Chrome、Safari、Microsoft Edge 及 Firefox 等。

以下使用 Chrome 瀏覽器示範。


於瀏覽器網址列輸入 VT-725 影像追蹤控制器 IP 位址，IP位址可透過 HDMI OUT1 輸出畫面右下角查看(預設為 192.168.168.120)。

3

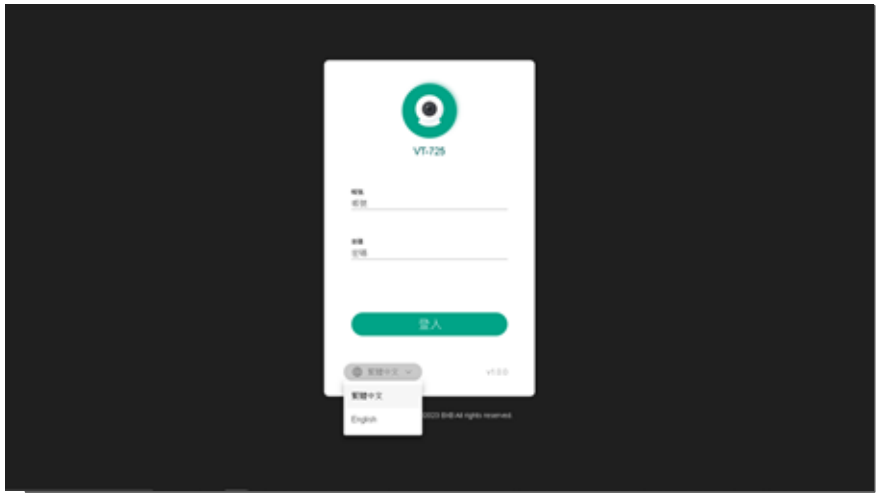

VT-725 影像追蹤控制器 顯示語言可選擇「English」、「繁體中文」。

4

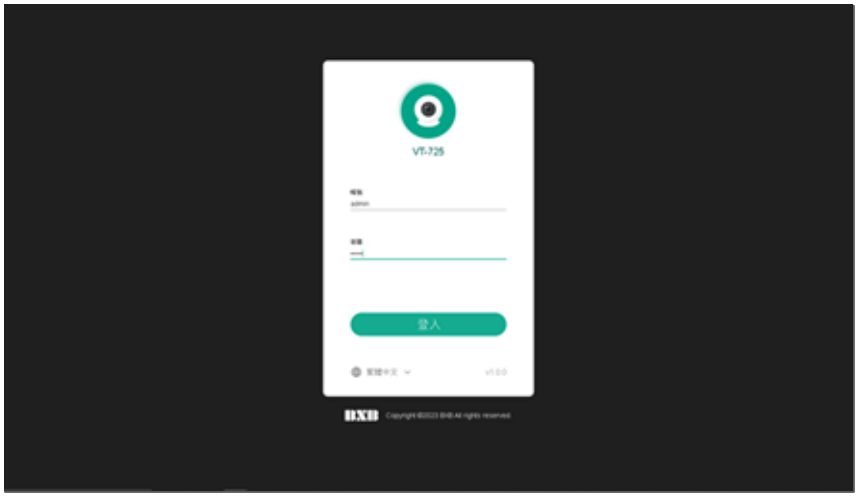


輸入帳號、密碼進行登入。預設帳號為「admin」，預設密碼為「00000」。

如欲新增、修改帳號密碼等功能，可使用管理帳號登入系統後，點擊 進階設定 > 帳號 進行相關功能編輯管理 (帳號管理請參閱第 31 頁說明) 。


設備設定

1

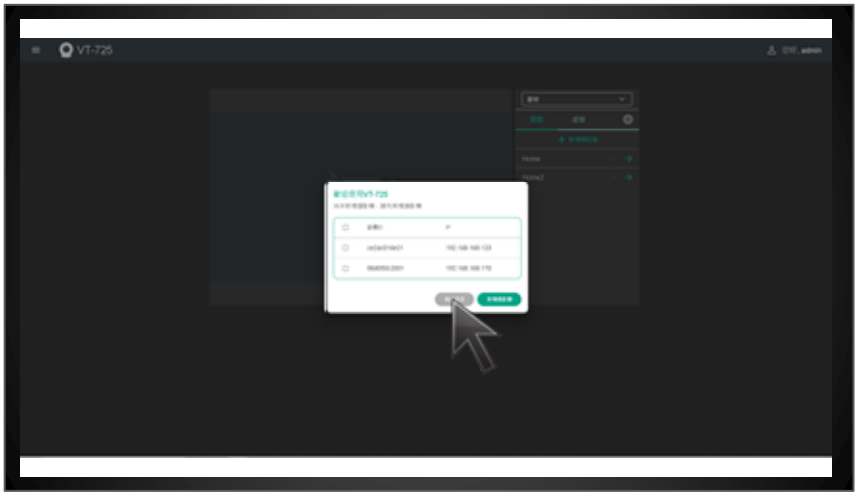

首次登入需設定相關攝影機設備，或點擊「稍後設定」關閉設定頁面。


2

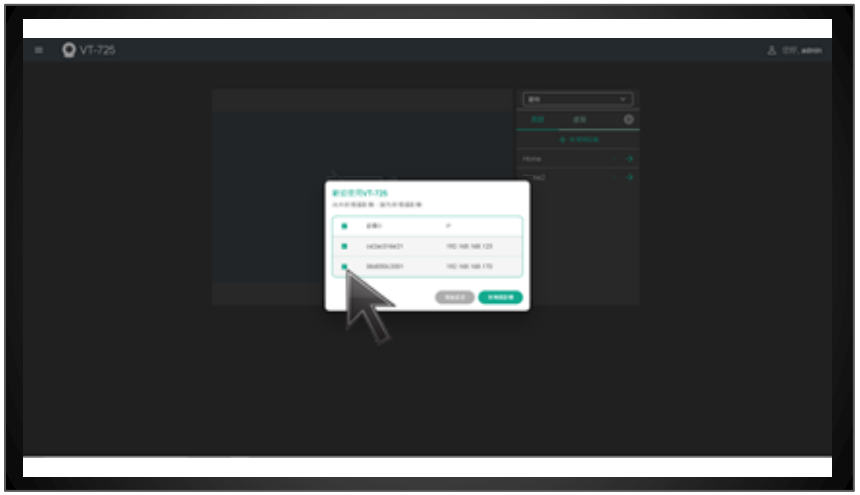

系統將自動掃描線上正常連線攝影機，於已上線攝影機列表可勾選所需連動設備。

※ 如無法掃描到相關攝影機，請檢查相關攝影機電源、網路是否有正常配接。

3

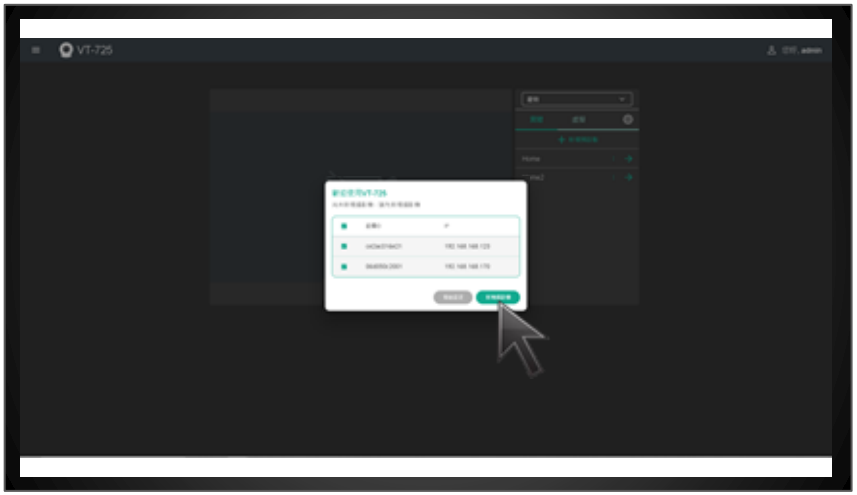


勾選所需連動的攝影機後，點擊「新增攝影機」新增進設備管理列表。

4




點擊「設備」前往設備管理列表。

5

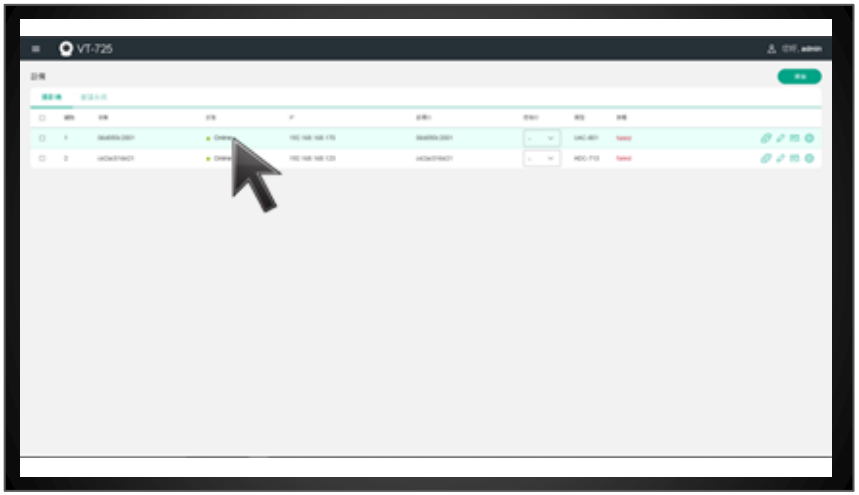

6

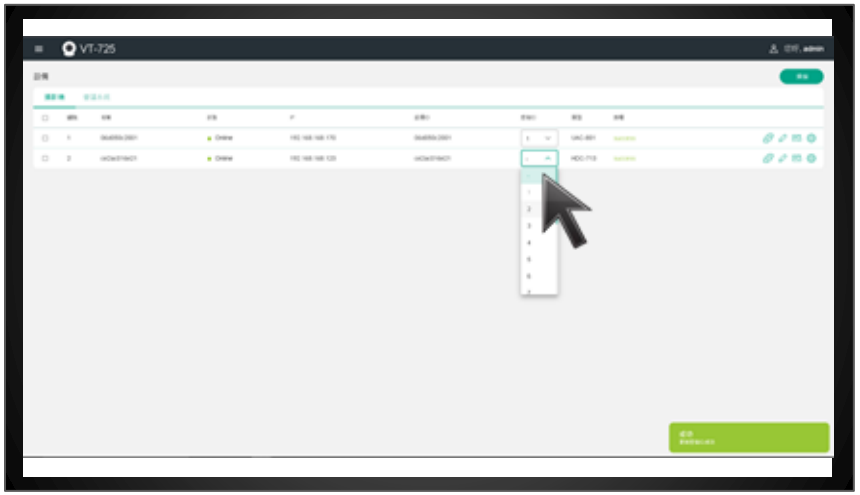


於設備管理列表，可查看相關攝影機及會議主機相關連動設備，產品名稱、狀態、控制**ID等設定。**

於「控制ID」可設定連動 HCK-700T 系列控制鍵盤對應ID。


※ HCK-700T 設定請參考第42頁

7

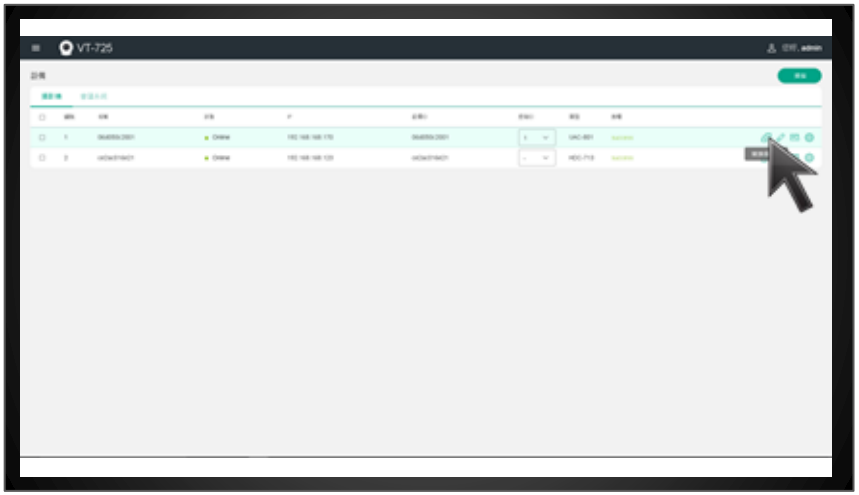

如有需要替換設備，點擊「替換」圖示可呼叫設備列表。


8

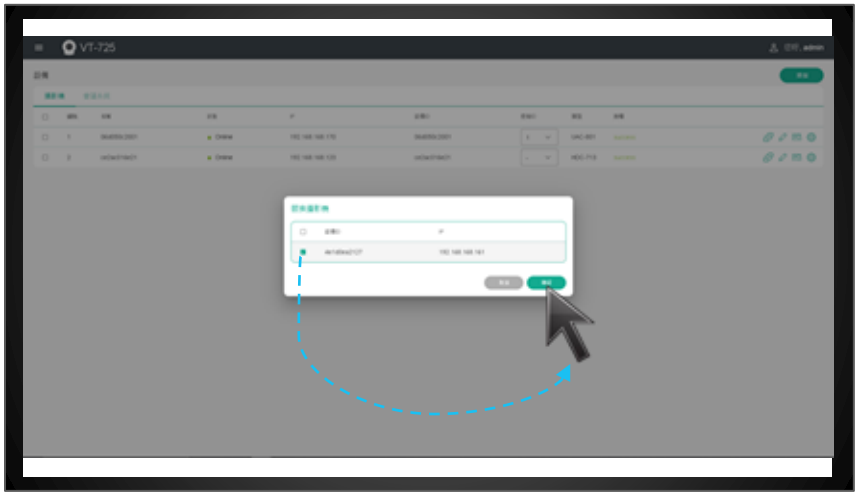

如替代攝影機已正常連線，將自動顯示於替代設備名單，勾選所需要替代設備，再點擊「確認」可進行攝影機替代。

※ 此功能可運用於原攝影機故障，有相同產品型號設備可替換時，替代設備後減少相關預設點等設定負擔。

9

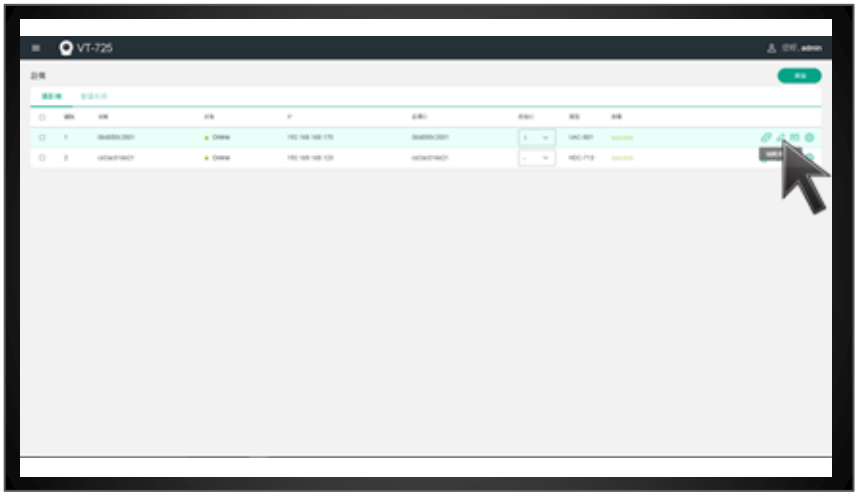

點擊「編輯攝影機」可開啟攝影機設定頁面。


10




可依序設定「攝影機名稱」便於後續操作辨識；或設定連動所需驗證「攝影機帳號」、「攝影機密碼」，如攝影機帳號、密碼對應錯誤，將影響相關連動功能授權。

※ 授權是否成功可於設備列表「授權」狀態，確認是否可正常連動，「攝影機帳號」、「攝影機密碼」需與攝影機本機所設定相同。

11

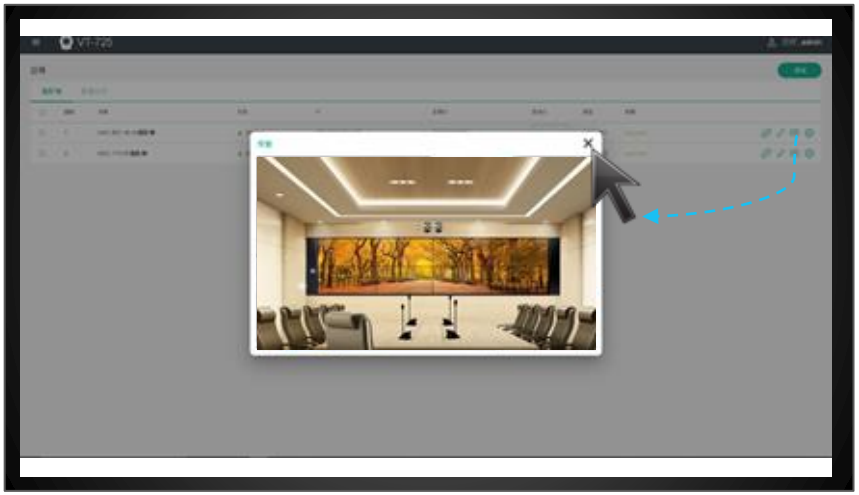

12

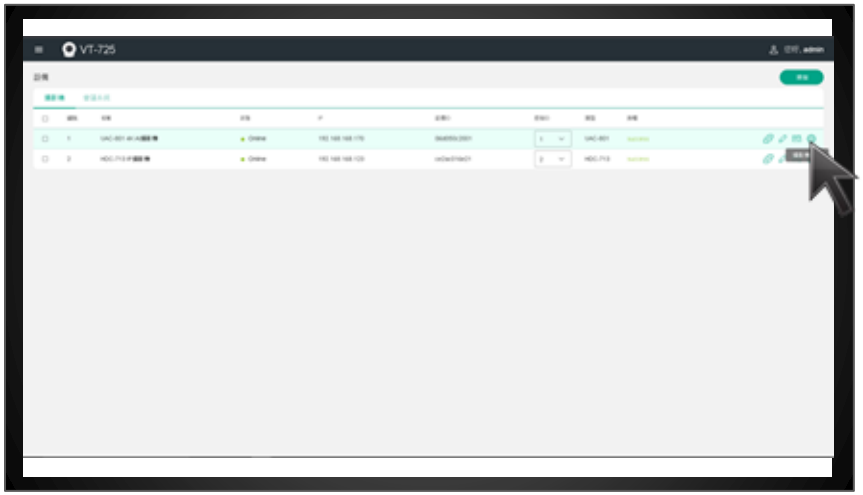


點擊「預覽」可開啟攝影機影像預覽視窗，點擊「關閉」可**關閉預覽視窗。**

※ 如無法取得攝影機影像，請確認攝影機授權是否成功，或檢查攝影機配線及相關設定。

點擊「攝影機設定」可前往該攝影機本機設定管理頁面。

13

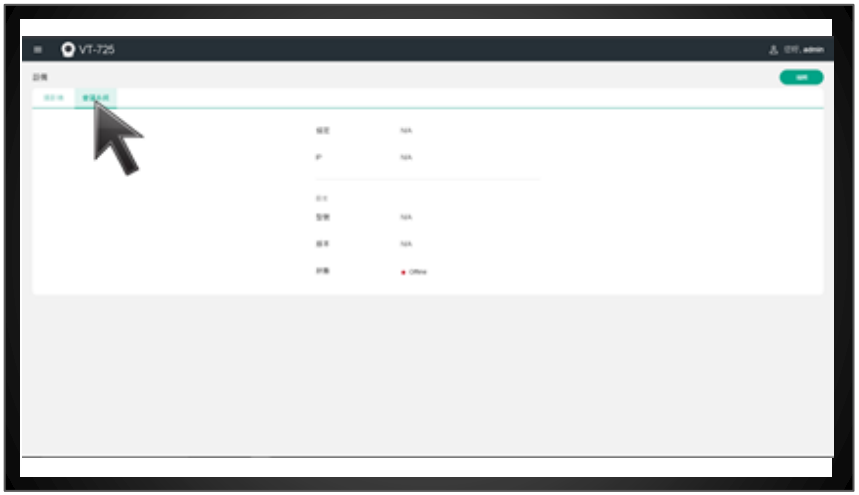

點擊「會議系統」設備設定頁籤可前往連動會議主機設定。

14



點擊「攝影機設定」可開啟該攝影機本機設定管理頁面。

15



「協定」可選擇「TCP」透過網路連線會議主機，或選擇「RS-232」透過RS-232 配線整合會議主機。


16



如選擇「RS-232」，可於會議主機選單中選擇所需整合會議主機型號。

「RS-232」支援會議主機型號：EDC-1051、EDC-2051、UFO-2050、FCS-3051、FCS-6051、FCS-6350、DSP-M1、PC250M。

17

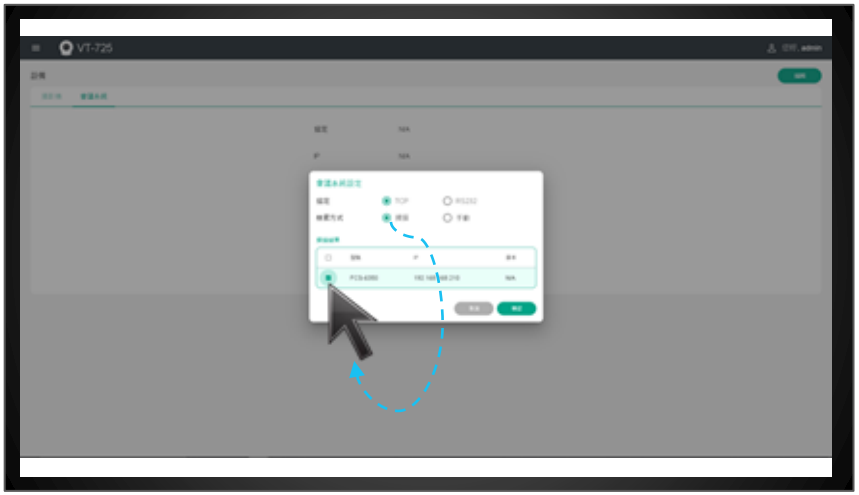

如選擇「TCP」，VT-725 影像追蹤控制器「檢索模式」預設為「掃描」，如會議主機網路可正常連線，VT-725 影像追蹤控制器 自動掃描到會議主機後將新增進設備列表。

「TCP」支援會議主機型號：FCS-6350、QCU-100、DSP-M1、PC250M。

18



如無法透過自動掃描搜尋到會議主機，可透過「手動」輸入會議主機「IP位置」，及選擇會議主機型號進行設定。


※ 如自動掃描及手動設定皆無法正常連線會議主機，請檢查會議主機IP設定及區域網路是否正常。

19



設定完成後點擊「確認」完成連動會議主機設定。

20

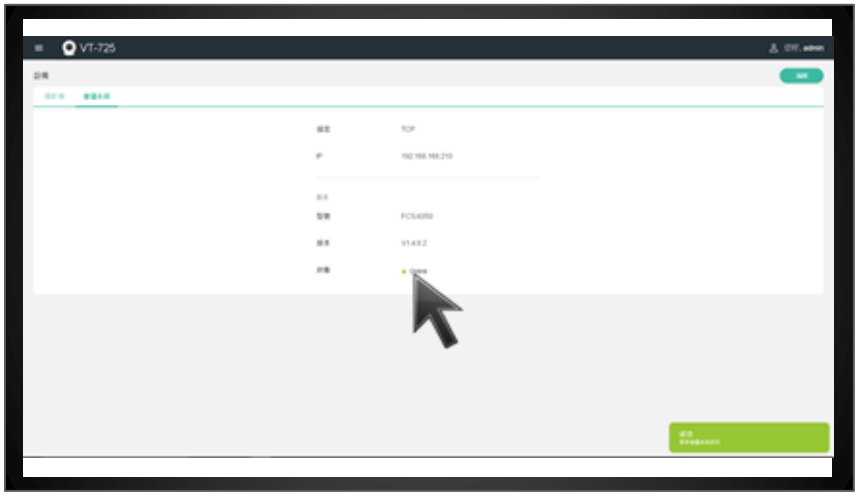

設定完成後，可於設備管理頁面確查看相關設定值，及設備版本、連線狀態資訊。

※ 會議主機資訊顯示功能，部分 RS-232 會議機型無支援。


情境

1




點擊「情境」前往樣板管理頁面。

2

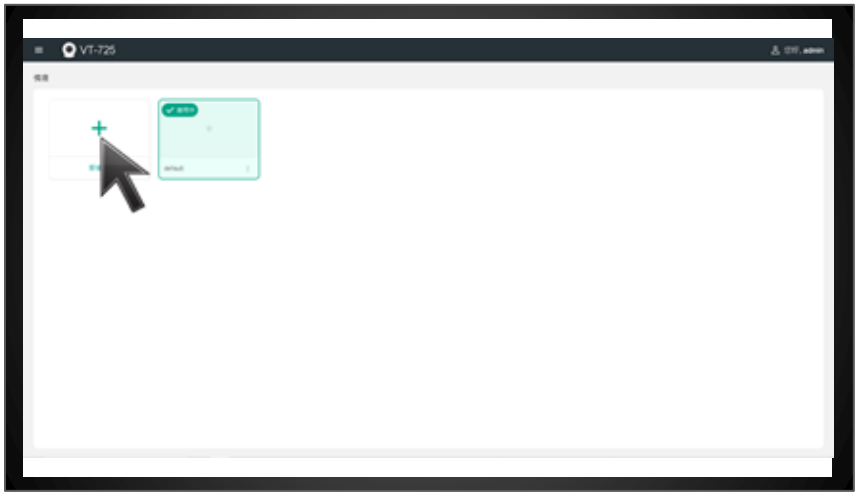


點擊「新情境」進入編輯頁面，新增情境作為後續不同會議需求使用。

3

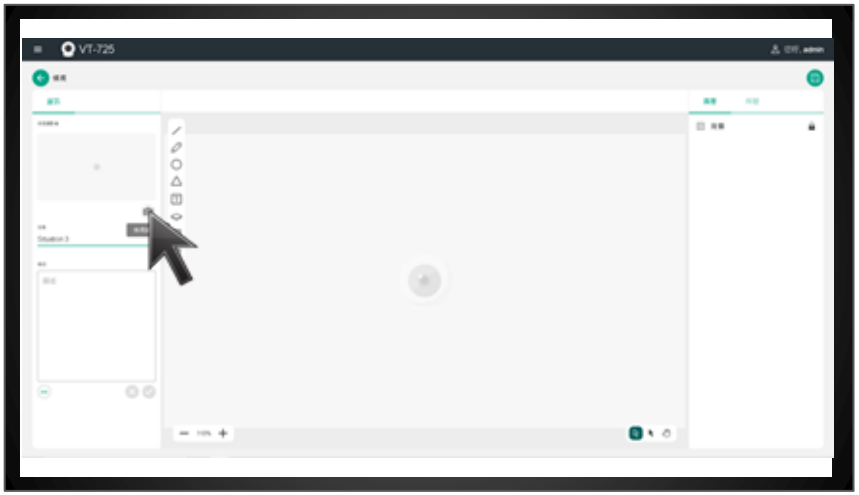


點擊「佈局攝影機」前往「情境佈局」攝影機及畫面位置設定頁面。

4

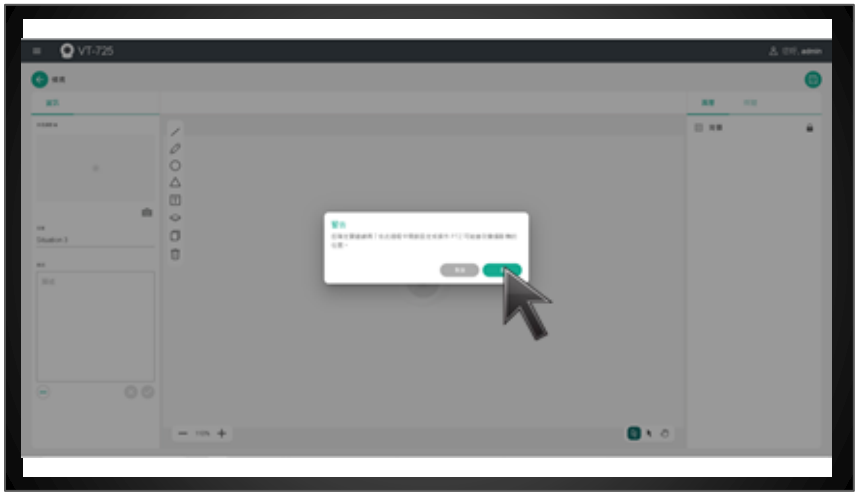


「佈局攝影機」將使用到攝影機，並需要控制攝影機移動置所需位置，系統將有提醒訊息。點擊「是」開始控制設定頁面。

5

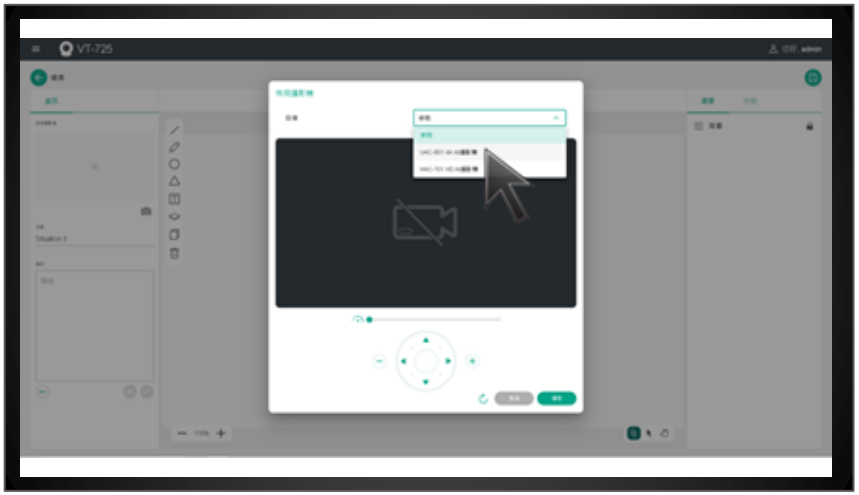


點擊「設備列表」選擇會議室佈置當下所要使用的攝影機。

6

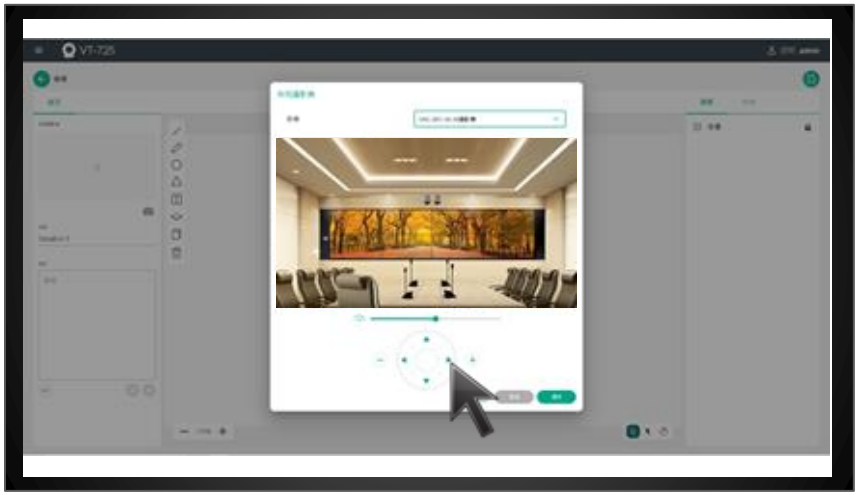


點擊操作調整攝影機至會議室佈置當下所需畫面位置。

7

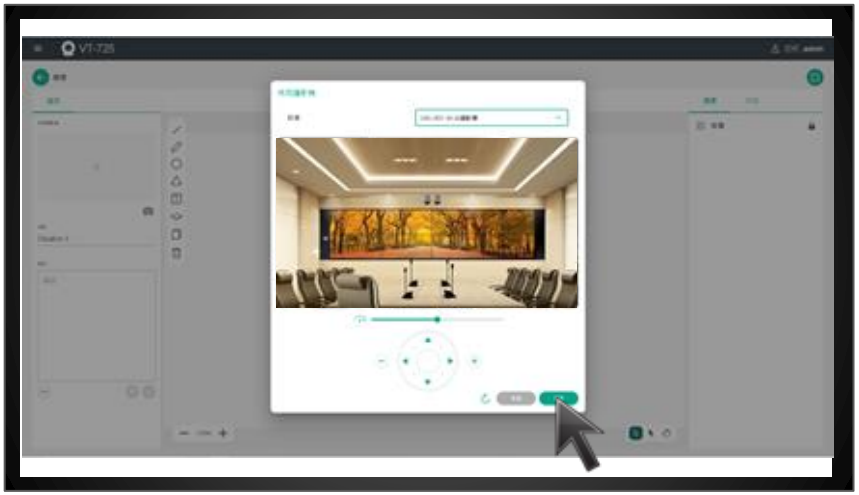


點擊「儲存」完成攝影機及畫面位置對應設定。

8

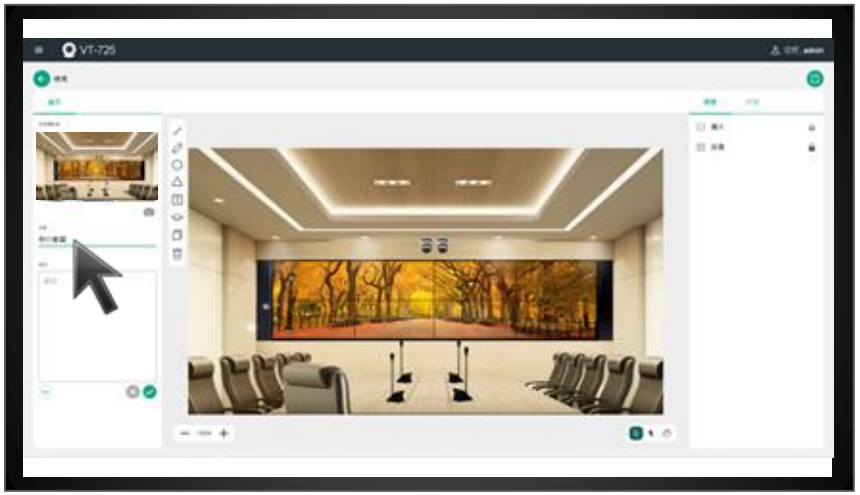


「名稱」可輸入該情境的名稱，方便日後選擇使用辨識。

9

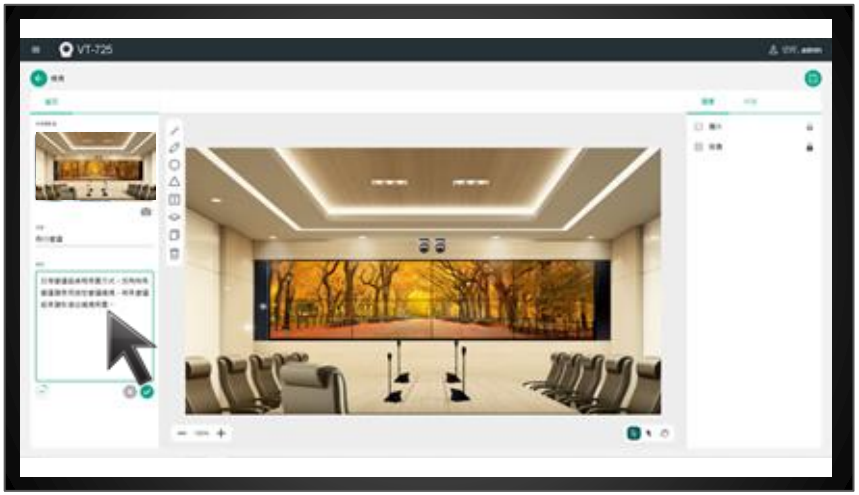


「描述」可輸入該情境使用說明，方便日後選擇使用辨識。

10

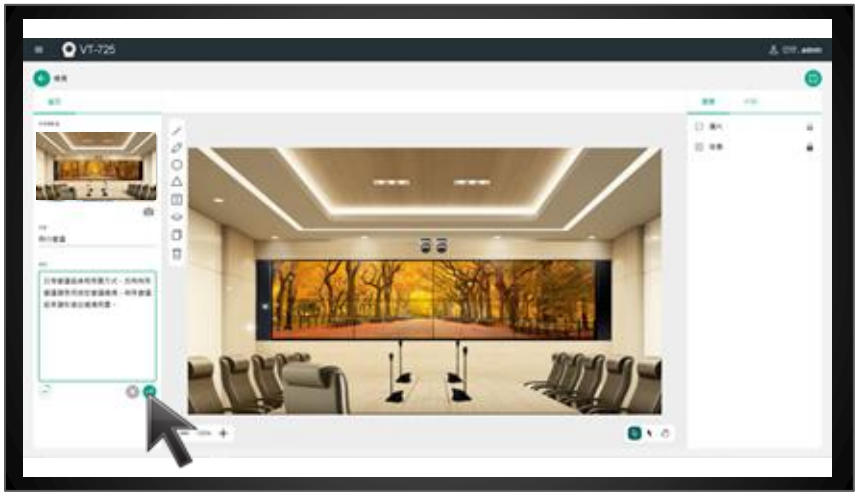


完成情境基本資訊設定後，點擊「✓」儲存相關設定。

11

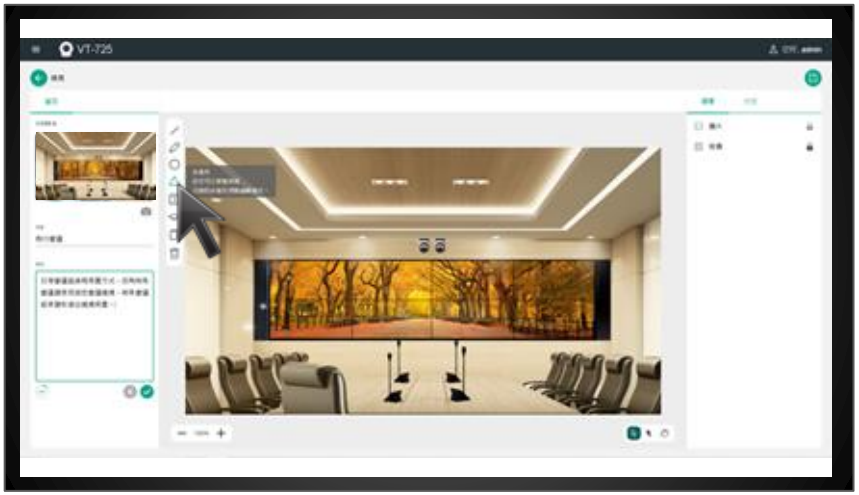


於工具列表選擇相關物件，可於情境畫布新增佈置資訊，此範例為新增「多邊形」物件。

12

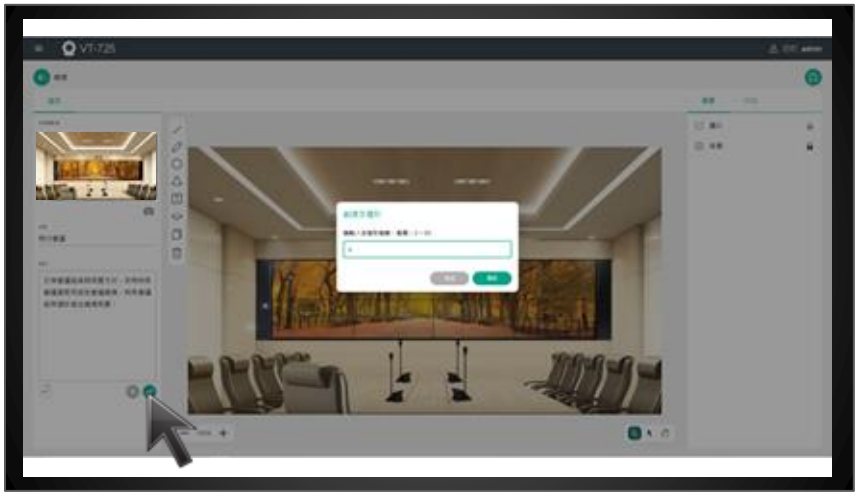


多邊形物件可設定邊框數量，此範例為新增四邊形物件。

13

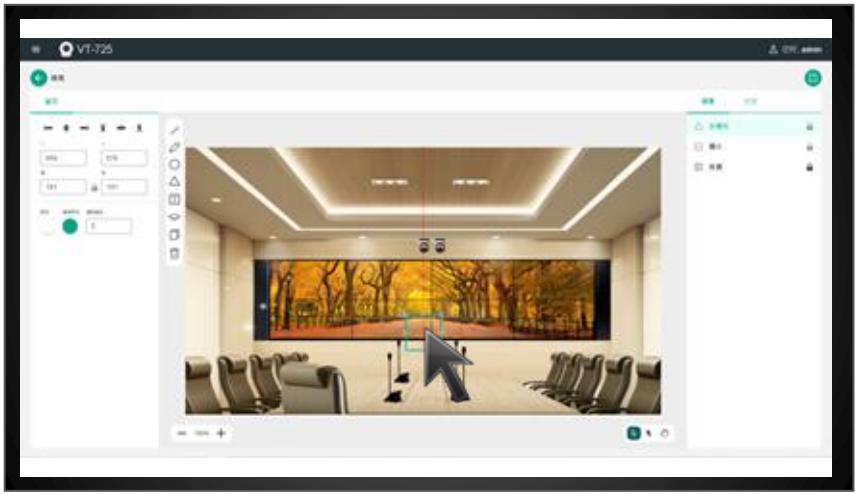


新增物件進情境畫布後，可拖曳物件調整顯示位置。

14

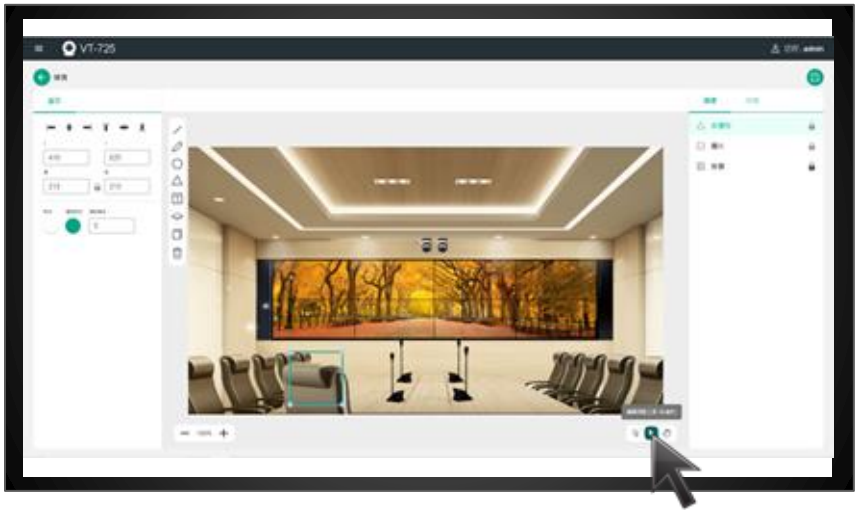


點擊「編輯頂點工具」可調整多邊形物件頂點。

15

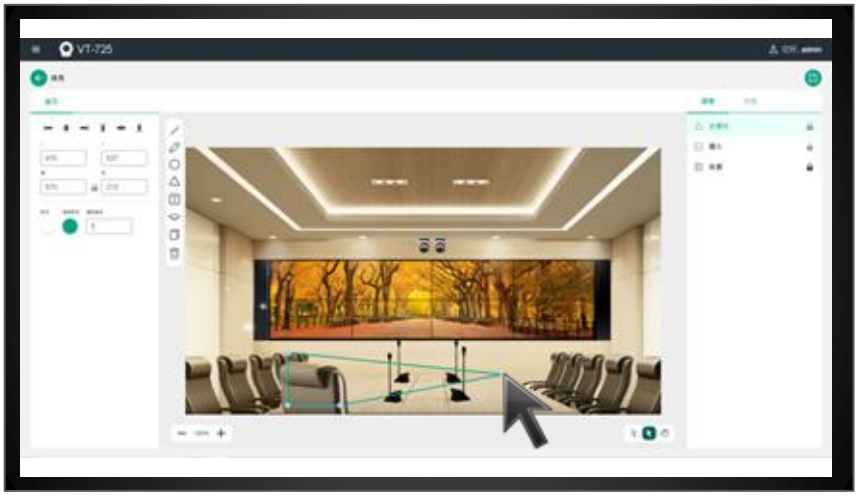


點擊多邊形物件並拖曳頂點至所需位置。

16

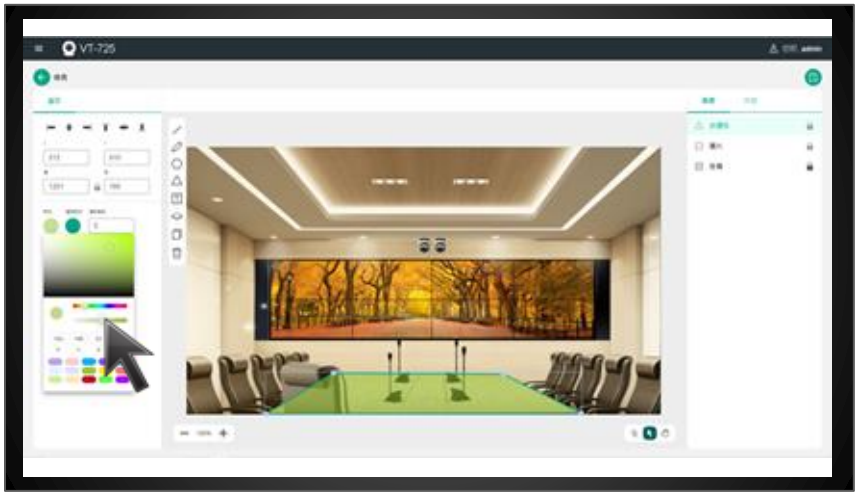


多邊形物件預設為無顏色，可以依需求調整多邊形顏色設定。

17

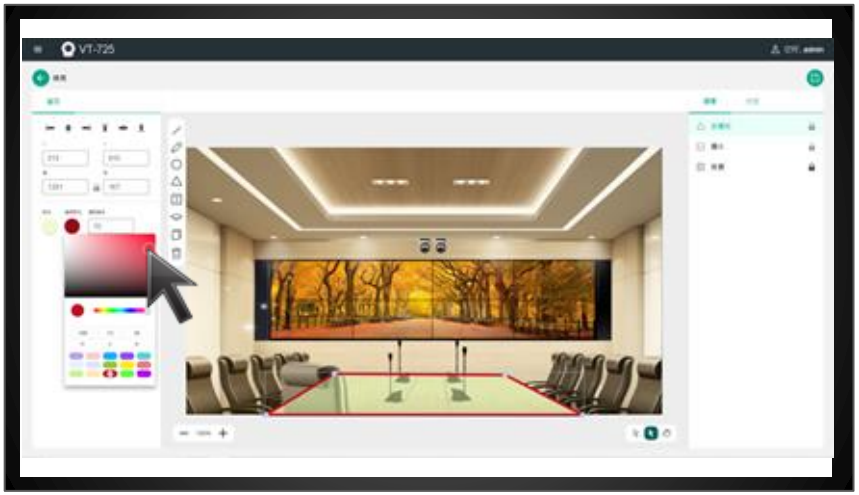


多邊形物件邊框顏色及寬度可依需求自由調整。

18

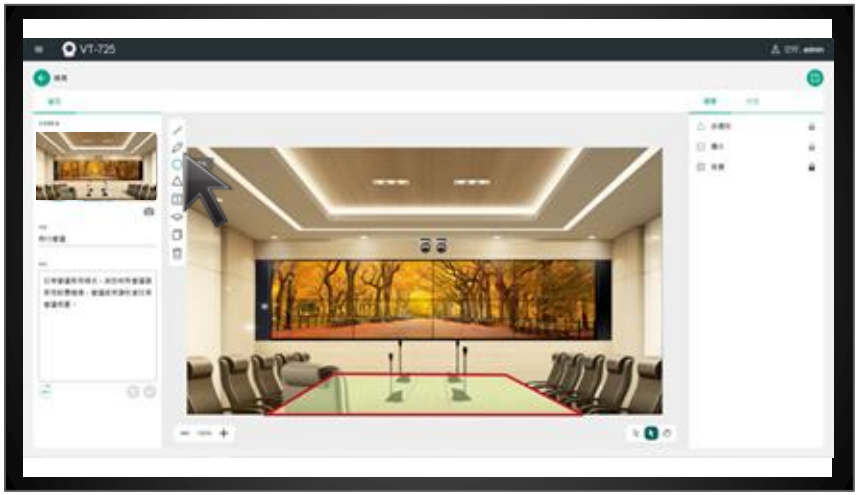


點擊「圓形」可新增圓形物件至情境畫布。

19

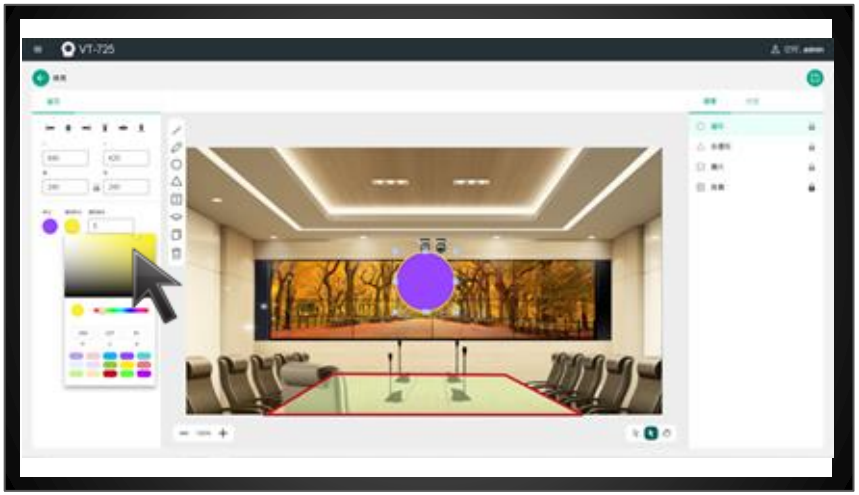


於物件設定欄可設定圓形物件大小、顏色及邊框等。

20

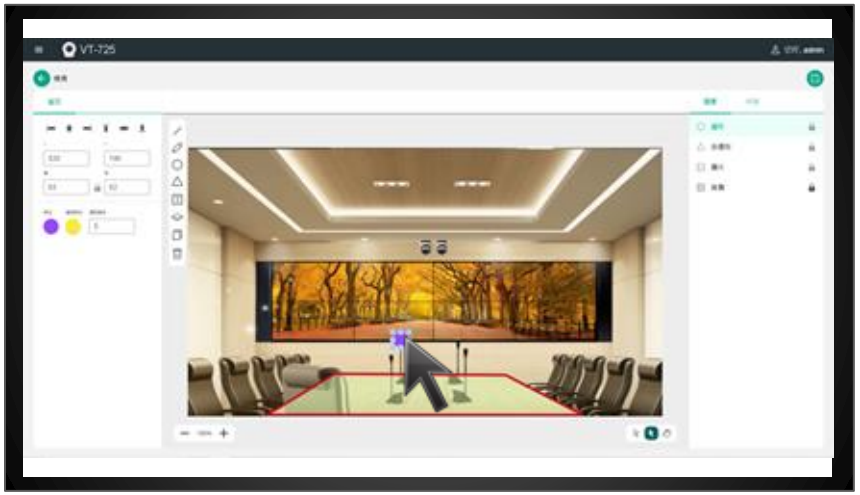


於畫布點選物件拖曳調整位置及大小。

21

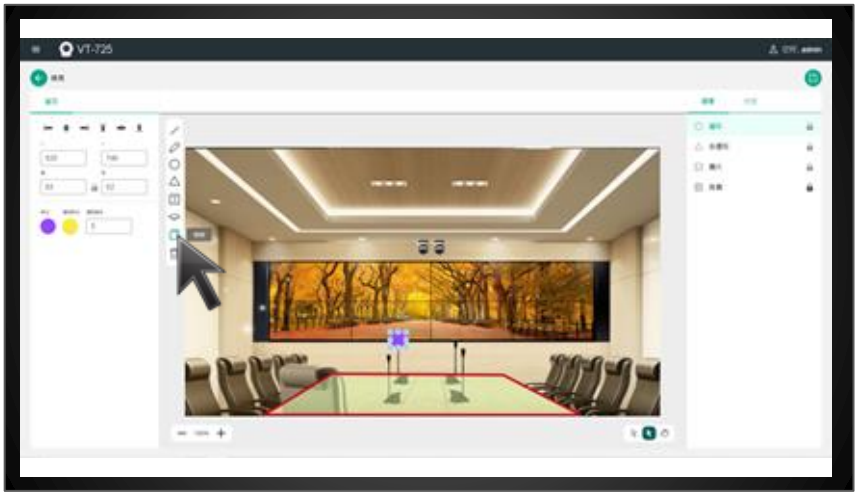


點擊「複製」可複製新增目前所選的物件。

22

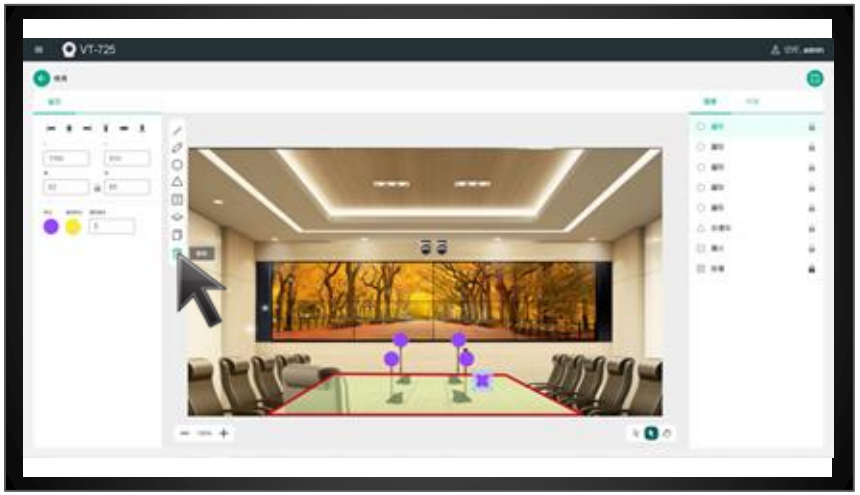


點擊「刪除」可刪除目前所選的物件。

23

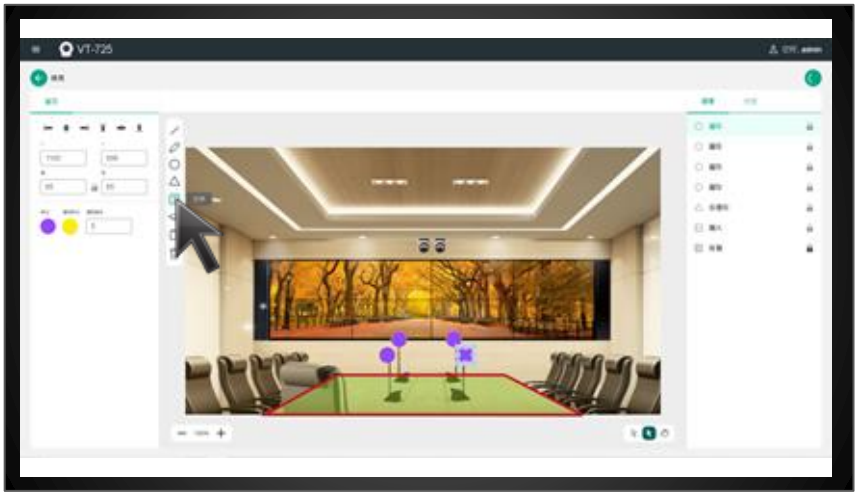


點擊「文字」新增文字物件。

24

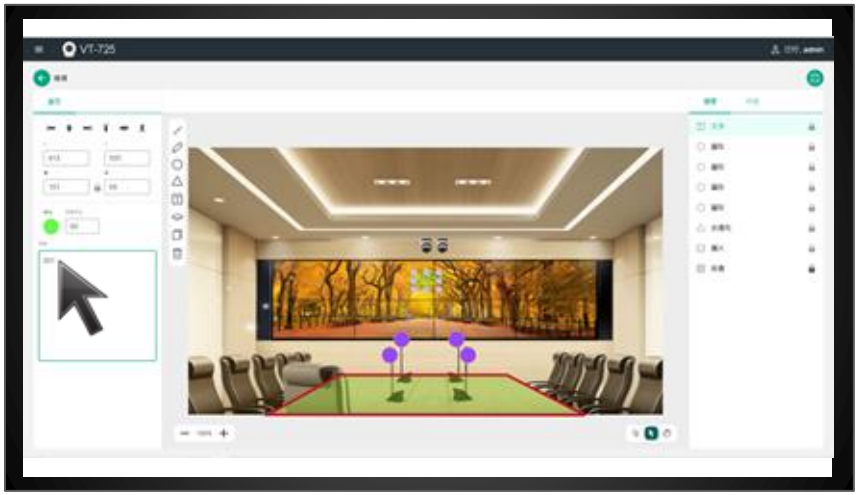


於物件設定欄可設定文字大小、顏色及文字內容等。

25

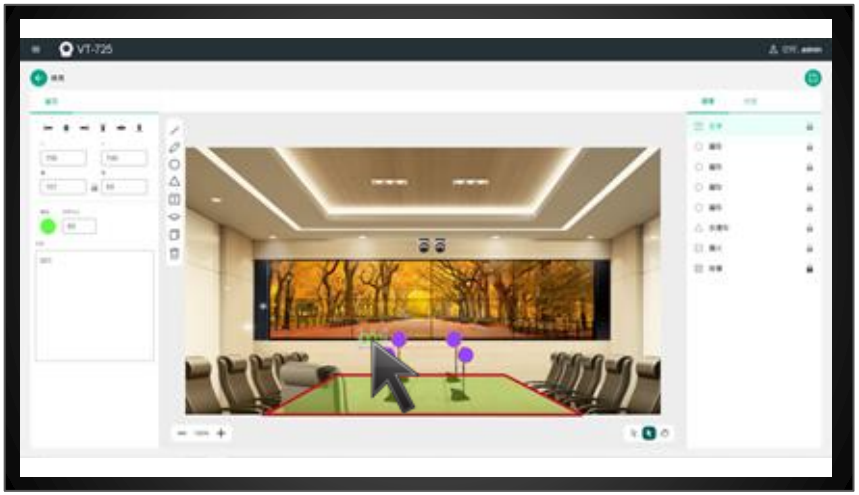


於畫布點選物件拖曳調整位置及大小。

26

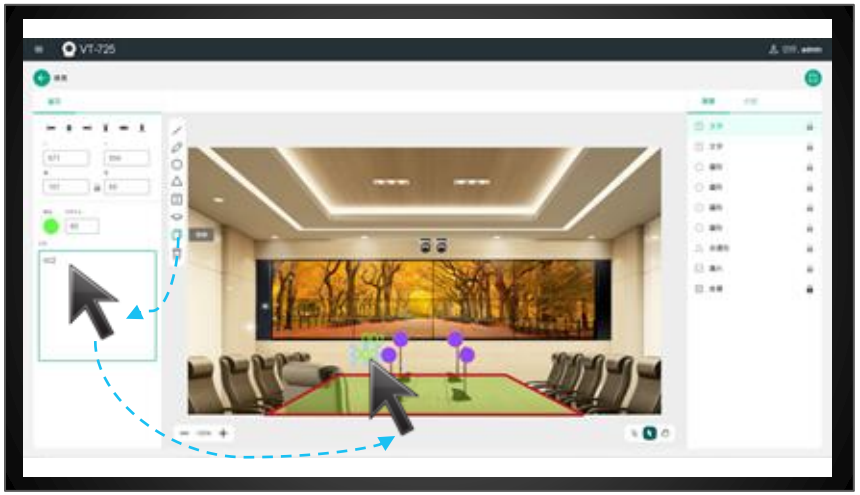


點擊「複製」可複製新增目前所選的物件，並依需求修改文內容及顯示方式。

27

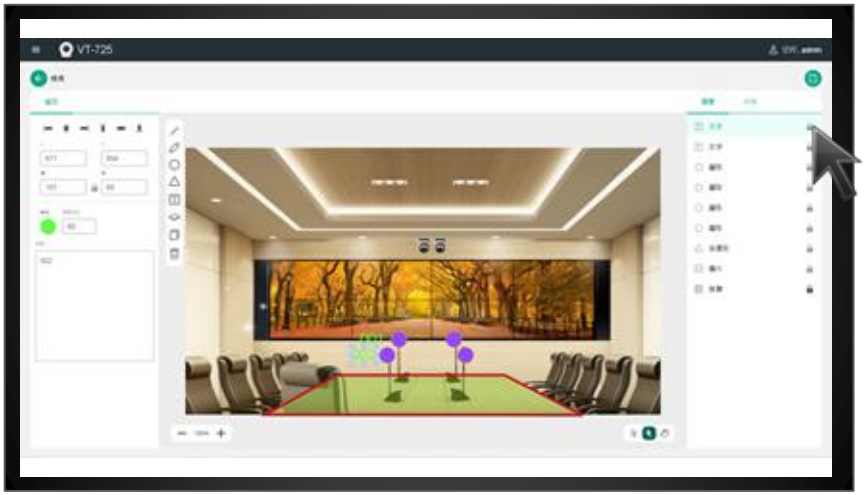


於圖層列表針對已編輯完成物件，點擊「鎖定」圖示，可將該物件進行鎖定。

28

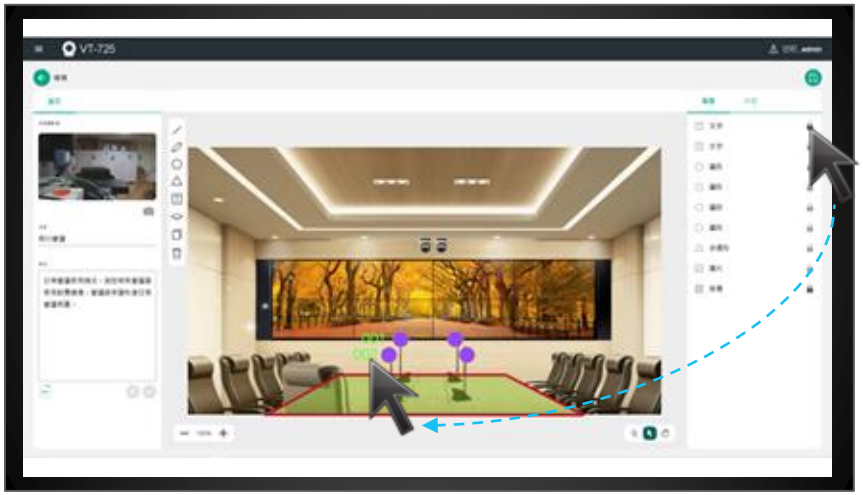


已鎖定的物件將無法進行修改，如需要修改則需先至圖層列表針對物件解除鎖定，才可再進行相關編輯修改。

29

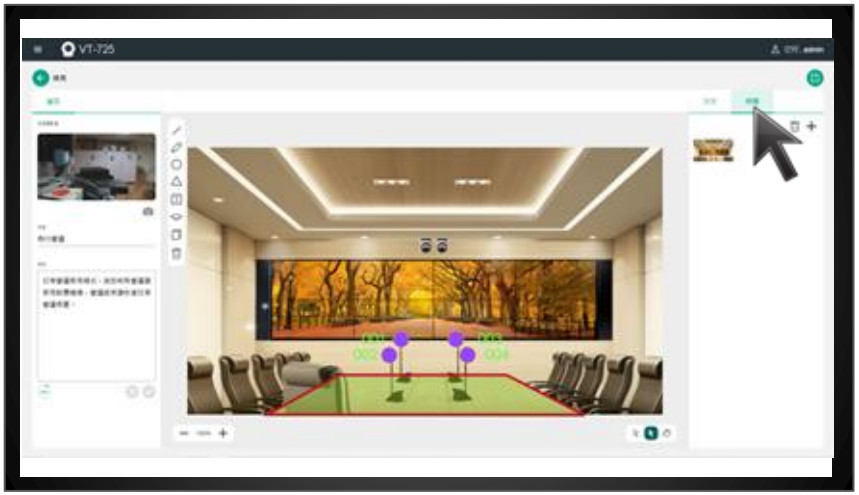


點擊「媒體」可切換至媒體庫列表頁面。

30

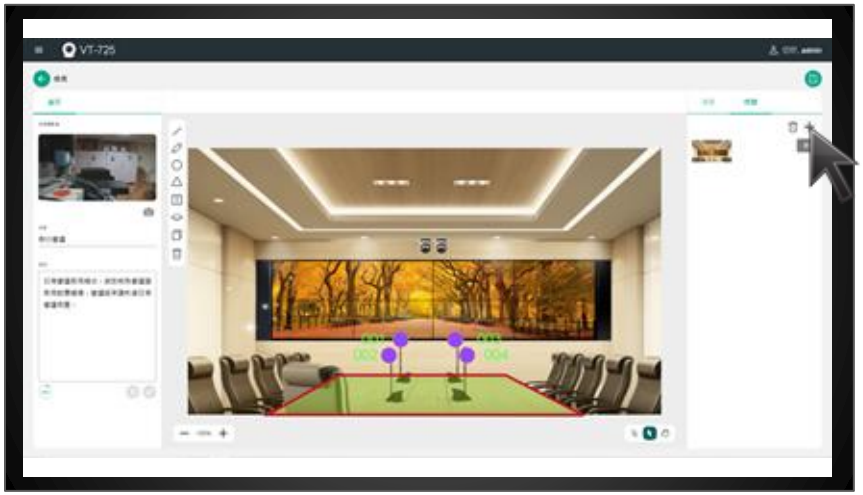


點擊「新增」可開啟上傳檔案視窗，新增圖檔至媒體庫。

31

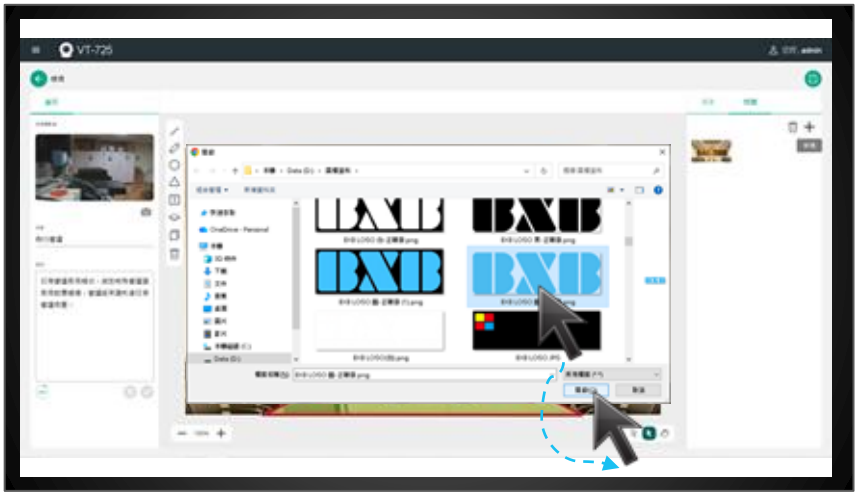


選擇電腦中的檔案後點擊「開啟」進行上傳圖檔。

32

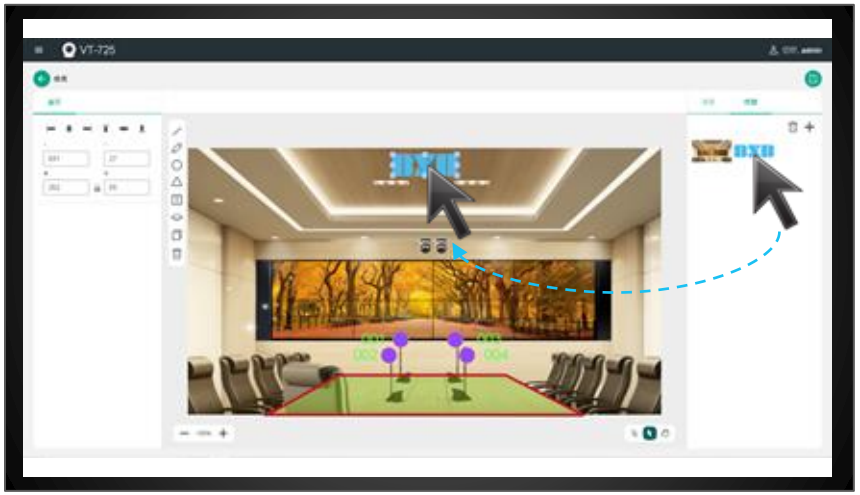

於媒體庫點擊「圖檔」即可新增該圖檔物件進畫布，於畫布中點擊拖曳圖檔物件可調整大小及位置。


33

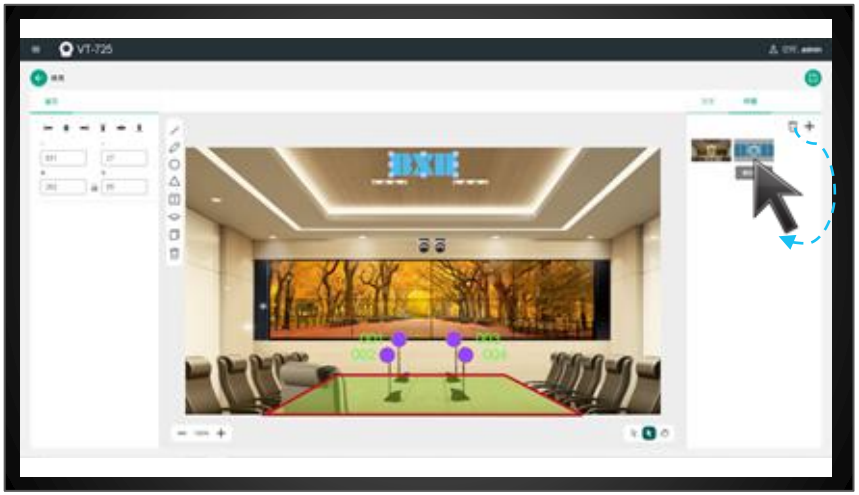

於媒體庫點擊「刪除」圖示開啟刪除功能，再點擊要刪除的圖檔，可將該圖檔於媒體庫中刪除。


※ 已新增進畫布的物件不會因為媒體庫變更而連動刪除。

34

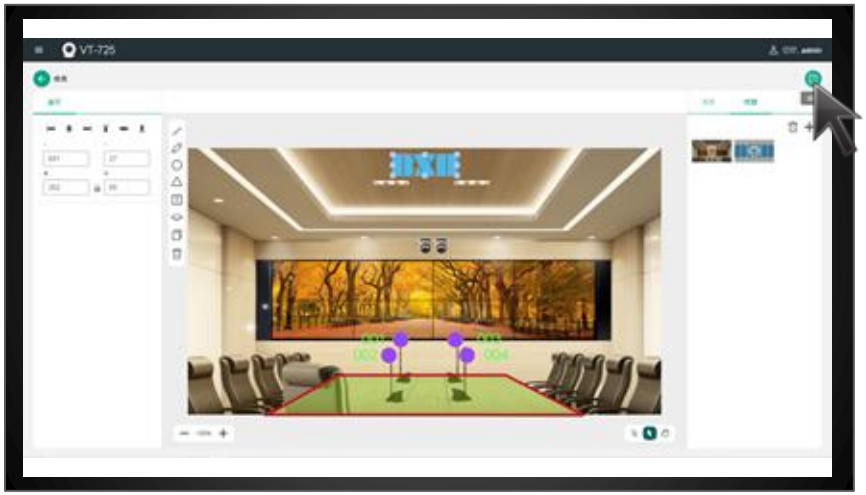


點擊「儲存」可儲存目前所有編輯。

35

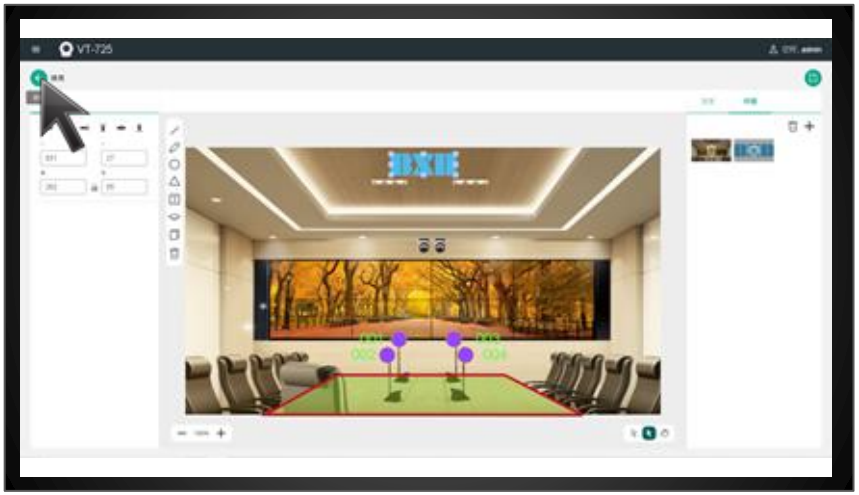


點擊「返回」可結束編輯切換回情境管理頁面。

36

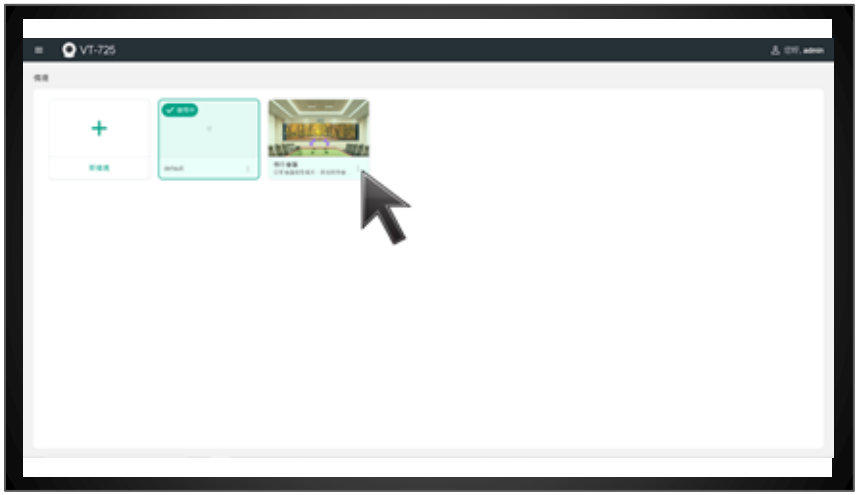


點擊情境可針對該情境開啟設定列表。

37

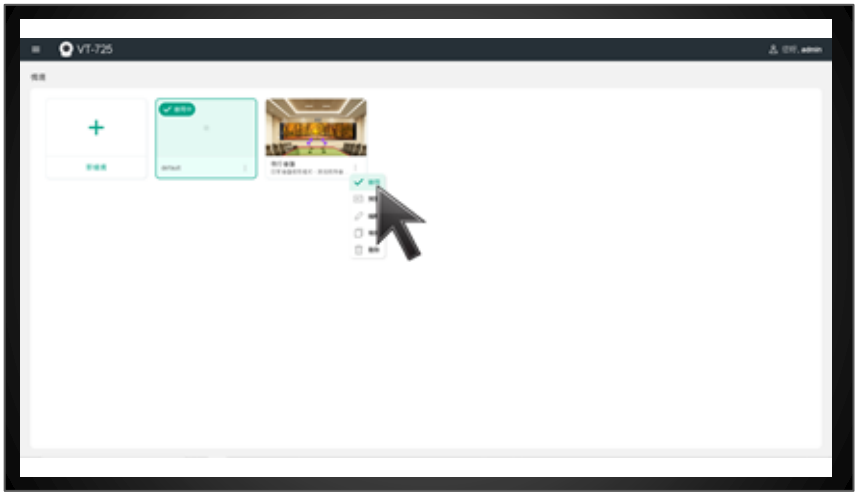

與設定頁面可套用、預覽、編輯、複製或刪除該情境。此範例進行套用情境。

38

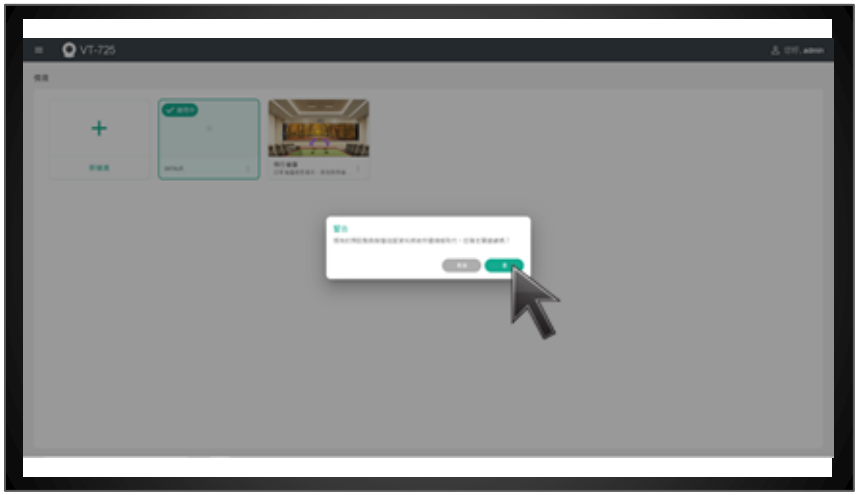

套用情境將一併切換佈局資訊、預設點、智慧追蹤等設定資料庫，點擊「是」將立即套用該情境設定。

※ 初次新增的情境，預設點、樣板及智慧追蹤設定等資料庫預設為空白，需前往相關頁面進行設定。

樣板

1




點擊「樣板」前往樣板管理頁面。

2



點擊「新樣板」進入編輯頁面，新增樣板作為智慧追蹤模式使用。

3

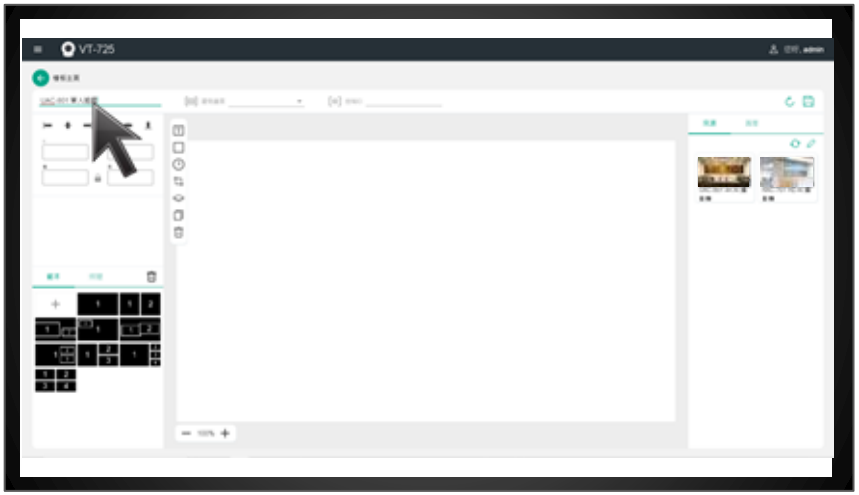

輸入樣板名稱，便於後續選擇設定。

4




於範本列表選擇所需畫面排列；也點擊「＋」自行新增所需畫面排列範本。

5



於「壓倒畫面」選擇對應來源，作為「壓倒模式」下攝影機輪替顯示畫面。

6

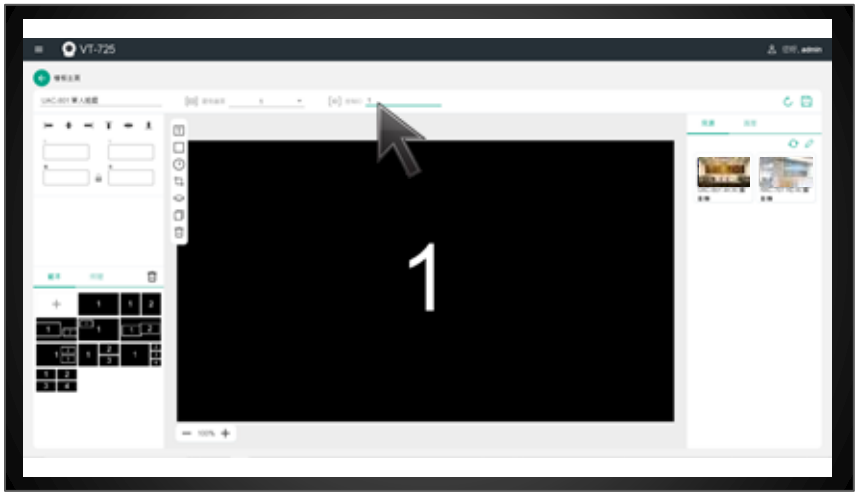


於「控制ID」輸入對應控制碼，作為VT-725影像追蹤控制器產品手冊 整合環控設備時使用。

7




點擊「編輯來源輸入」開啟來源畫面設定

8

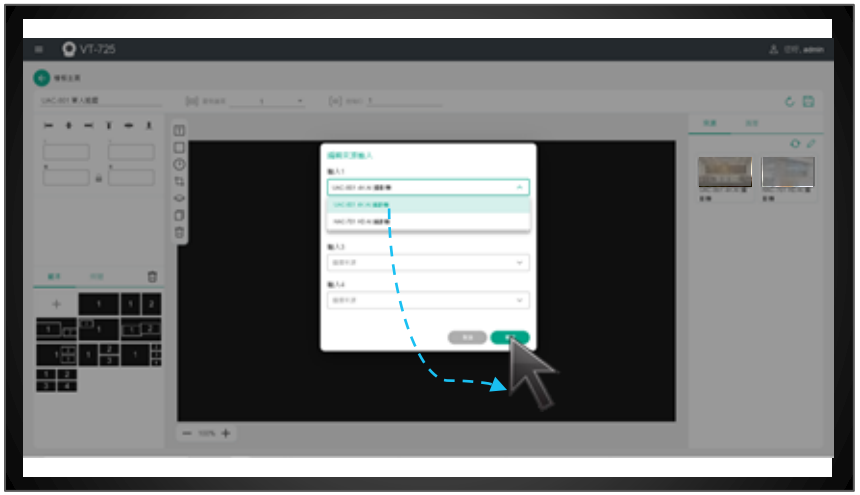


於相關輸入選擇列表設定來源畫面對應，對應完成後點擊「確認」儲存設定。

9

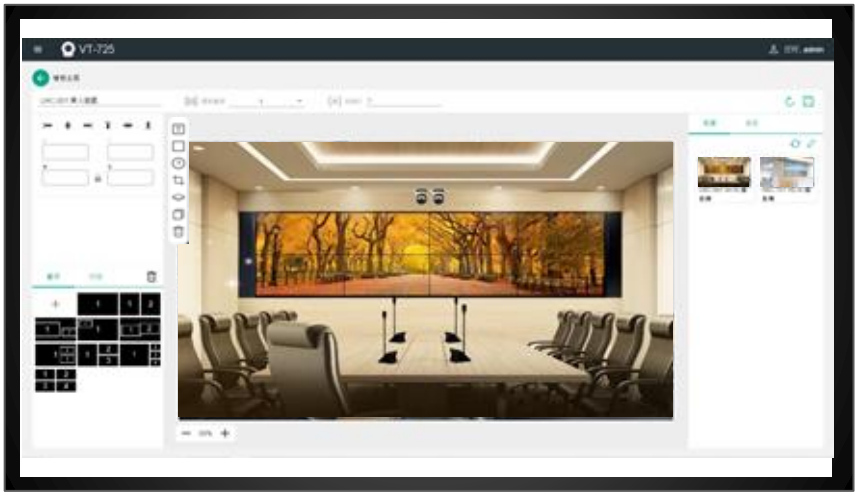


完成對應後樣版編輯頁面將同時來源顯示預覽截圖。

10

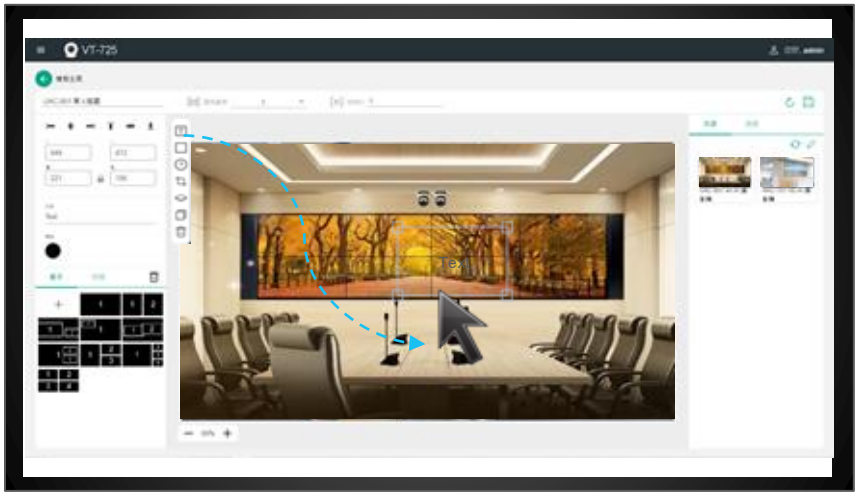


點擊「文字」新增文字物件進入樣板編輯。

11

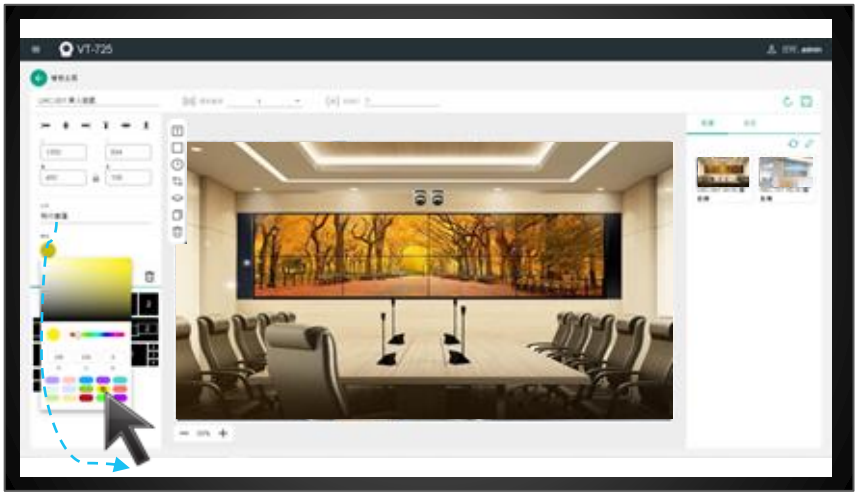


於編輯欄位依序輸入「所需文字」及設定「文字顏色」。

12

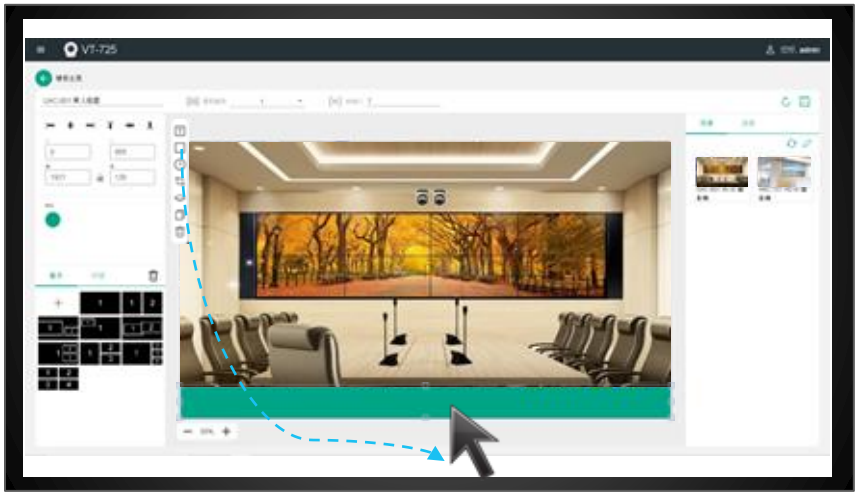


點擊「矩形」新增矩形進入樣板，可依序進行顏色設定、矩形大小及顯示位置調整。

13

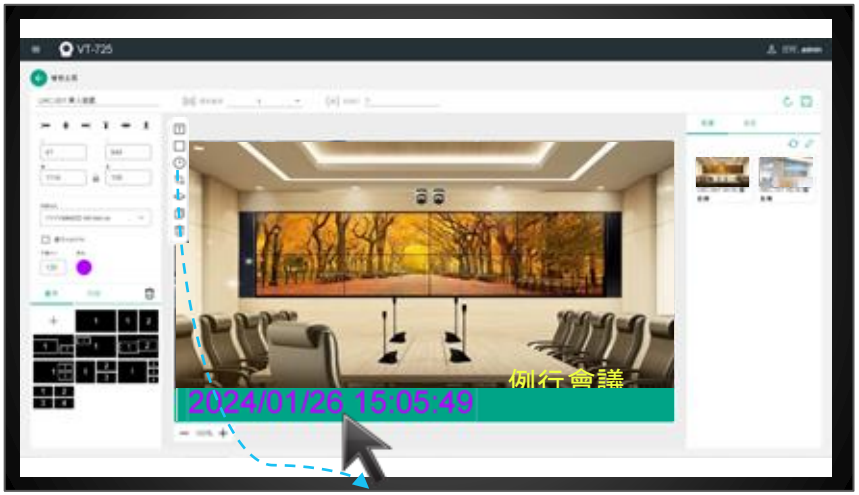


點擊「時間」新增時間模組進入樣板，可依序進行顏色設定、顯示大小及位置調整。

14

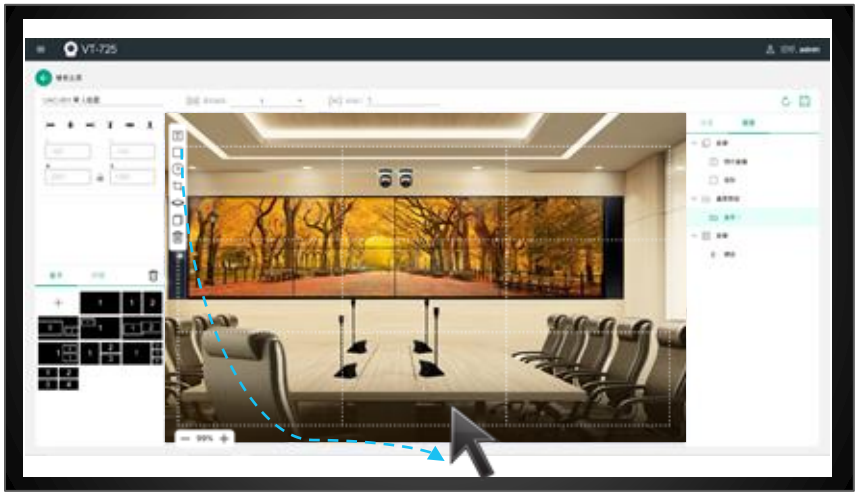


點擊「裁切」可調整畫面顯示範圍。

15

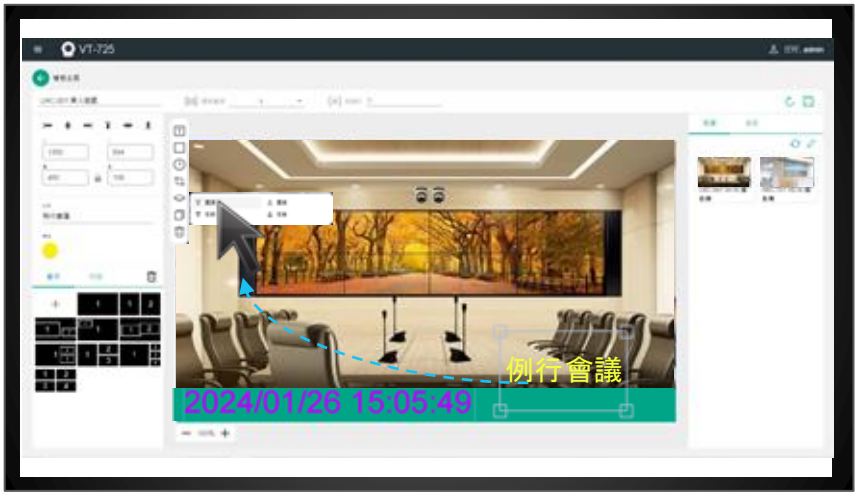


選取物件再點擊「圖層」可調整顯示順序。

16

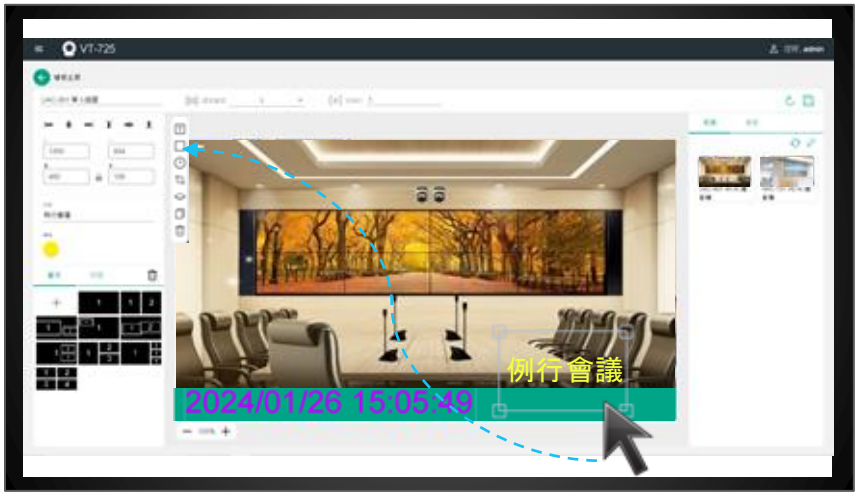


選取物件再點擊「複製」可複製所選取物件。

17

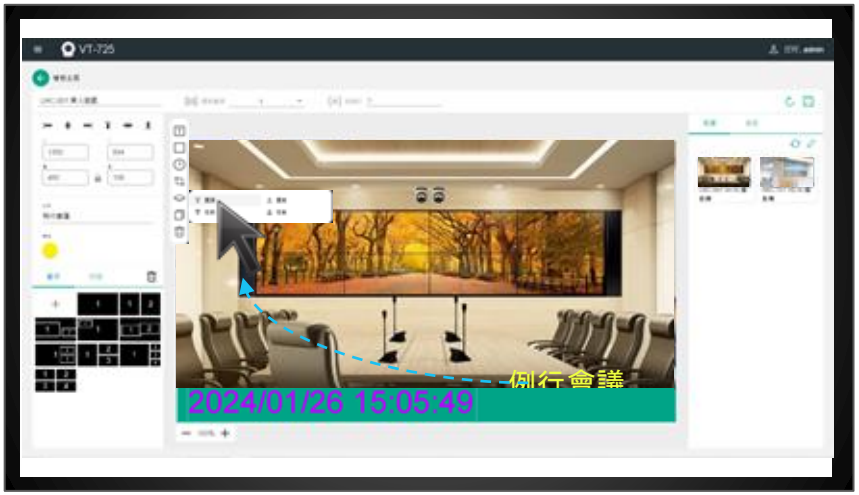


選取物件再點擊「圖層」可調整顯示順序。

18

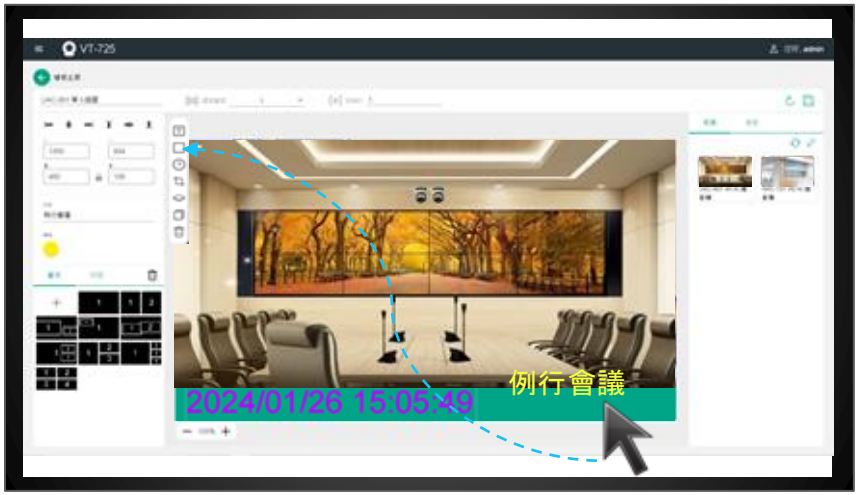


選取物件再點擊「複製」可複製所選取物件。

19

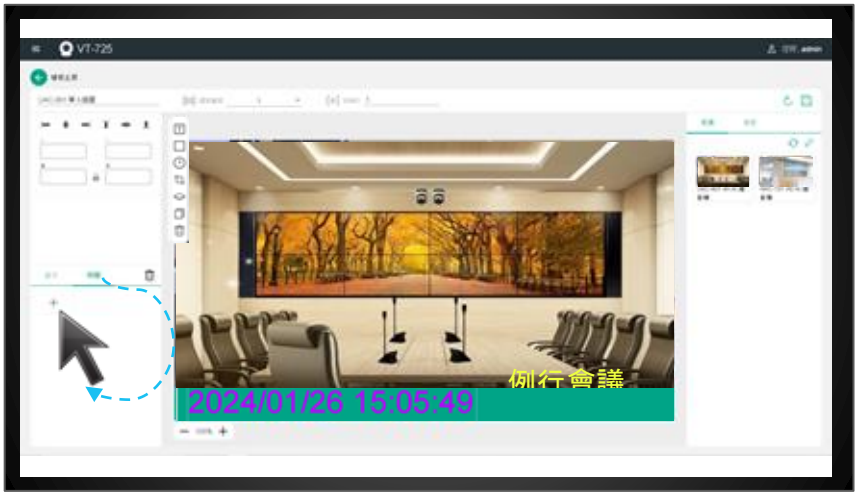


點擊「媒體」再點擊「＋」可新增圖片多媒體。

20

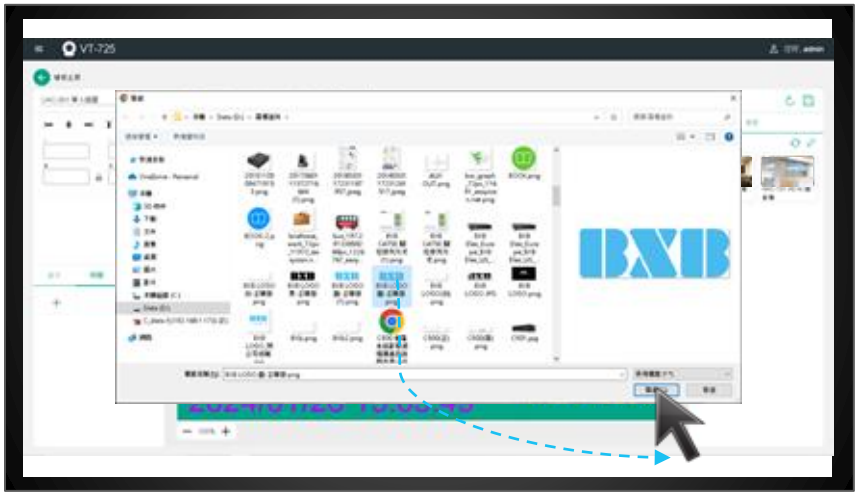


可選擇所需要的檔案新增近媒體庫。

21

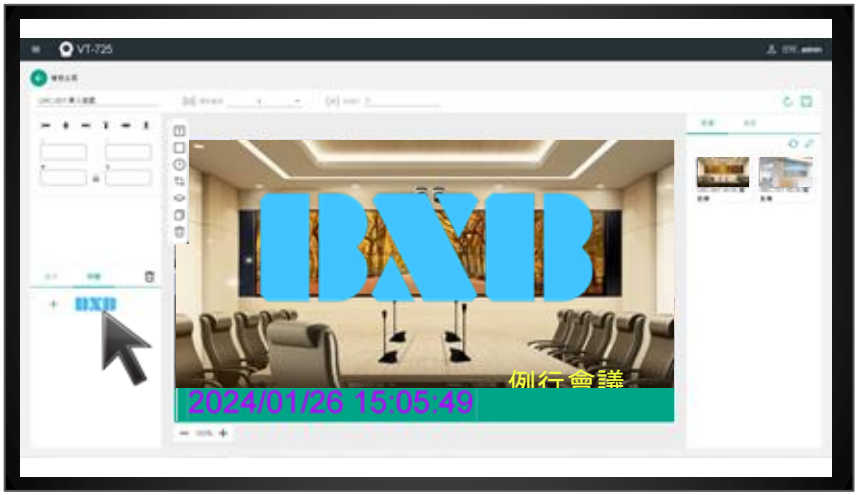

點擊圖片新增進樣板編輯。

22

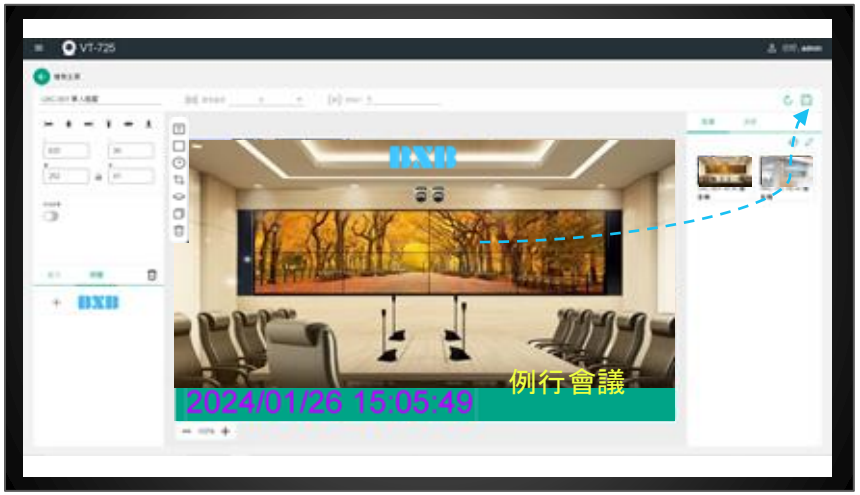

拖曳圖片調整顯示位置，及調整顯示大小，完成編輯後點擊「儲存」完成樣版編輯。

23



於樣板列表選擇樣板點擊「編輯」再次修改；「複製」複製樣板作為編輯依據；「刪除」可刪除樣板。點擊「壓倒」可設定作為「壓倒模式」所套用樣板。

智慧追蹤

1



點擊「智慧追蹤」前往智慧追蹤設定頁面。

2




點擊「新增智慧追蹤」新增智慧追蹤設定項目。

1




點擊「智慧追蹤」前往智慧追蹤設定頁面。

2

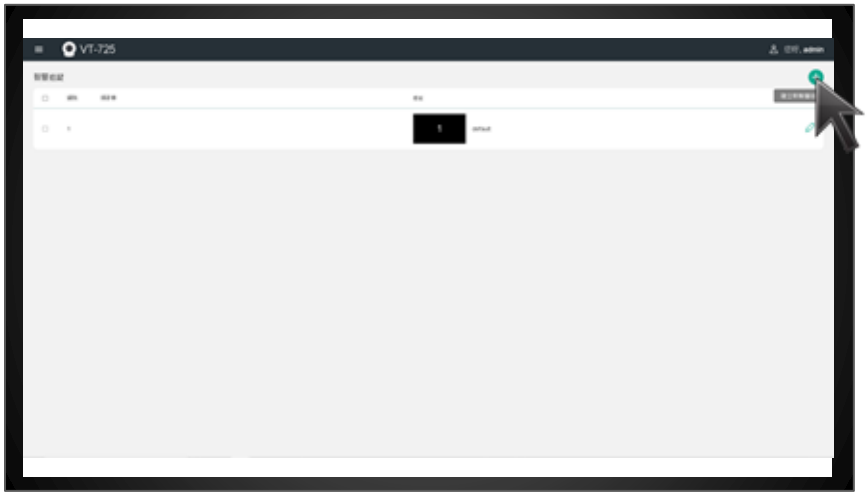


點擊「新增智慧追蹤」進入設定頁面新增智慧追蹤項目。

3

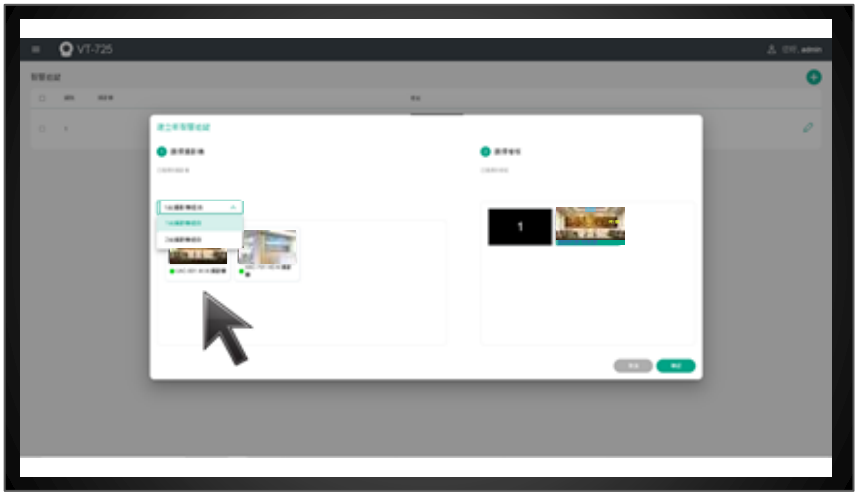


選擇攝影機組合條件，作為智慧追蹤項目切換依據。

4

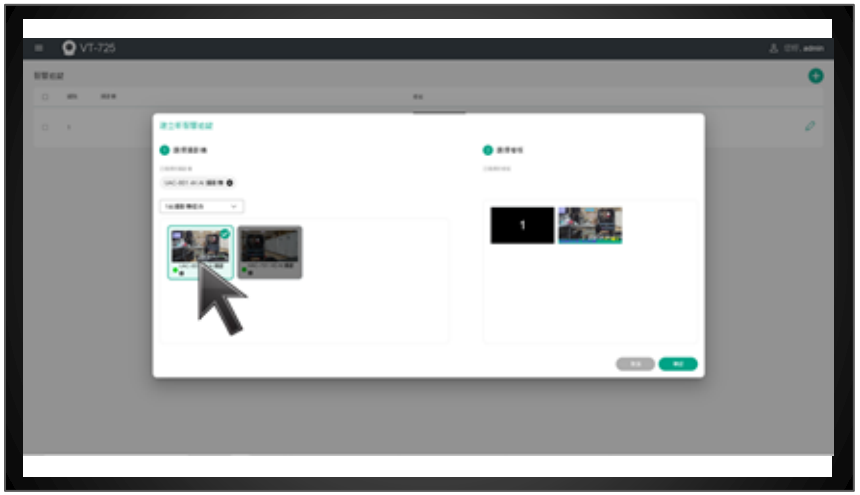


於設備列表選擇攝影機進行綁定。

5

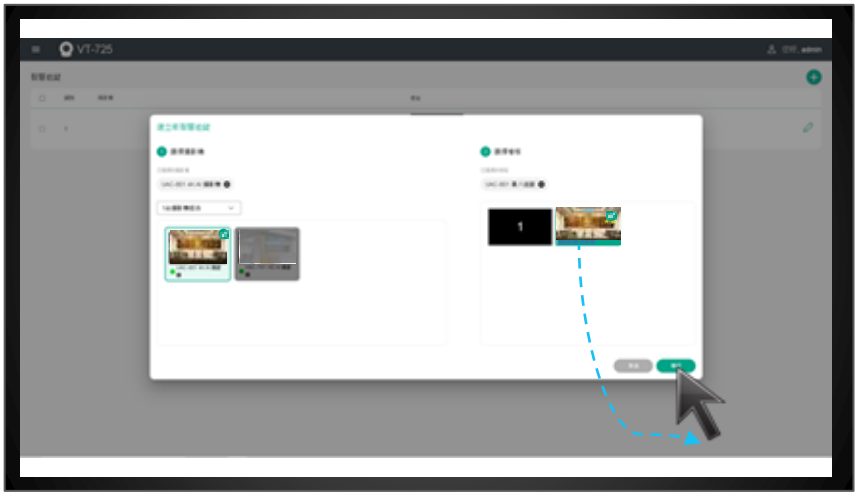

於樣板列表選擇所需對應切換樣板，完成後點擊「確認」儲存設定。


6

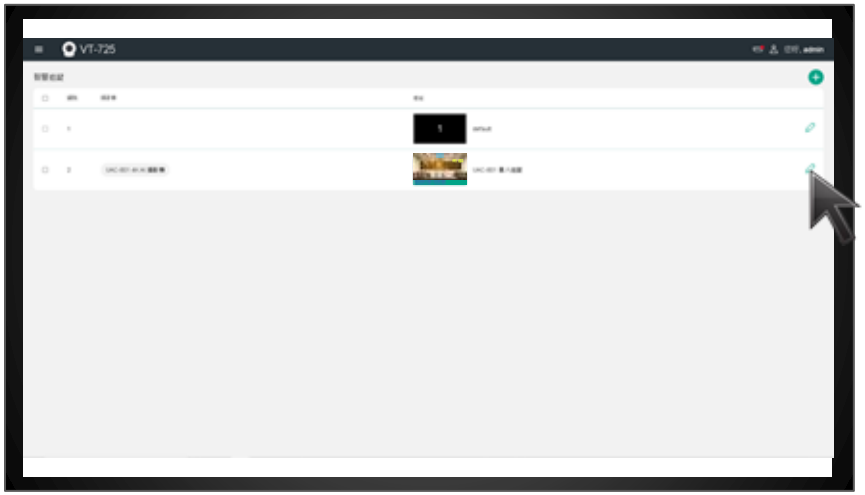

追蹤模式選擇「智慧追蹤」時，將依相關設定進行切換。如需修改設定可點擊「修改」再次編輯。


操作主頁

1

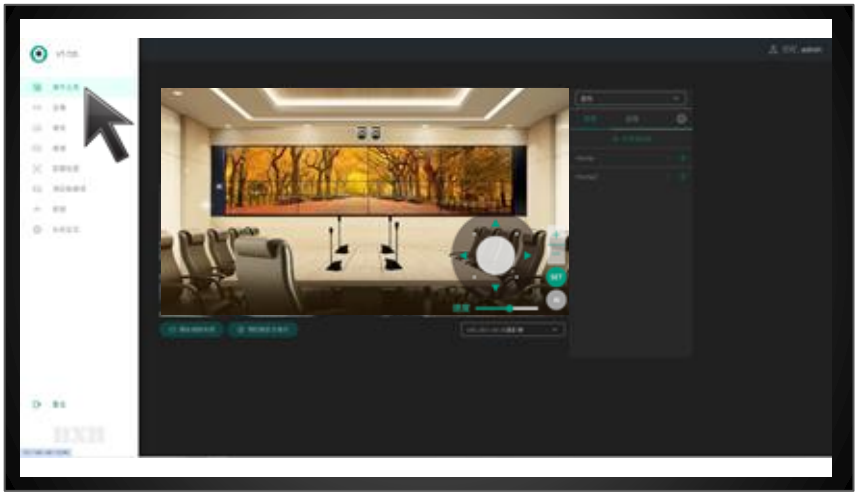


點擊「操作主頁」前往攝影機控制、預設點設定頁面。

2

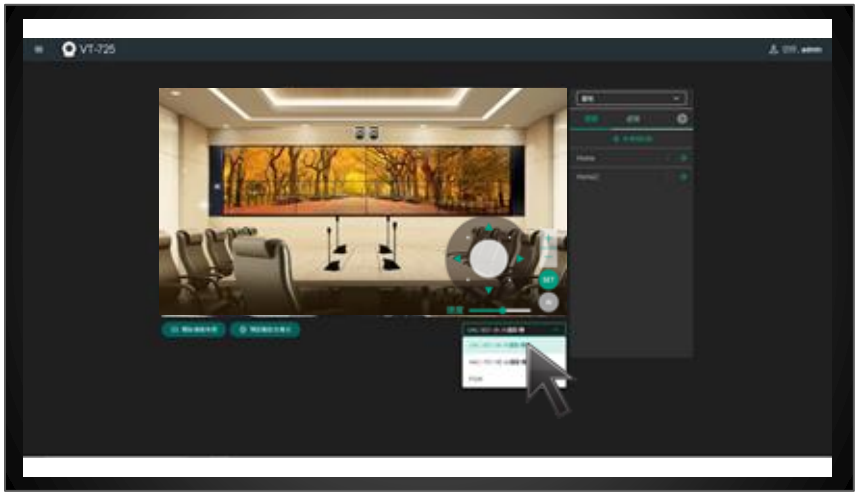


於攝影機列表可選擇所需操作設定攝影機，預覽視窗會依所選擇攝影機顯示畫面。「PGM」可同步預覽HDMI輸出畫面。

3

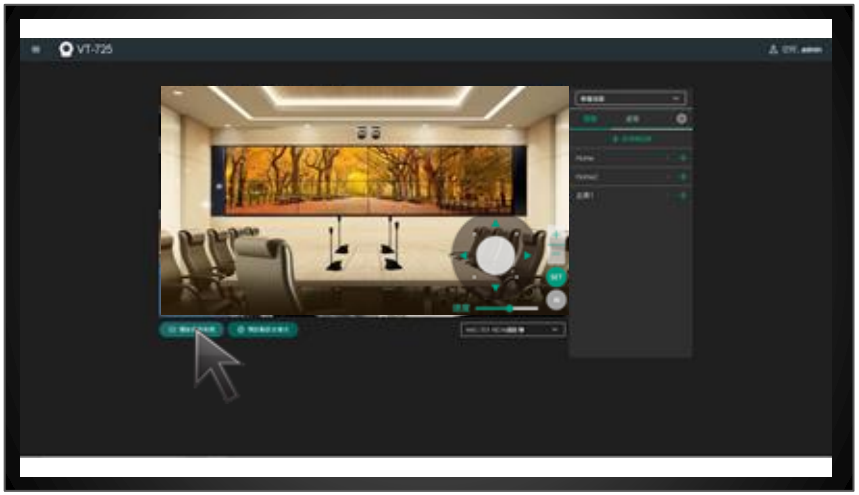


點擊「開始情境佈局」 開啟情境佈局相關資訊顯示。

4

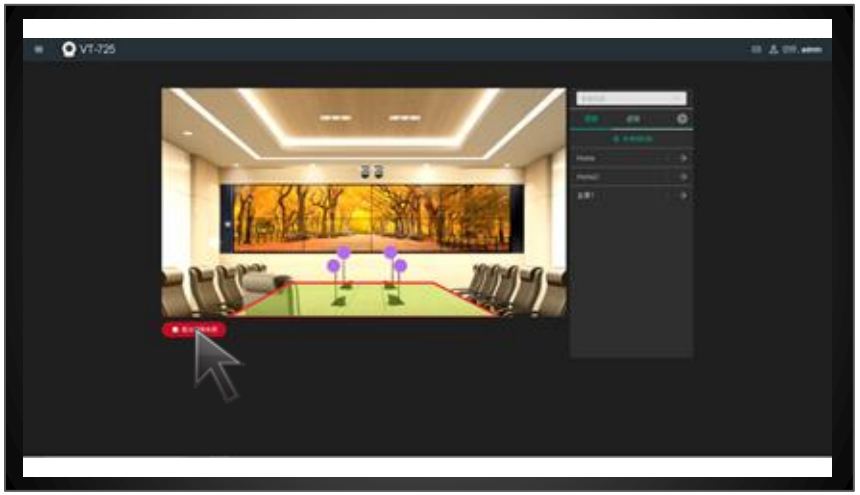

開啟情境佈局將呼叫預設攝影機位置畫面及相關資訊物件顯示，**可依先前設定資訊進行會議室佈置。佈置完畢可點擊「退出情境佈置」即可關閉相關情境資訊顯示。**


5

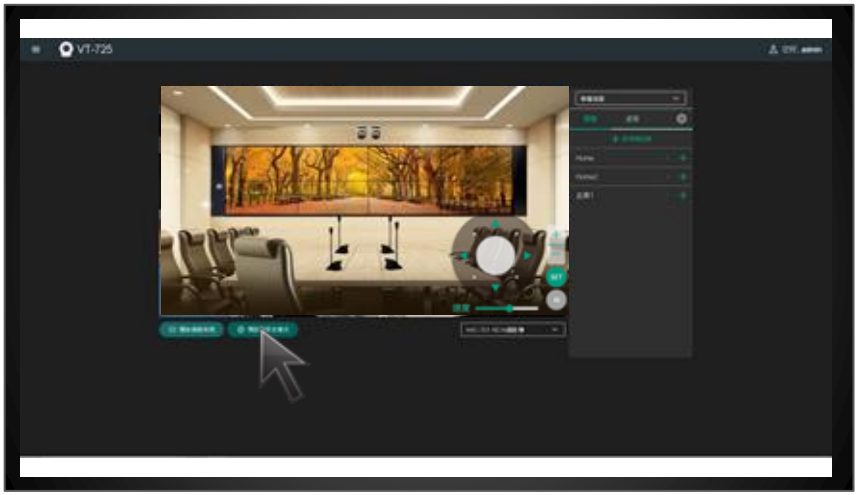

點擊「預設點設定模式」針對該攝影機進入預設點設定模式。

※ 進入「預設點設定模式」無法切換攝影機，需退出模式才可切換攝影機。

6

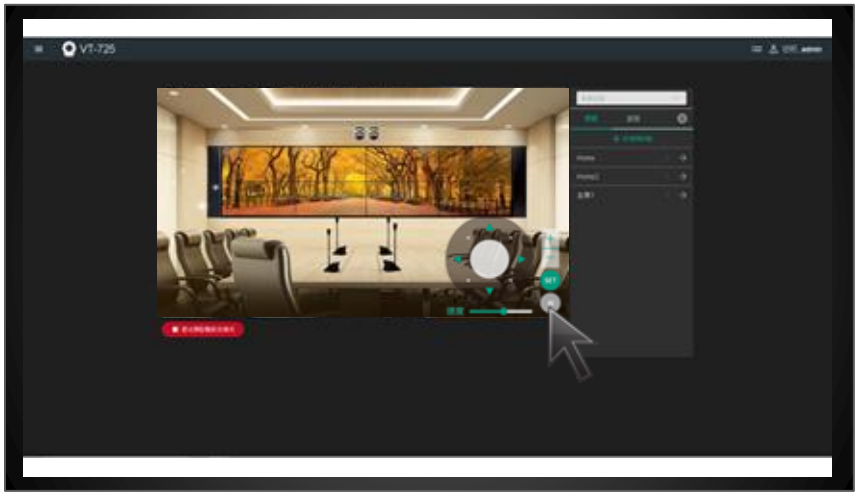


進入「預設點設定模式」可操作攝影機移動畫面，或開啟AI追蹤人員移動畫面。

7




確認攝影機畫面已移動至會議單體所需畫面位置，短案會議單體發言鍵一下，即可將當下畫面位置綁定該會議單體。

8

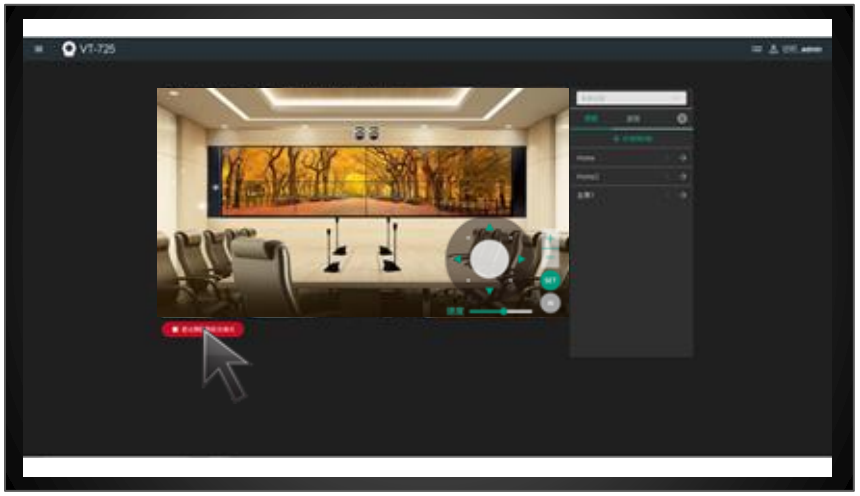


完成會議單體預設點設定後，點擊「退出預設點設定模式」即可退出設定模式。

9

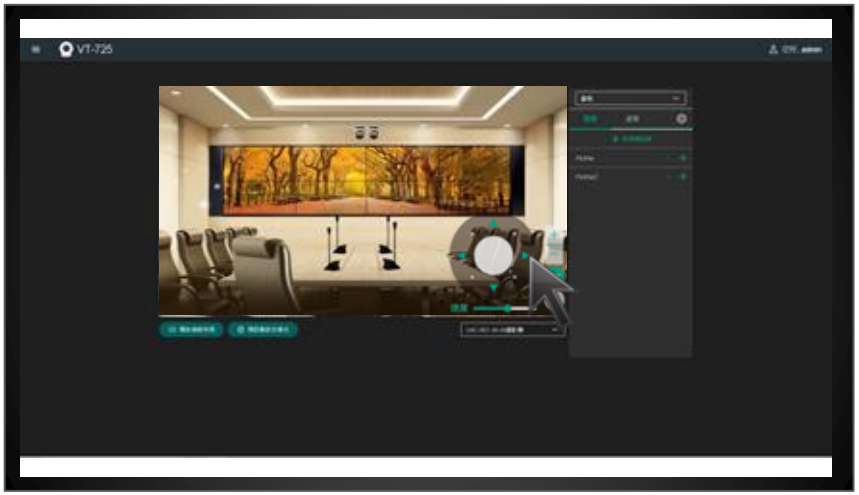


可於攝影機預覽視窗，點擊「方向控制鍵」控制攝影機拍攝角度。

10

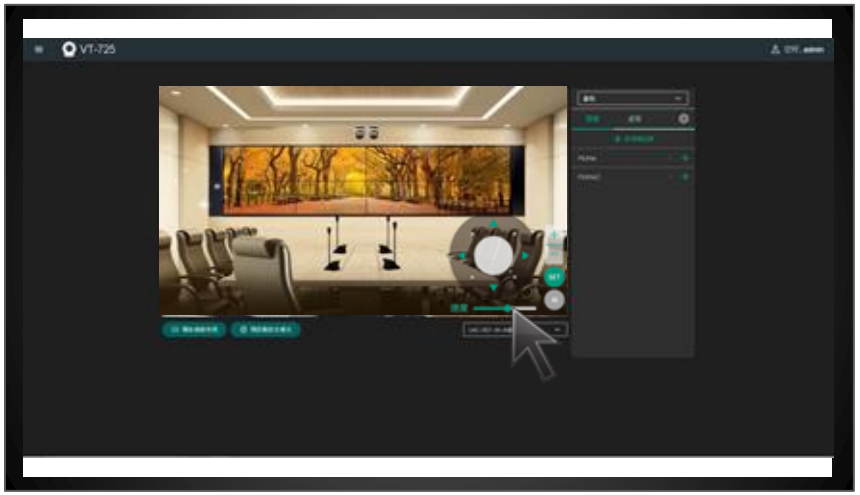


如需要調整移動速度可點擊「移動速度」進行移動速度快、慢調整。

11

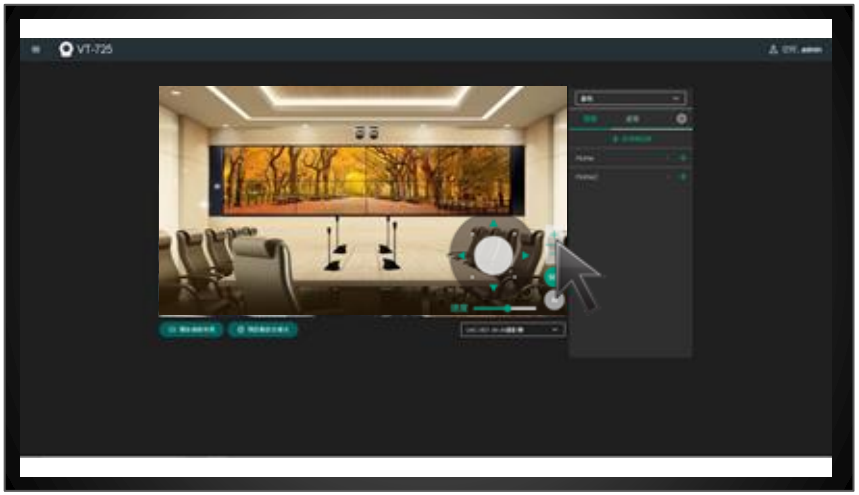

點擊「＋」拉近攝影機畫面，點擊「－」拉遠攝影機畫面。


12

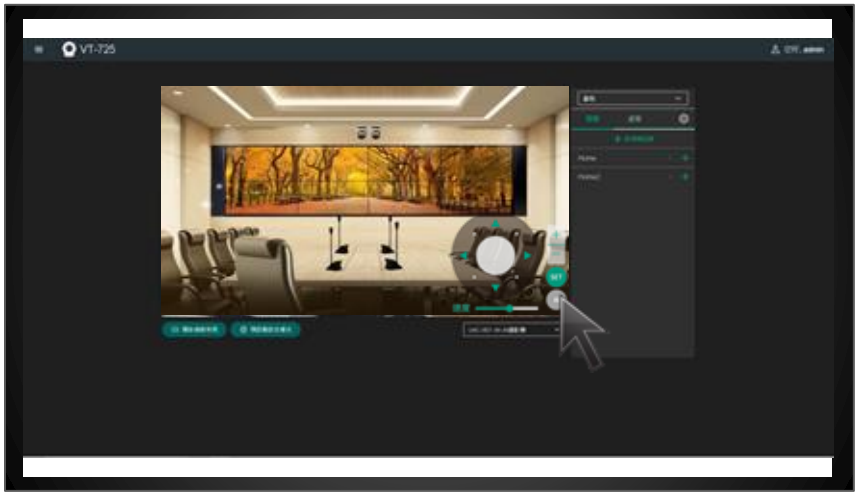


點擊「AI」可開啟/關閉 攝影機AI追蹤功能。

※ 此功能僅支援HAC-701 HD AI攝影機、UAC-801 4K AI攝影機。

13

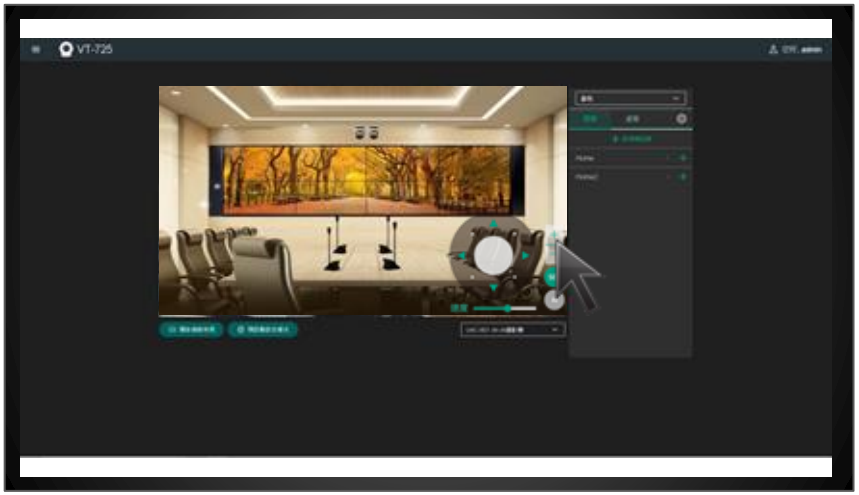

14

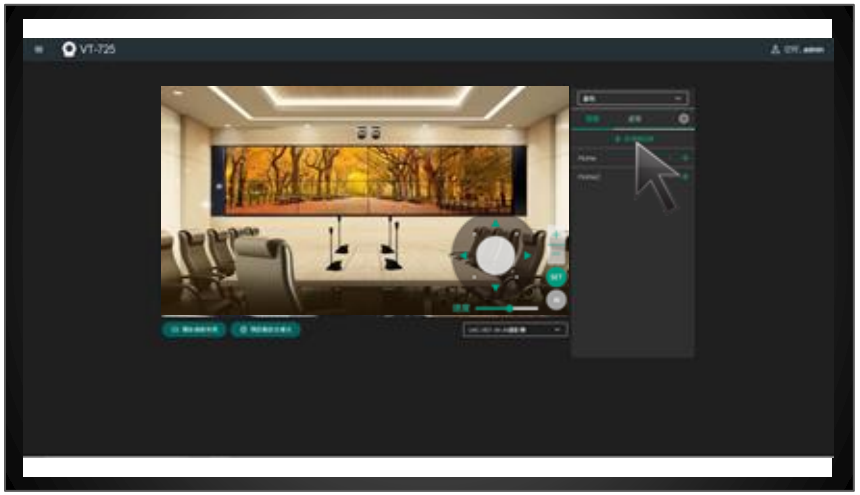


預設點畫面管理分為：「實體」預設點，搭配會議單體，於會議單體發言時進行呼叫預設點畫面，實現「影像追蹤」功能；「虛擬」預設點，無需搭配會議單體，於需要呼叫預設點畫面時，手動點擊「呼叫」執行呼叫預設點畫面。

※ 內建HOME點預設點為全體單體關閉發言執行，HOME2點為最後一隻開啟發言單體關閉當下執行。


點擊「新增預設點」可於開啟新增預設點設定頁面。

15

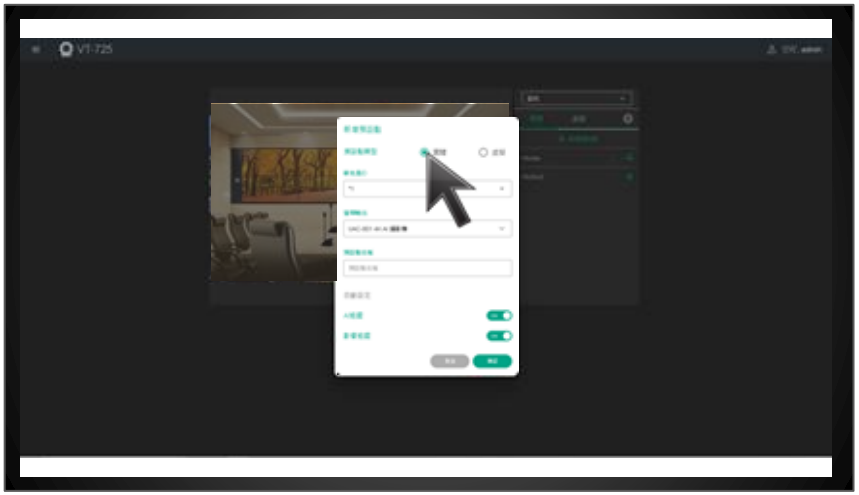


選擇新增預設點類型：「實體」預設點，搭配會議單體，於會議單體發言時進行呼叫預設點畫面，實現「影像追蹤」功能；「虛擬」預設點，無需搭配會議單體，於需要時呼叫預設點畫面時，手動點擊「呼叫」執行呼叫預設點畫面。

16

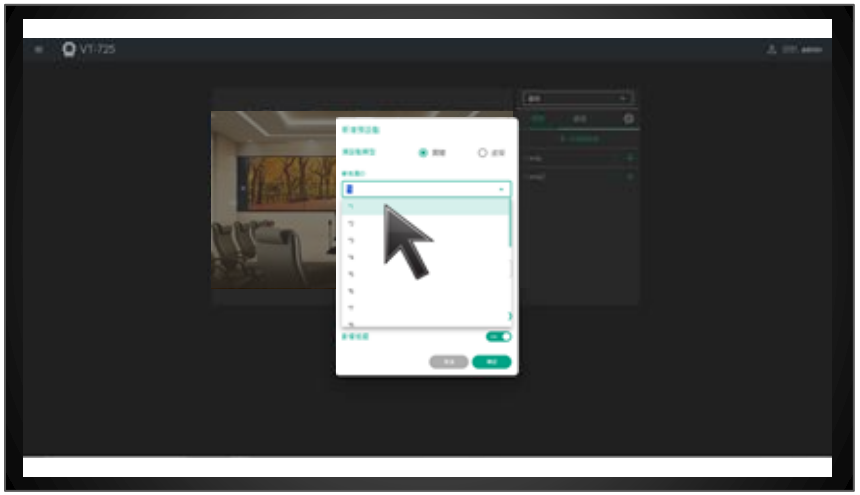


如果選擇新增預設點類型為「實體」，需選擇綁定對應會議單體ID號碼。

17

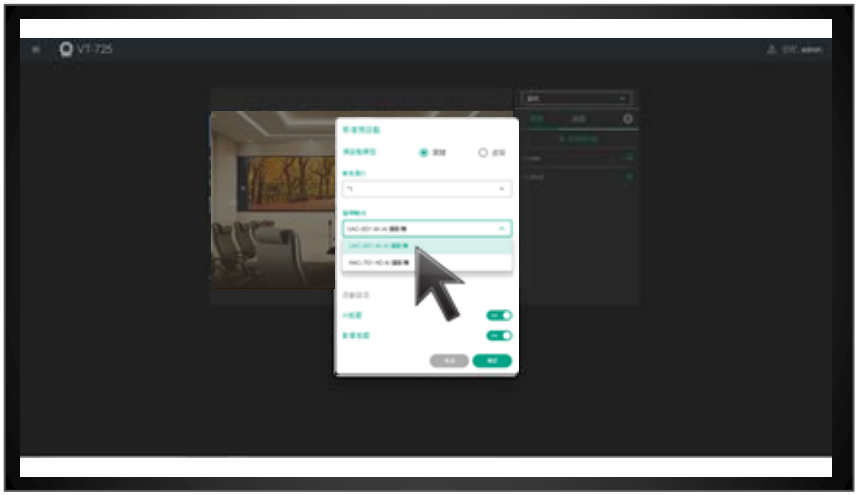


「螢幕輸出」選擇執行預設點時，VT-725 影像追蹤控制器 HDMI 輸出所需對應攝影機。

18

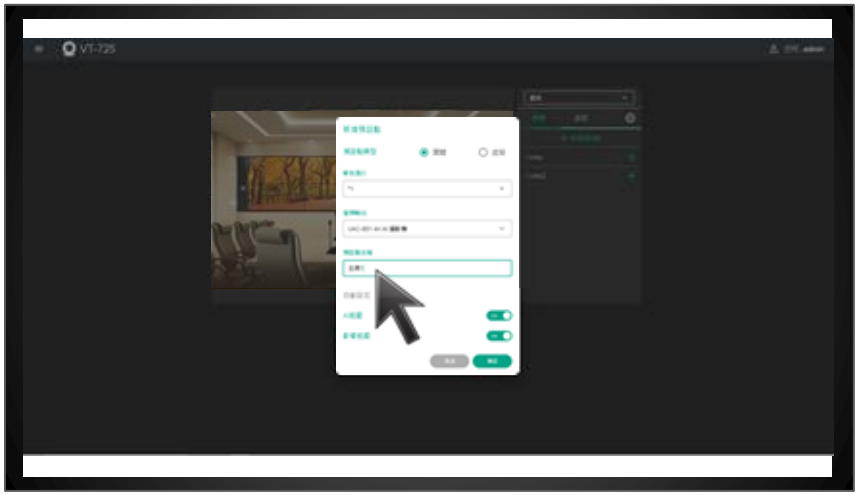

「預設點名稱」輸入該預設點名稱，便於後續管理操作。


19

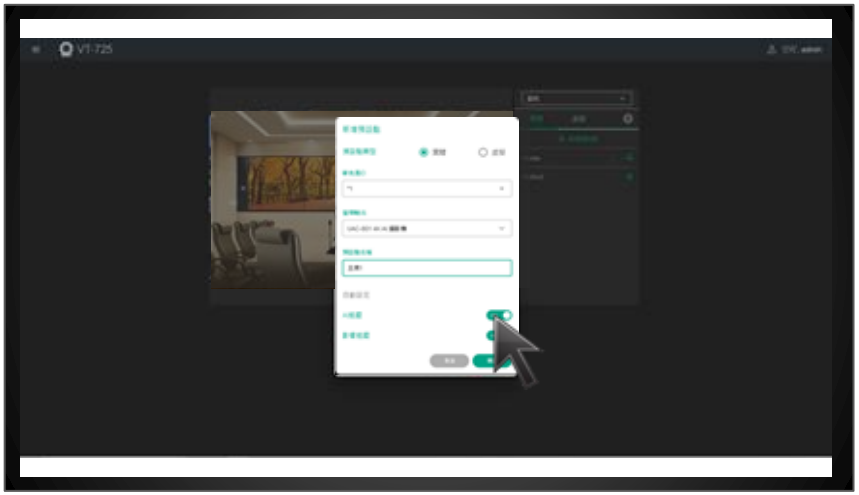

「AI追蹤」可設定開啟/關閉執行預設點後，是否開啟/關閉攝影機AI追蹤功能。


※ 此功能僅支援HAC-701 HD AI攝影機、UAC-801 4K AI攝影機。

20

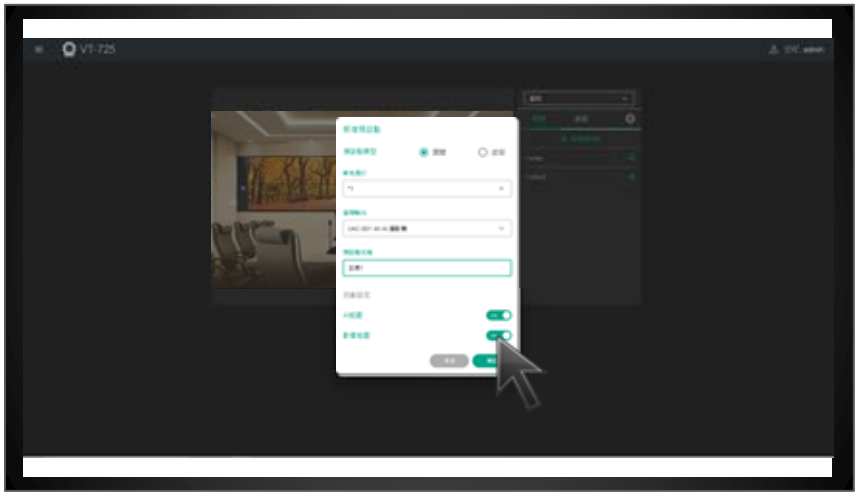


「影像追蹤」設定預設點搭配會議單體發言時，是否開啟/關閉影像追蹤功能。

21

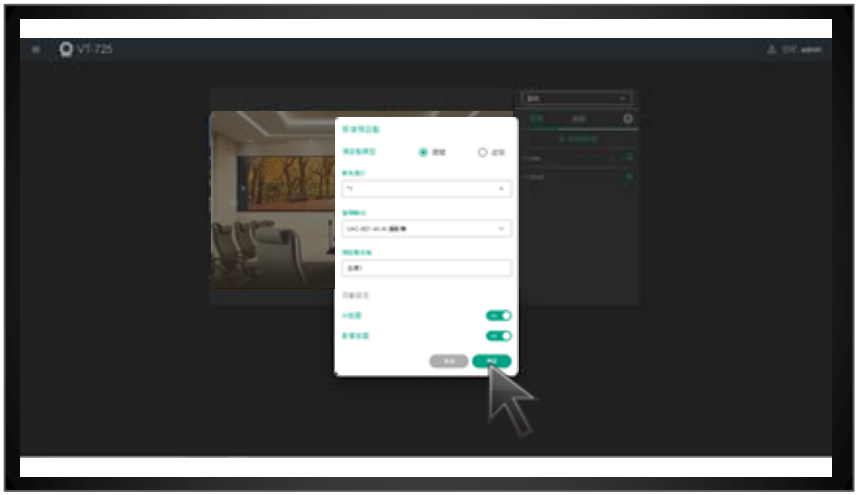


點擊「確認」儲存新增預設點相關設定。

22

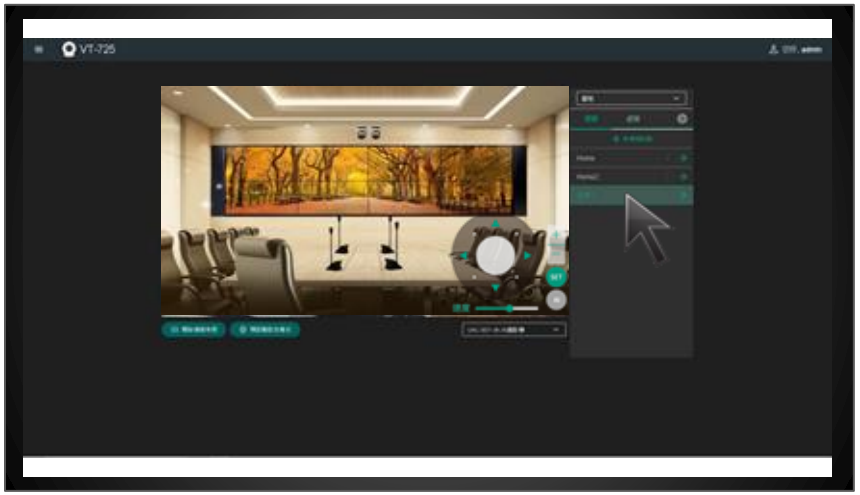


於預設點管理列表點擊選擇預設點。

23

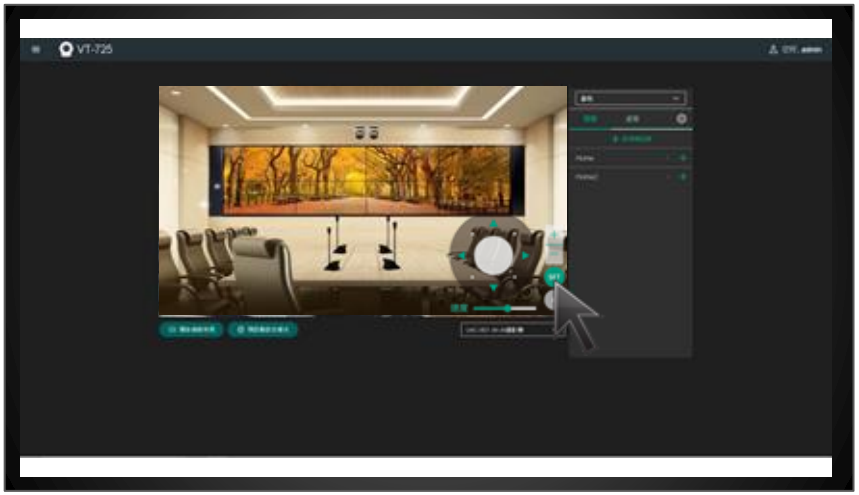


點擊「SET」將目前攝影機畫面儲存至所選擇預設點。

24

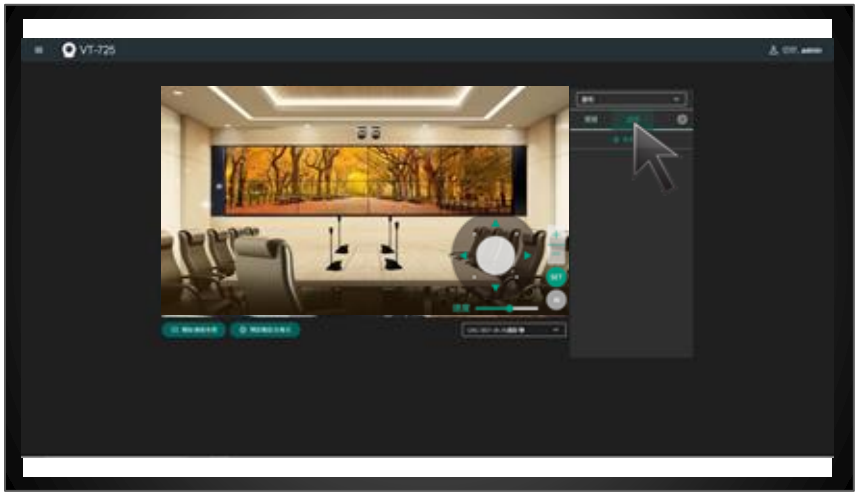


選擇新增預設點類型：「實體」預設點，搭配會議單體，於會議單體發言時進行呼叫預設點畫面，實現「影像追蹤」功能；「虛擬」預設點，無需搭配會議單體，於需要呼叫預設點畫面時，手動點擊「呼叫」執行呼叫預設點畫面。

25

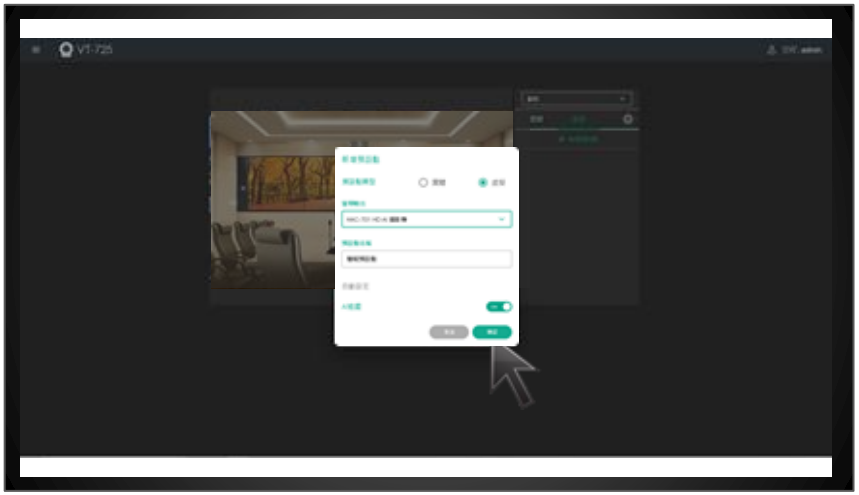


依序選擇預設點類型及對應攝影機等設定，點擊「確認」完成新增預設點。

26

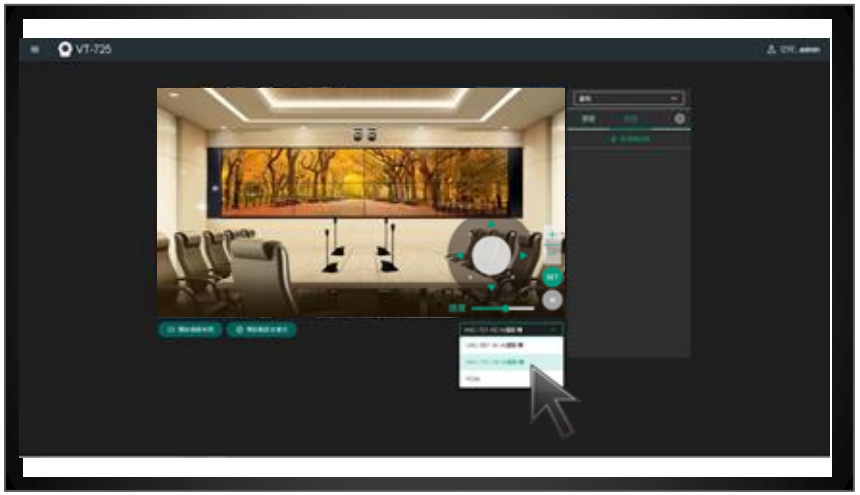


選擇所需對應攝影機。

27

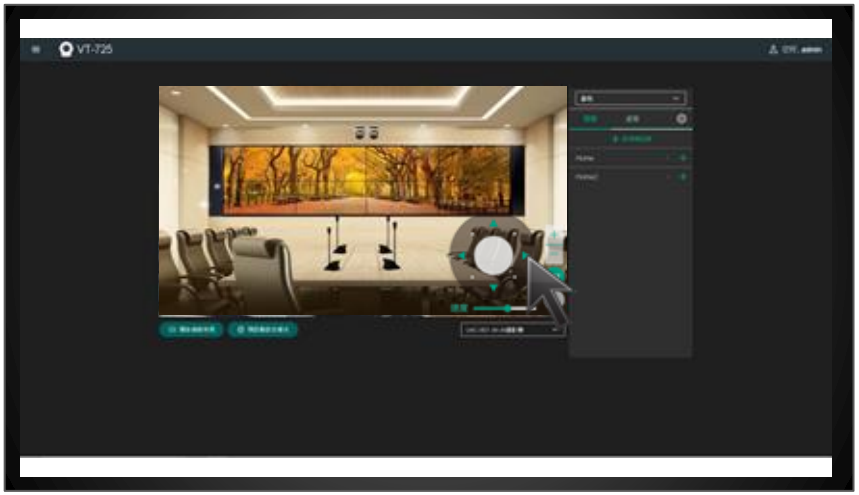


操作攝影機控制鍵，將攝影機移至所需畫面。

28

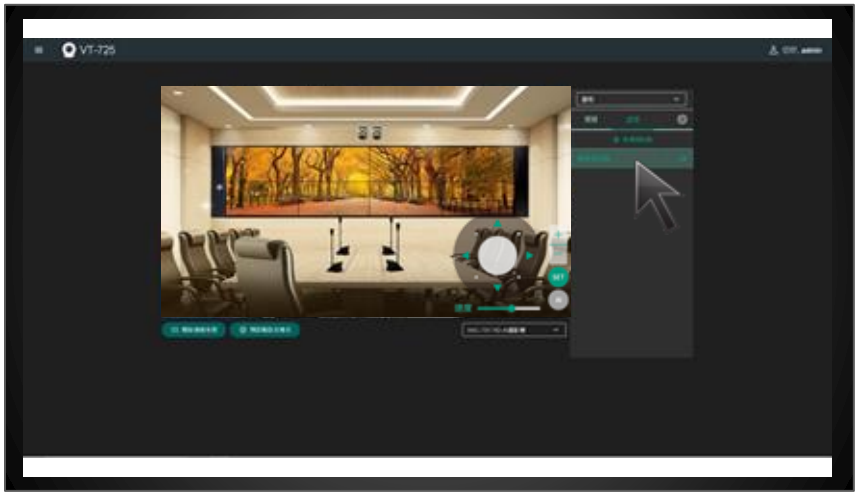


選擇欲設定的預設點。

29

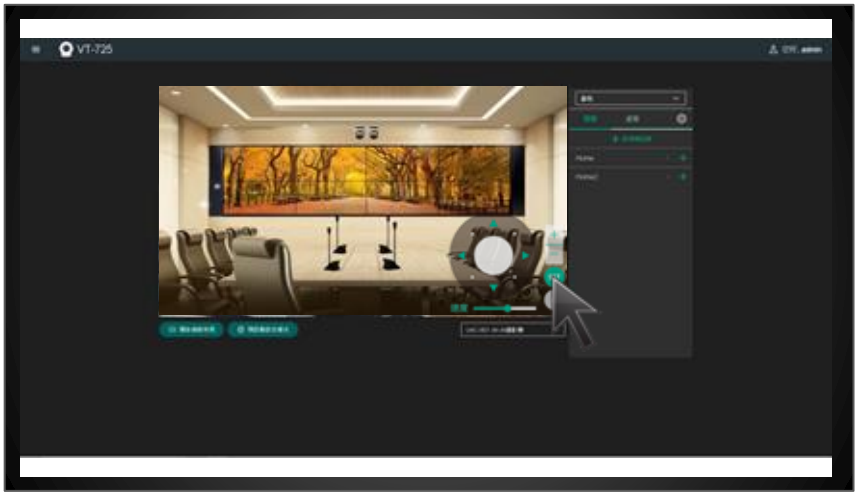

點擊「SET」將目前攝影機畫面儲存至所選擇預設點。

30

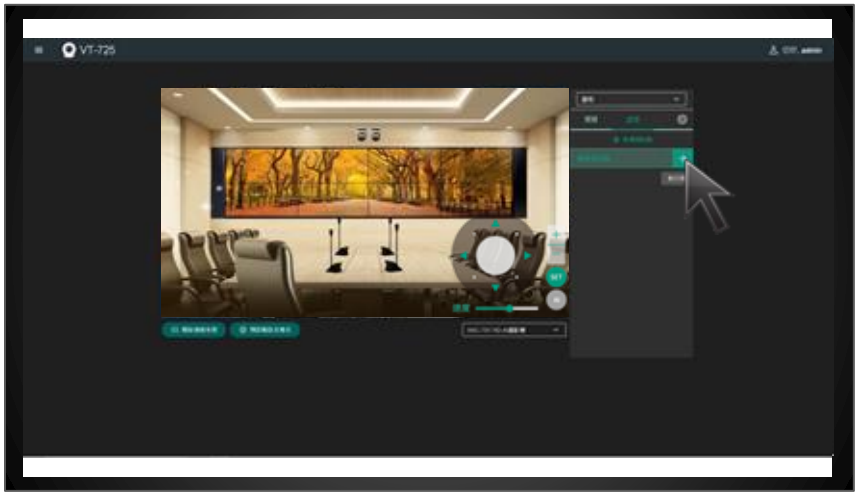

點擊「執行預設點」可進行預設點呼叫，VT-725 影像追蹤控制器 HDMI輸出將依預設點設定，輸出對應攝影機畫面。

31



於管理列表進行設定值查看或修改。


32



點擊「追蹤設定」選單可設定開啟/關閉 VT-725 影像追蹤控制器「AI追蹤」、「影像追蹤」功能；「壓倒模式返回設定」可設定壓倒模式下，最後發言單體關閉時，要前往「HOME2」或「前發言影像追蹤預設點」。


※ 如將「AI追蹤」、「影像追蹤」功能設定為關閉，相關功能將不會執行。

33

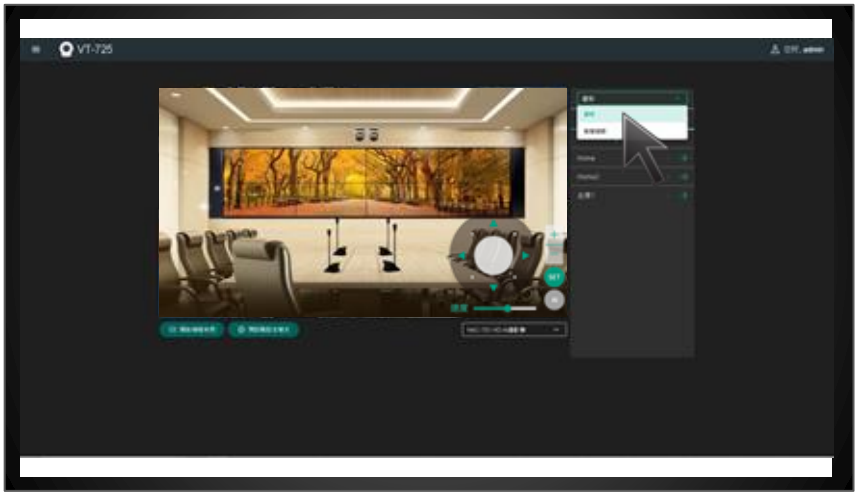

於「追蹤模式」選擇「壓倒」，VT-725 影像追蹤控制器 於影像追蹤功能時，套用樣板列表設定壓倒樣板顯示，於壓倒顯示框輪替顯示追蹤攝影機畫面。

34

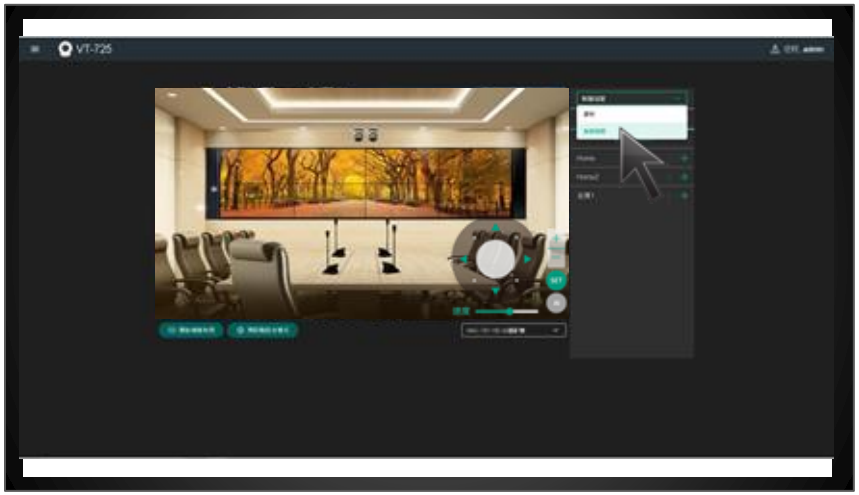

於「追蹤模式」選擇「智慧追蹤」，VT-725 影像追蹤控制器 於影像追蹤功能時，套用智慧追蹤設定切換對應樣板。

預設點管理

1



點擊「預設點管理」前往預設點管理頁面。

2



於「預設點管理」列表，可以查看相關預設點設定值。

帳號管理

1




點擊「帳號」前往帳號管理頁面。

2




系統預設帳號為「admin」，預設密碼「00000」，如需修改密碼可點擊「編輯」進行密碼修改。

3

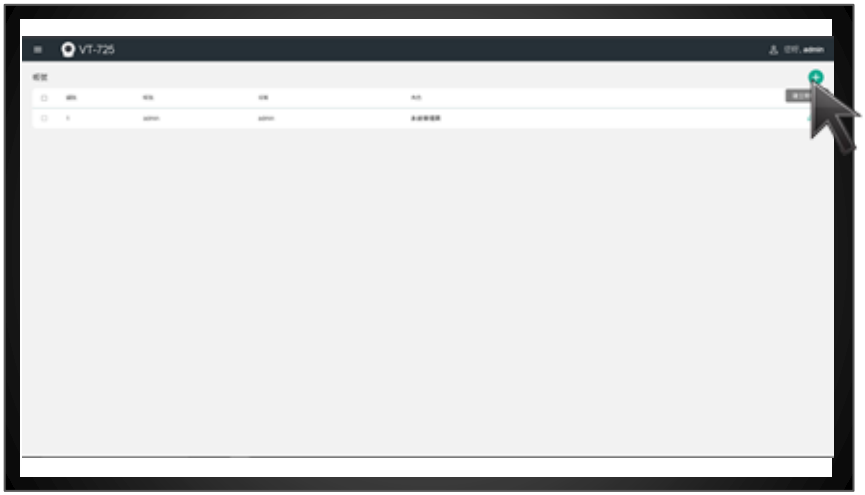


點擊「＋」建立新帳號。

4

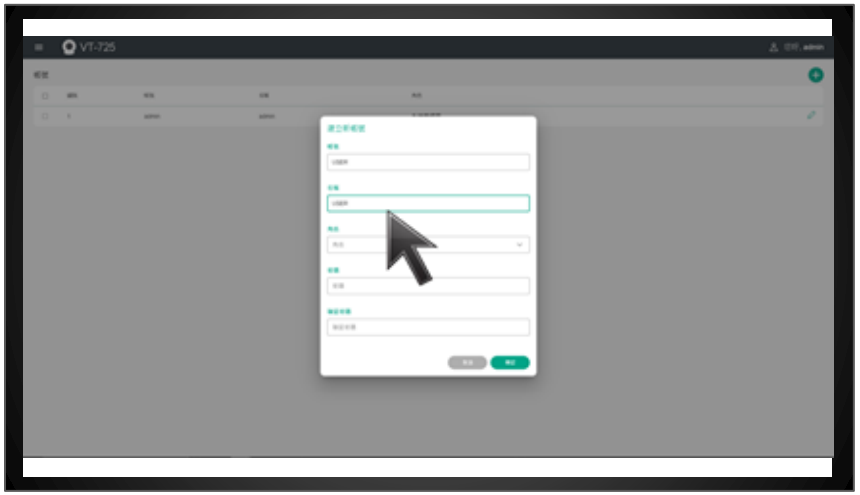

依序輸入帳號及帳號使用者名稱。

5

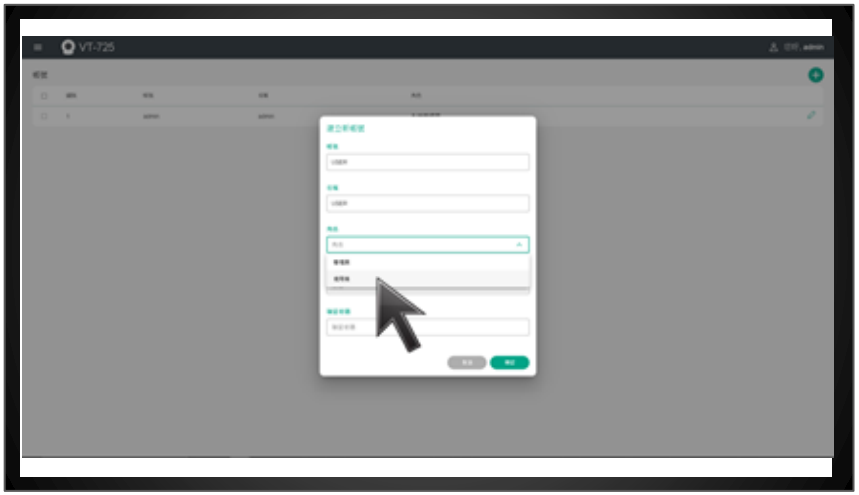

選擇新增帳號所對應權限角色。


管理者：可進行所有頁面操作及設定。
使用者：僅可於「工作主頁」操作控制攝影機。

6




依序輸入密碼後，點擊「確認」完成新增帳號。

7

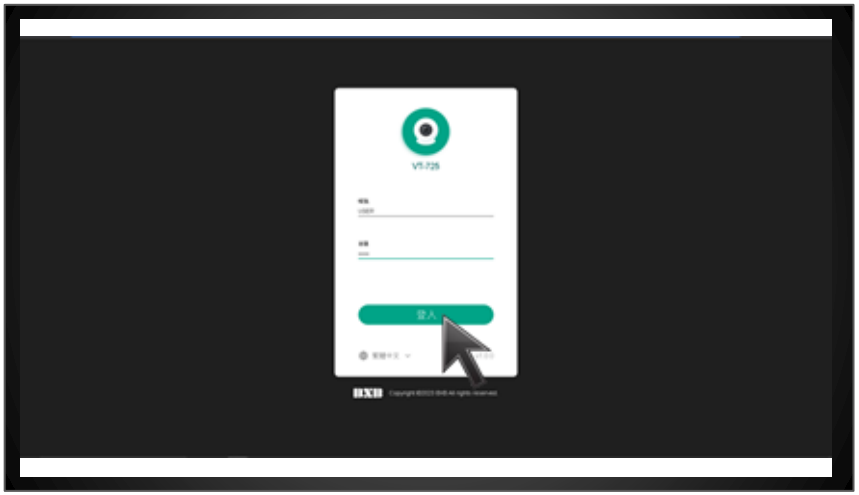

使用新增帳號後進行登入操作。

8

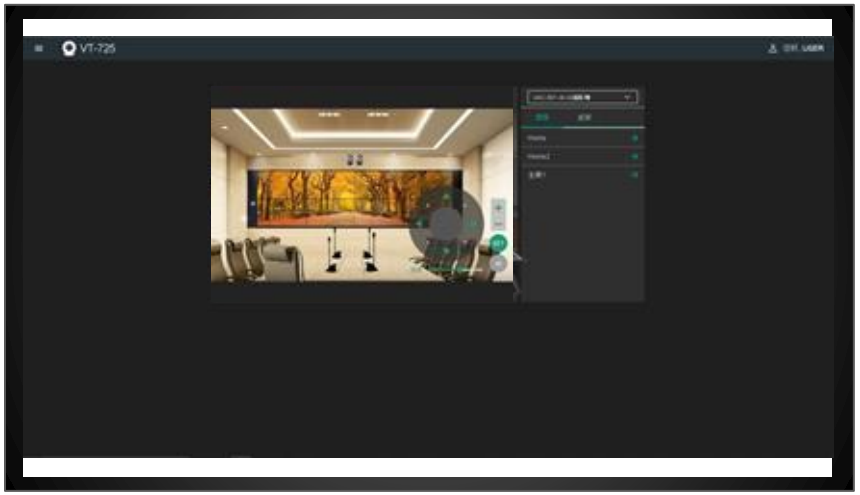

「使用者」角色帳號僅可於「工作主頁」進行攝影機控制操作。

系統設定

1



點擊「系統設定」前往系統設定頁面。

2




語言可選擇「繁體中文」或「English」，設定頁面顯示語言。

3



4

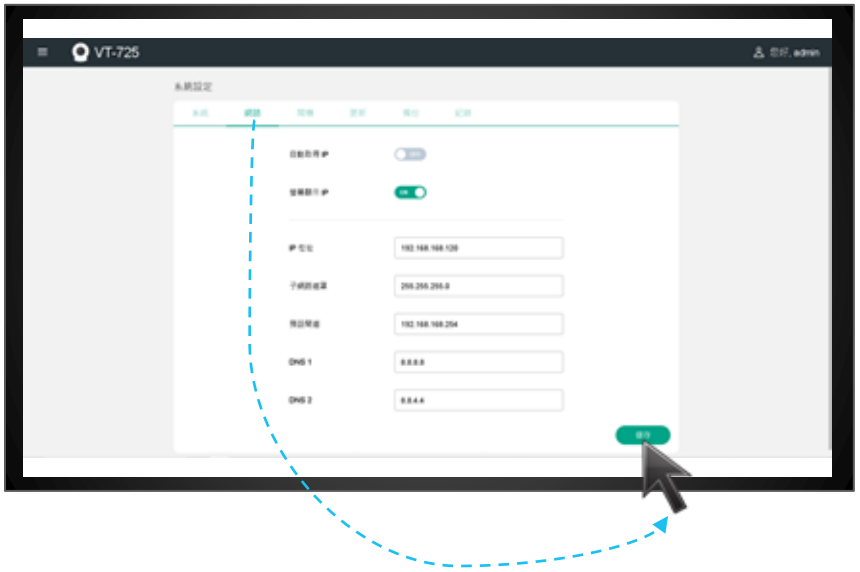

系統時間為VT-725 影像追蹤控制器 系統目前時間，時間校正模式可選擇「自動從網路取得」，設定連動時間伺服器進行時間校正；選擇「與電腦時間同步」可透過網路將電腦時與VT-725 影像追蹤控制器 進行時間同步。

「網路」可設定 VT-725 影像追蹤控制器 IP取得方式、IP顯示及固定IP位置等，VT-725 影像追蹤控制器 預設為固定IP「192.168.168.120」。

※「螢幕顯示IP」建議保持開啟，IP資訊顯示於HDMI輸出1畫面右下角。

5



「開機」可設定開機時預設套用模式。

6




「開機」可設定開機時預設套用情境，開機即套用該情境布局、預設點、樣板及智慧追蹤等資料庫。

7



「更新」可查看VT-725 影像追蹤控制器 目前版本，及透過網路取得最新版本進行版本更新。

8

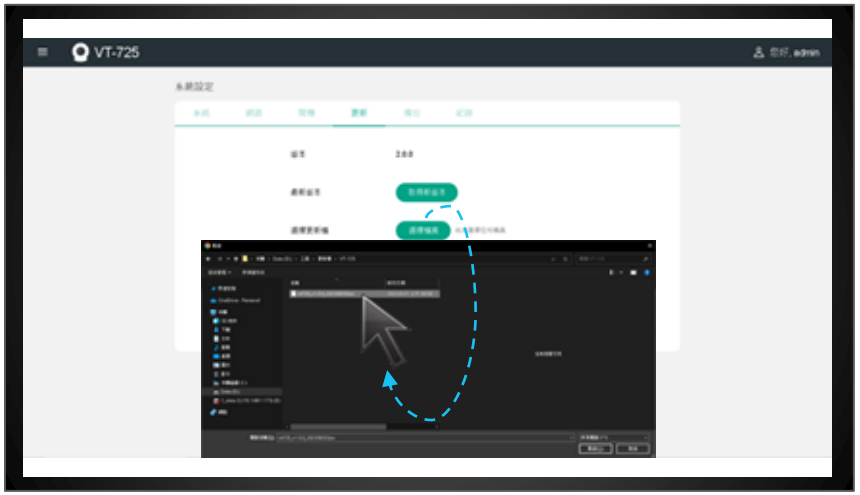

點擊「選擇檔案」選擇電腦所下載的更新檔案。

9



選擇所需要的更新檔案後，點擊「更新」即可進行VT-725 影像追蹤控制器 版本更新。

10



「重置系統」可將 VT-725 影像追蹤控制器 相關設定值恢復成出廠預設值，點擊「重設」進行 VT-725 影像追蹤控制器重置，重置可選擇是否保留「網路設定」及「帳號設定」，或清除所有設定資料恢復原廠預設值。

※ 如恢復預設值，所有資料將被清除無法復原，建議於「重置」前先執行資料備份下載。


11



「備份」可進行 VT-725 影像追蹤控制器 相關設定資料下載備份；或上傳先前所備份資料進行資料恢復。


點擊「下載」可將目前 VT-725 影像追蹤控制器 所有設定資料進行下載至電腦備份。

12

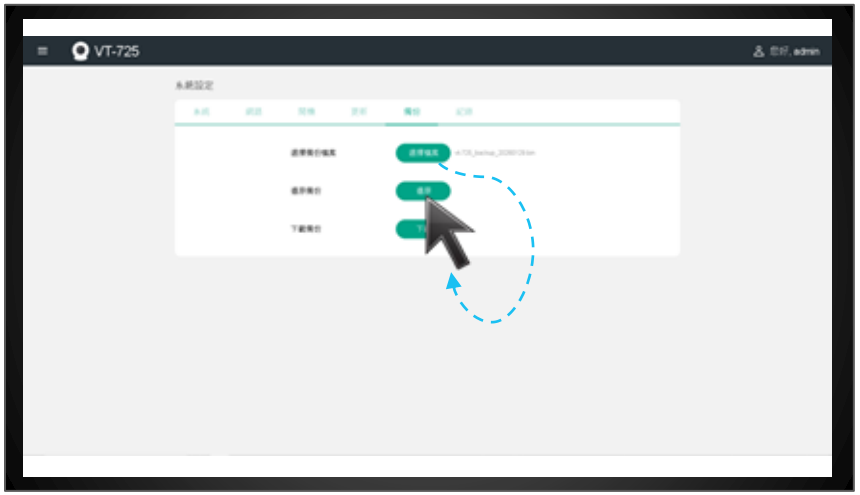

點擊「選擇檔案」選擇先前備份下載檔案，點擊「還原」進行 VT-725 影像追蹤控制器 設定及資料還原。

13

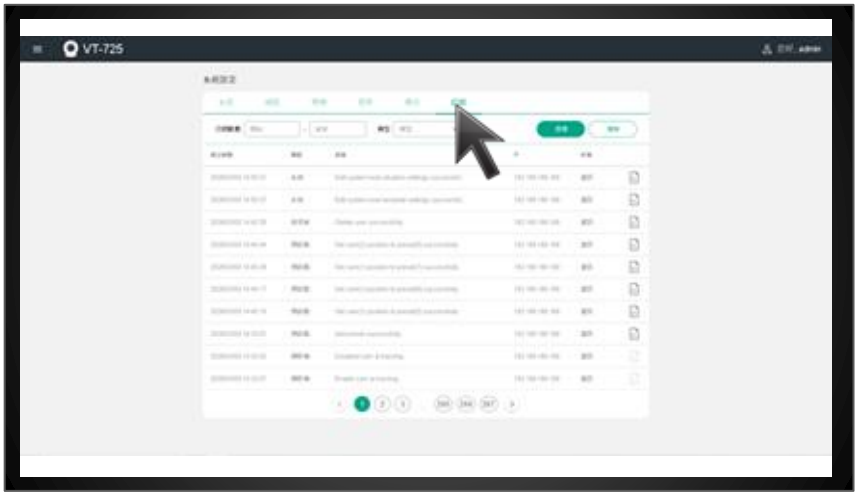

「紀錄」可查看相關操作、設定等系統紀錄。

控盤操作

攝影機設定

1



按下「SETUP」按鍵，螢幕顯示「CAMERA SETTING」按下「ENTER」按鍵進入設定。

※ HCK-700T攝影機控制鍵盤 需透過RS-485與VT-725 影像追蹤控制器 進行連接，請參考第53頁進行配線安裝。

2



輸入欲設定「攝影機編號」按下「ENTER」按鍵。

3



使用搖桿切換攝影機通訊模式為「PELCO D」，按下「ENTER」按鍵。

※ HCK-700T 攝影機控制鍵盤 通訊模式需設定為「PELCO D」，否則無法正常連動。

4



使用搖桿切換攝影機通訊鮑率模式為「9600」，按下「ENTER」按鍵。

※ HCK-700T 鮑率模式需設定為「9600」，否則無法正常連動。

5



輸入「攝影機控制編號」(可參考第10頁說明)，按下「ENTER」按鍵儲存設定。

6



按下「ESC」按鍵結束攝影機設定。

控盤操作

攝影機控制

1



鍵盤螢幕顯示目前對應控制攝影機編號。

2



輸入欲操作攝影機編號，再按下「CAMERA」按鍵進行切換。

3



攝影機編號切換後，即可進行操作。

控盤操作

設定預設點

1



使用控制搖桿調整影像畫面。

2



輸入欲設定預設點編號後，短按「SET」按鍵進行儲存。

3



螢幕出現「SET PRESET：編號」即代表設定儲存成功。

控盤操作

呼叫預設點

1



輸入欲呼叫先前設定預設點編號。

2



等待約3秒，或按下「CALL」按鍵進行影像畫面預設點呼叫。


3



螢幕出現「CALL PRESET：編號」即代表已呼叫預設點設置。


附件


VT-725 影像追蹤控制器 網路配線圖

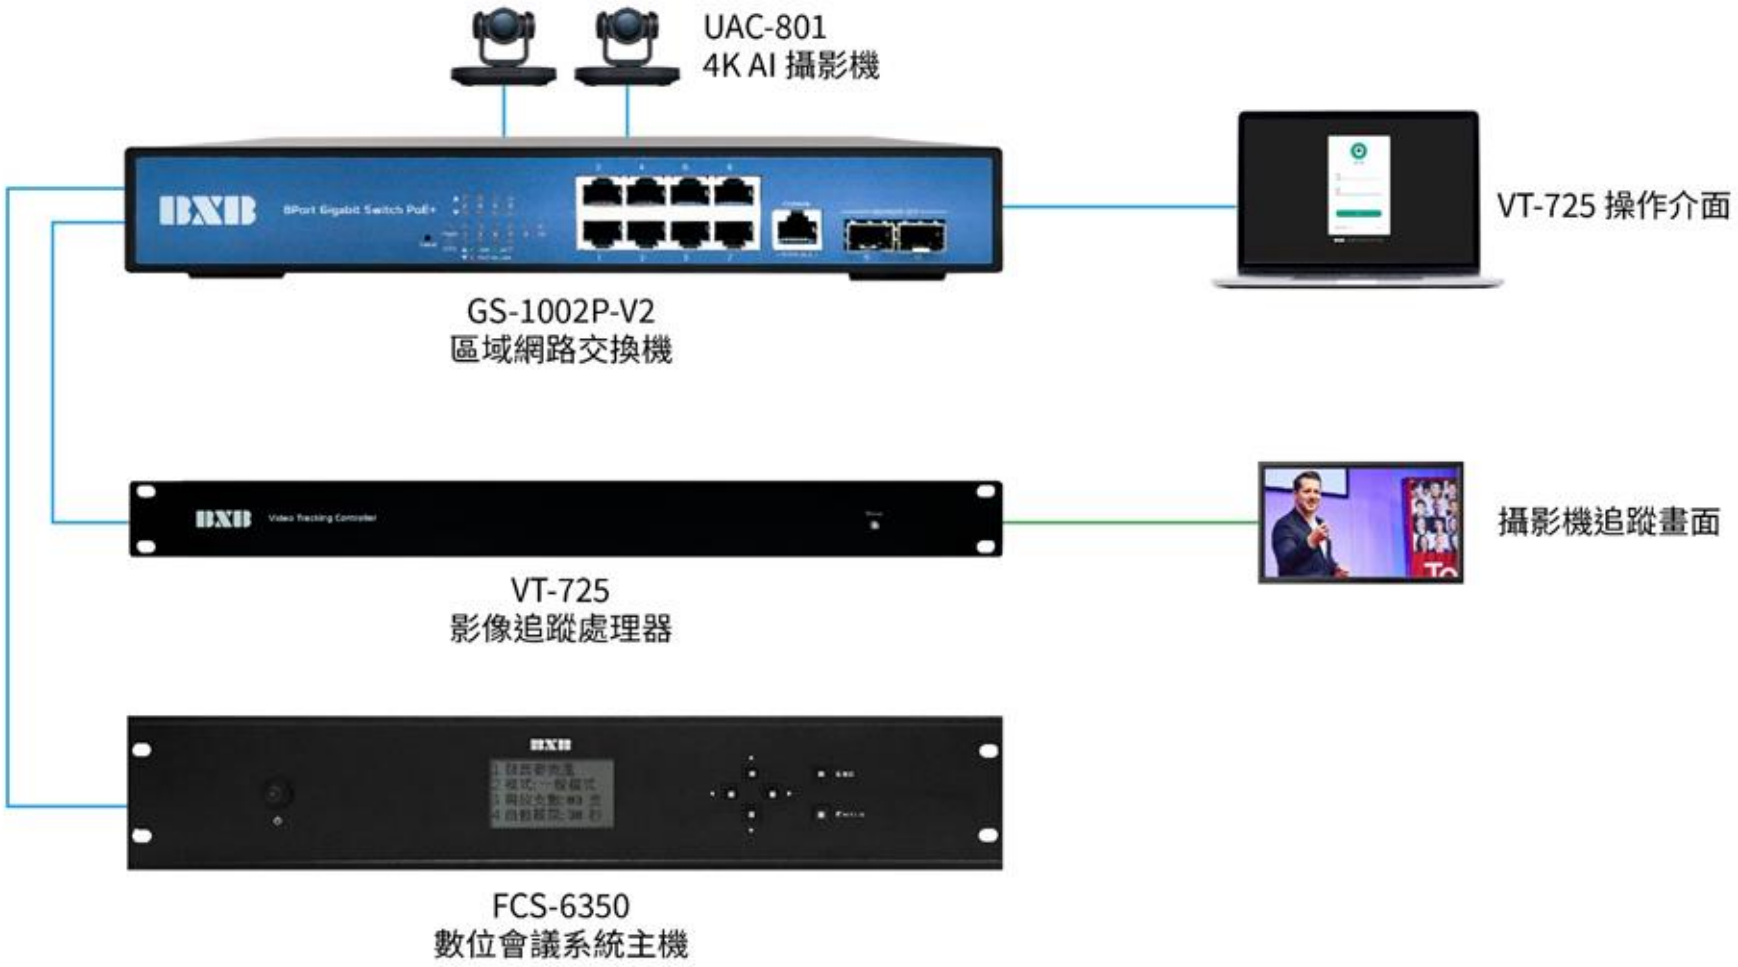


附件


VT-725 影像追蹤控制器 RS-232配線圖

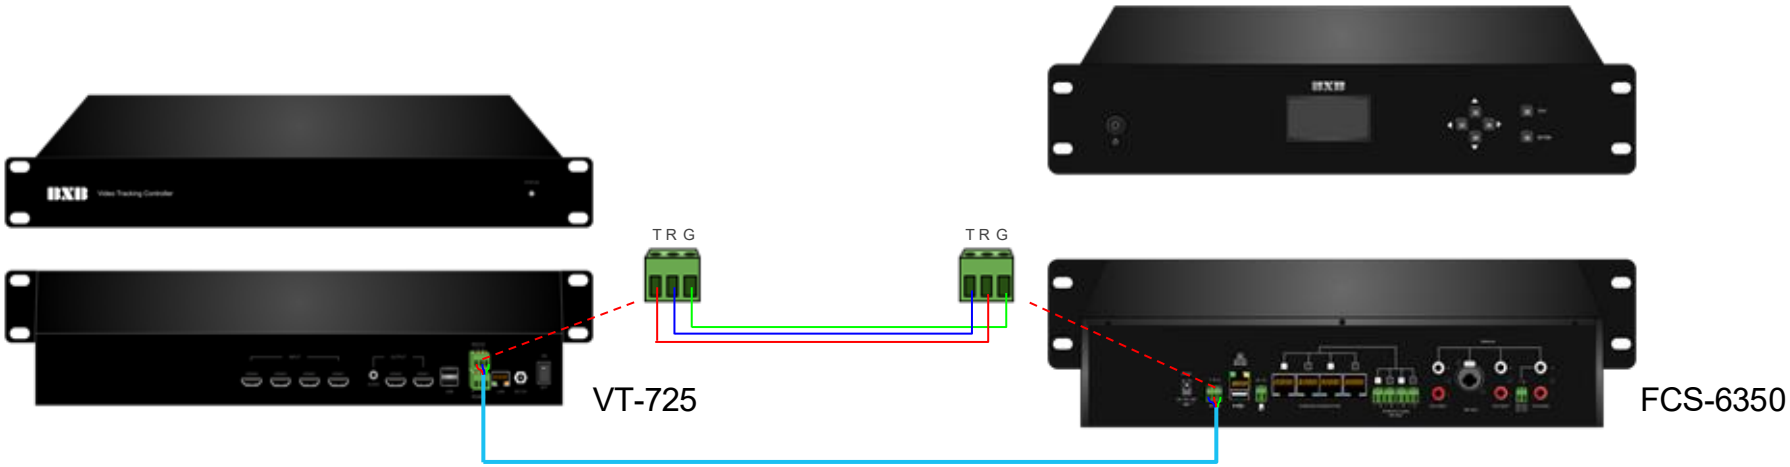

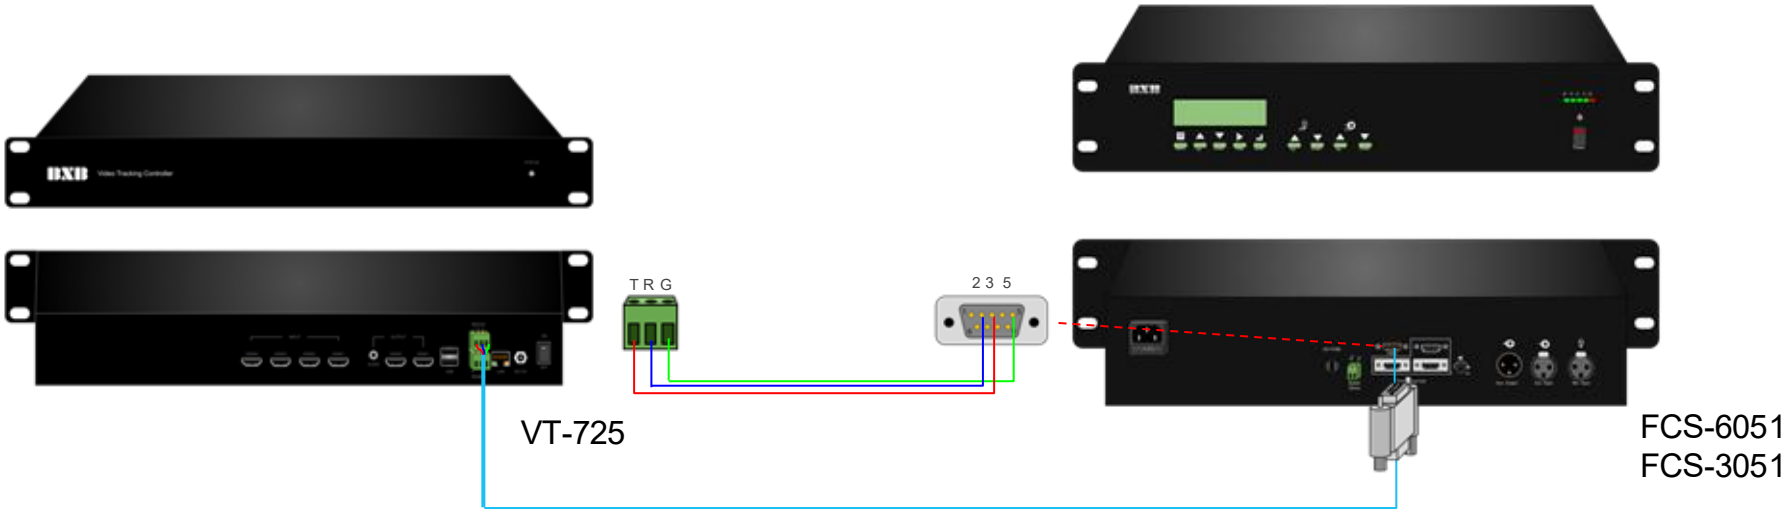


購買清單

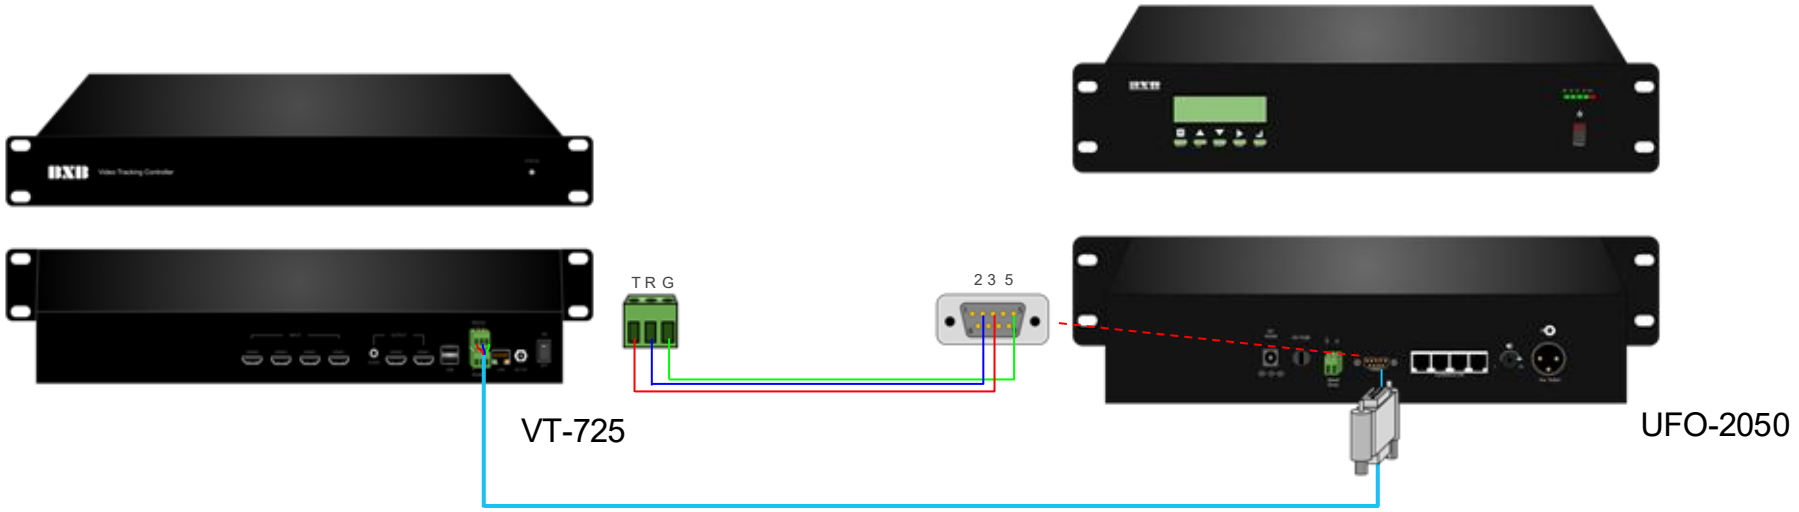
T R G
2 3 5
VT-725
UFO-2050

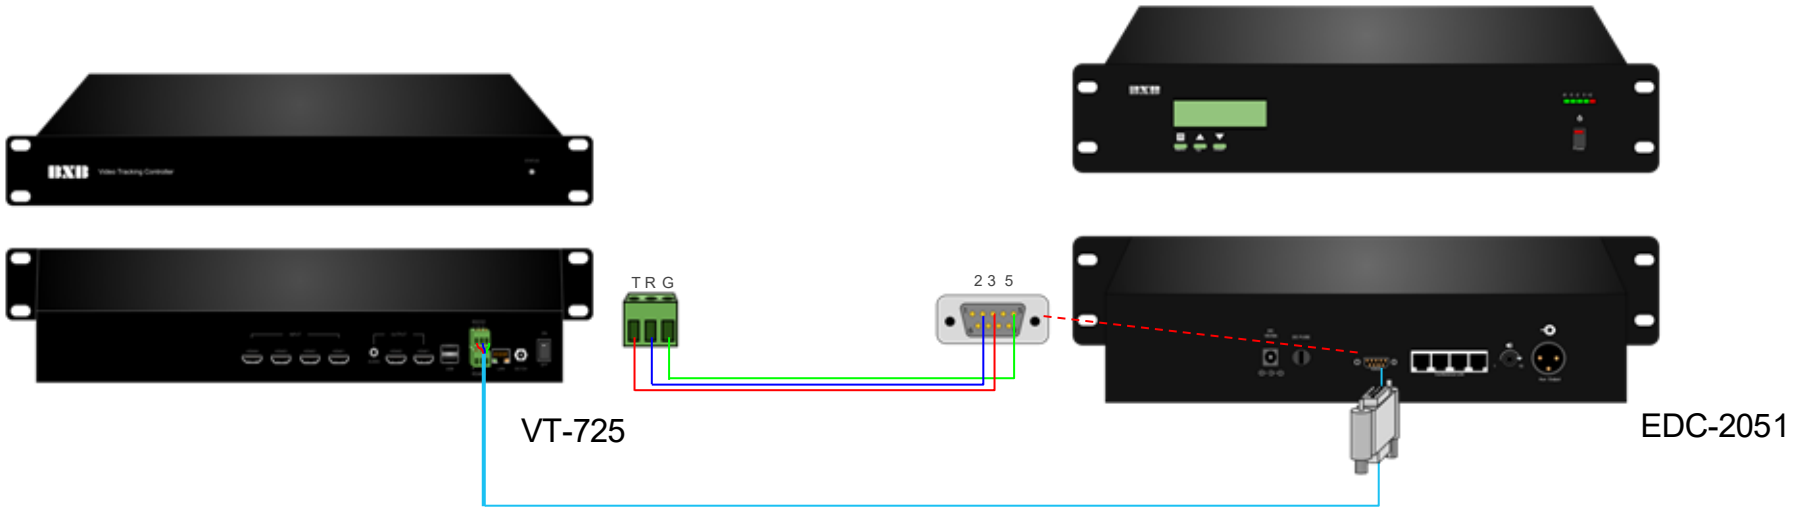
T R G
2 3 5
VT-725
EDC-2051

附件

VT-725 影像追蹤控制器 RS-485配線圖

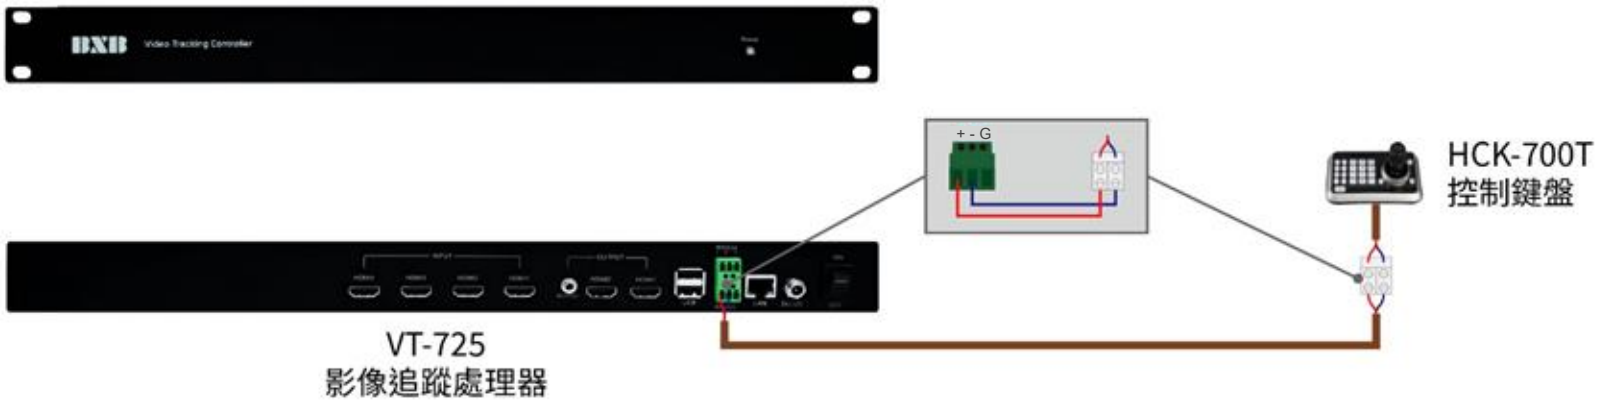



卡訊電子股份有限公司

地址/ 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886 (7) 9703838

傳真/ +886 (7) 9703883

官網/ www.bxb.tw

© 2026 卡訊電子股份有限公司 版權所有