
HCK-800 攝影機控制鍵盤

簡易操作說明


BXB ELECTRONICS CO., LTD.

配線說明

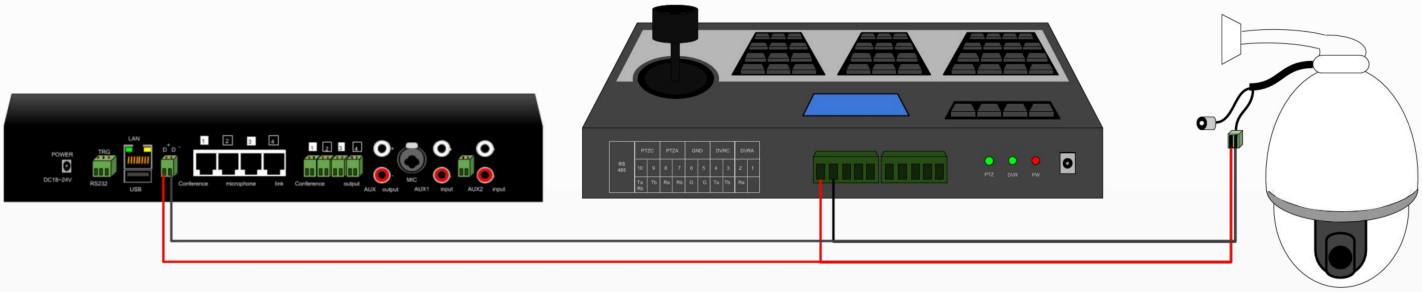

HCK-800 控制鍵盤「PTZC」:「Ta」連接 HDC-81X 攝影機「D+」;
「Tb」連接 HDC-81X 攝影機「D-」。

操作說明

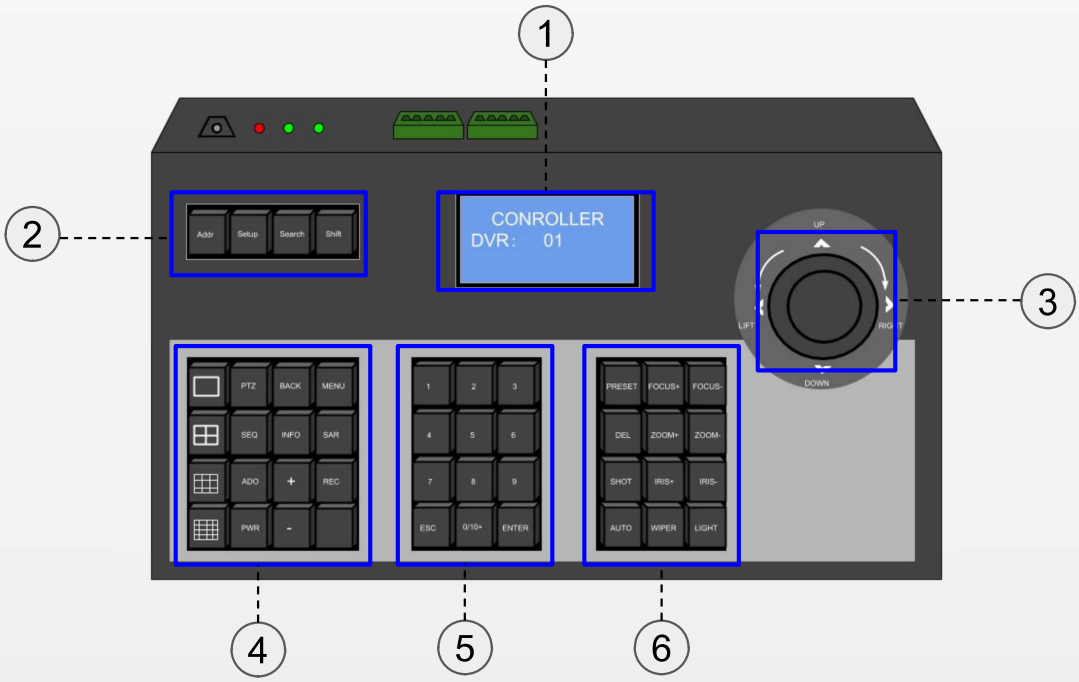

① 液晶顯示面板:相關操作資訊顯示。

② 功能切換鍵:切換操作模式和單機編號等。

③ DVR操作鍵區:DVR模式下針對DVR進行操作控制。

④ 共用數字功能鍵:在 PTZ/DVR兩種模式下, 操作輸入數 值等。

⑤ 操作搖桿:在PTZ/DVR兩種模式下, 進行相關操作控制。

⑥ PTZ操作鍵區:PTZ模式下針對攝影機進行操作控制。

操控設備模式切換

按下「Shift」鍵進行操作模式切換。



停留於DVR模式，可操控DVR。



停留於PTX模式，可操控攝影機。




操控設備編號切換

按下「Addr」鍵進行控制設備編號切換。



輸入預操作設備編號，按下「Enter」。

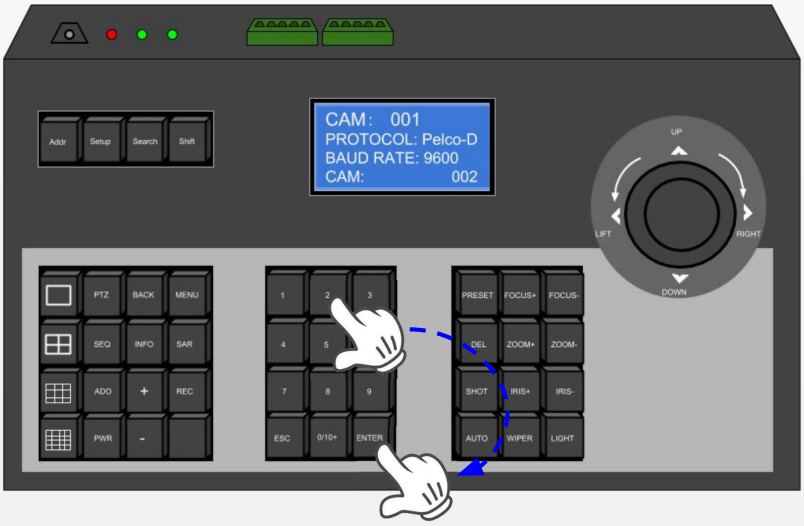


設備編號變動後，即可進行操控。



設定攝影機預設點



按下「PRESET」,進入預設點設定模式。

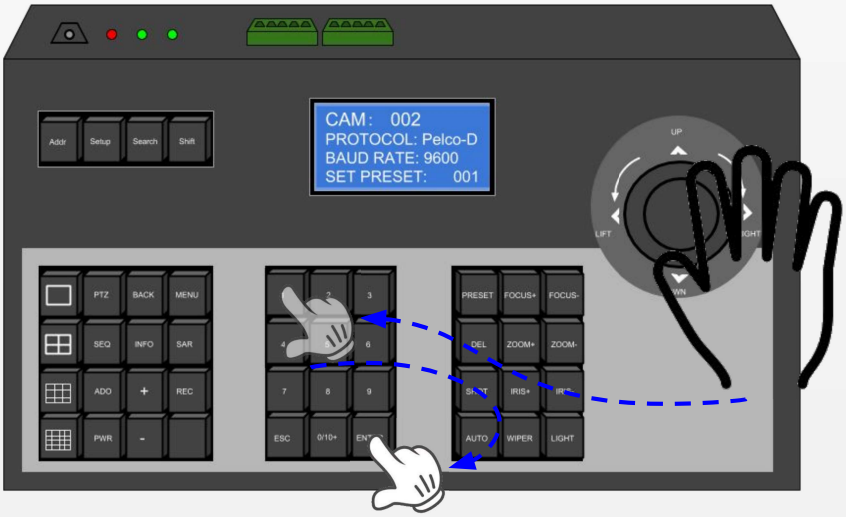

移置所需影像畫面，輸入預設點編號，按下「Enter」進行儲存。




按下「ESC」按鍵，即可離開設定模式。

呼叫攝影機預設點



按下「SHOT」,進入呼叫預設點模式。

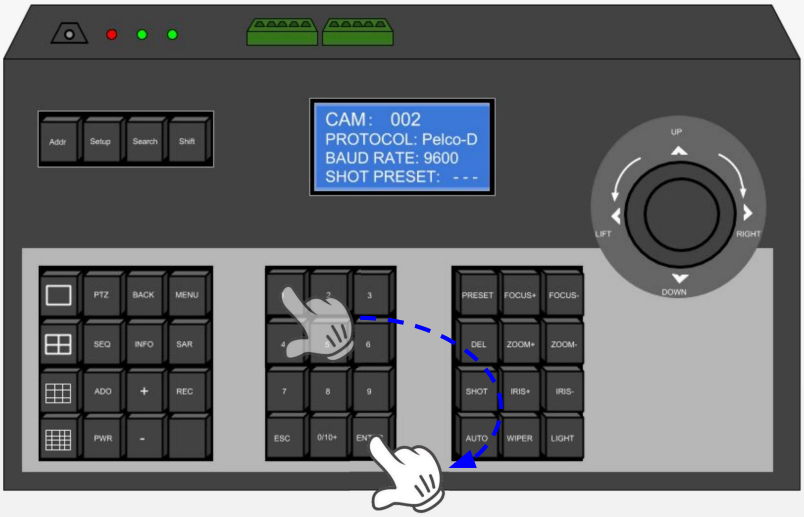

輸入預設點編號，按下「Enter」進行呼叫。




按下「ESC」按鍵，即可離開呼叫模式。

刪除攝影機預設點

按下「DEL」,進入刪除預設點模式。



輸入預設點編號，按下「Enter」進行刪除。

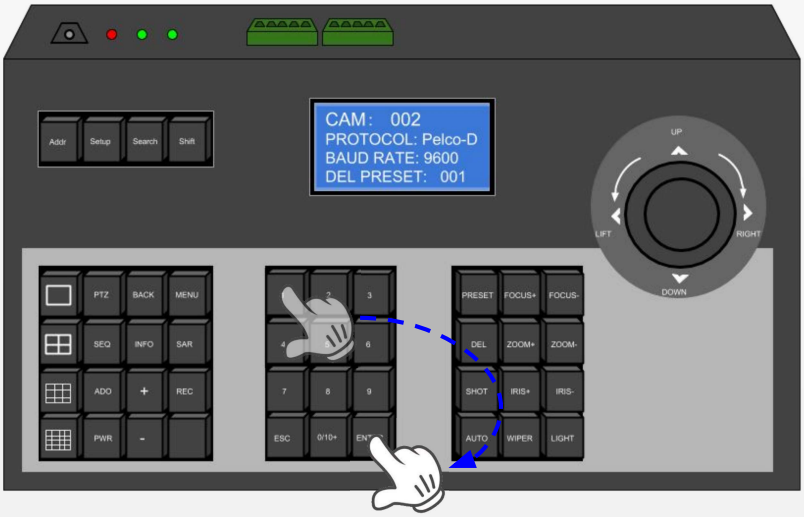


按下「ESC」按鍵，即可離開刪除模式。




攝影機通訊設定


按下「Setup」三秒,輸入預設密碼8888。

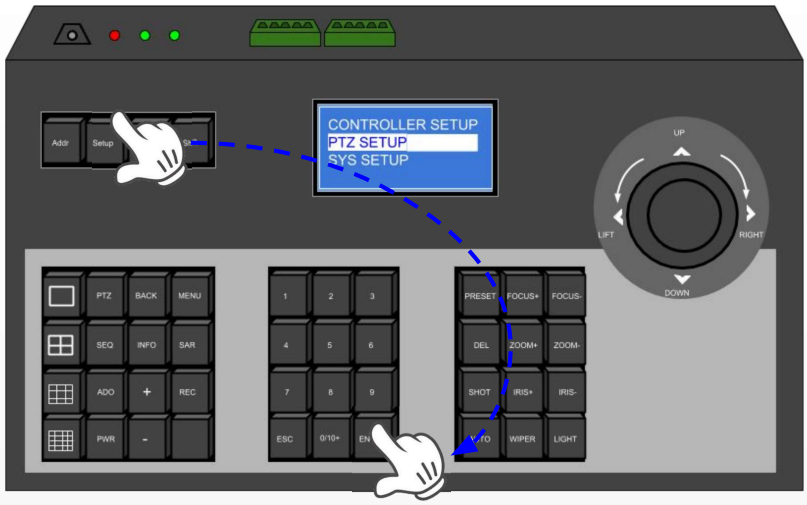

選擇「PTZ SETUP」, 進入設定選單。

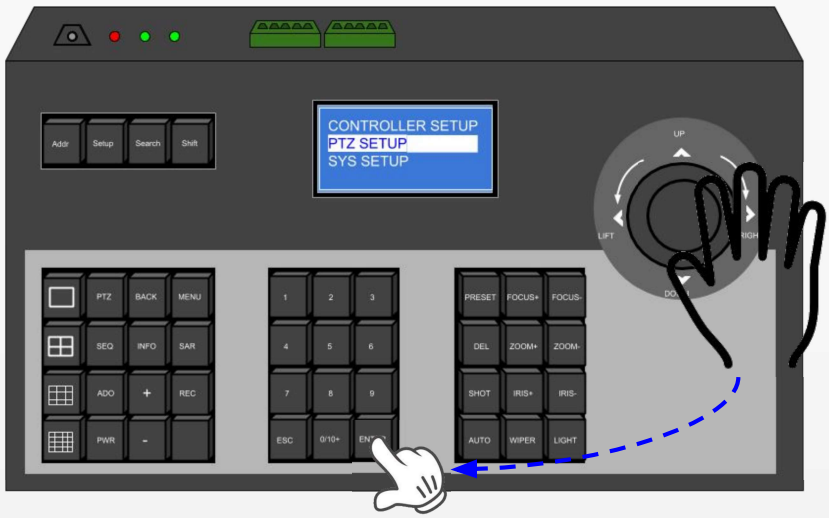

進行通訊協定選擇後, 按下「 ENTER」。

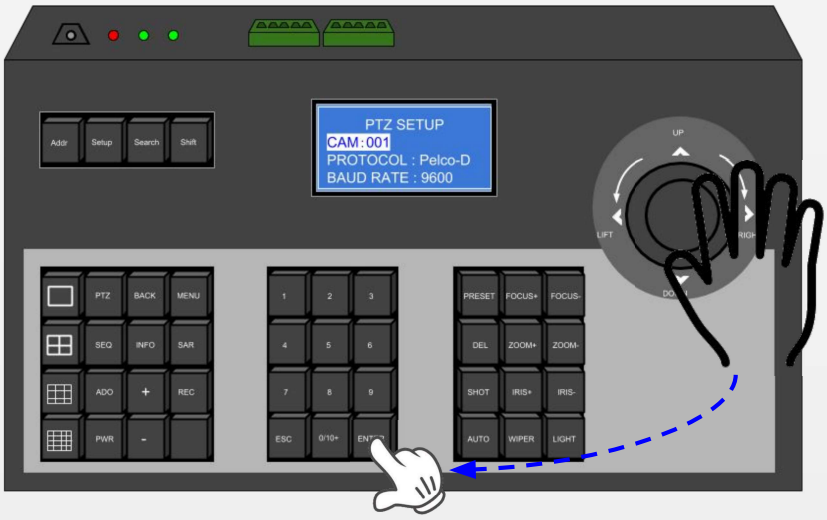

按下「ESC」, 離開設定選單。

