

ICP-Client 程式安裝操作說明

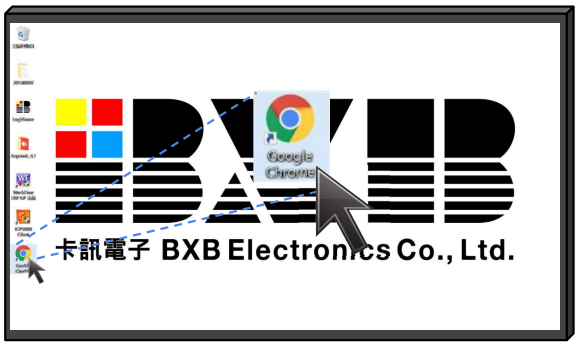

一、於電腦桌面開啟網際網路瀏覽器，如：Chrome 等。

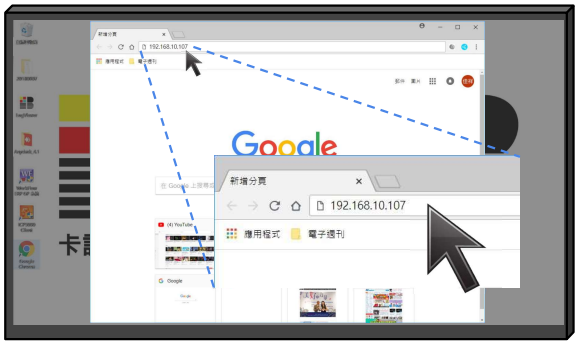


二、於網址列輸入Server主控端電腦IP位址。
如：169.254.1.1。

※安裝程式下載僅支援ICP-5080(Sever)，並於網路通訊傳輸正常環境進行。



三、下載完成後，至存放資料夾進行解壓縮。

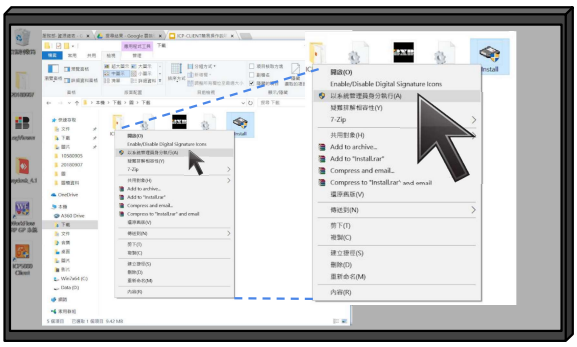


四、使用右鍵點選「Install.exe」安裝執行檔，「以系統管理員身分執行」點擊左鍵，開啟安裝程式。




五、使用左鍵點擊左鍵點擊「Install Client Software」進行安裝遠控端程式。「Install Edit Software」進行安裝編輯端程式。

ICP-Client 遠端廣播操作說明

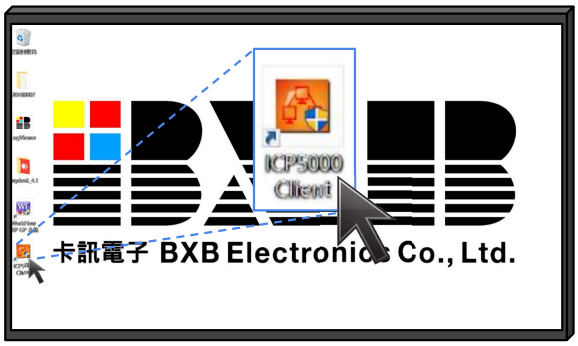

一、於電腦桌面「ICP5000 Client」圖示點擊兩下，開啟遠控端軟體。

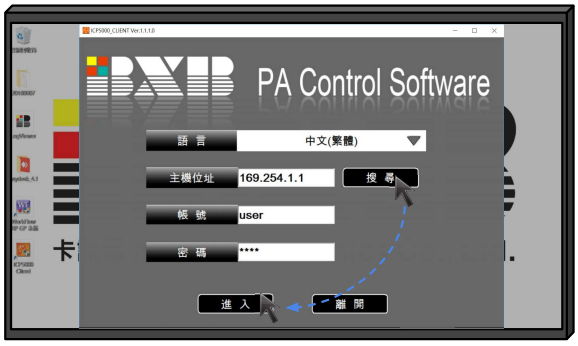

二、點擊「搜尋」尋找 SEVER主控端 IP位置後，依序輸入使用「帳號」及「密碼」，再點擊「進入」開始遠端登入系統。

※「搜尋」功能可能因網路設定而無法使用，如確認網路通訊正常，可透過手動輸入 SERVER主控端 IP位置，進行遠端登入。



三、登入頁面依使用者帳號權限，「顯示頁面」及「功能操作」有所不同。



四、選取欲廣播「區域」、「群組」或「全區」，開啟廣播區域廣播功能(綠色填滿)。再點擊「遠端廣播」(紅色填滿)，使用電腦麥克風開始遠端廣播。

※「遠端廣播」聲音過小或無聲，請先行檢 查電腦，「錄音裝置」音量及設定等。




五、廣播結束關閉「電腦麥克風」，並依序點擊「遠端廣播(灰色填滿)，以及廣播區域(白色填滿)，恢復系統待機狀態。


ICP-Client 立即播放排程說明




一、如欲立即播放「排程設定」等，可點選「時程控制」，進入排程資訊頁面。

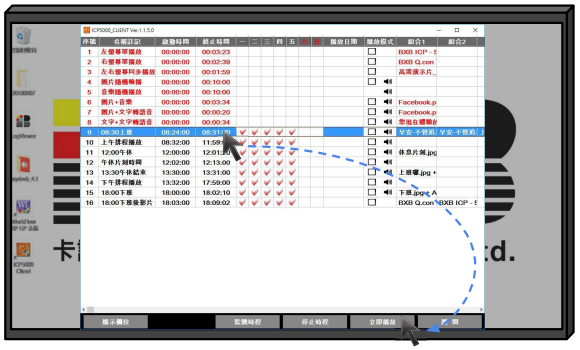

二、依序選擇欲播放「排程設定」，點擊「立即播放」即可啟動該影音排程播放。

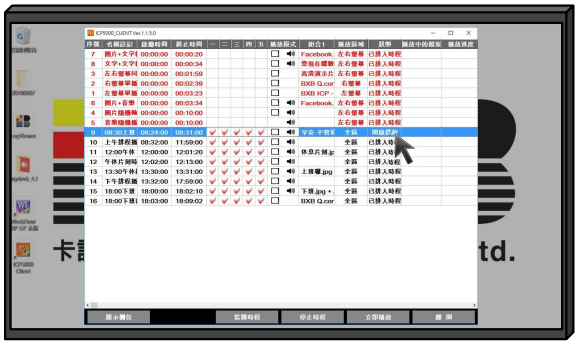

三、系統將開啟排程設定「播放區域」(開啟群組)，等待參數設定所設定「暖機時間」。

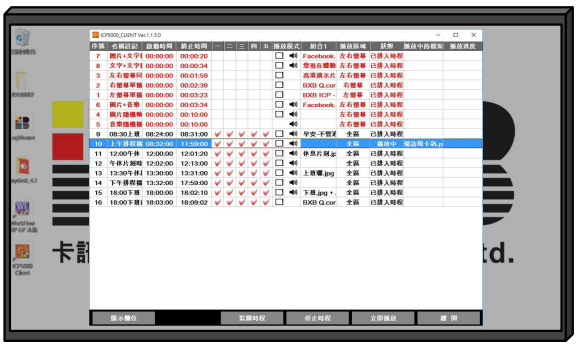

四、等待「暖機時間」過後，系統將顯示「播放進度」等，並進行影音排程播放。



五、播放過程中，「定時鐘觸發」圖示將持續閃爍，直至播放結束，如需提早結束播放，可點選「定時鐘觸發」圖示「終止」；或於「時程控制」點選「停止排程」結束執行中影音排程。

ICP-Client 手動影音播放說明



一、點選「手動播放」，進入播放設定頁面。



二、依序選擇「播放區域」，點擊「按此選擇播放類型」開啟播放內容設定頁面。



三、選擇欲進行「聲音」、「影片」或「文字」播放，再點擊「按此選擇檔案」設定播放多媒體，或編輯文字訊息等。

※ 多媒體檔案需先使用 EDIT編輯端軟體，上傳至Server主控端「作息媒體資料庫」。



四、可依序最多增加三十組播放影音多媒體，或設定持續播放時間後，點擊「播放鍵」等待暖機時間後，開始播放。

※ 如系統搭配「ICP-TV1」等控制器，系統將自行開啟播放區域顯示設備。



五、系統依序進行「播放區域開 啟」(開啟群組)後，可於播放進度觀察播放情形，如欲提早結束或暫停，可點選「停止鍵」或「暫停鍵」。


ICP-Client 文字公告操作說明



一、點選「文字公告」，進入文字公告總表頁面。



二、點選「新增公告」開 啟文字公告內容編輯頁面。

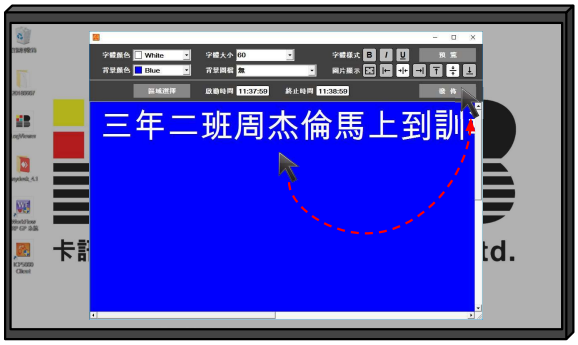


三、依序輸入文字公告「訊息 內容」，選擇「文字風格」、「播放區域」及「播放時間」等，完成編輯後點「發佈」，系統將依設定 內容進行播放。

※「播放區域」選擇，為搭配 ICP-TV1控制區域顯示器開關功能設定。



四、可於「文字公告」總表觀察發佈狀況。

※ 如有多則文字公告訊息，系統將採取輪播機制，訊息輪播時間可於「參數設定」進行設定。

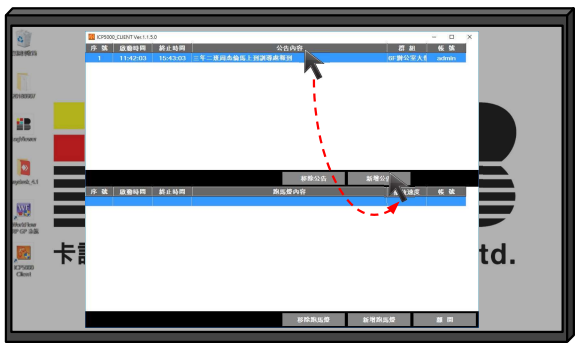

五、如欲提早結束「文字公告」播放，可於總表點選「公告訊息」，再點擊「移除公告」即可停止發布。


ICP-Client 影音直播操作說明



一、點選「手動播放」，進入播放設定頁面。



二、依序選擇「播放區域」，以及「播放模式」為「直播頻道」，此直播功能需搭配「ICP-5031直播設備」。

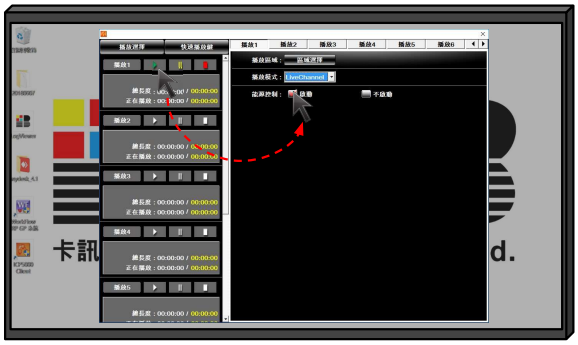

三、選擇「能源控制」進行播放區域裝置控制設定後，點擊「播放鍵」開始影音直播。

※「能源控制」功能，需搭配「 ICP-TV1」控制播放區域顯示設備狀態。



四、影音直播結束時，需於「手動播放」點選「停止鍵」停止影音直播。

※ 如未正確結束「直播播放」，將影響「文字公告」等功能進行。



五、「ICP-5031直播器」可於「參數設定」進行頻道名稱修改。

ICP-Client 端常見問題排除



ICP-Client 無法遠端登入？

可能情形：1.網路通訊異常。
2.Server 主控端 IP位置輸入錯誤。
3.遠端登入「帳號」或「密碼」錯誤。
4.主控端伺服器網路或軟體異常。
請依序檢查以上設定是否正確。



ICP-Client 出現錯誤訊息無法進入

ICP圖控軟體附屬分區觸發記錄列印功能，因此使用圖控軟體電腦，需具備相關列印裝置，請將圖控電腦任一設定印表機為預設裝置。

※請依下列路徑「控制台」「硬體和音效」「檢視裝置和印表機」，設定一台印表機為預設裝置。




「遠端廣播」沒有聲音？

可能情形：1.有廣播前後奏提示音，但無法人聲廣播。
2.無法人聲廣播，也無廣播前後奏提示音。



1.有廣播前後奏提示音，但無法人聲廣播。
請依路徑「電腦>控制台>聲音>錄製」，確認該電腦麥克風為「預設裝置」，並再進入裝置內容適度調整麥克風「音量」及「增益」等設定。

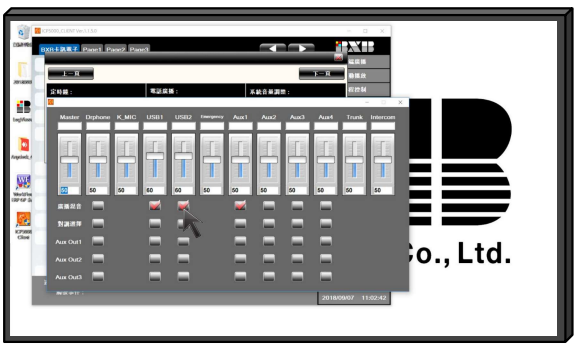

2.無法人聲廣播，也無廣播前後奏提示音。
Client 遠端廣播端，網路通訊防火牆等設定，確認無任何阻擋設定後。

圖控軟體「參數設定」內「系統音量」「USB1/2」選項，廣播混音欄位需勾選設定。

※「遠端控軟體」，與主控端通訊網路，需無任何防火牆機制阻擋。

聯繫我們



BXB卡訊電子股份有限公司

80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6樓之1

TEL：+886-7-970-3838

FAX：+886-7-970-3883

E-mail：bxb@bxb.tw