攝影機前置作業


網路線連接

使用網路線將測試電腦與UAC-801連接，同時確認UAC-801網路埠燈號亮起與前方電源燈號是否亮起。



測試電腦前置作業

測試電腦網段設定

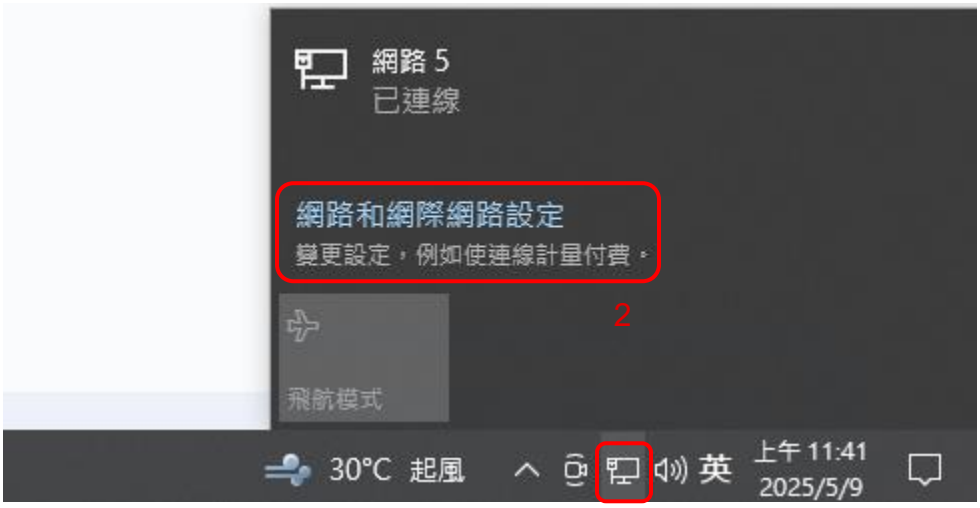


依序指示點擊網路與網際網設定。



找到欲與攝影機連接設定之網路設定。

測試電腦前置作業


測試電腦網段設定

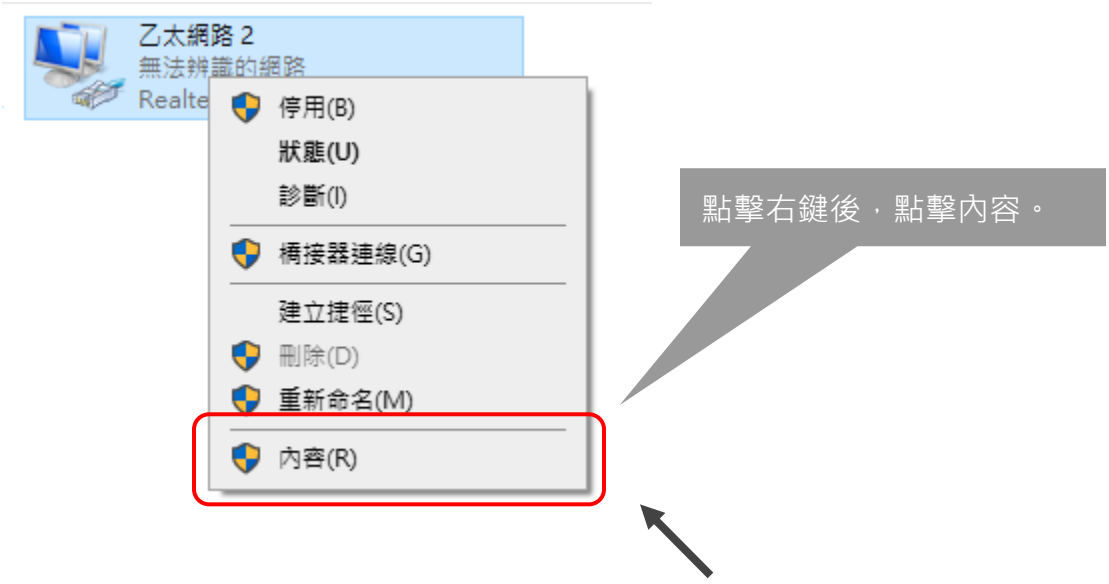



測試電腦前置作業

測試電腦網段設定

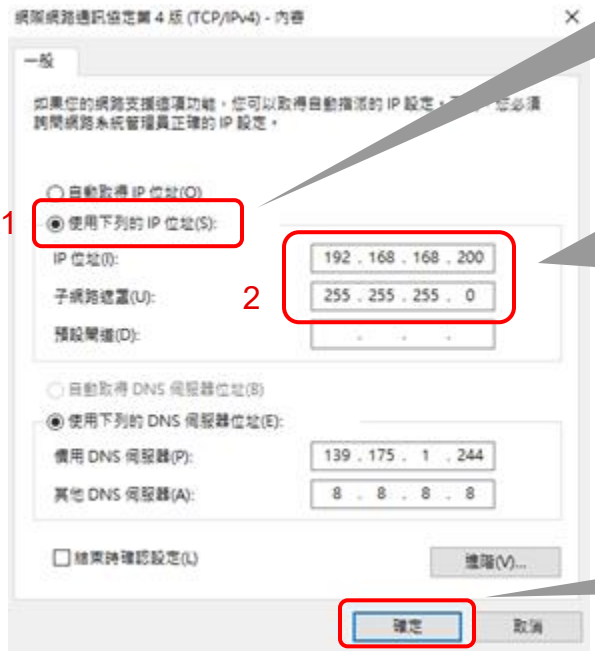

點擊使用下列的IP位址後，再點擊進階。

新增，
IP位址設定為：
192.168.168.XXX網段
(此處以192.168.168.200為例)
子網路遮罩自動帶入
255.255.255.0。

點擊確定。




點擊確定。

攝影機IP修改

開啟網路瀏覽器

網址欄位輸入UAC-801預設IP 192.168.168.160，並確認使用帳號admin，密碼00000可以登入WEB頁面。

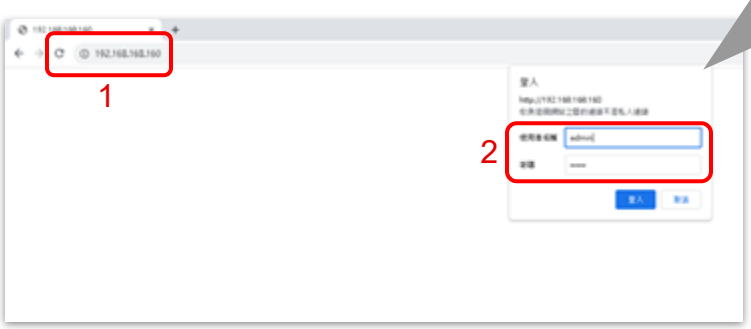



登入後，於左側欄位中，點擊網路設定後，再於IP搜尋點擊手動設定IP。

攝影機IP修改




預設IP為192.168.168.160，如購買兩台以上攝影機，需自行設定IP，將IP錯開，此處範例設定為192.168.168.161。




隨後點擊應用。

攝影機IP修改

此時畫面右下角跳出提示訊息，區域網路設定數據修改成功。

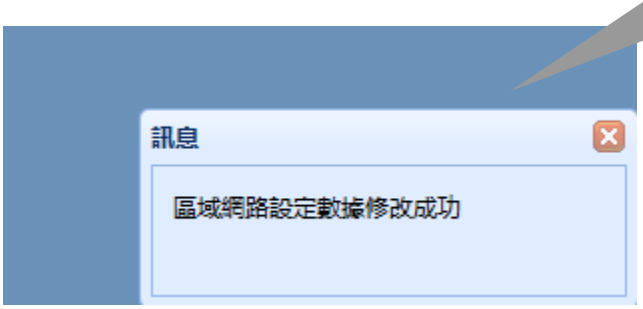

輸入修改完成的IP，並重新整理畫面，確認攝影機IP已修改完成。

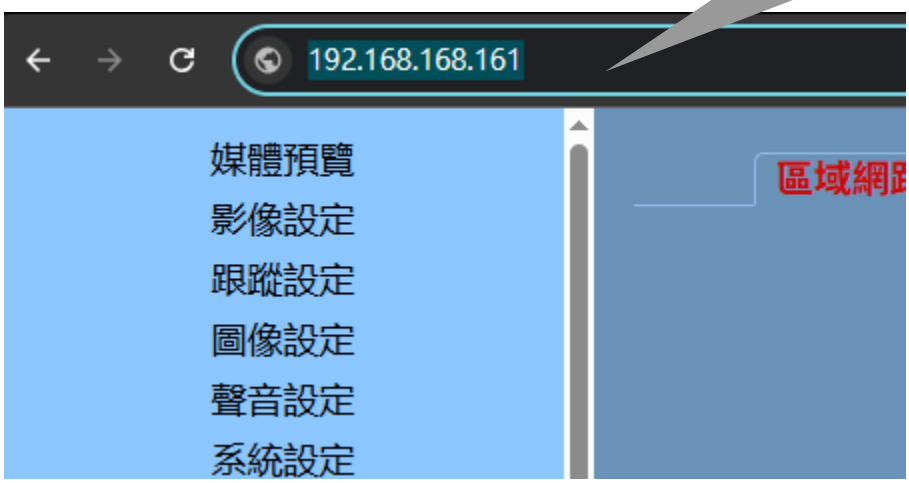


攝影機IP修改

隨後於左側欄位點擊，系統設定，再點擊重啟系統。






跳出提示提醒，確認現在是否重啟設備，點擊確定。

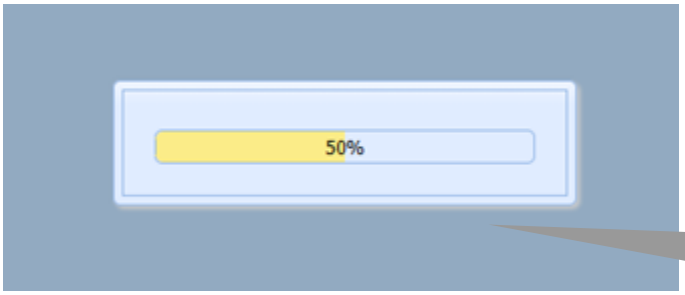

跳出重新啟動設備進度%數。

攝影機IP修改

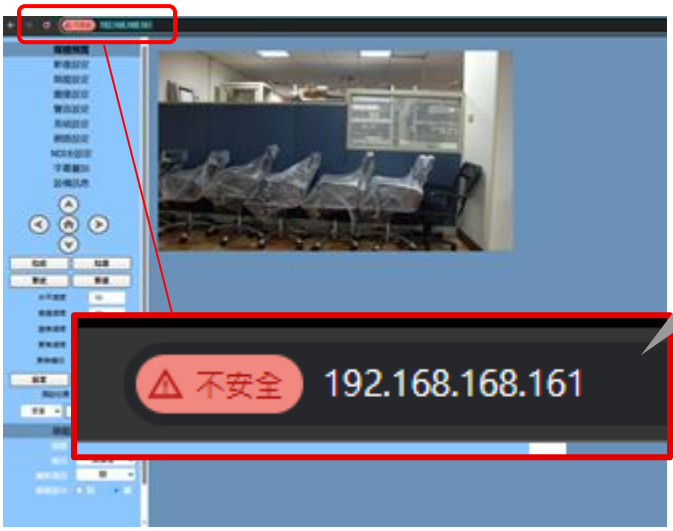

待攝影設備重啟後，輸入修改後的IP位址，並登入攝影機設定頁面。



於左側欄位中點擊網路設定，確認是否為修改後之IP，至此即完成設定。

BXB卡訊電子股份有限公司

80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

6F-1, No.288-5, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 80673, Taiwan

電話/ TEL +886（7）9703838

傳真/ FAX +886（7）9703883

www.bxb.tw

© 2025 卡訊電子股份有限公司 版權所有