ICP-5100

IP影音分佈式多媒體發布系統

主控端產品使用手冊



出版日：2024/03 | 軟體版本：Ver2.24.2.0

目錄

安全須知 01
系統架構 02
硬體設備說明 03
ICP-5180 03
ICP-5130P 05
ICP-3150 07
ICP-5111 09
ICP-5132 11
ICP-5100-使用[主控端軟體] 193
進入前畫面 193
圖控主畫面 199
單區廣播 212
群組廣播 215
全區廣播 218
單區對講 221
手動播放 225
組合模式 228
隨機模式 234
ICP-5132影像輸出 237
網路電台模式 240
音源串流模式 244
觸發設定 247
時程控制 254
時程編輯 257
文字公告 263
新增文字公告 267
新增公車公告 273
空氣品質公告 281
自行車車位公告 286
跑馬燈 294
裝置能源遙控管理 298
遠端監聽 303
參數設定 307
定時鐘 308
電話廣播 311
遠端廣播 314
音量控制 316
觸發設定 322
公告設定 325
帳號、密碼、資料 327
設備與顯示 331
地震預警系統 336
更新及功能開通 337


目錄

ICP-5100-使用[獨立公告軟體]....451
登入前置設定....451
登入使用....454
主畫面功能說明....456
新增公告....458
電話廣播操作說明....464
內線電話廣播....464
有設定電話廣播密碼....466
外線電話廣播....470
有設定電話廣播密碼....470
電話廣播代碼表....472

安全須知

1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
5. 需使用原廠所附的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
6. 確保電源線被適當且安全地固定好。
7. 請勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
8. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
9. 發生以下狀況請聯絡維修技師：
    a. 電源線或插頭損壞。
    b. 機器進水。
    c. 依操作說明指示卻無法正常操作。
    d. 機器摔落地面或外殼損壞。
    e. 其他設備問題，可能需要送修。
10. 來自室外的器材電纜系統接入設備時，須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。


系統架構

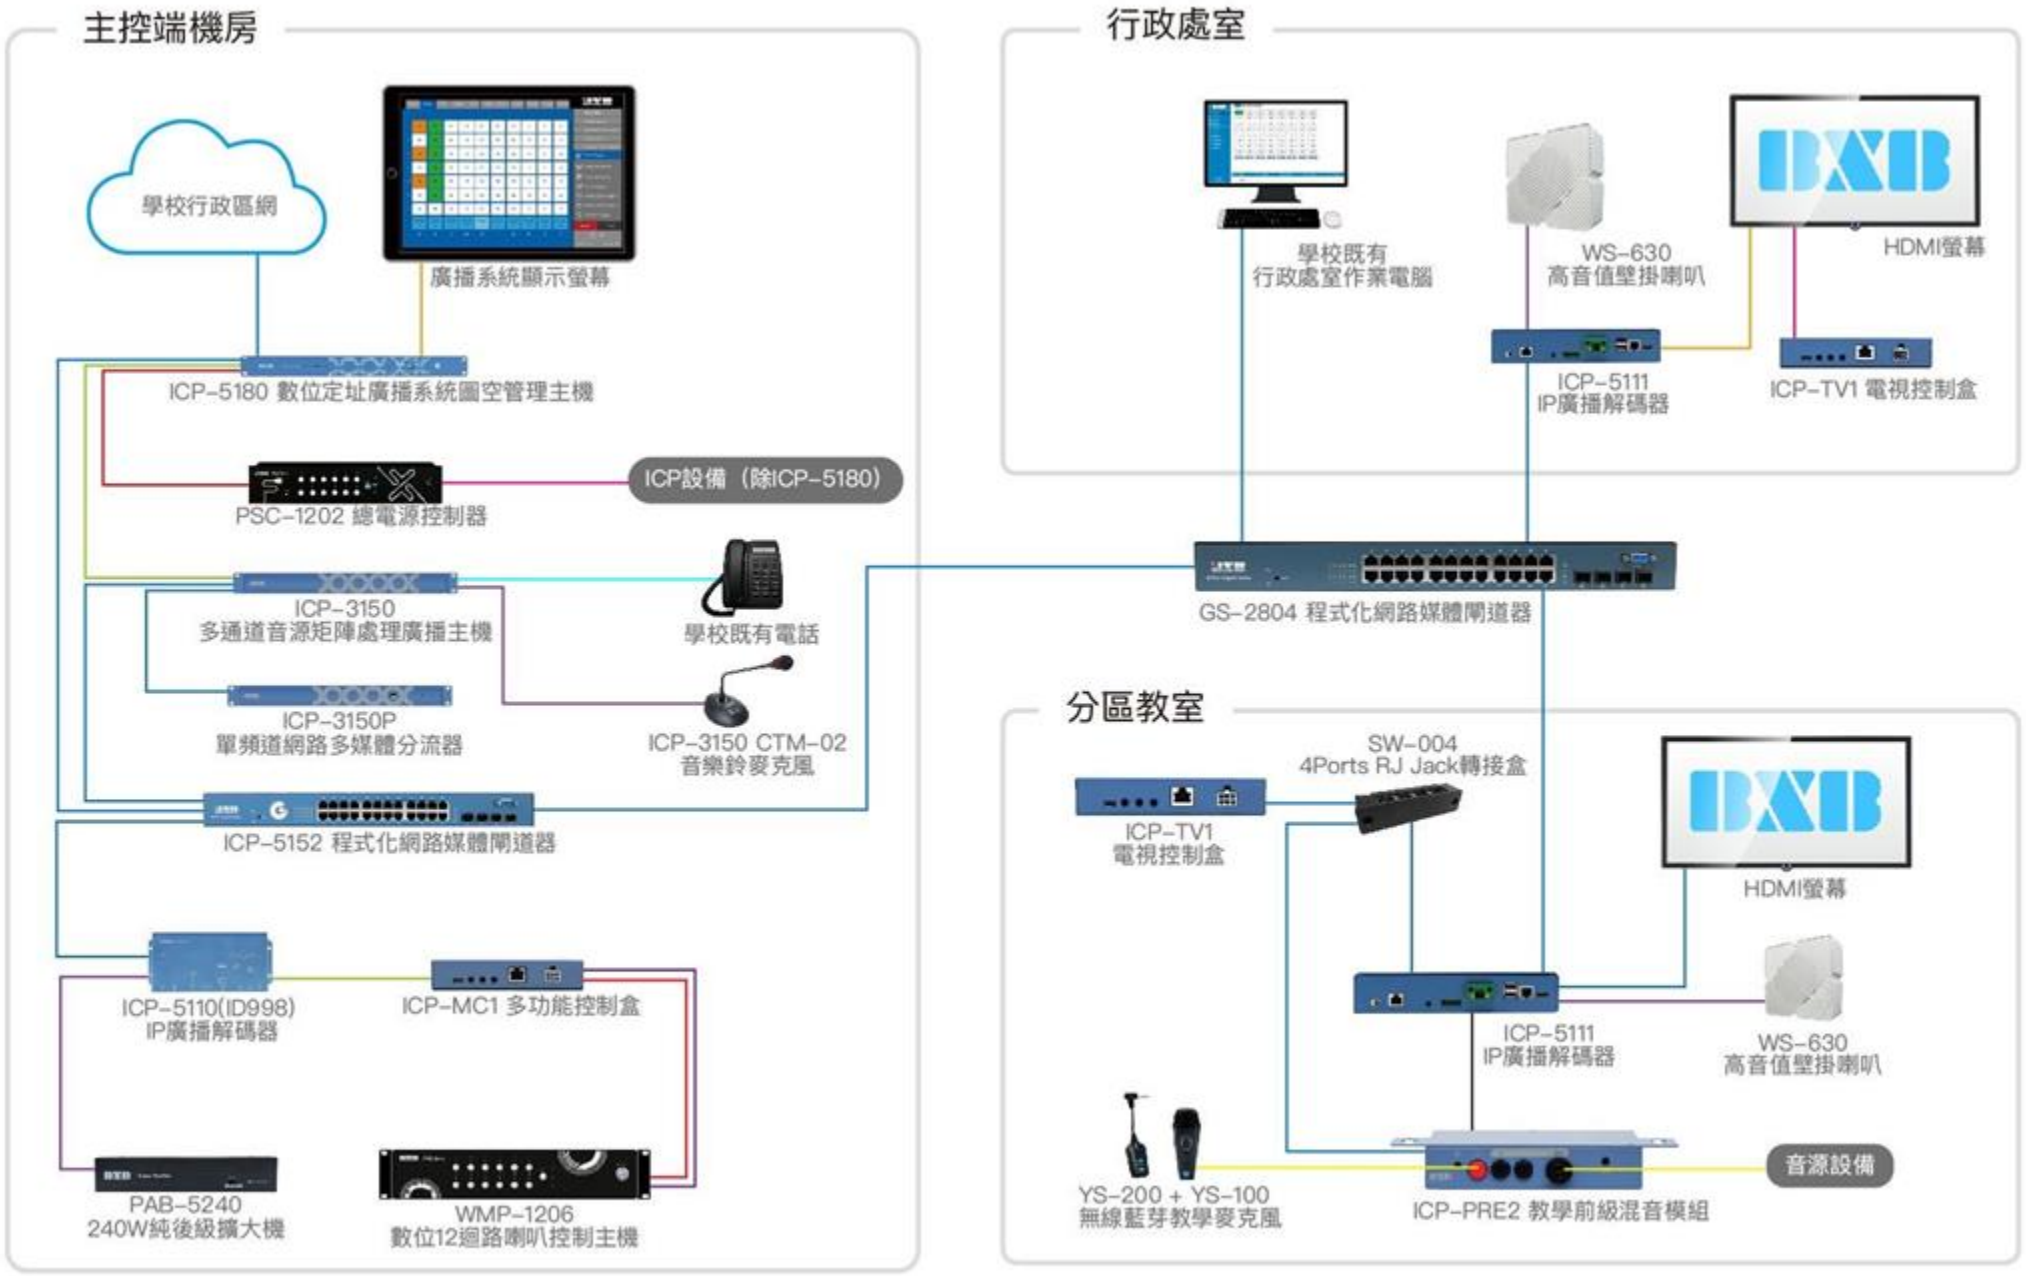

CAT.5e　音源線　RS-232　HDMI　USB　電源線　6.3mm音源線　RJ45　ICP-TV1專用線材

ICP-5180


設備說明

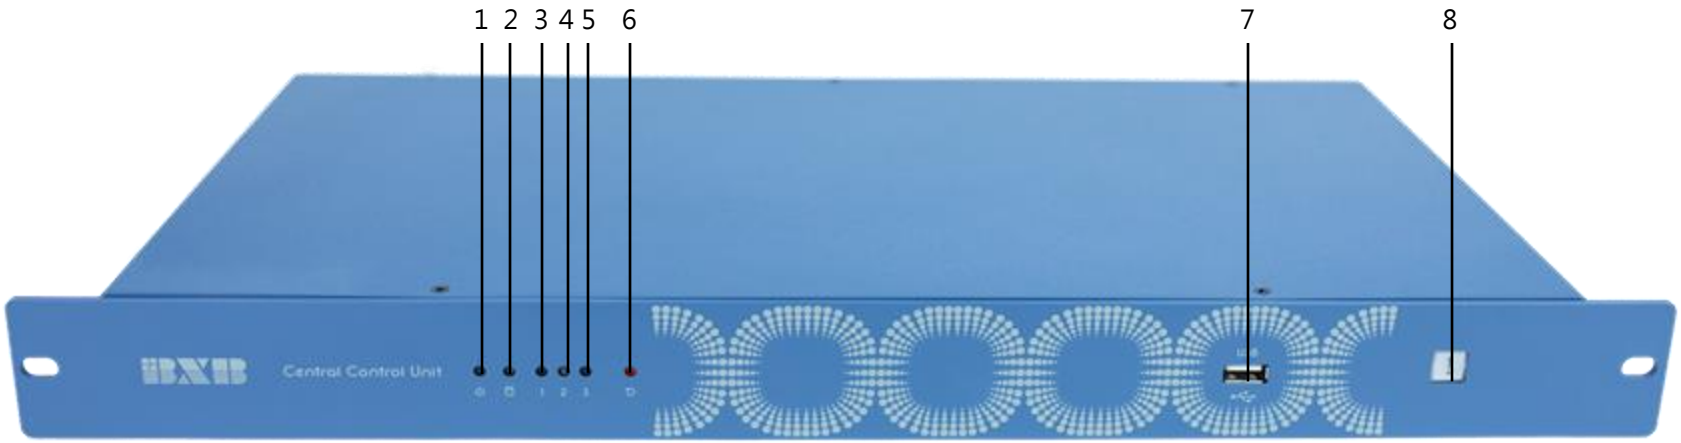

1. **電源狀態燈**：開機時恆亮，設備工作時呈現紅燈閃爍。
2. **硬碟狀態燈**：硬碟動作時閃爍。
3. **啟用狀態燈**：軟體啟用狀態顯示燈號，軟體正確啟用後恆亮。
4. **狀態指示燈**：預留燈號。
5. **狀態指示燈**：預留燈號。
6. **系統重啟鍵**：點擊按鍵將使設備作業系統重啟。
7. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
8. **原廠服務鍵**：操作按鍵於對外網路正常之下，可傳送資訊供 BXB 原廠遠端提供服務。

ICP-5180

設備說明

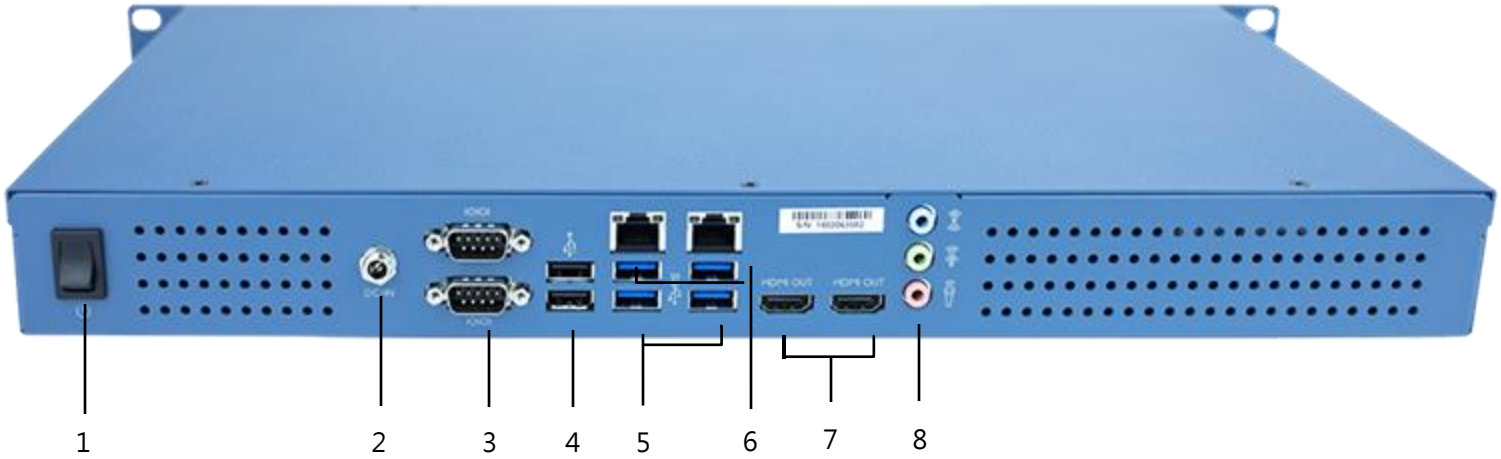

1. **電源操作鍵**：操作按鍵可切斷 / 開啟設備電源。
2. **電源連接埠**：連接 DC24V/5A 電源供應器供應工作電壓。
3. **RS-232 埠**：可連接 RS-232 通訊設備。
4. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，連接 ICP-3150 通訊埠，或連接其他 USB 設備。
5. **USB 連接埠**：USB 3.0 連接埠，可連接 USB 設備。
6. **網路連接埠**：LAN1 (左) 連接 ICP 專用網路，LAN2 (右) 連接案場區域網路。
7. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
8. **音源連接埠**：連接音源輸出輸入設備。

ICP-5130P


設備說明



1. **電源狀態燈：**廣播時恆亮，待機時呈現紅燈閃爍。

ICP-5130P

設備說明

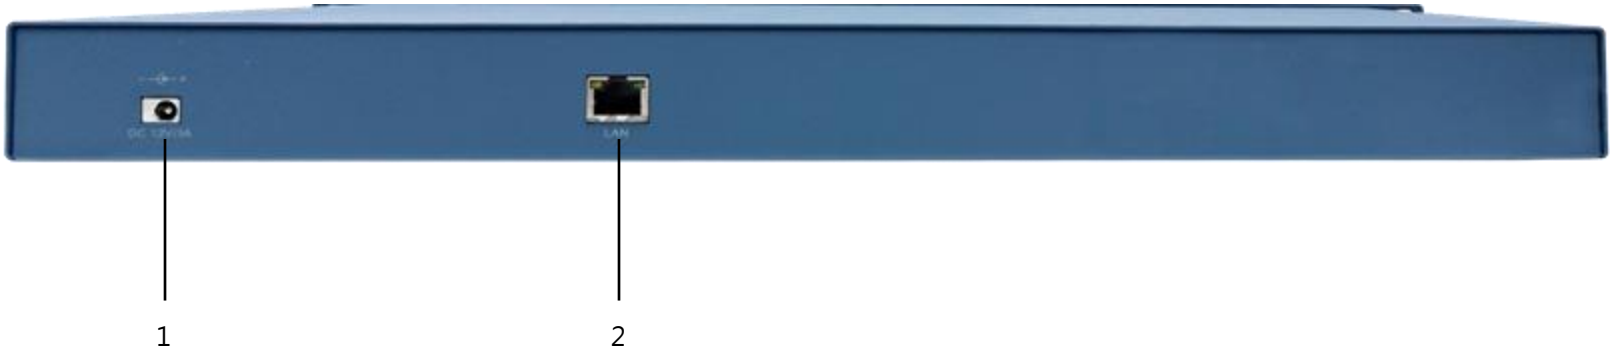

1. **電源連接埠：**連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **網路連接埠：**連接ICP專用網路。

ICP-3150


設備說明



1. **電源狀態燈：**廣播時恆亮，待機時呈現紅燈閃爍。

ICP-3150


設備說明

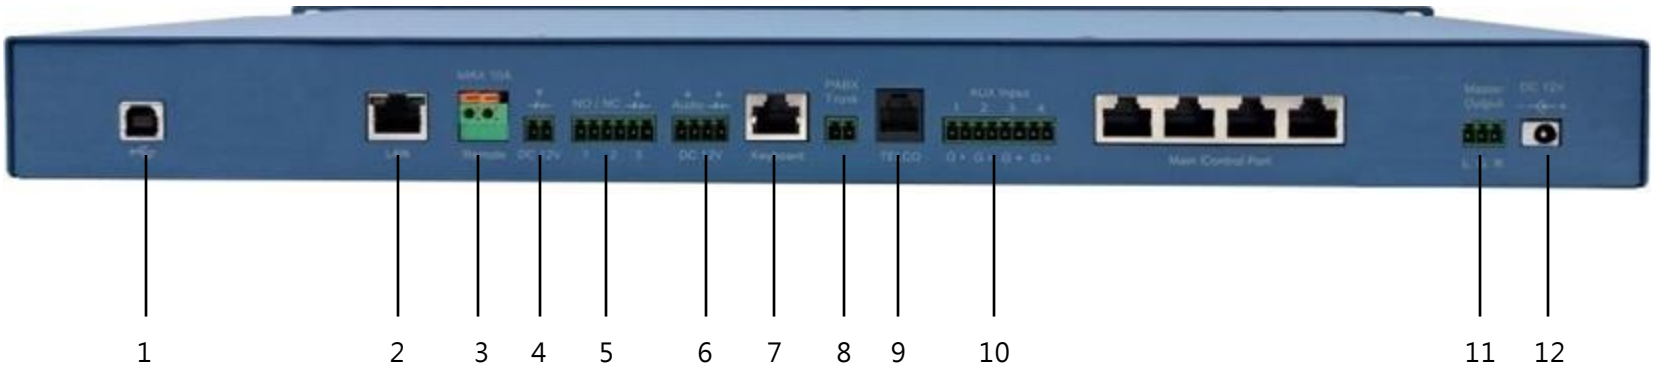

1. **USB連接埠**：連接 ICP-5180 圖形化控制主機。
2. **網路連接埠**：連接區域網路。
3. **觸發輸出埠**：乾接點觸發輸出，可觸發相關設備連動。
4. **有源輸出埠**：有源帶電觸發輸出，可輸出 DC12V 直流電壓觸發相關設備。
5. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
6. **有源輸入埠**：有源帶電觸發輸入，可連接相關設備(DC12V) 觸發本系統啟動相關設定模式。
7. **鍵盤連接埠**：連接 WMP-3051數位廣播操作控制面板。
8. **內線電話埠**：連接電話總機系統，進行內線電話廣播。
9. **外線電話埠**：連接電話專線，進行外線電話廣播。
10. **音源輸入埠**：連接廣播設備線性音源輸入，進行相關廣播功能。
11. **音源輸出埠**：廣播混音線性音源輸出埠，可連接至擴大機。
12. **電源輸入埠**：連接 DC12V/3.3A 電源供應器供應工作電壓，可透過指示燈狀態觀察工作狀態。

ICP-5111


設備說明

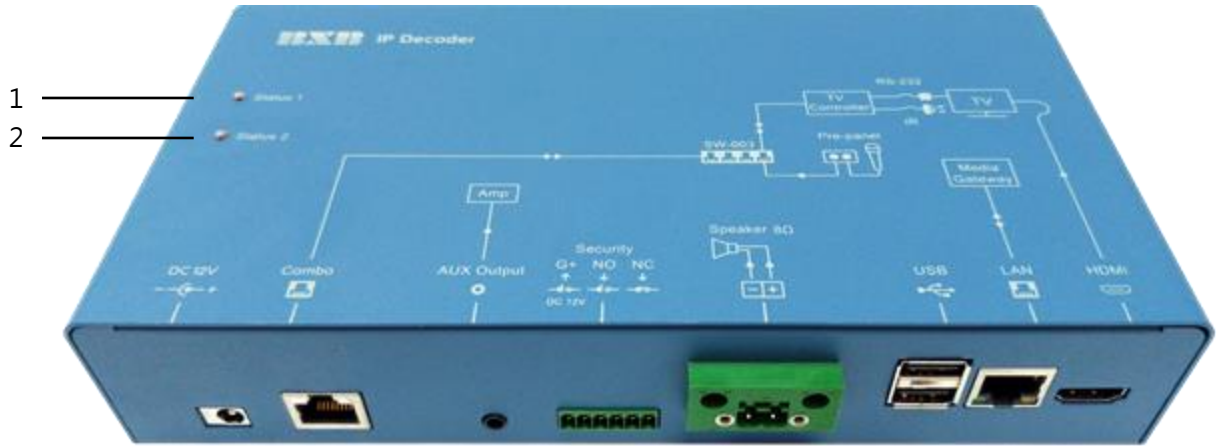

1. **電源狀態燈：**開機時恆亮，設備工作時呈現橘燈。
2. **狀態顯示燈：**設備工作時呈現綠燈閃爍。

ICP-5111


設備說明

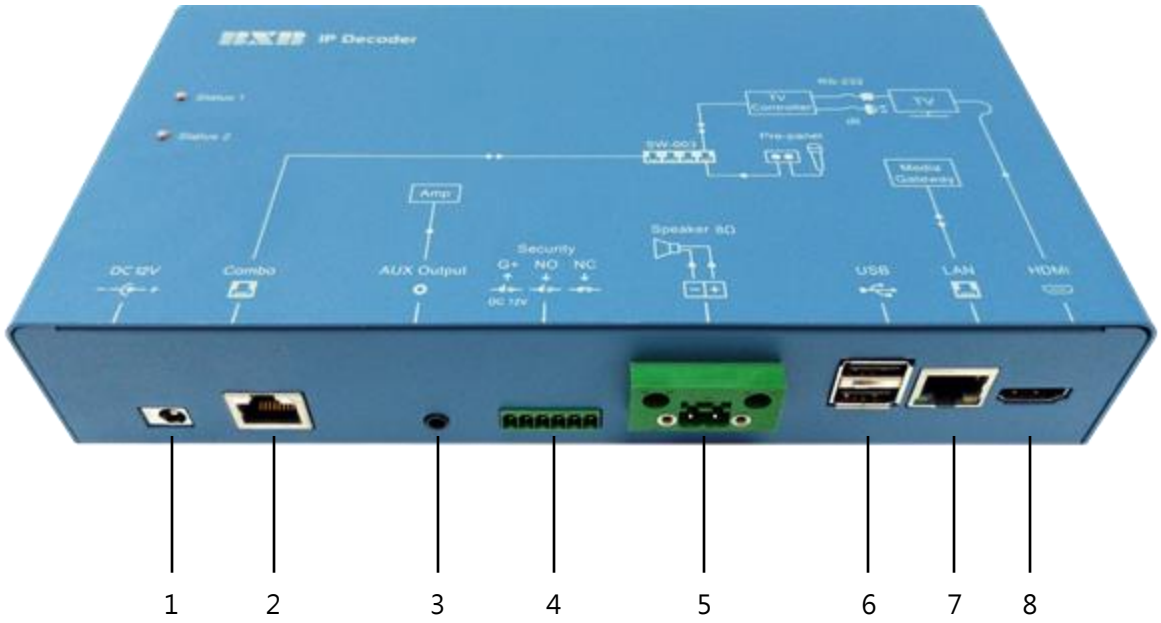

1. **電源連接埠**：連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **Combo擴充埠**：可經由SW-004擴充ICP-TV1(電視電源控制器)、ICP-PRE2(教學擴音組)等。
3. **音源輸出埠**：支援3.5mm音源設備輸出。
4. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
5. **喇叭輸出埠**：支援8Ω輸出喇叭。
6. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
7. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。
8. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。

ICP-5132

設備說明

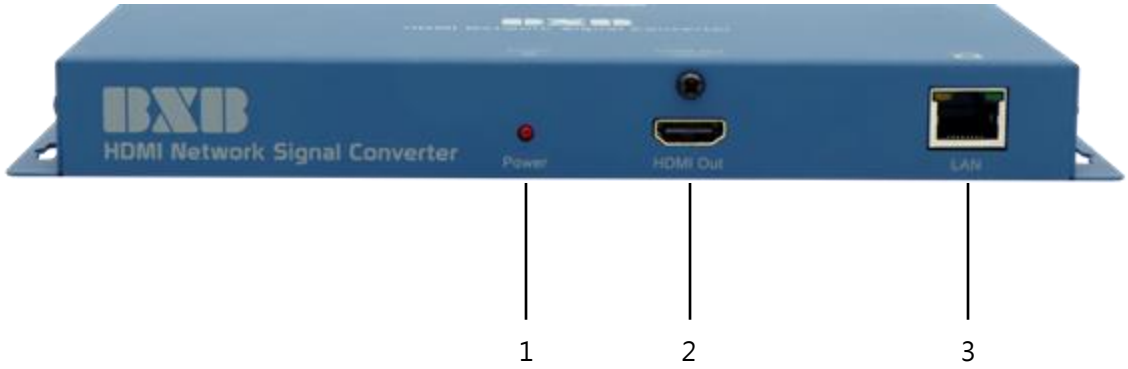

1. **電源狀態燈**：廣播時恆亮，待機時呈現紅燈。
2. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
3. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。

ICP-5132

設備說明




1. **電源連接埠**：連接 DC5V 電源供應器供應工作電壓。
2. **音源輸出埠**：類比左右聲道，供近端音效輸出作監聽使用。
3. **影像輸入埠**：連接影像顯示設備。

ICP-5100

主控端-進入前畫面

1

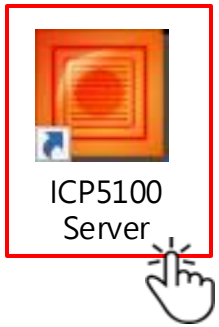

2



點擊「 ICP-5100 Server 」開啟主控端軟體。

點選「語言」可選擇顯示語言。

ICP-5100

主控端-進入前畫面

3



點選「進入」，可開始操錯主控端軟體。

4




匯入由編輯端所編製的檔案資料。

主控端-進入前畫面

5



6

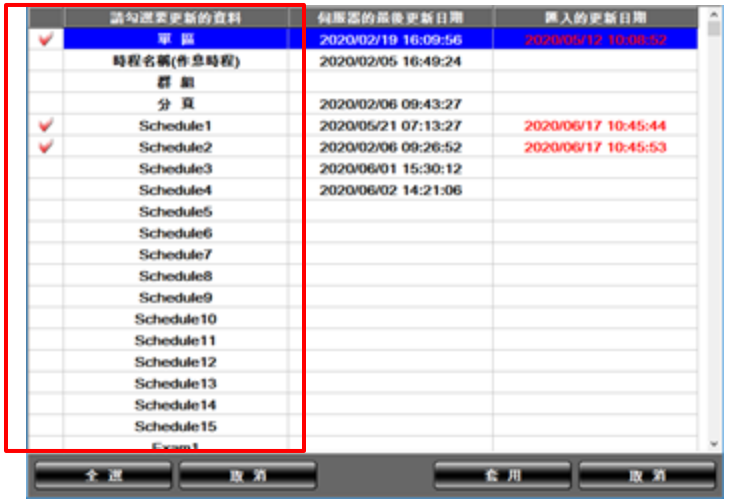


點選資料匯入後，便跳出如下視窗，請開啟您於編輯端所儲存的檔案路徑（預設副檔名為IEX）。 點選檔案後，再點選「開啟」即可。


欄位包含單區、時程名稱、群組、分頁、作息時程1-15、考試時程1-15、解碼器、群組設定、快速播放鍵1-4、地震預警設定、隨機1-8、時程總表(作息時程)、固定時段、作息媒體清單、考試媒體清單、無聲廣播及 TTS媒體清單、預設場景、時程總表(考試時程)與時程名稱
(考試時程)。

主控端-進入前畫面

7

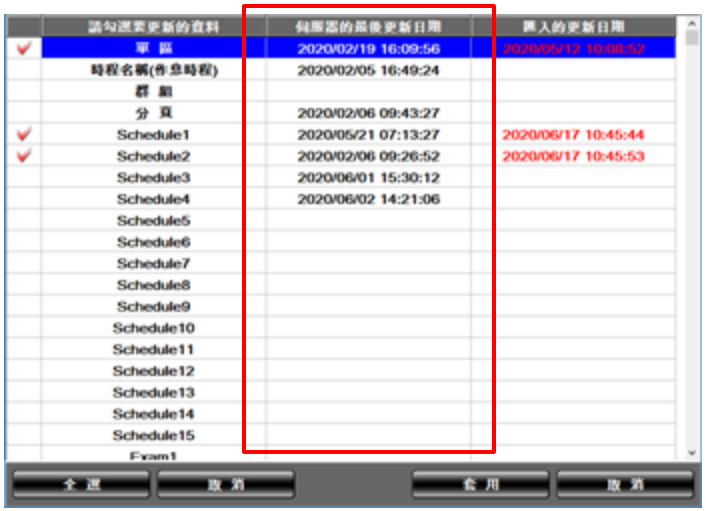

8

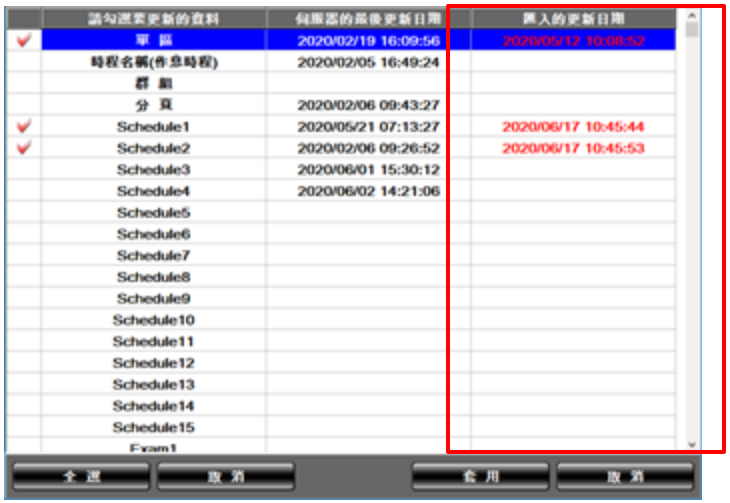

自最後一次完成更新後，在編輯端上最後更新之日期。

使用者有在編輯端更新某類別之檔案，則匯入的更新日期會以**紅色字體**呈現（參閱圖二）提醒使用者；若無作任何更動，則以黑色字體呈現，或是可以參閱所提供的日期資訊作為判斷。如上圖所示，因未作任何更動，所以「匯入的更新日期」與「伺服器的最後更新日期」皆是相同日期，使用者便無須做任何更新。

ICP-5100

主控端-進入前畫面

9



10




如上圖所示，使用者於編輯端軟體有更新「單區」、「群組」與「時程二」的欄位資料，軟體便已自動偵測，並同時勾選欄位（ ；同時匯入的更新日期也以紅色字體顯示，使用者可以輕易判別，僅需更新有所更動的欄位即可，可節省寶貴時間，無須更新全部資料。確認已經勾選要匯入的資料後，點選「套用」。


點選「離開」可結束主控端軟體。

主控端-圖控主畫面

1

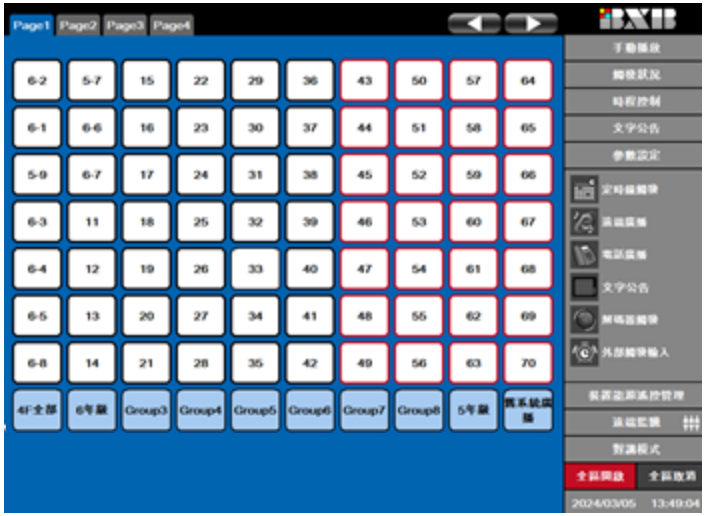

2

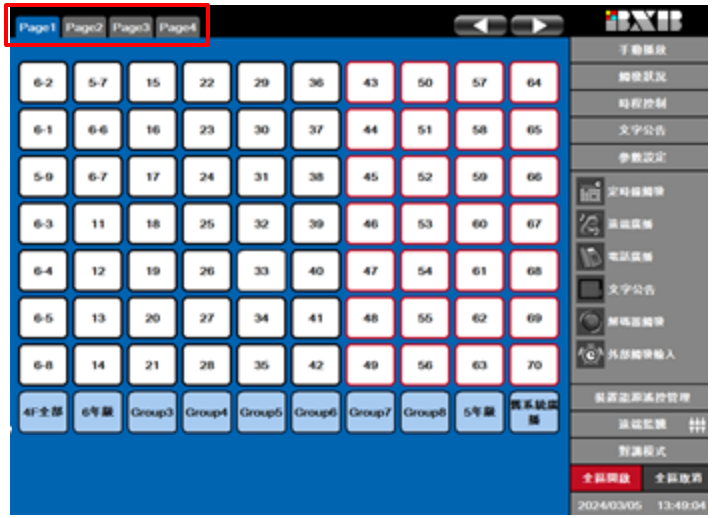


進入主控端主畫面後，上圖為軟體主畫面，畫面會依照您之前於編輯端所編輯的內容而與下圖有所不同。

此為系統預設的制式頁面 1、制式頁面 2、制式頁面 3。

ICP-5100


主控端-圖控主畫面

3

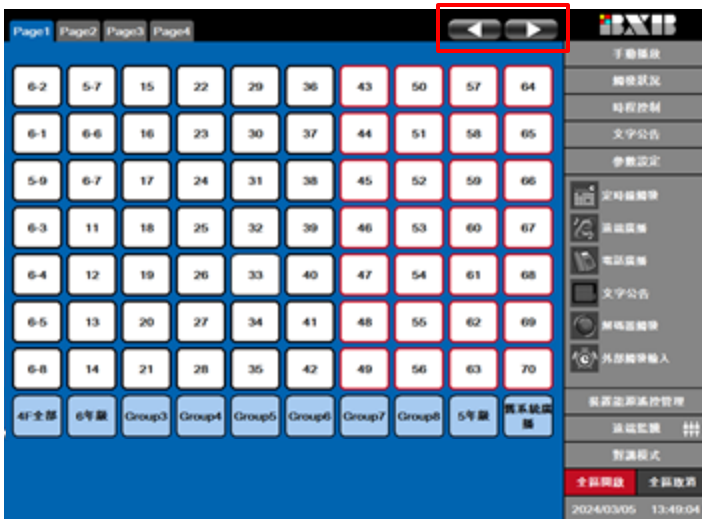

可供使用者作不同頁面切換或是可透過滑鼠點選。

4

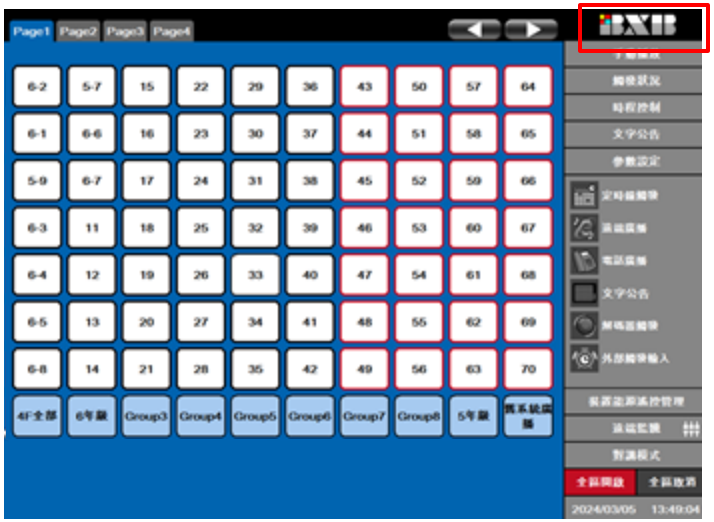


可快速連結至 BXB 卡訊電子官網。


ICP-5100

主控端-圖控主畫面

5

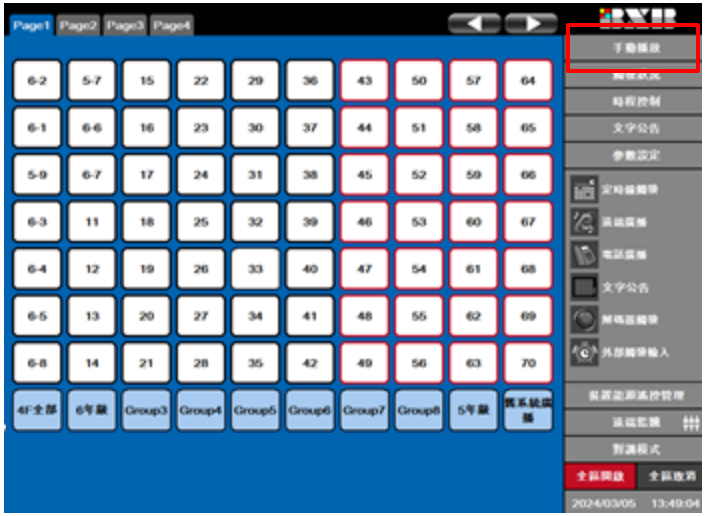

6

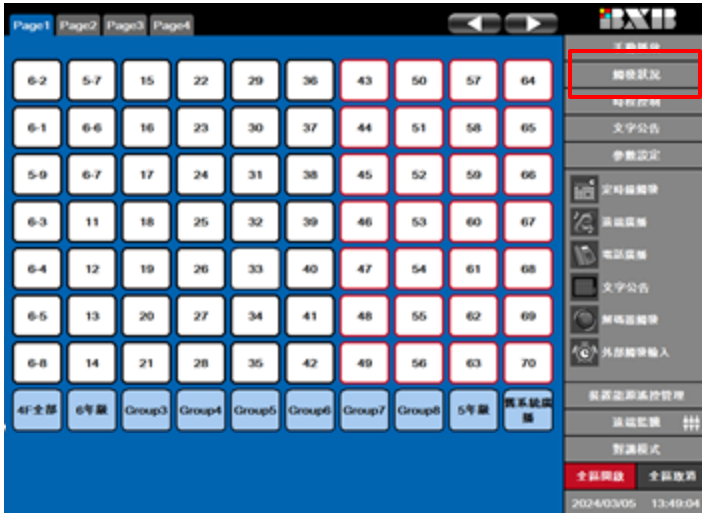


手動播放：可設置影音、圖片、語音與文字轉音等，許多不同組合供您作快速播放。

觸發狀況：詳細列出觸發事件訊息，包含地點、日期、時間、匯出資料與列印等功能。


ICP-5100

主控端-圖控主畫面

7

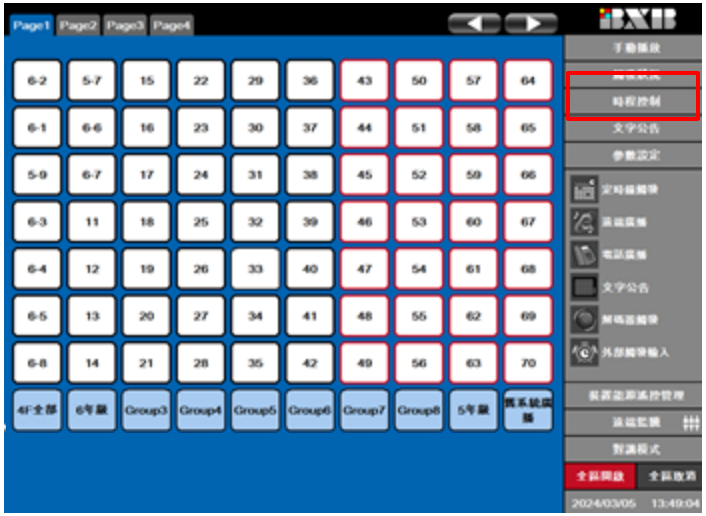

8

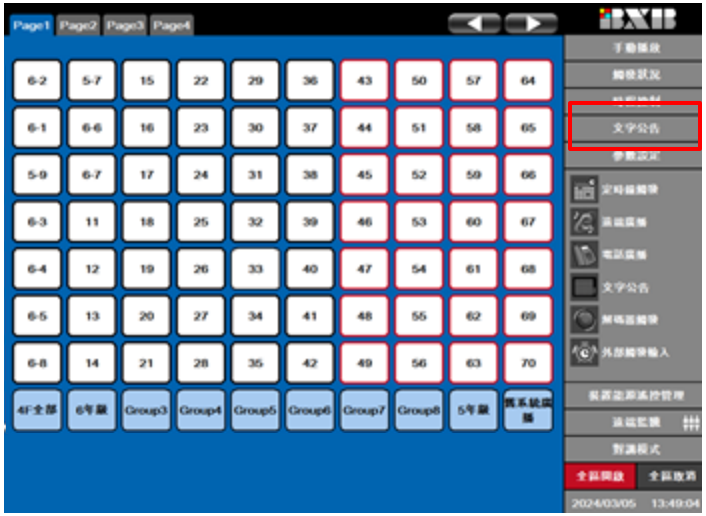


時程控制：音樂鐘的資訊與預覽、自動時程的切換與否等。

文字公告：可編輯文字廣播內容，如：文字顏色或大小、背景顏色或圖案等，進行無聲文字廣播。

ICP-5100


主控端-圖控主畫面

9

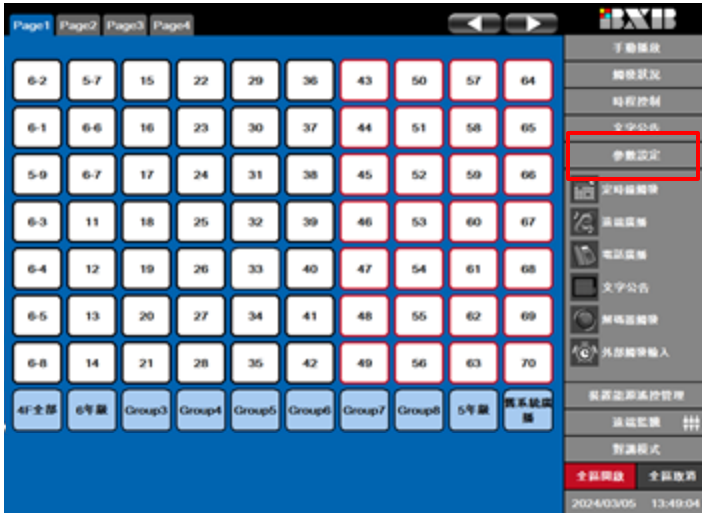

參數設定：定時鐘、電話廣播、系統/解碼器音量調整、預先暖機時間、系統掃描、更改密碼、快速播放鍵/播放區域的設定、地震預報及解碼器 ID 設定等。

10

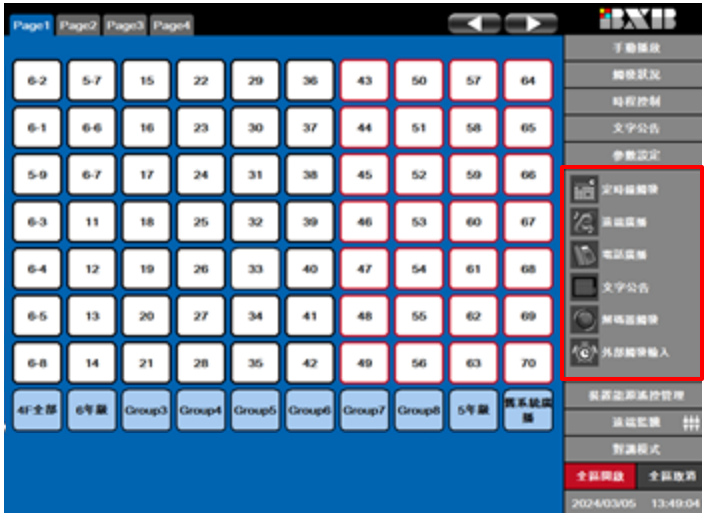


系統功能執行狀態顯示列。


ICP-5100

主控端-圖控主畫面

11

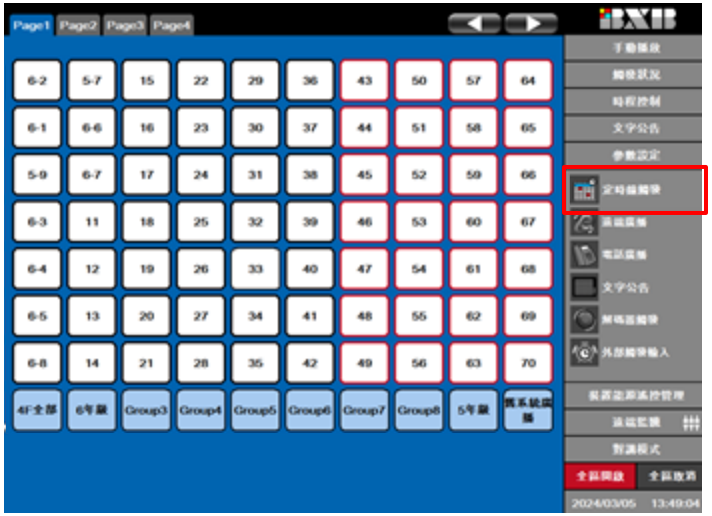

12

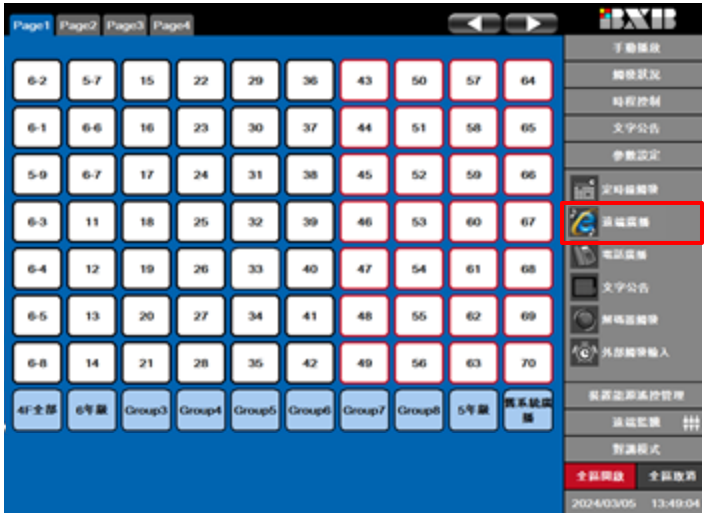


定時鐘觸發：當外部定時鐘啟動時，便以動畫顯示作用中。

遠端廣播：當有使用者使用CLIENT端進行廣播作用時，會以動畫呈現提醒使用者。


主控端-圖控主畫面

13

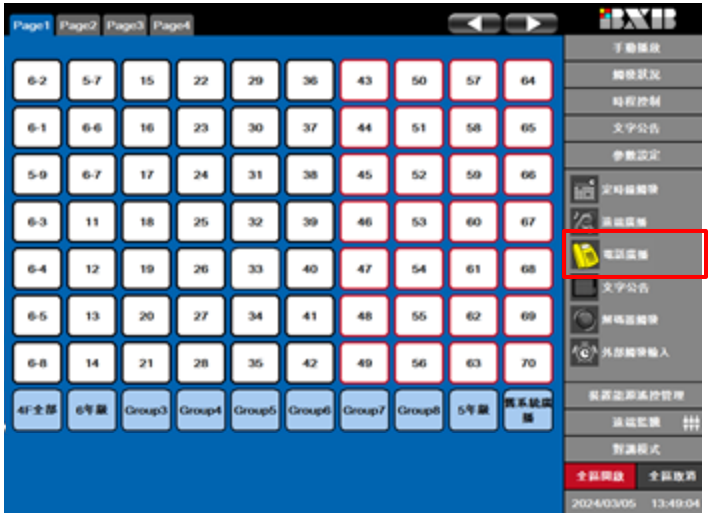

電話廣播：當電話廣播作用時，會以動畫呈現，提醒使用者。


14

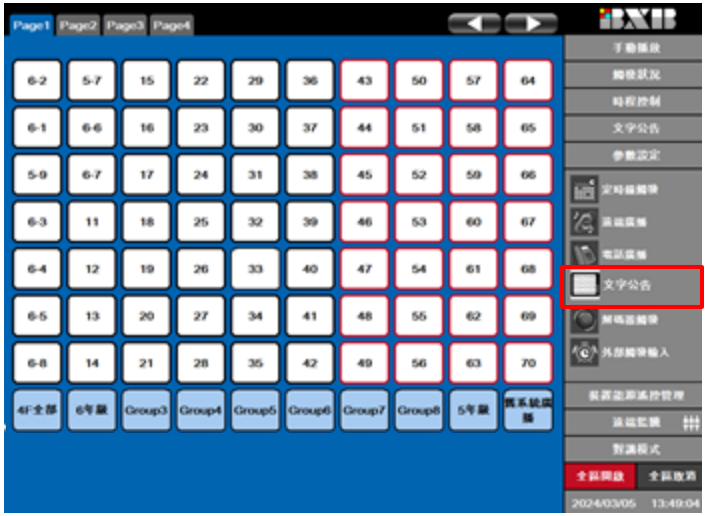


文字公告：當文字無聲廣播作用時，會以動畫呈現，提醒使用者。

主控端-圖控主畫面

15

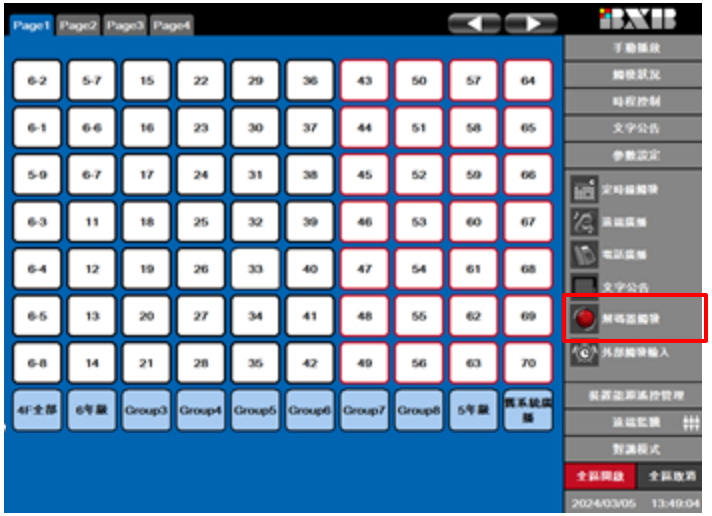

16

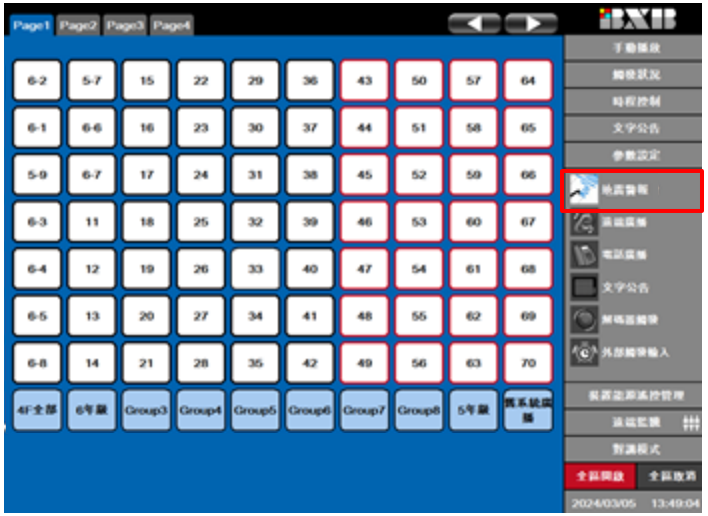


N.O./N.C.觸發：當求救或是防盜觸發時，會以動畫呈現，提醒使用者注意。

地震警報：當有連動地震預警時，地震發生連動廣播作用時，會以動畫呈現，提醒使用者。


ICP-5100

主控端-圖控主畫面

17

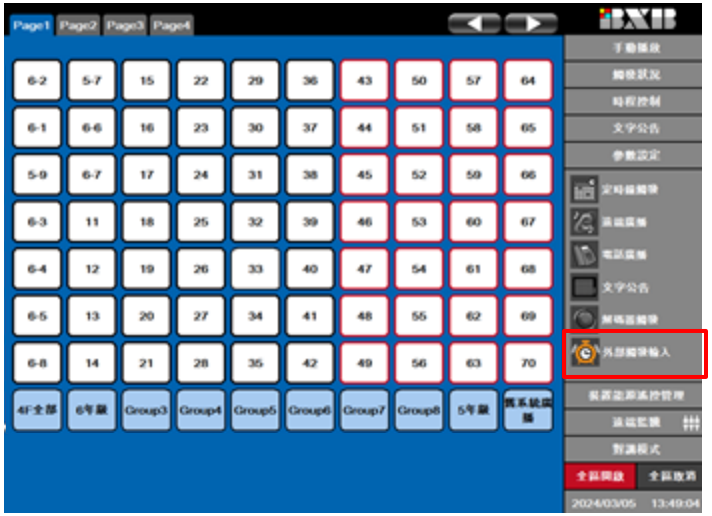

18

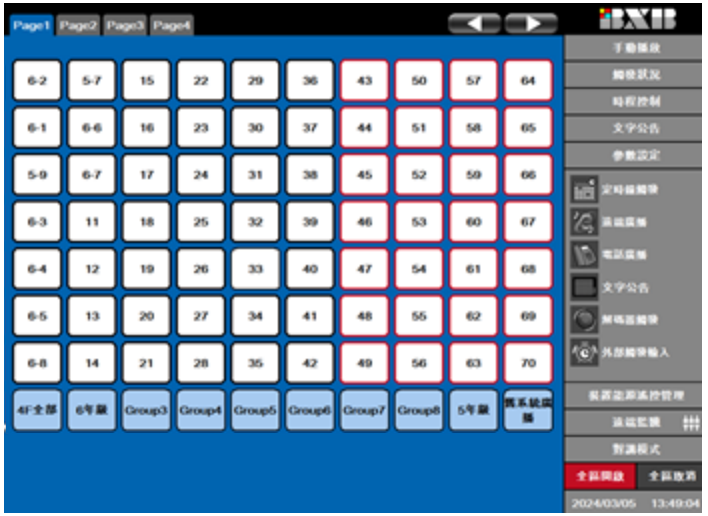


外部觸發：當有外部設備觸發廣播時，圖示會以動畫呈現，提醒使用者。


裝置能源遙控管理：切換至裝置管理頁面，可進行電視或投影機等裝置電源控制及察看。

主控端-圖控主畫面

19

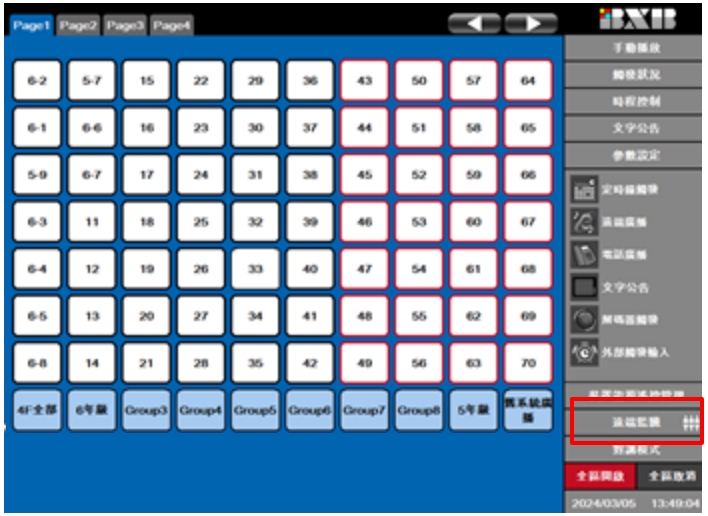

20

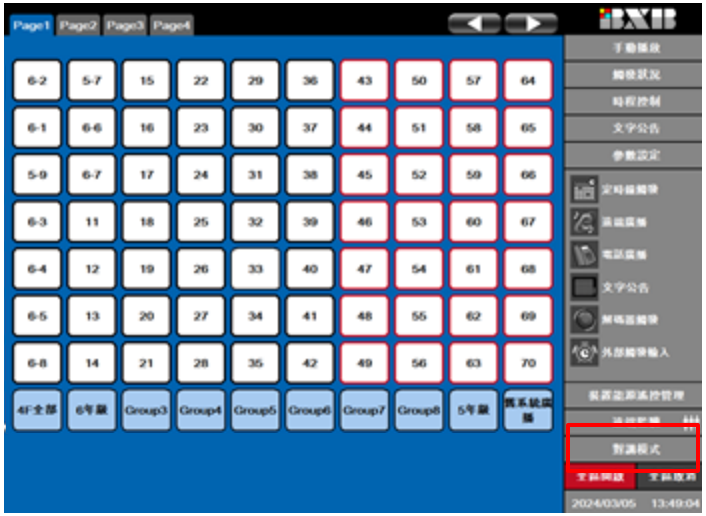


遠端監聽：可切換監控解碼器對應頻道。

開啟對講功能：可指定單區執行對講功能。

主控端-圖控主畫面

21

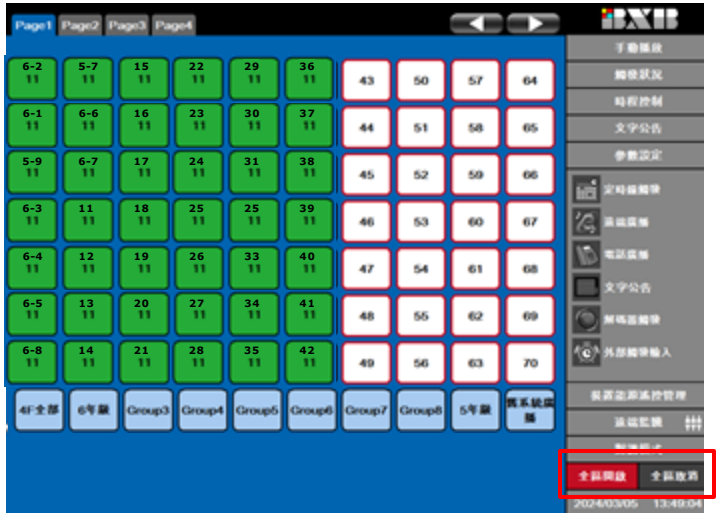

執行全區廣播/全區取消。


22




目前的狀態時鐘與當前日期。

主控端-圖控主畫面

23

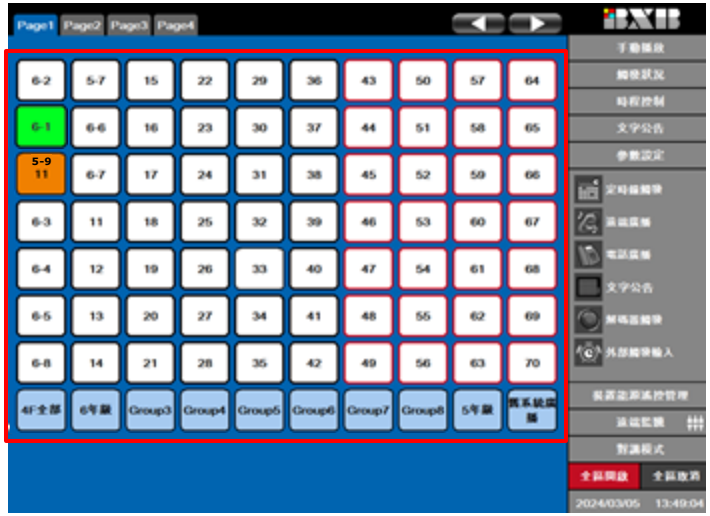

24

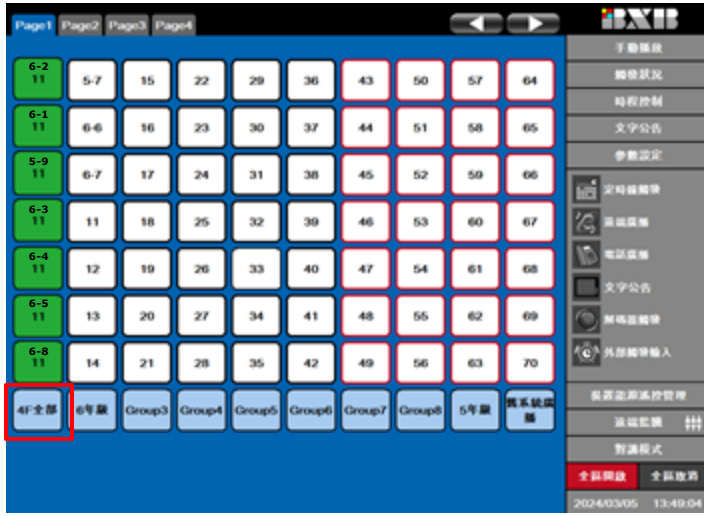


解碼器所對應的 ID 圖示，點擊可進行廣播或對講功能，分為下列四種狀態(如上圖)：

1.連線正常區塊，以黑框顯示。
2.失去連線區塊，則顯示紅框。
3.綠色填滿，代表此區開啟廣播。
4.橘色填滿，代表此區開啟對講。

群組控制：群組功能按鍵，可開啟/取消對應單區群組進行廣播。

主控端-圖控主畫面

25

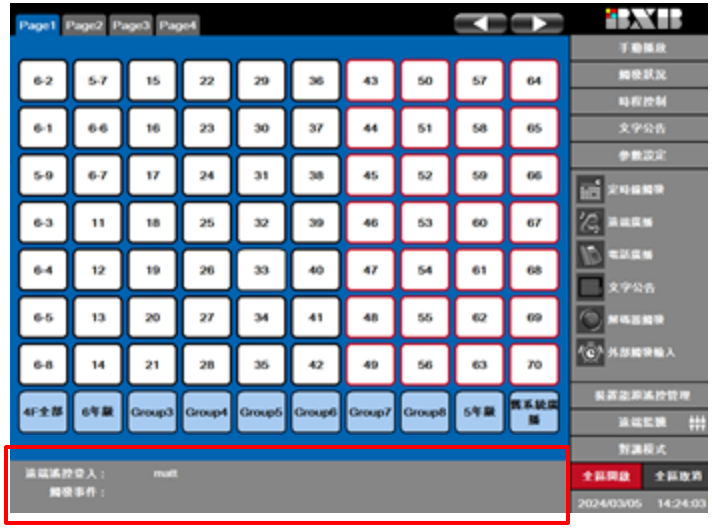


顯示遠端登入 server 端的使用者；觸發事件則顯示目前正觸發的事件，例如求救事件或防盜。

ICP-5100


主控端-單區廣播

1

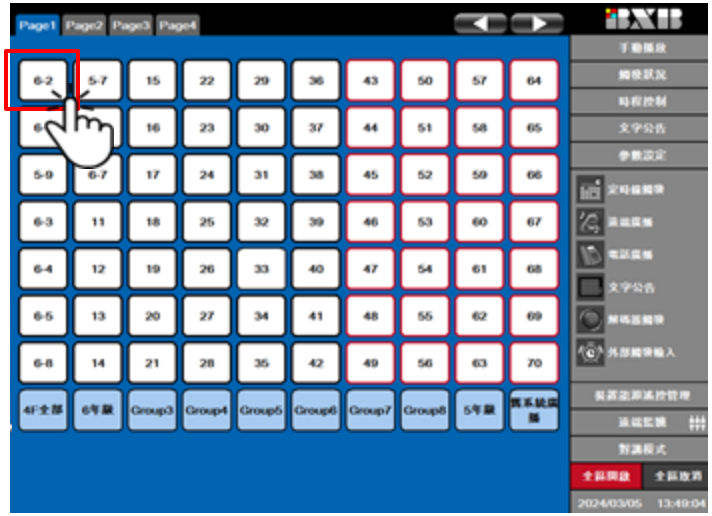

點擊「分區圖塊」開啟分區音源通道。

2

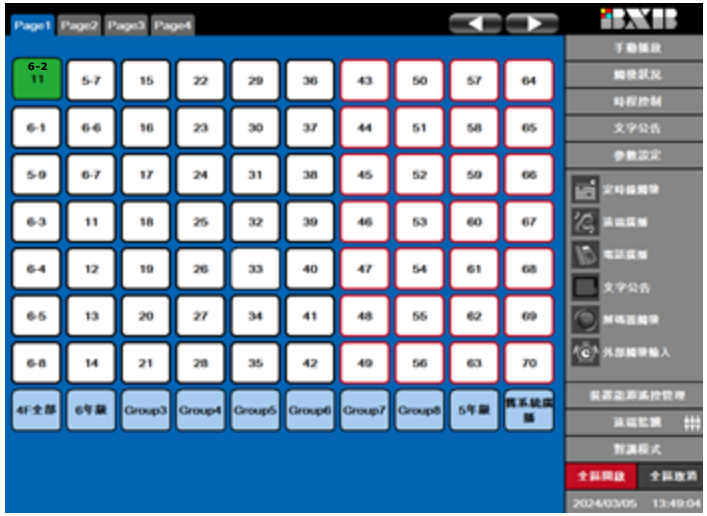

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。


主控端-單區廣播

3



使用廣播設備進行聲音廣播。

4

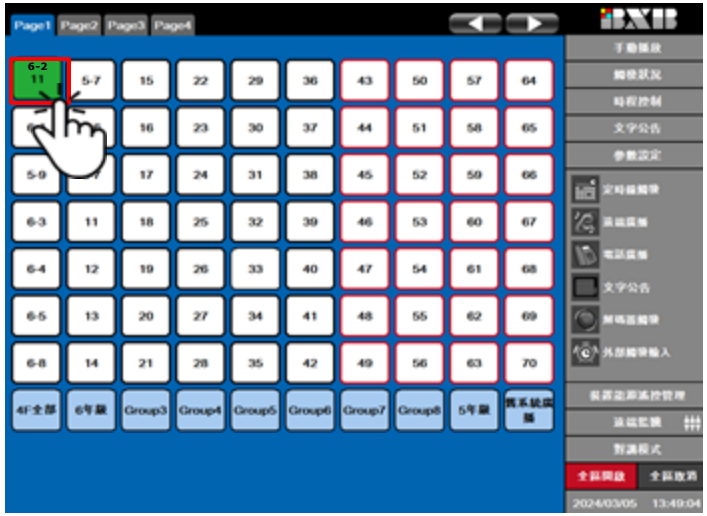


廣播結束後，再次點擊「分區」以關閉該分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

ICP-5100

主控端-單區廣播

5

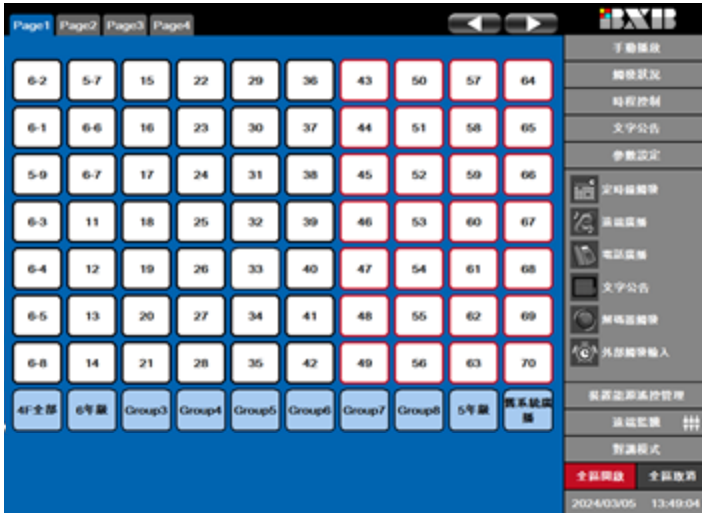


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表該分區聲音通道已關閉。


ICP-5100

主控端-群組廣播

1

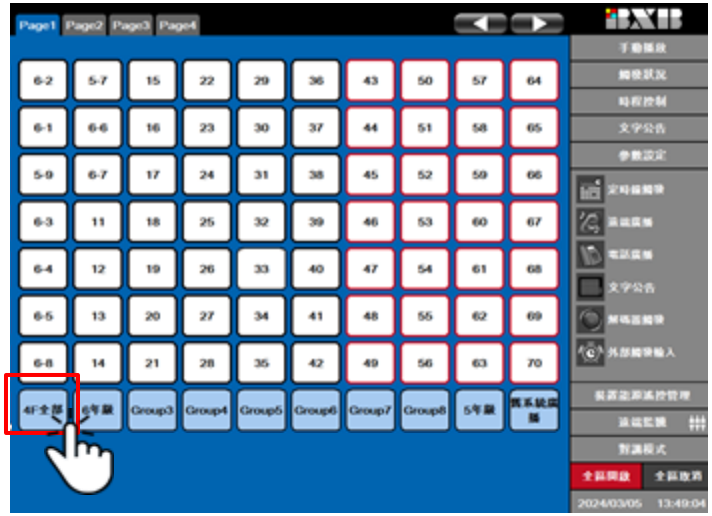

2

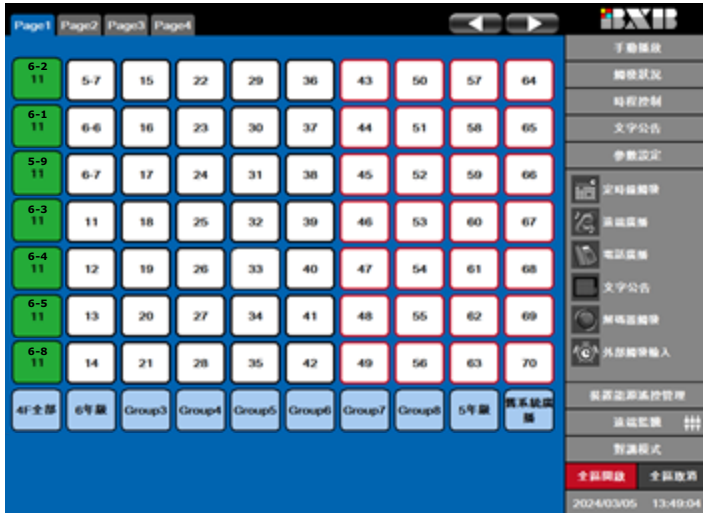


點擊「群組按鍵」開啟相關分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5100


主控端-群組廣播

3

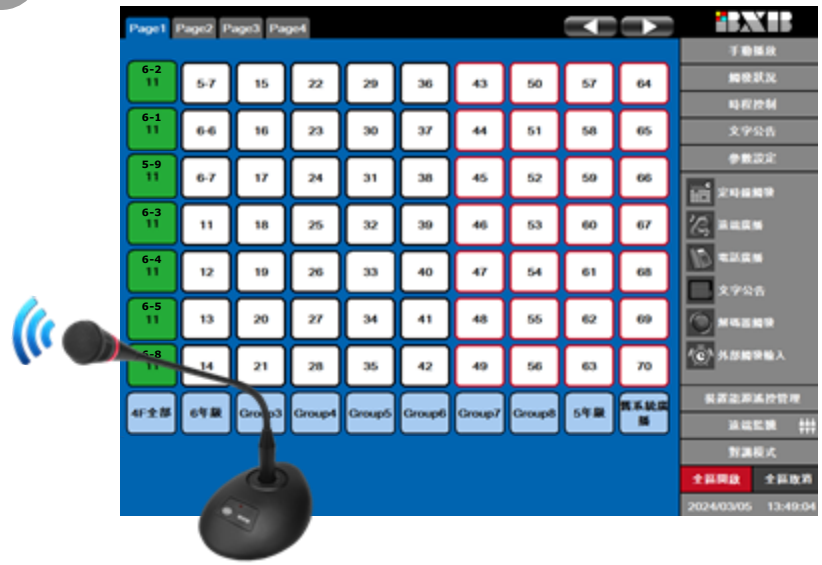

使用廣播設備進行聲音廣播。


4

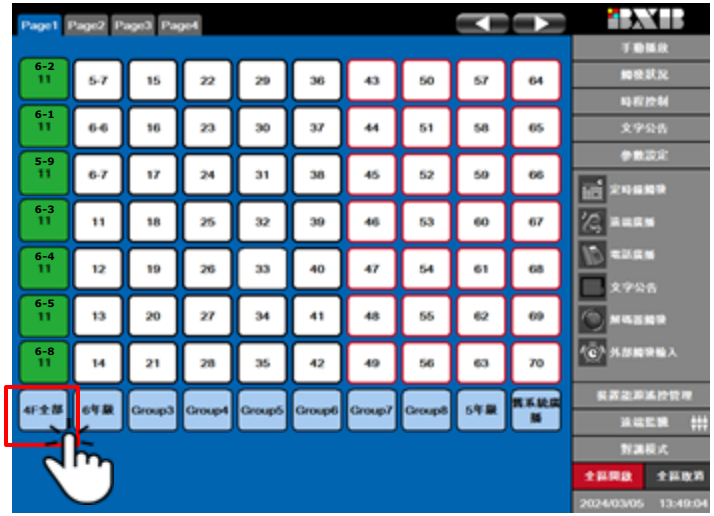

廣播結束後，再次點擊「群組」關閉相關分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

主控端-群組廣播

5

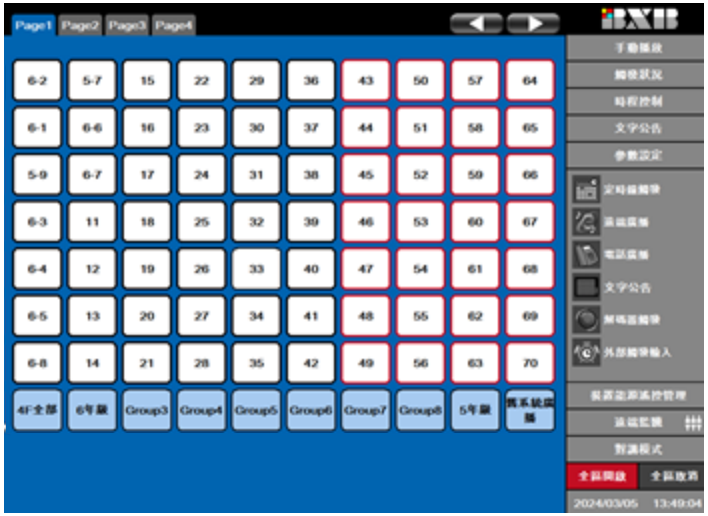


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。


ICP-5100

主控端-全區廣播

1

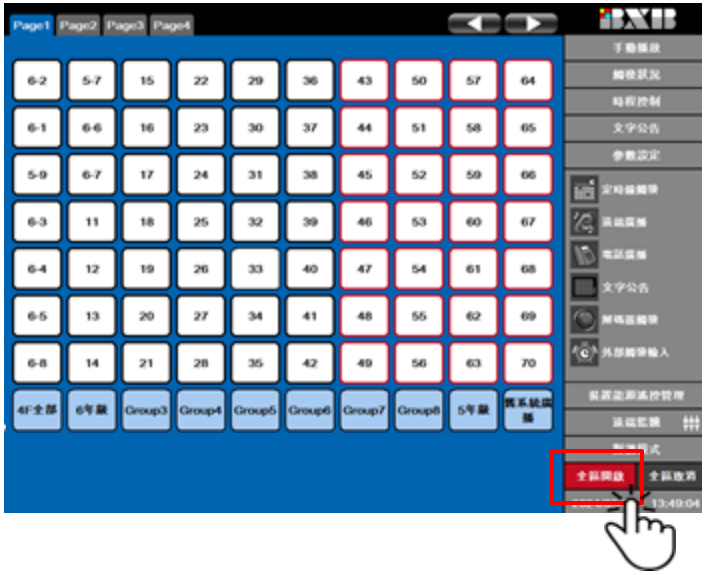

2

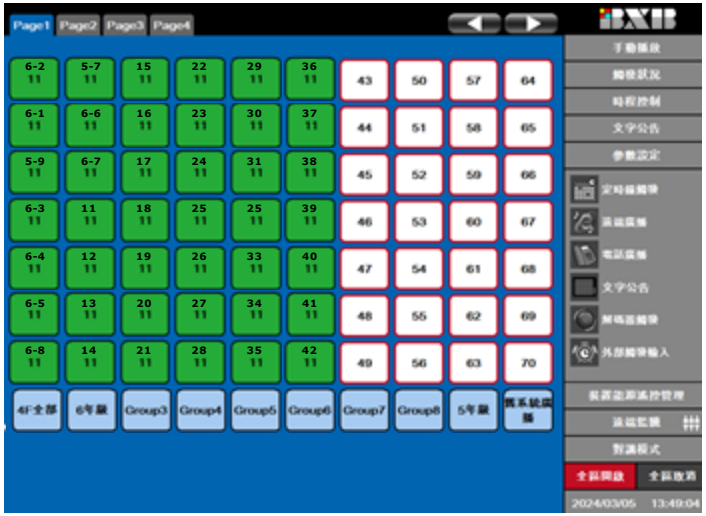


點擊「全區開啟」開啟所有分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5100

主控端-全區廣播

1

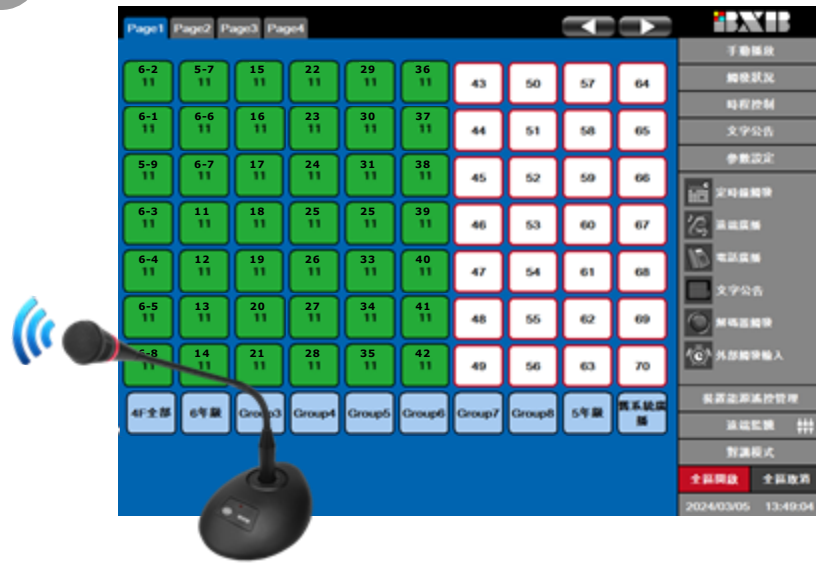

使用廣播設備進行聲音廣播。

2




點擊「全區取消」關閉所有分區。

ICP-5100

主控端-全區廣播

5

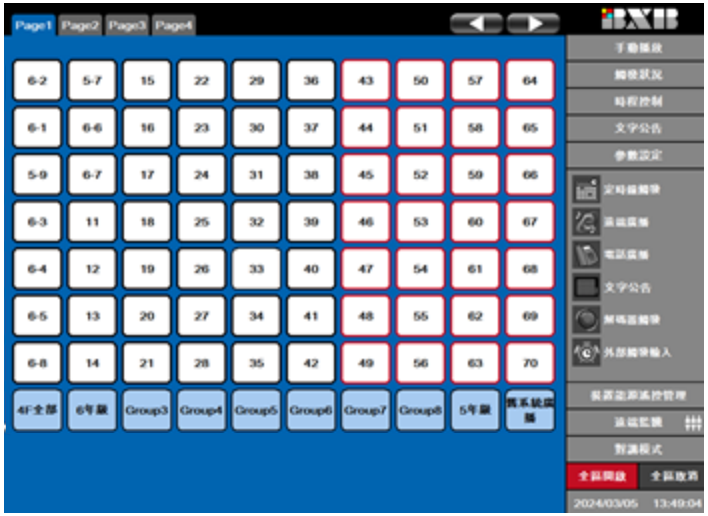


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。


ICP-5100

主控端-單區對講

1

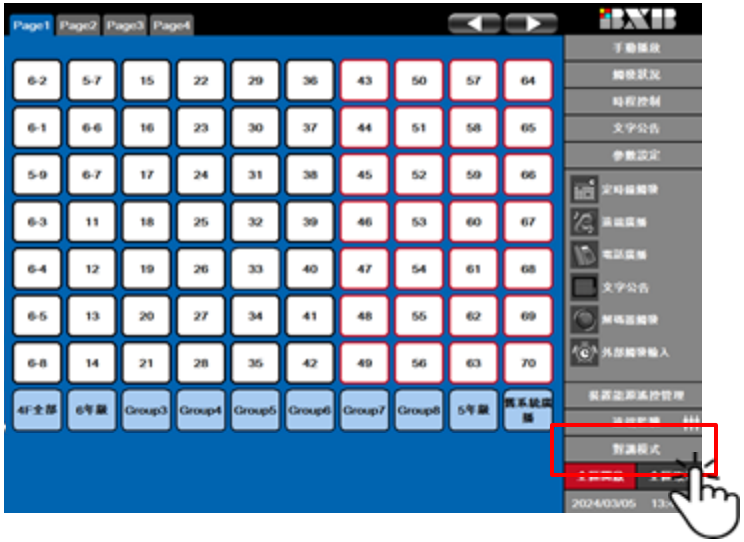

2

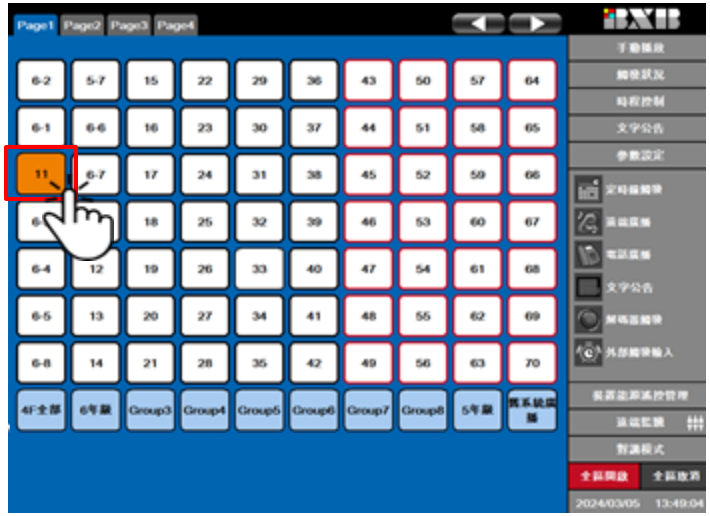

點擊「對講模式」開啟單區對講功能。

分區圖塊呈現「橘色」恆亮即代表該分區對講回傳功能開啟。

ICP-5100


主控端-單區對講

3



此時對應圖塊之ICP-5111狀態燈號顯示為橙色，可於主控端對講。


4

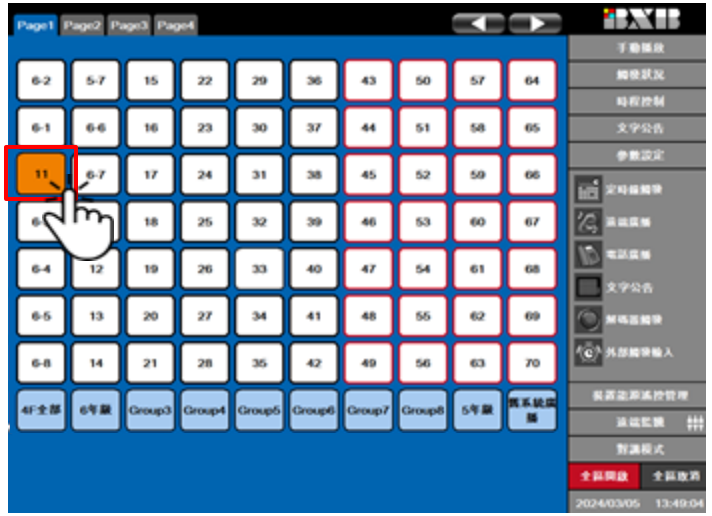

對講結束後，再次點擊該分區，關閉該分區對講回傳。

主控端-單區對講

5

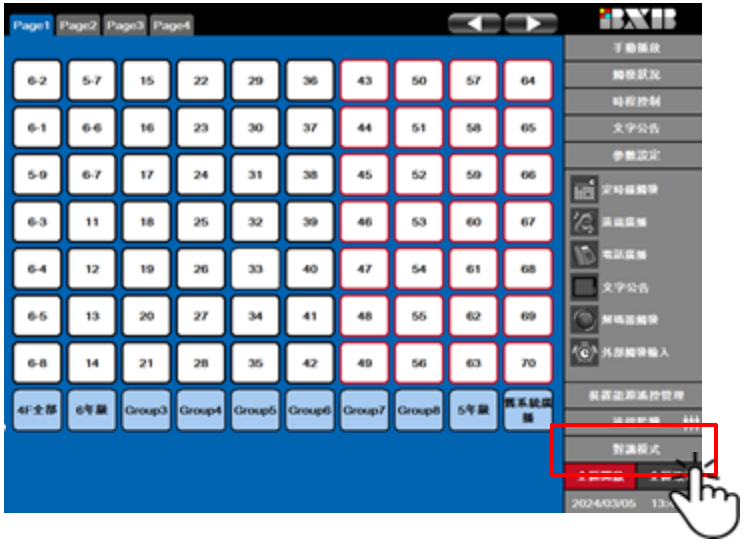


點擊「對講模式」，即可關閉單區對講功能。

ICP-5100

主控端-手動播放

1

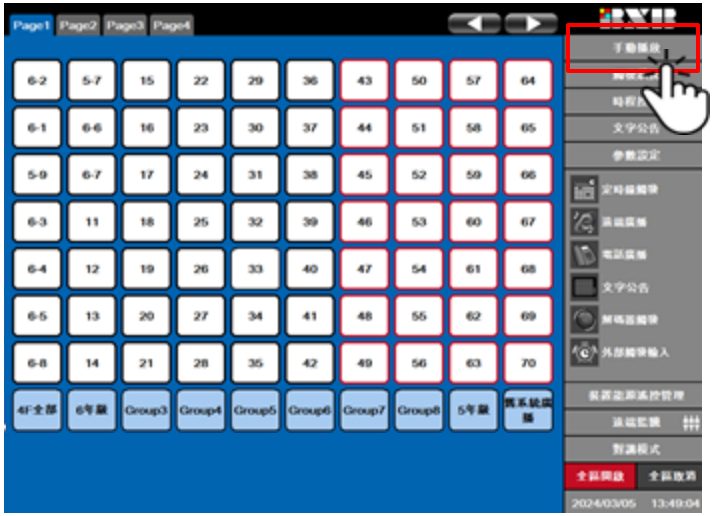

2



點擊「手動播放」開啟操作播放選擇頁面。

播放區域：開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

ICP-5100

主控端-手動播放

3



4



播放模式：隨機播放媒體資料庫檔案或自選組合。自選組合內分為無（純聲音）、影片、圖片和文字模式。

清除：移除您所選的檔案；並非刪除檔案。

主控端-手動播放

5



6



音量：所選媒體的音量狀態。

原始長度：每部影音檔案的原始長度。

主控端-手動播放

7



8



播放時間：顯示播放組合加總的時間長度。

持續時間：可設定播放時間長度。如果設定時間短於檔案播放時間，系統在設定時間到時，會立即停止播放；如果設定時間長於檔案播放時間，系統則在設定時間到之前，會重複播放組合。

ICP-5100

主控端-手動播放-組合模式

1



2




「播放模式」可選擇「組合」、「隨機」、「網路電台」、或「音源串流」模式，下列編排說明，播放選擇使用「組合」模式進行說明。

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-組合模式

3

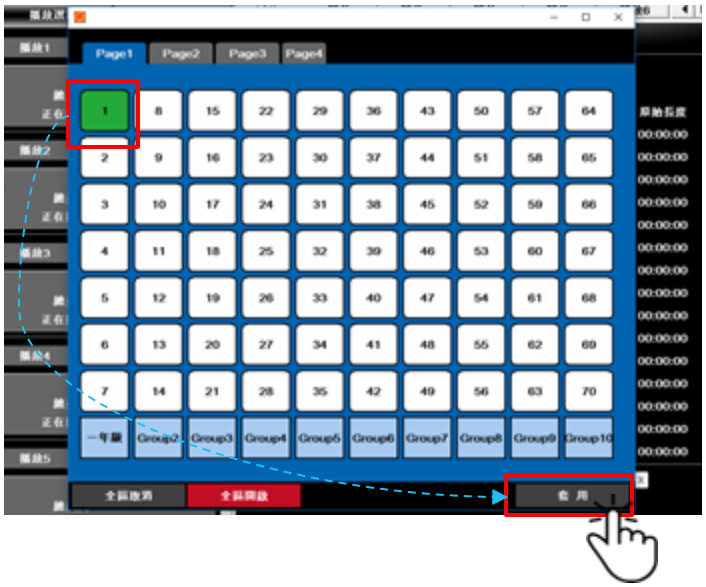

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

可於此處切換播放檔案的頁面選擇。

主控端-手動播放-組合模式

5



點擊「按此選擇播放類型」進入選擇。

6



點開廣播來源有「聲音」、「影片」、「圖片」與「文字」可選擇，此處先選擇聲音為例。

主控端-手動播放-組合模式

7



音源預設為無，此處點擊「音樂」進入選擇。

8



點擊「按此選擇檔案」進入選擇。

主控端-手動播放-組合模式

9



10



選擇預播放檔案後，點擊「套用」。

音樂檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單。

音源選擇上，亦可選擇使用「文字轉語音」，同樣打開列表並選擇。

主控端-手動播放-組合模式

11



於欄位中可編輯文字轉語音內容，完成後點擊「確定」結束組合模式說明。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

ICP-5100

主控端-手動播放-隨機模式

1



播放模式選擇「隨機」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-隨機模式

3

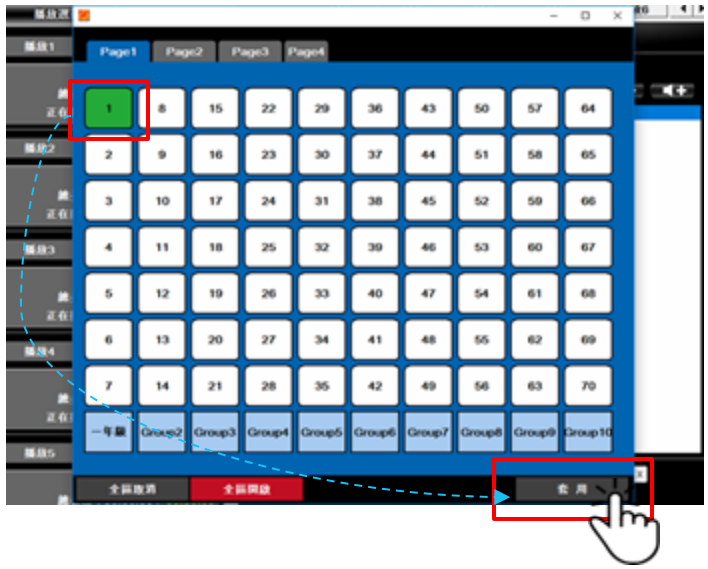

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

隨機播放檔案可於此處選擇，音量、亦於此處調整。

隨機檔案需事先加入到隨機檔案編輯，請參閱第115頁時程設定-隨機檔案編輯。

主控端-手動播放-隨機模式

5



設定隨機媒體持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放隨機檔案。

主控端-手動播放-ICP-5132影像輸出

1



播放模式選擇「ICP-5132」模式。

請確認已將ICP-5132影像設置完成，並將LAN連於ICP區專用網路。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-ICP-5132影像輸出

3

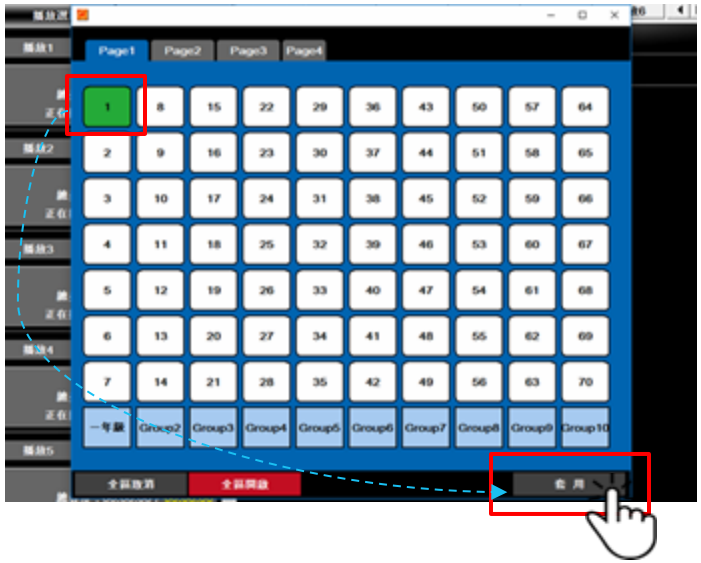

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

能源控制：可於此處設定電視電源狀態。

主控端-手動播放-ICP-5132影像輸出

5



6



設定ICP-5132影像輸出持續時間。

完成編輯後點擊播放鍵即可開始ICP-5132畫面。

ICP-5100

主控端-手動播放-網路電台模式

1



播放模式選擇「網路電台」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-網路電台模式

3

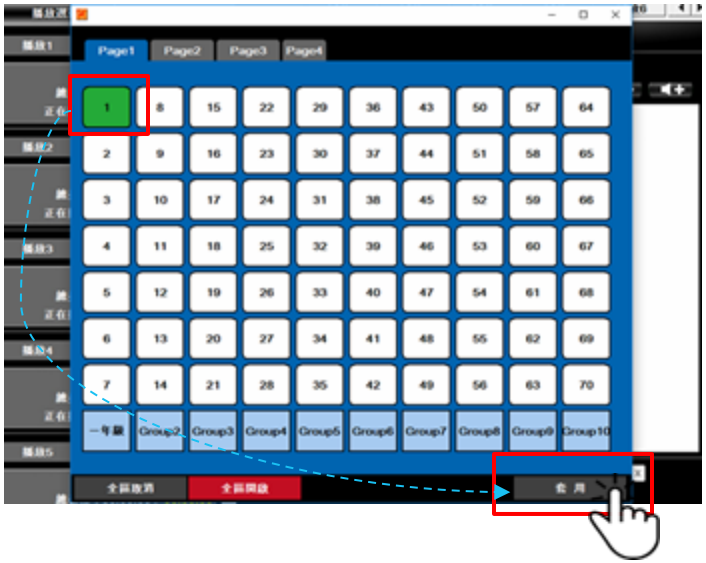

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



開啟區域選單，可選擇各國電台。

主控端-手動播放-網路電台模式

5



選擇欲播放的網路電台。

6



設定網路電台的持續時間。

主控端-手動播放-網路電台模式

7



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放網路電台。

主控端-手動播放-音源串流模式

1



播放模式選擇「音源串流」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-音源串流模式

3

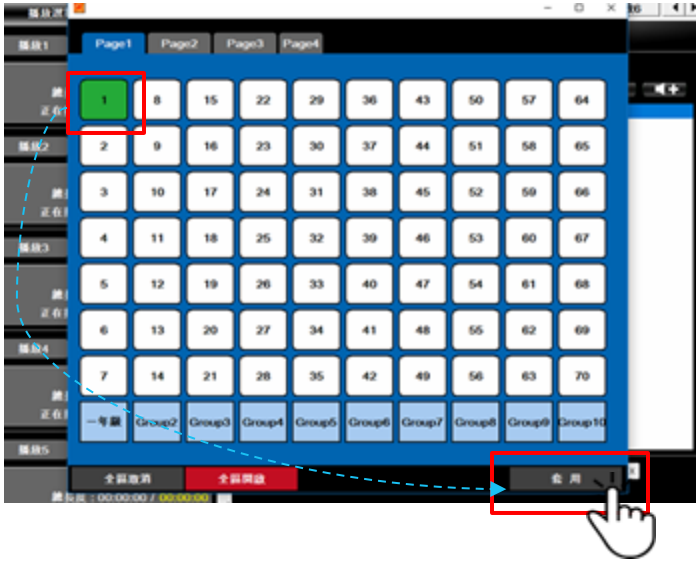

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



選擇欲播放的音源串流。

主控端-手動播放-音源串流模式

5



6



設置音源串流的持續時間。

完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放音源串流。

音源串流需事先加入到音源串流編輯，請參閱第141頁時程設定-音源串流。


ICP-5100

主控端-觸發設定

1



2

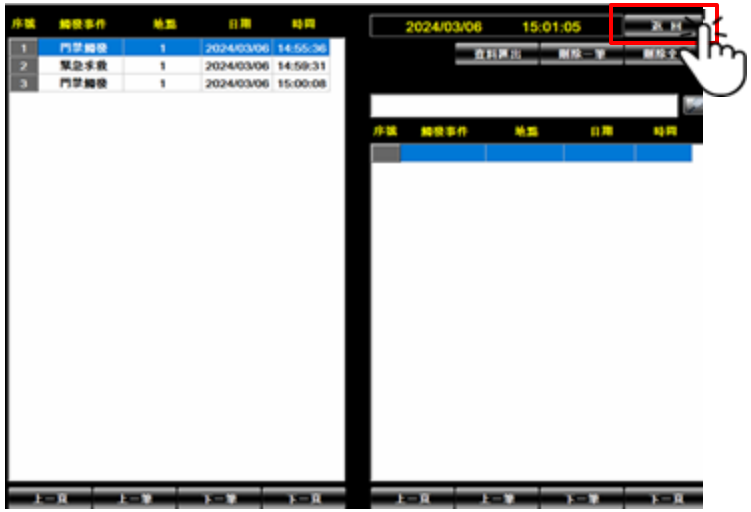


點擊「觸發狀況」開啟查詢頁面。


於頁面可查詢歷時觸發狀況，點擊「返回」可關閉頁面回到區域頁面。

主控端-觸發設定

3

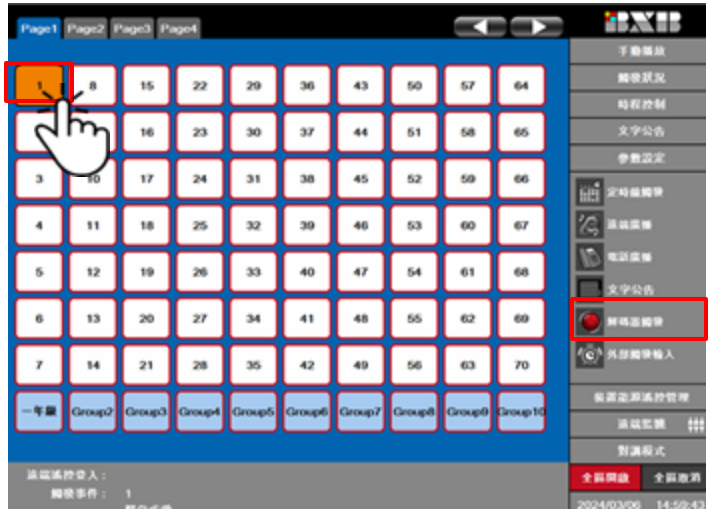

4

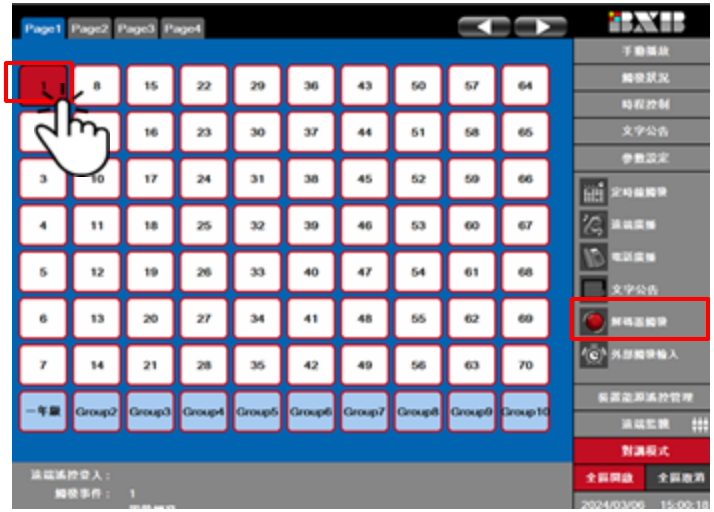

分區 N.C. 觸發圖塊將以橘色底色，「解碼器觸發」圖示將閃爍提醒使用者，點擊分區可進入單區對講，再點擊分區結束此次觸發。

分區 N.O. 觸發圖塊將以紅色閃爍，「解碼器觸發」圖示將橘底色提醒使用者，點擊分區可進入單區對講，再點擊分區結束此次觸發。

主控端-觸發設定

5



6




序號：觸發事件的序號。


觸發事件：觸發事件的名稱。

主控端-觸發設定

5

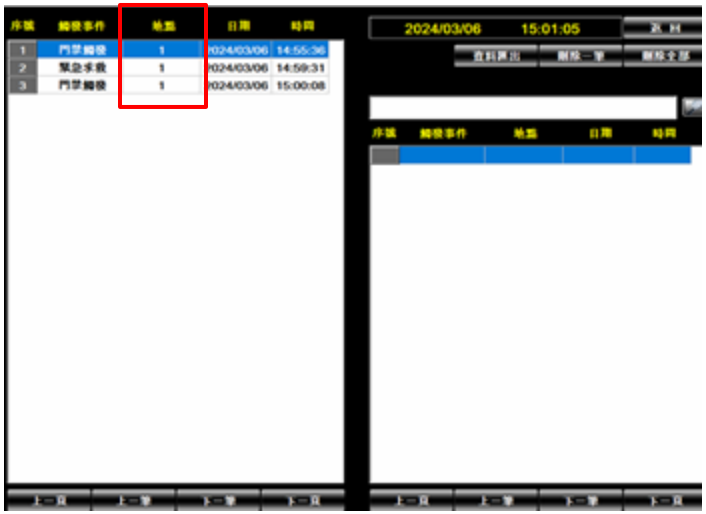

6

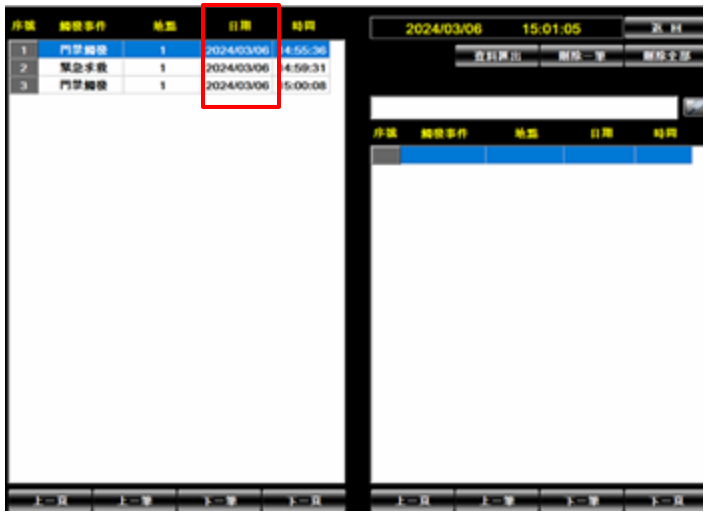


地點：地點名稱。

日期：觸發事件的日期。

主控端-觸發設定

7

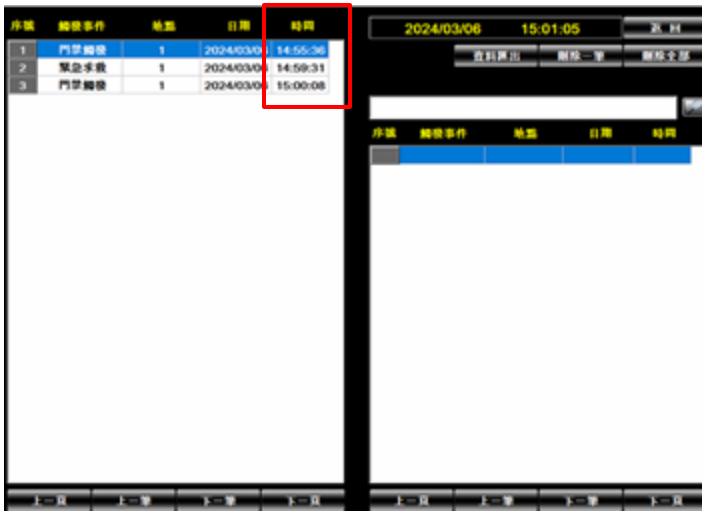

8



時間：觸發事件的時間。


資料匯出：將資料匯出至Microsoft Excel檔案格式。

主控端-觸發設定

9



10

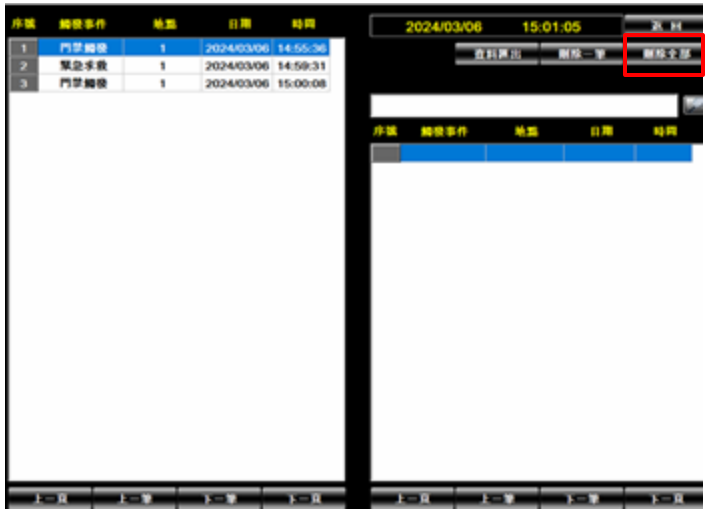


刪除一筆：刪除單筆資料。

刪除全部：刪除全部資料。

主控端-觸發設定

11

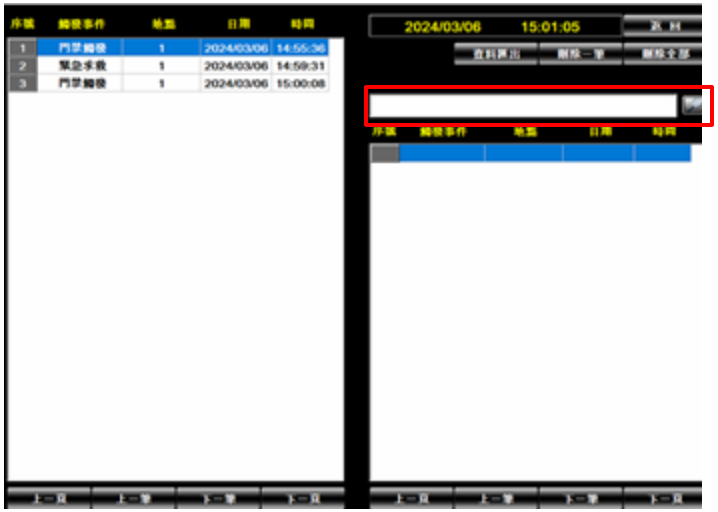


搜尋事件：

a) 請於空白處輸入欲搜尋字眼。
b) 按下右方的放大鏡進行搜尋。
c) 您搜尋到相關事件之後，在此頁面可讓您刪除單筆事件或刪除全部資訊，請選擇您欲刪除的事件，接著請點選一筆或刪除全部，會顯示視窗要求您輸入密碼。
d) 請輸入五位數密碼後，按下確定便可完成刪除。

ICP-5100


主控端-時程控制

1

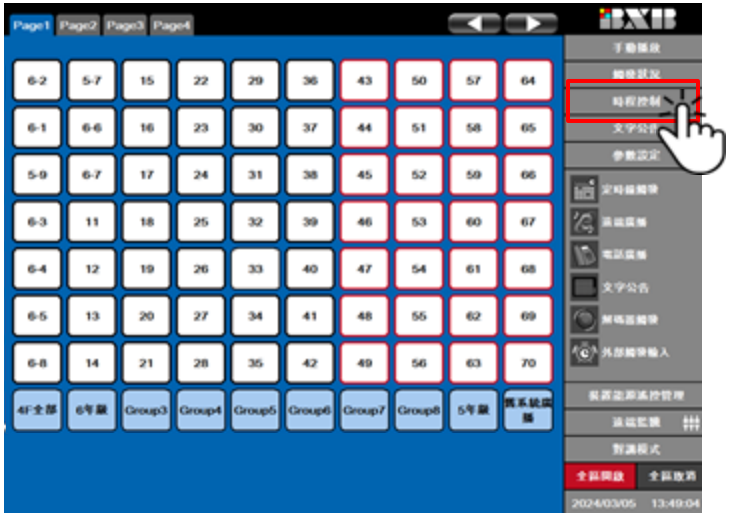

點擊「時程控制」開啟設定頁面。

2

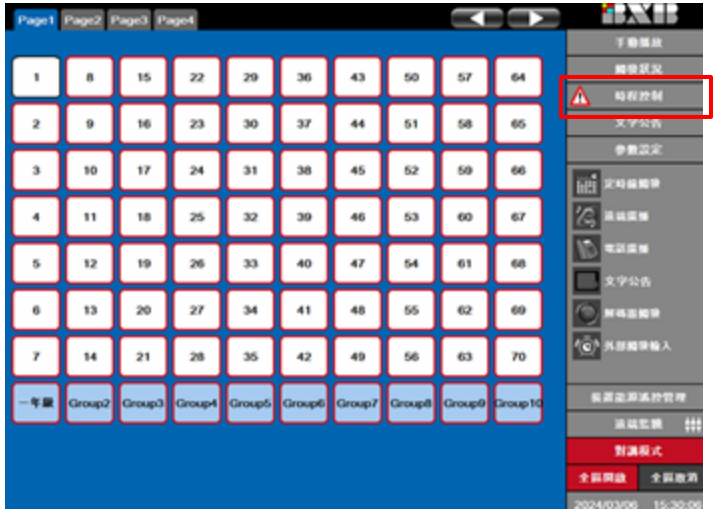

若時程控制列表出現驚嘆號，則表示有時程衝突、檔案路徑錯誤等狀況發生。

ICP-5100

主控端-時程控制

3



4



所有排程匯成時間總表，依時間排序。

您無法與於執行端（ICP SERVER）更改時程名稱與相關設定，必須於編輯端（ICP EDIT）作更改。
當排程有設定特定日期，將以藍色呈現，並擁有廣播優先權，同一天的其他排程將被排除。

狀態列分五種訊息顯示：

1. **已排入時程**：播放時間未到。
2. **準備播放**：即將到播放時間。
3. **開啟群組**：排程已執行，並開啟相關區域。
4. **播放中**：排程正在進行廣播。
5. **日期已過**：排程已執行完畢。

ICP-5100

主控端-時程控制

5



6



點擊開啟欄位顯示設定，**如有不需顯示的欄位，可將之取消勾選，以方便檢視。**

立即播放：可即時播放時程。


ICP-5100

主控端-時程控制-時程編輯

1



2

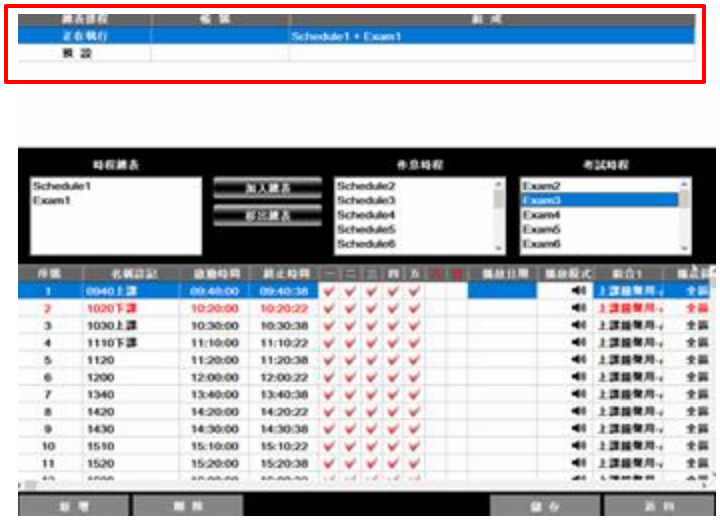


編輯：可選取及提前預約切換所需的影音排程。

透過「編輯」可挑選預約切換已編輯上傳的影音排程，不需使用編輯端來編輯時程總表。

框框內總表排程，顯示目前使用中的排程狀況。

主控端-時程控制-時程編輯

3

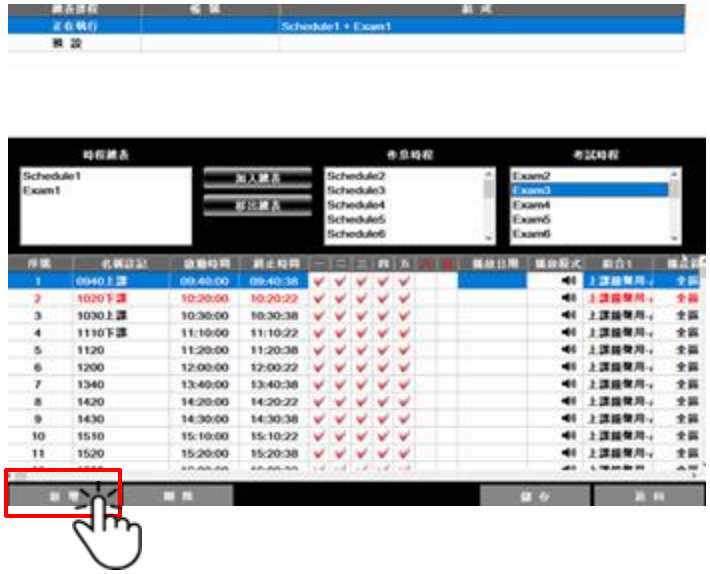

點選「新增」，建立總表新排程。

4




點擊兩下稍早新增的總表排程。

ICP-5100

主控端-時程控制-時程編輯

5

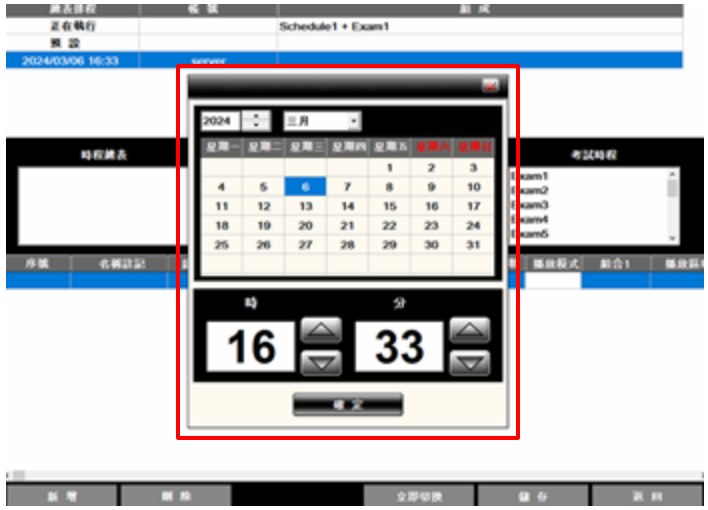

6




預約日期時間：可於此處設定欲切換總表排程時間，系統將依設定自行切換時程總表。

時程總表：系統執行影音排程依據。

主控端-時程控制-時程編輯

7

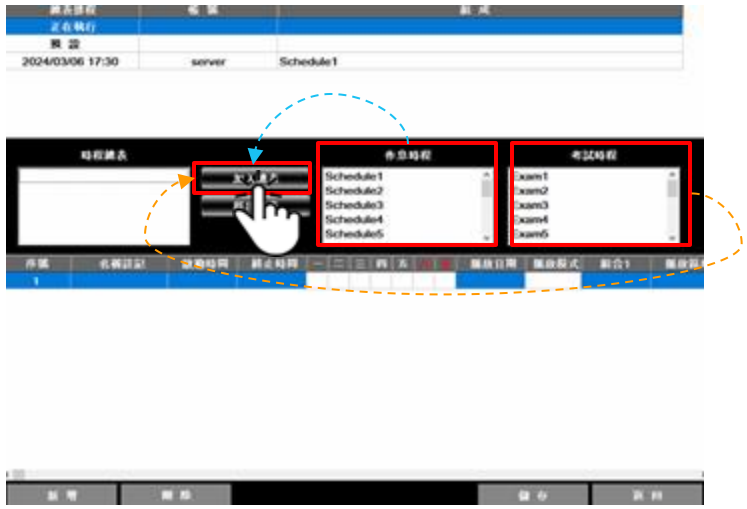

8



選取相關作息時程或考試時程後，點選「加入總表」，添加至時程總表。


刪除：可刪除時程總表設定。

主控端-時程控制-時程編輯

9



10

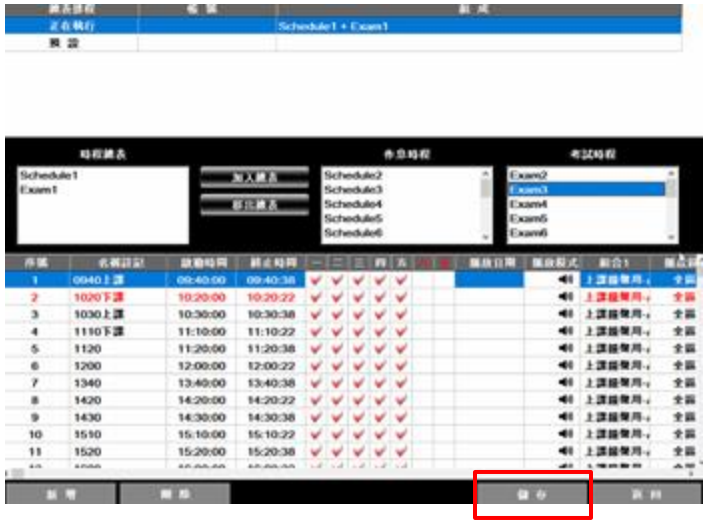

立即切換：系統將立即執行該時程總表。

點選「立即切換」不需預約，系統立即切換運作選取排程總表。

儲存：完成排程總表切換設定。

主控端-時程控制-時程編輯

11



完成儲存設定後，點選「返回」回到時程控制頁面。

12




完成時程控制後，點選「返回」回到主控端主頁。

ICP-5100

主控端-文字公告

1

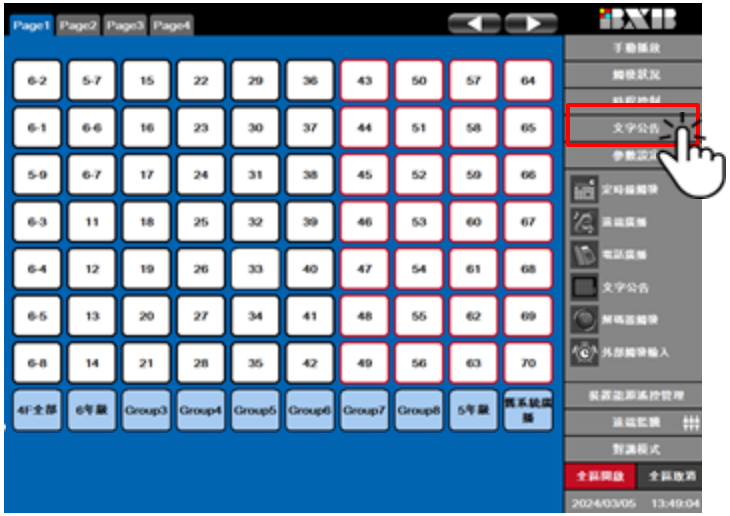

2



點擊「文字公告」開啟設定頁面。

新增公告：新增文字公告。

主控端-文字公告

3



4



移除公告：移除列表中的文字公告。

停止公告：停止列表中的文字公告。

ICP-5100

主控端-文字公告

5



6



交通顯示設定：可公車路線站牌設定與公共自行車站點顯示資訊的設定。

可新增的文字公告類型。

主控端-文字公告

7



8




新增跑馬燈：可設定新增跑馬燈公告。

移除跑馬燈：刪除列表中已新增的跑馬燈公告。

ICP-5100

主控端-文字公告-新增文字公告

1

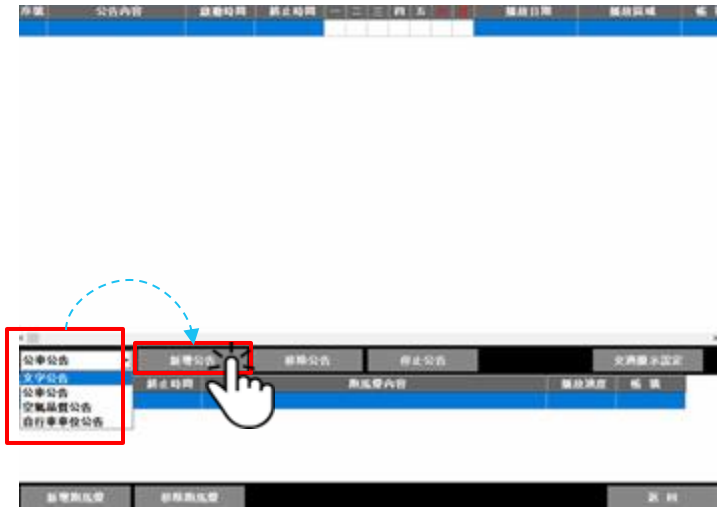

2



拉開列表後，可選擇欲新增的公告類型，此處預設為文字公告，點擊「新增公告」。

選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期 **(可複選) 進行特定日期播放。**


主控端-文字公告-新增文字公告

3



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

4

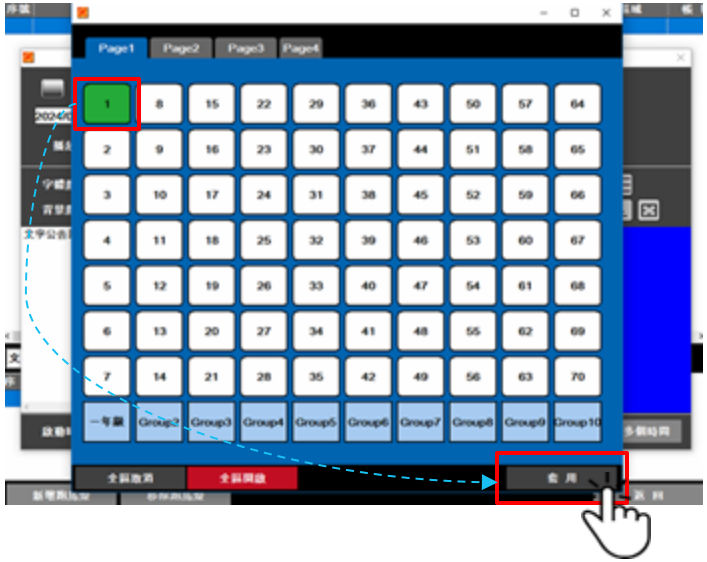

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

主控端-文字公告-新增文字公告

5



可改變整體廣播文字顏色、文字大小、文字樣式效果。

6



可改變背景顏色、選取電腦圖檔作為背景、選擇圖片顯示模式或位置。

主控端-文字公告-新增文字公告

7



可輸入欲進行廣播的文字訊息內容。

8



可預先瀏覽編輯過後的文字廣播效果。

主控端-文字公告-新增文字公告

9



設定文字廣播的開始/結束時間。

10



點選儲存單個時間，完成編輯。

主控端-文字公告-新增文字公告

11



如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

12



新增完成的文字公告即顯示於列表中。

ICP-5100

主控端-文字公告-新增公車公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增的公車公告縣市。

ICP-5100

主控端-文字公告-新增公車公告

3



挑選路線、啟程與回程站牌。

4



選擇新增後，下方列表即出現所選公車路線。

ICP-5100

主控端-文字公告-新增公車公告

5



再點擊「套用」。


6



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公車路線站牌設定。

主控端-文字公告-新增公車公告

7

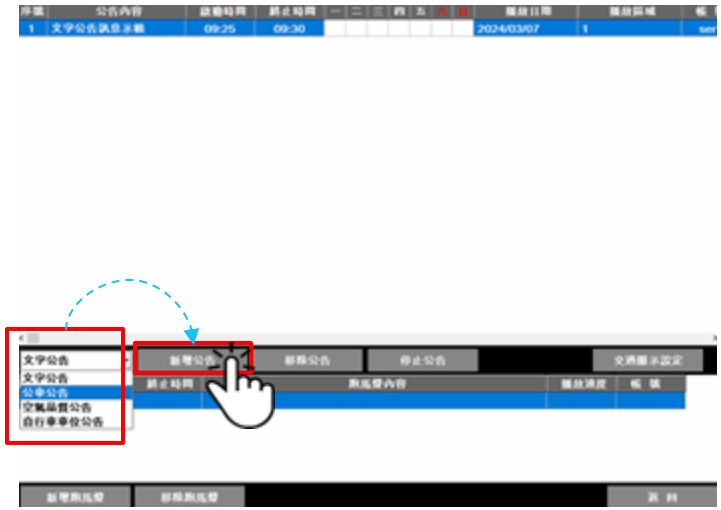

拉開列表後，點擊「公車公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯公車資訊公告名稱，以便於文字公告總表查看。

ICP-5100

主控端-文字公告-新增公車公告

9



10




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-文字公告-新增公車公告

11

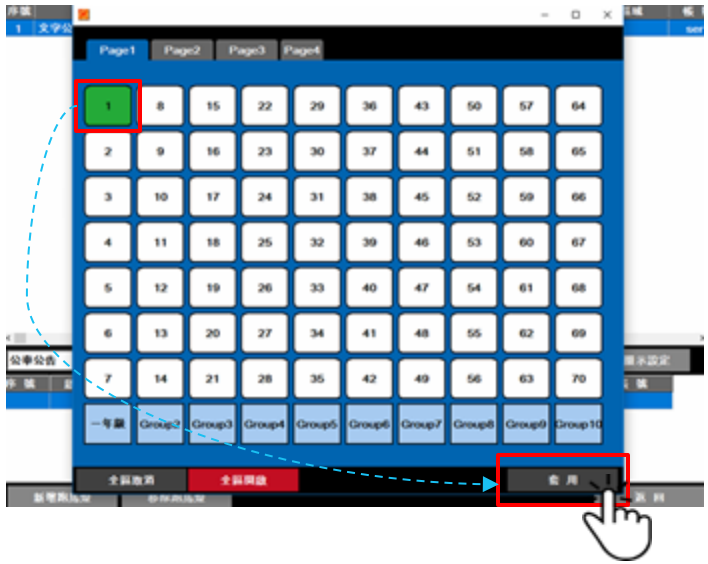

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

主控端-文字公告-新增公車公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


主控端-文字公告-新增公車公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16

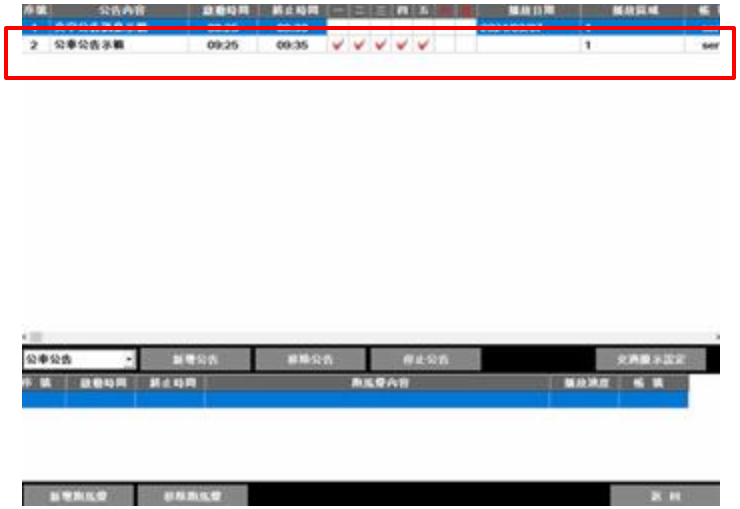

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5100

主控端-文字公告-空氣品質公告

1



2



拉開列表後，點擊「空氣品質公告」，並點擊「新增公告」。

編輯空氣品質公告名稱，以便於文字公告總表查看。

主控端-文字公告-空氣品質公告

3



4




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-文字公告-空氣品質公告

5

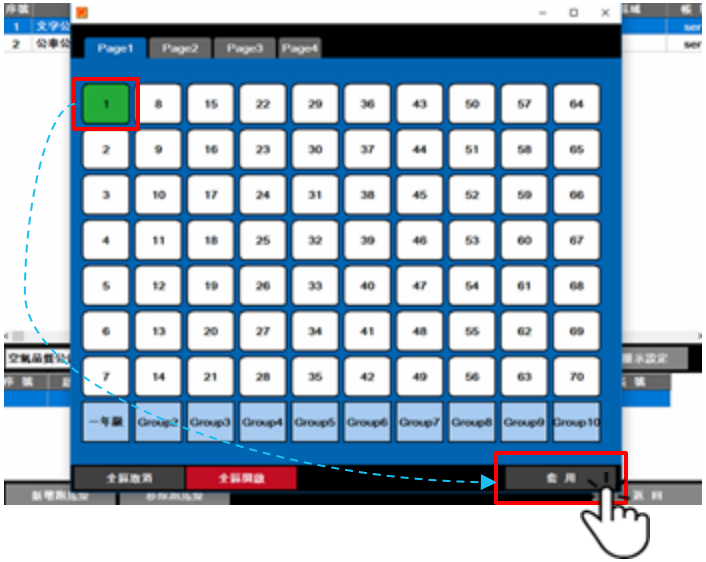

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

6



設定文字廣播的開始/結束時間。

主控端-文字公告-空氣品質公告

7



8



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


主控端-文字公告-空氣品質公告

9



若欲取消新增點擊「取消」。

10

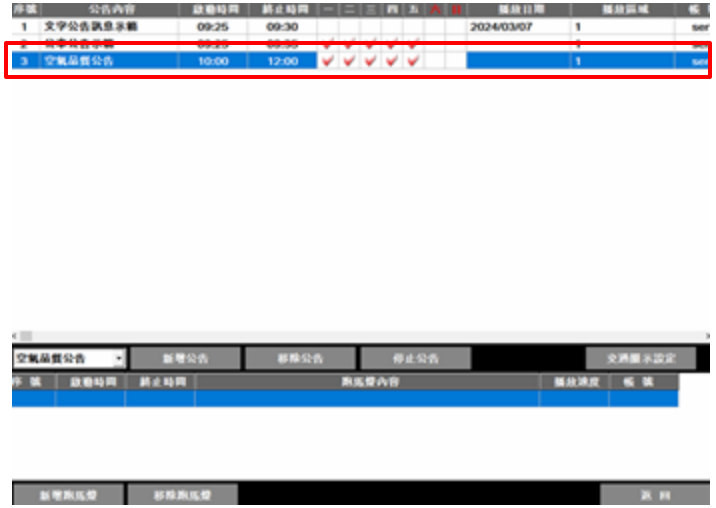

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5100

主控端-文字公告-自行車車位公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增公告的所在縣市。

ICP-5100


主控端-文字公告-自行車車位公告

3



選擇站點再點擊「新增」後，右方列表即出現所選公共自行車站點。

4

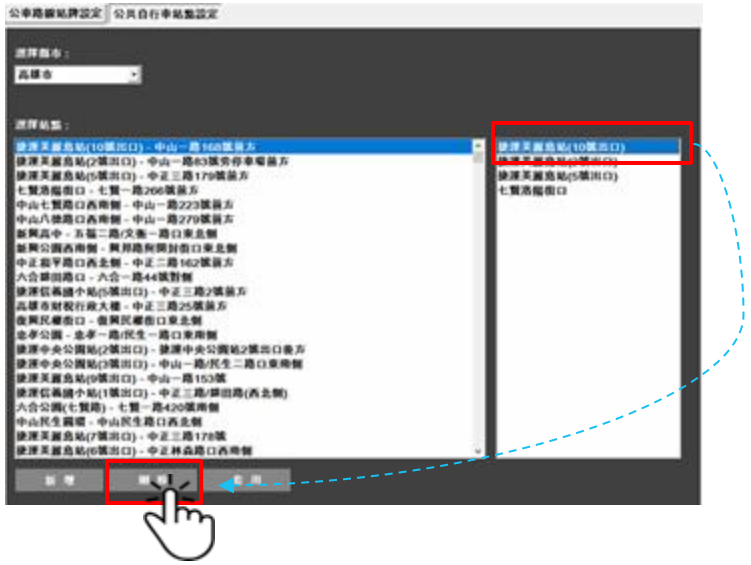

選擇已選擇站點再點擊「刪除」後，右方列表即可刪除站點。

ICP-5100


主控端-文字公告-自行車車位公告

5



完成編輯後，點擊「套用」。

6

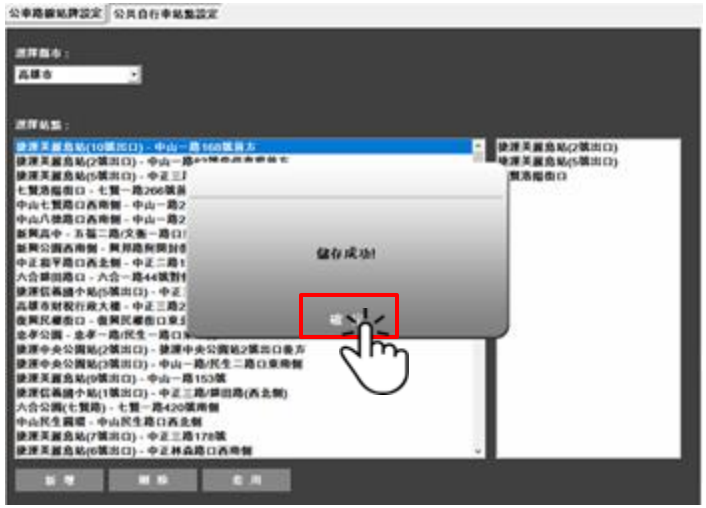

跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公共自行車站點設定。

主控端-文字公告-自行車車位公告

7



拉開列表後，點擊「自行車車位公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯自行車車位公告名稱，以便於文字公告總表查看。

主控端-文字公告-自行車車位公告

9



選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**


10



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-文字公告-自行車車位公告

11

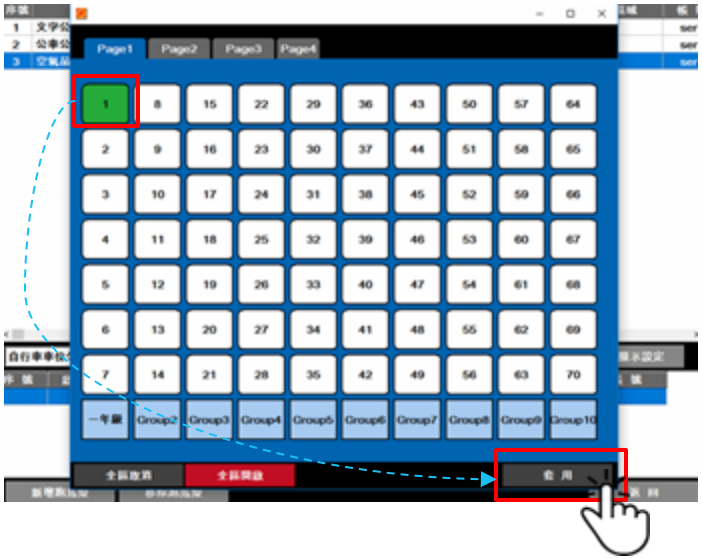

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

ICP-5100

主控端-文字公告-自行車車位公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

主控端-文字公告-自行車車位公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16



新增完成的自行車車位公告即顯示於列表中。

ICP-5100

主控端-文字公告-跑馬燈

1



2



點擊「新增跑馬燈」。

跑馬燈訊息發布後可於清單查看，文字公告將於播放結束，自動從清單移除。如需提前結束廣播，則選取欲結束跑馬燈訊息，再點擊移除跑馬燈，即可結束廣播。

字體顏色：內建16種字體顏色可供選擇設定。

主控端-文字公告-跑馬燈

3



4



播放速度：播放速度1~10可設定。

發布時間：可設定欲進行廣播的啟動/結束時間。

ICP-5100

主控端-文字公告-跑馬燈

5



6



訊息內容：可輸入欲廣播的文字訊息。

發布訊息：完成編輯並儲存，系統將立即或依設定時間進行廣播。

主控端-文字公告-跑馬燈

7




發布完成的訊息則顯示於下方訊息列中。

ICP-5100


主控端-裝置能源遙控管理

1

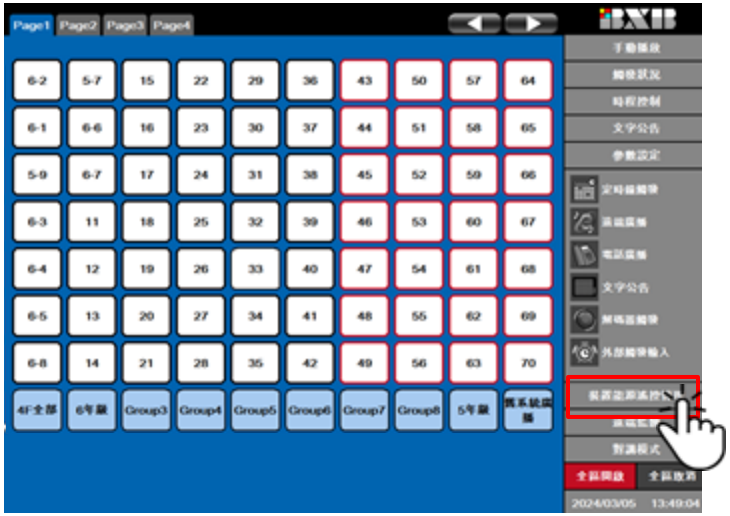

點擊「裝置能源遙控管理」開啟控制頁面。


2

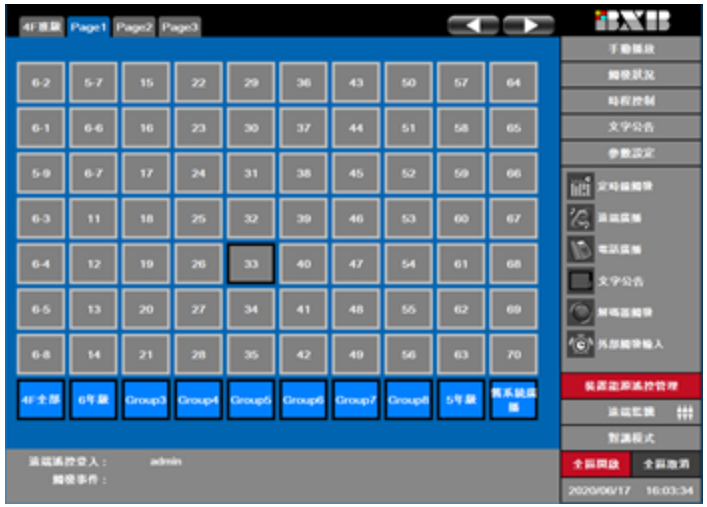


進入裝置能源遙控管理頁面，可觀察解碼器端所裝設的能源管理設備狀態，如解碼器端有裝設ICP-TV控制盒，進行電視電源開關管控，可於此觀察電視目前的狀態。
裝置能源遙控管理頁面不同於廣播頁面，此頁面所有操作將不影響廣播的進行。

主控端-裝置能源遙控管理

3

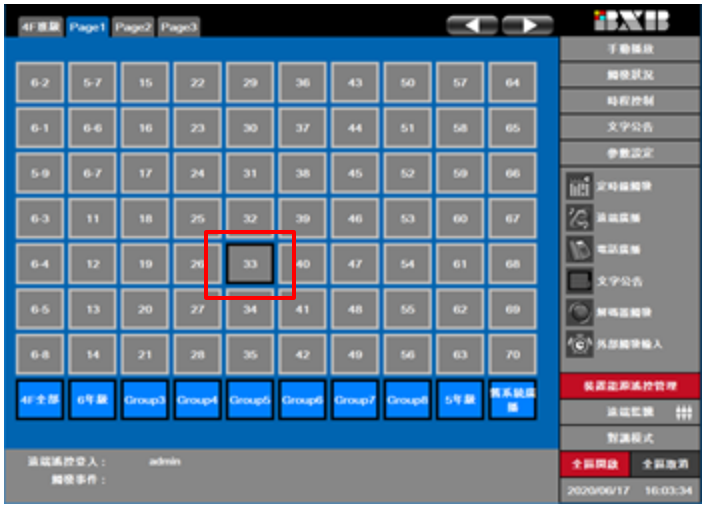

4

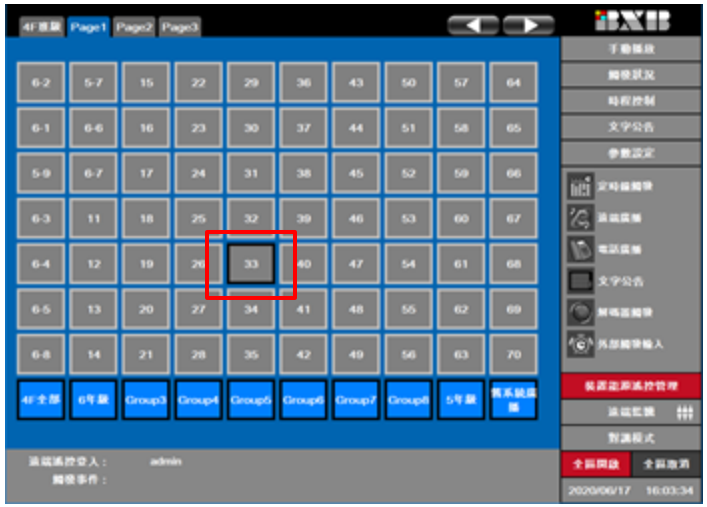


單區裝置能源控制器狀態將於外框顯示。


黑色外框：控制器目前**待機中**，可接受指令進行裝置控制。

主控端-裝置能源遙控管理

5

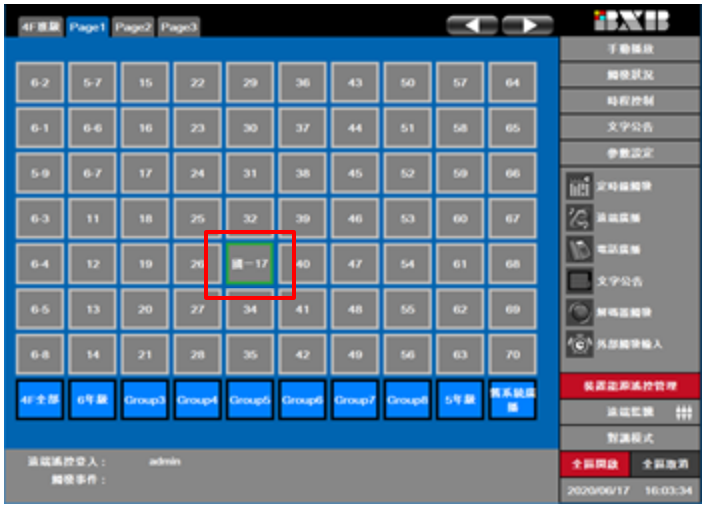

6

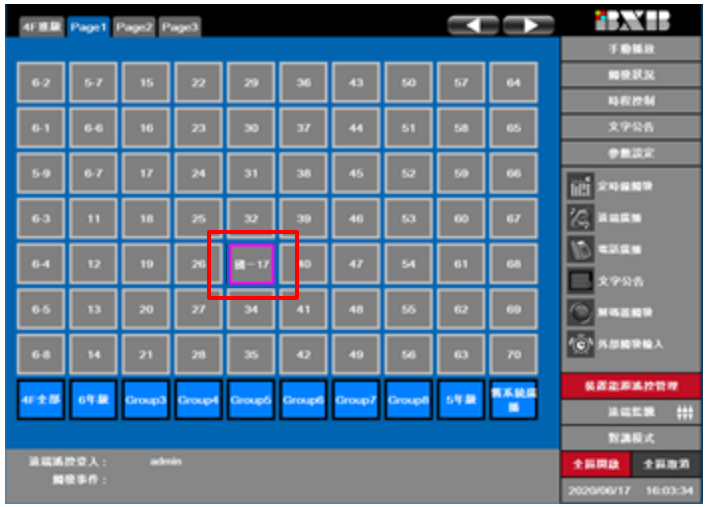


綠色外框：控制器目前**處理指令中**，控制器正開啟或關閉裝置能源中。

粉紅色外框：控制器目前**忙碌中**，控制器接受過多的指令，暫時無法即時處理。


ICP-5100

主控端-裝置能源遙控管理

7

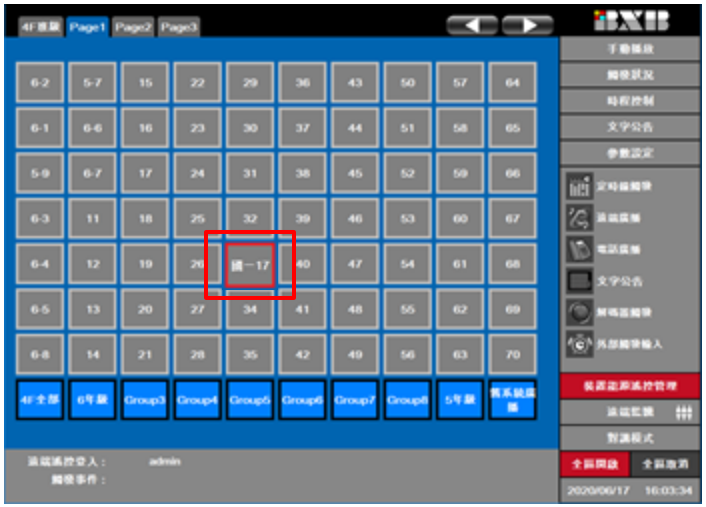

8

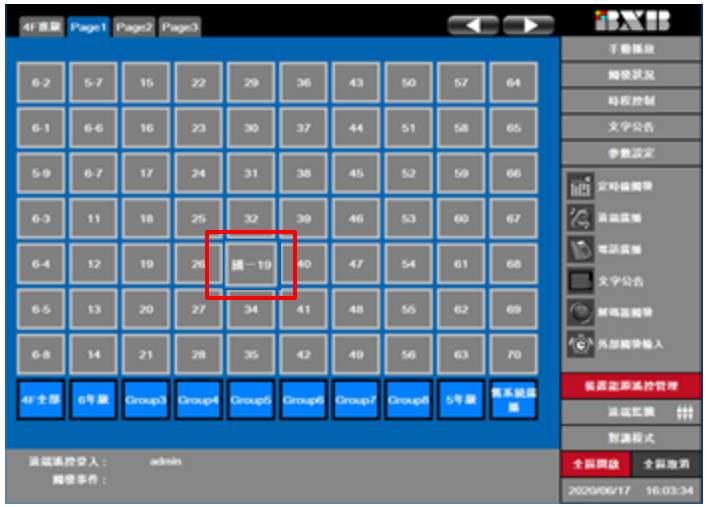


紅色外框：**裝置回傳錯誤訊息**，該區裝置無法接收指令開啟或關閉。

灰色外框：該區未成功連接控制器。


ICP-5100

主控端-裝置能源遙控管理

9

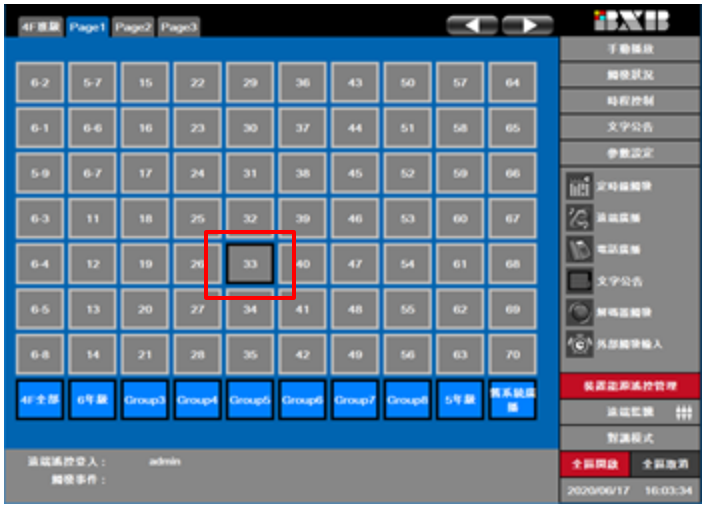

10

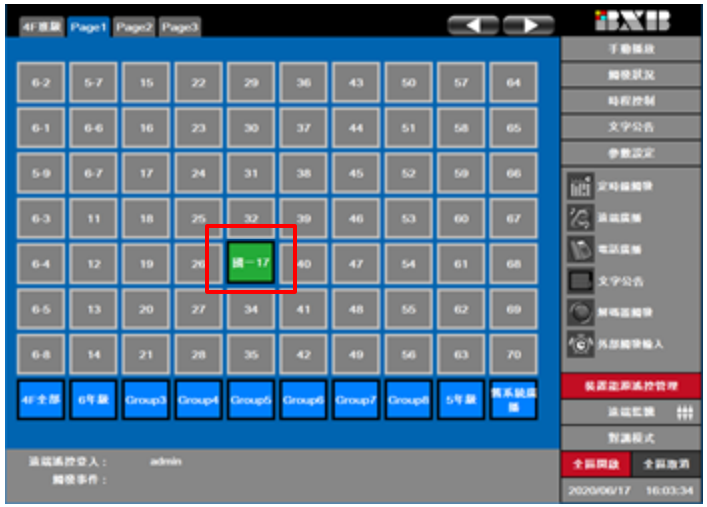

單區裝置能源狀態可分為：裝置能源已開啟或關閉，如電視開啟中，單區圖塊將以綠色填滿顯示。


上圖單區以灰色圖塊顯示：代表此單區裝置能源已關閉。

上圖單區以**綠色圖塊**顯示：代表此單區裝置能源已開啟。

ICP-5100


主控端-遠端監聽

1

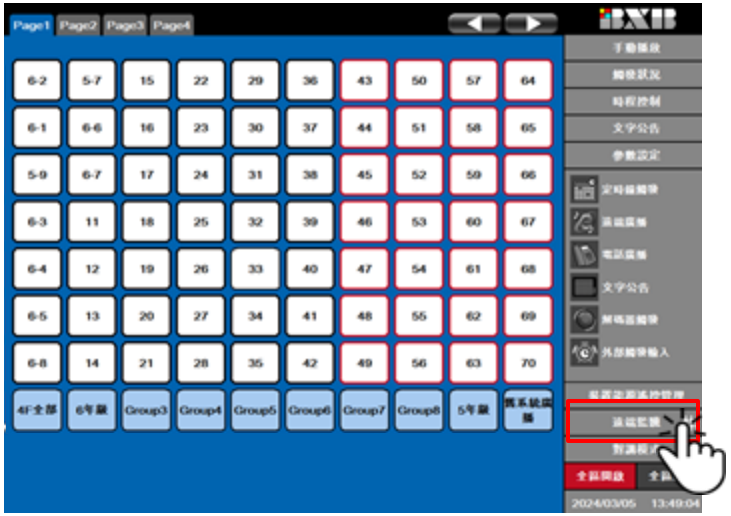

點選「遠端監聽」開啟解碼器聲音通道。

2

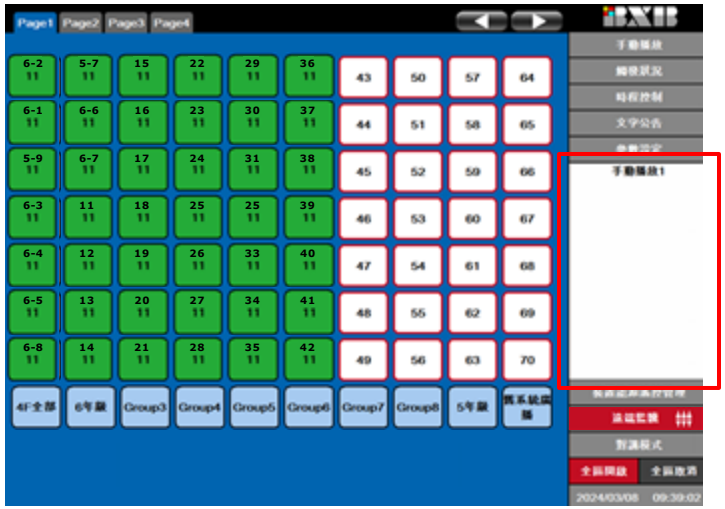

點選列表清單圖示，可開啟/關閉現正播放中的頻道清單。

主控端-遠端監聽

3



4




於播放清單內，點選相關播放頻道進行監看 / 聽切換。

於參數設定/帳號權限，設定監控功能解碼器ID後，即可使用此遠端監聽功能，進行相關播放聲音或影像的監看(聽)，

請參考設定以下步驟：
點選「參數設定」。

主控端-遠端監聽

5

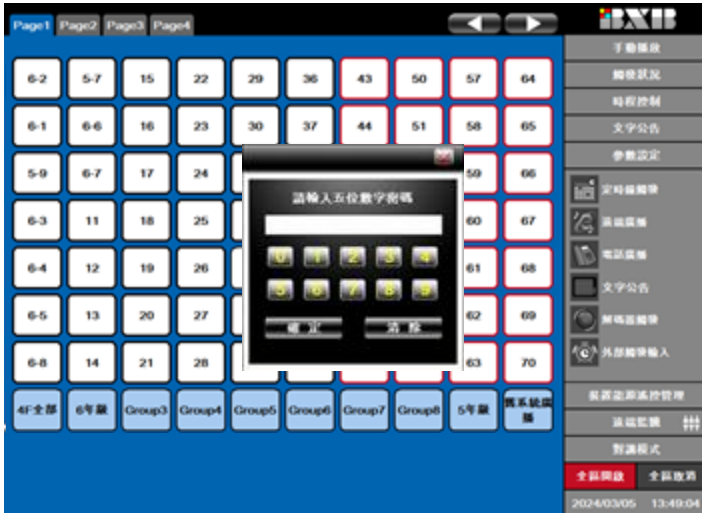

輸入密碼 (預設密碼為00000)。


6



點選「帳號、密碼、資料」，再點擊「帳號管理」。

主控端-遠端監聽

7

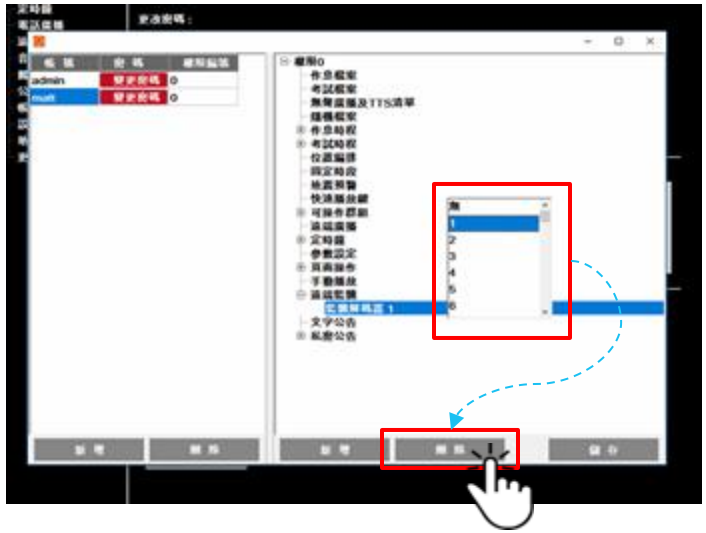


設定監控功能解碼器ID後，再點選「儲存」，即可使用此遠端監聽功能。


ICP-5100

主控端-參數設定

1

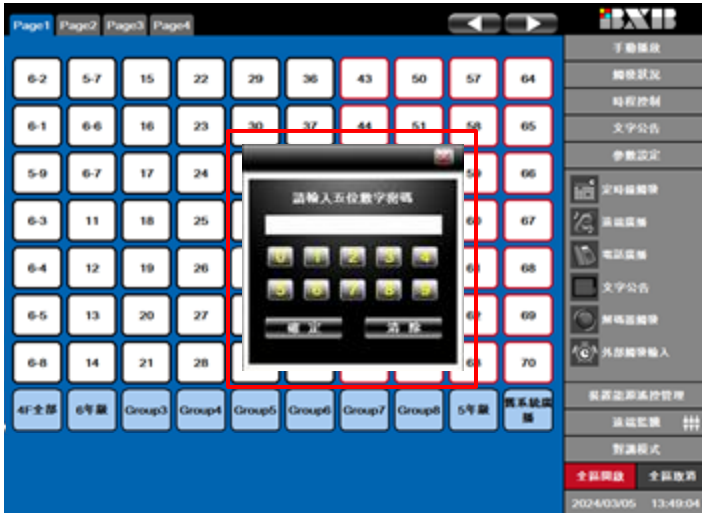

2

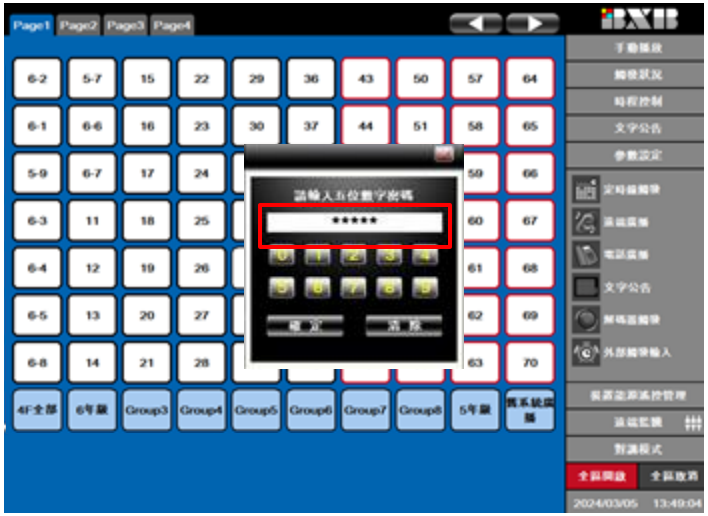

於主控端頁面點選「參數設定」輸入密碼 (預設密碼為00000)，可選取各項進階設定，進行操作修改。

當使用者按下參數設定，便跳出如下視窗，如您為初次使用軟體，系統預設密碼為00000（5個零），再將滑鼠移至「確定鍵」即可進入參數設定。

系統預設密碼可於進入參數設定後作更改。
如遺失密碼，則必須完整移除執行端軟體，同時也會遺失您所有的設定。

ICP-5100

主控端-參數設定-定時鐘

1



2



「定時鐘」設定「啟動」，系統將依排程進行自動執行播放；設定「關閉」，排程將無法自動播放。

設定「預先暖機時間」，於排程執行播放前，提早觸發開啟其他相關設備。


主控端-參數設定-定時鐘

3



點擊「關閉作息排程設定」開啟萬年曆設定頁面。

4

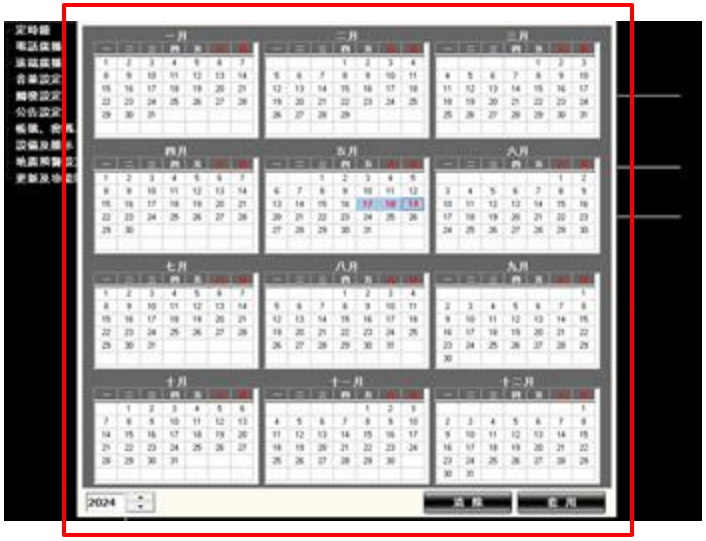

點擊日期 (反藍紅字) ，點擊「套用」，所選日期當天系統將不執行排程播放。

主控端-參數設定-定時鐘

5



可於此處設定自動刪除日期已過作息時程、考試時程、文字公告。

ICP-5100

主控端-參數設定-電話廣播

1



2



電話廣播「多媒體播放靜音」設定打勾啟動，於電話廣播時，相關排程與手動播放多媒體將被靜音。

設定「自訂電話代碼數」，最多設定值為6。

ICP-5100

主控端-參數設定-電話廣播

3



4



內/外線電話廣播的前後奏音開啟/關閉、音量，兩者皆可於此處調整。

外線電話廣播的「震鈴數」最多設定值為15。

ICP-5100

主控端-參數設定-電話廣播

5



震鈴國家可設定：台灣、中國、印尼、香港、印度、新加坡、泰國。

6



電話廣播密碼可於此處設定，為四位數數字密碼。

ICP-5100

主控端-參數設定-遠端廣播

1



遠端廣播前奏音可於此處選擇開啟 / 關閉。

2



遠端廣播的前後奏音量，亦可於此處調整。

ICP-5100

主控端-參數設定-遠端廣播

3




對講「輸出音效裝置」可於此下拉表單中調整。


ICP-5100

主控端-參數設定-音量控制

1

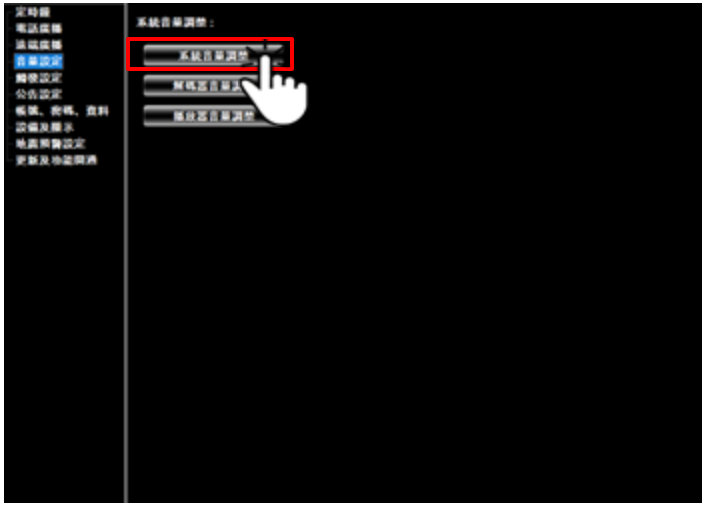

2

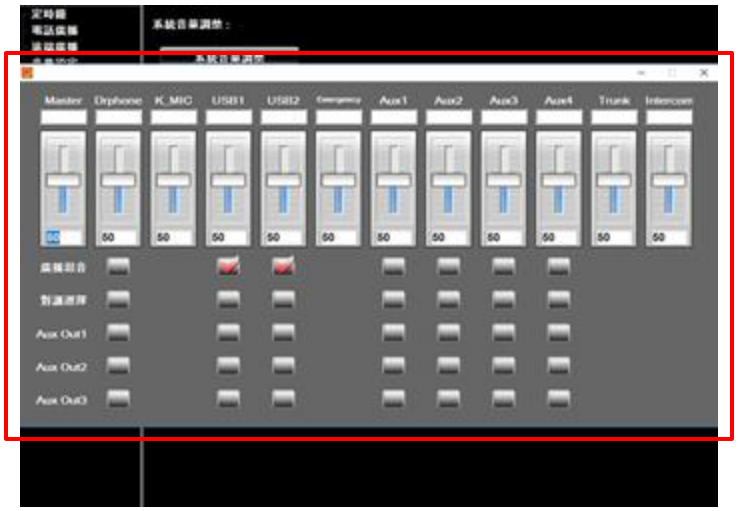

點擊「系統音量調整」可開啟廣播設備音源通道音量。

系統音量調整：可供使用者調整ICP-3150各音源通道的廣播音量。

ICP-5100

主控端-參數設定-音量控制

3



4



預設音源通道名稱。

- Master：總音量，此頻道調整將影響全部音源通道的音量。
- Drphone：預留音源通道，此頻道暫無開放功能。
- K_MIC：ICP-3151控制鍵盤外接鵝頸麥克風的音量頻道。
- USB1：主控端電腦USB音源 (左聲道) 輸出。
- USB2：主控端電腦USB音源 (右聲道) 輸出。
- Emergency：預留緊急音源輸入，如：消防廣播等。
- Aux1~4：4組外部音源輸入，可外接音樂鈴麥克風等設備。
- Trunk：外線電話廣播頻道。
- Intercom：內線電話廣播頻道。

可於方格內自行修改名稱，方便辨別操作。

ICP-5100


主控端-參數設定-音量控制

5



音量大小調整：可使用滑鼠左鍵點擊拉動調整鍵或直接輸入數值進行音量調整。


6

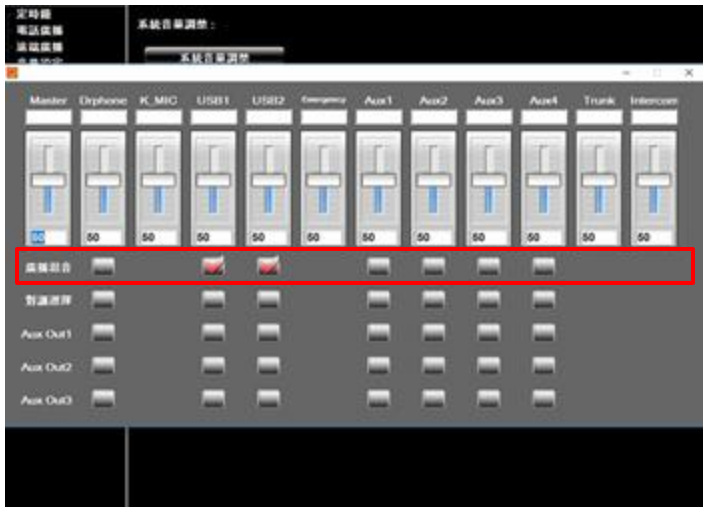

勾選各音量頻道 (可複選)，進行混音廣播功能。

主控端-參數設定-音量控制

7

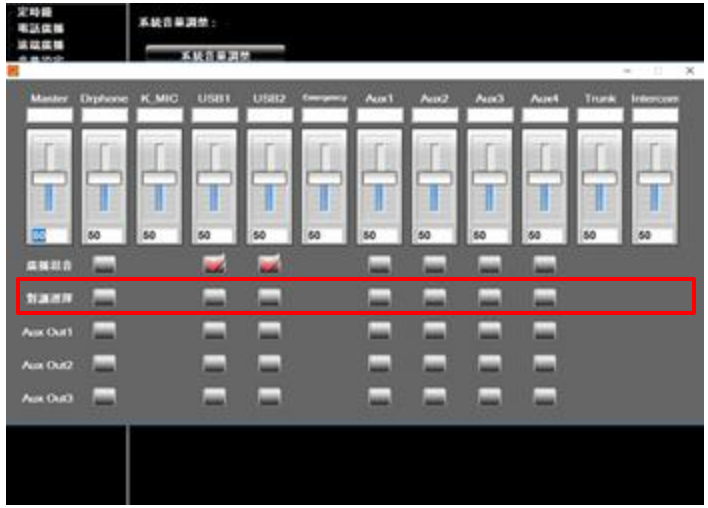

8



對講廣播頻道 (單選)，保留功能暫無作用。

AUX OUT1~3：ICP-3150背板 AUX OUT，可用於主機端監聽廣播聲音使用。

主控端-參數設定-音量控制

9



10



點擊「解碼器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

可調整單區解碼器音量。

ICP-5100

主控端-參數設定-音量控制

11



點擊「撥放器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

12



可調整 ICP-5130P 單頻道網路多媒體分流器。

ICP-5100

主控端-參數設定-觸發設定

1



2



解碼器發生觸發時可依解碼器設定、主機端發生警報、關閉、或者訊號源的切換。

發生緊急狀況時的觸發廣播混音設定。

ICP-5100

主控端-參數設定-觸發設定

3



4



外部觸發：對應ICP-3150外接觸發接點，可連接如：消防觸發裝置進行群組或全區觸發廣播。

外部觸發輸出：對應 ICP-3150 外部觸發輸出接點，可設定其運作模式。

主控端-參數設定-觸發設定

5



DC 12V 輸出：對應可設定0V與12V，並可設定其運作模式。

ICP-5100

主控端-參數設定-公告設定

1



2



文字公告：可預先設定文字公告廣播時間長度。

公車公告樣式：系統提供三種模塊選擇公車公告播放樣式。

ICP-5100

主控端-參數設定-公告設定

3



空氣品質設定：解碼器有連接空氣品質偵測器時，可設定相關顯示及設備控制條件。

ICP-5100

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

1



2



更改密碼：請輸入新的五位數密碼後，再次輸入您的新密碼，便完成新密碼設定。

帳號管理：管理遠端圖控帳號以及資料匯入權限。

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

3



可於此處設定權限的細項控制。

4



點擊「資料匯出」可將目前主控端資料匯出。

匯出資料包含媒體資料等，匯出過程可能會影響排程運作，需確認在無影響狀況時再執行。

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

5



點擊「資料匯入」可匯入編輯端或主控端之匯出資料。

6



遠端連線：可開啟/關閉遠端連線與設置允許名單。

ICP-5100

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

7



6



狀態通知：於主控端伺服器具備網際網路通訊時，系統將主動發出設備異常訊息通知。

掃描線上裝置：此功能可掃描並記憶線上裝置，若有斷線失聯，則會將訊息發布至設定的電郵信箱。

ICP-5100

主控端-參數設定-設備與顯示

1



2



裝置能源介面：可選擇以地圖或列表方式顯示裝置能源控制頁面。

定時關閉：可定時設定繼電器與遙控碼於排程時間內自動關閉。

ICP-5100

主控端-參數設定-設備與顯示

3



4



裝置控制異常紀錄：針對ICP-TV1記錄相關異常紀錄。

ICP-5131名稱設定：可設定ICP-5131 HDMI影音網路訊號轉碼器名稱，方便進行廣播切換。

ICP-5100

主控端-參數設定-設備與顯示

5



6



ICP-5132名稱設定：可設定ICP-5132 HDMI影音網路訊號轉換器名稱，方便進行廣播切換。

待機時鐘：待機時鐘是否顯示。

主控端-參數設定-設備與顯示

7



8



解碼器待機底圖：可自定義ICP-5111 解碼器待機時的電視畫面。

群組設定開始： **可開**啟群組設定模式，進行相關群組設定。

ICP-5100

主控端-參數設定-設備與顯示

9



10



進階設定：可開啟系統設備連線狀態視窗，顯示線上設備通訊及運作狀態。

解碼器編碼設定：於下拉次選單選擇欲調整成的解碼器ID後，點擊「開始設定」，此時解碼器狀態燈號閃爍，於對應解碼器短路N.O.觸發埠，即完成解碼器ID設定。

ICP-5100

主控端-參數設定-地震預警系統

1



2




地震預報設定：填寫位置資訊可向卡訊地震預警伺服器註冊，透過系統進行地震預報。

中央氣象署地震速報訊息：主控端電腦安裝中央氣象署預警程式，啟動連結後可進行地震預警廣播。


ICP-5100

主控端-參數設定-更新及功能開通

1

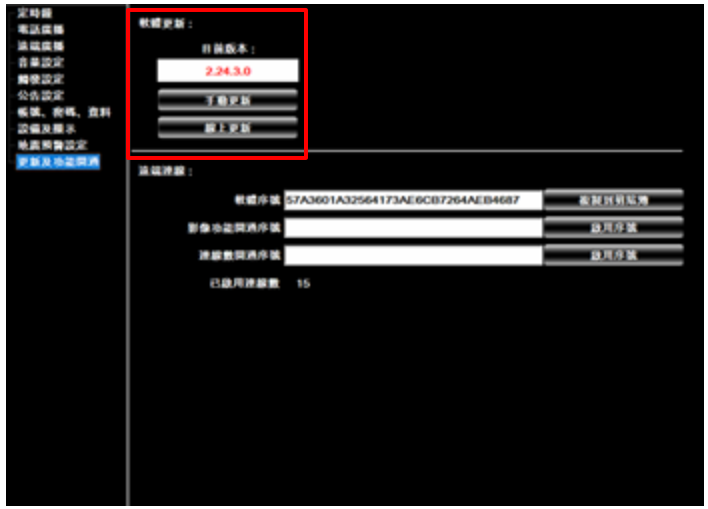

2

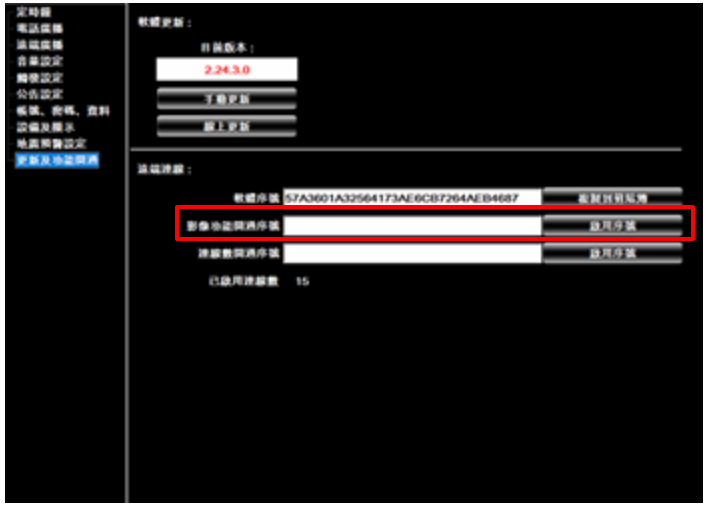


軟體更新：軟體版本更新，可使用更新檔手動更新或連上網路雲端空間進行更新。

影像功能開通序號：輸入原廠提供的授權序號，進行影像功能啟用。

ICP-5100

主控端-參數設定-更新及功能開通

3

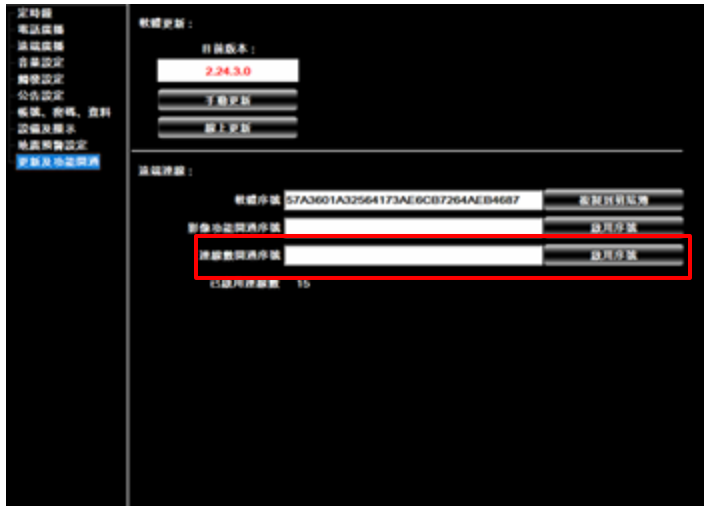


連線數開通序號：輸入原廠提供的授權序號，進行遠端軟體上線數啟用。

ICP-5100

獨立公告-登入前置設定

1

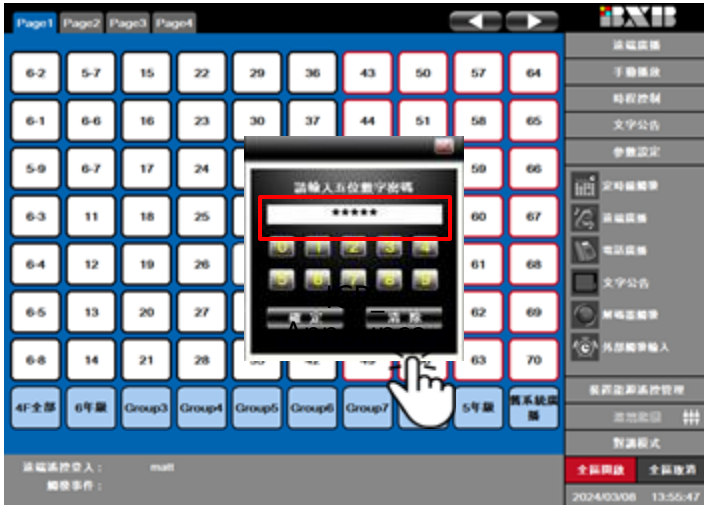

於主控端頁面點選「參數設定」，進行獨立公告參數設定。

2



點選「帳號管理」，進入設定

獨立公告-登入前置設定


3



將私密公告打勾勾遠。

使用獨立公告的帳號，權限不可為權限0(不可與admin帳號權限相同)。

4

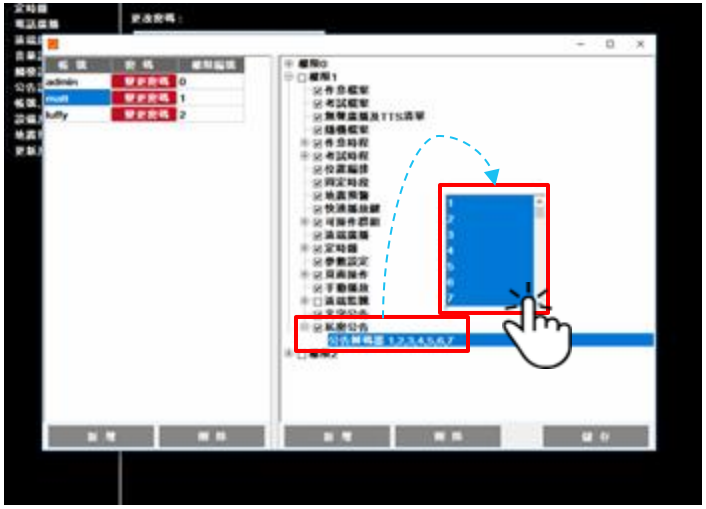

點選兩次「私密公告」，即可選取需要私密公告的解碼器分區。

獨立公告-登入前置設定

5



點選「儲存」完成私密公告設定。

ICP-5100

獨立公告-登入使用

1



2



點擊「ICP_Announce」開啟主控端軟體。

遠控端電腦與主控端電腦網路通訊暢通之下，點選「搜尋」可搜尋主控端電腦的 IP 位置。

獨立公告-登入使用

3



輸入帳號/登入密碼。

4



點選「進入」進行驗證登入。

ICP-5100


獨立公告-主畫面功能說明

1



點選「新增公告」可開啟編輯視窗。

2

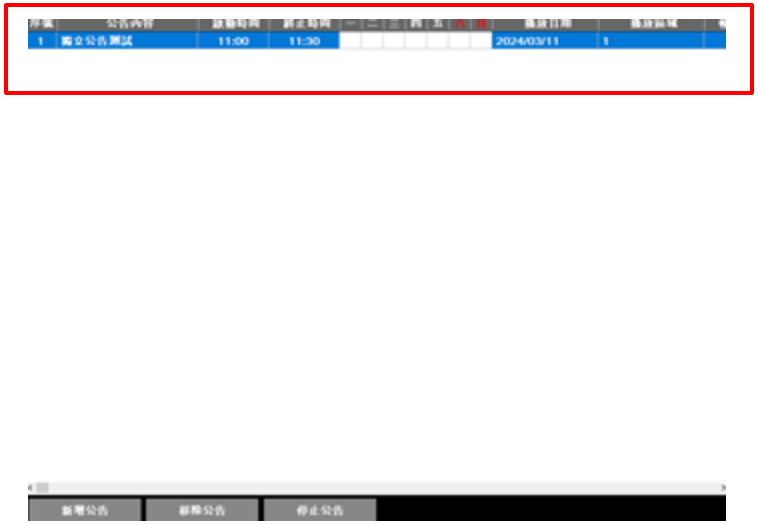


已編輯完成的文字公告，顯示狀況如上。

ICP-5100


獨立公告-主畫面功能說明

3

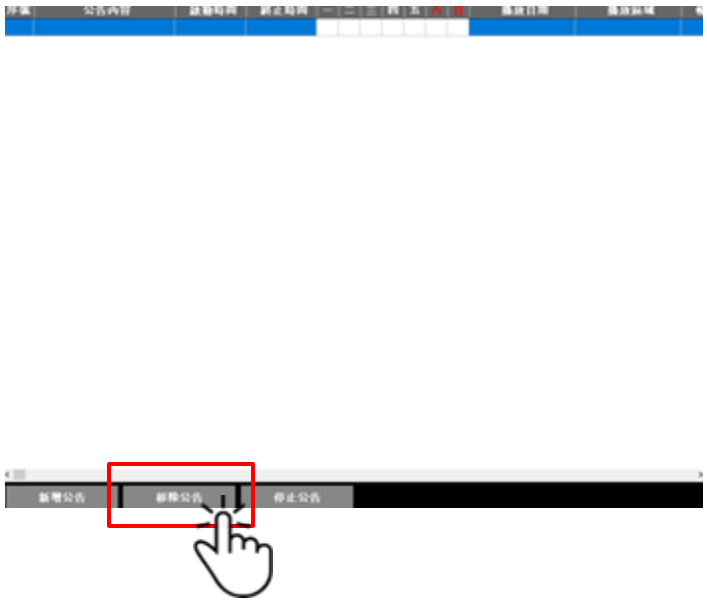

點選「移除公告」可移除所選文字公告訊息。

4

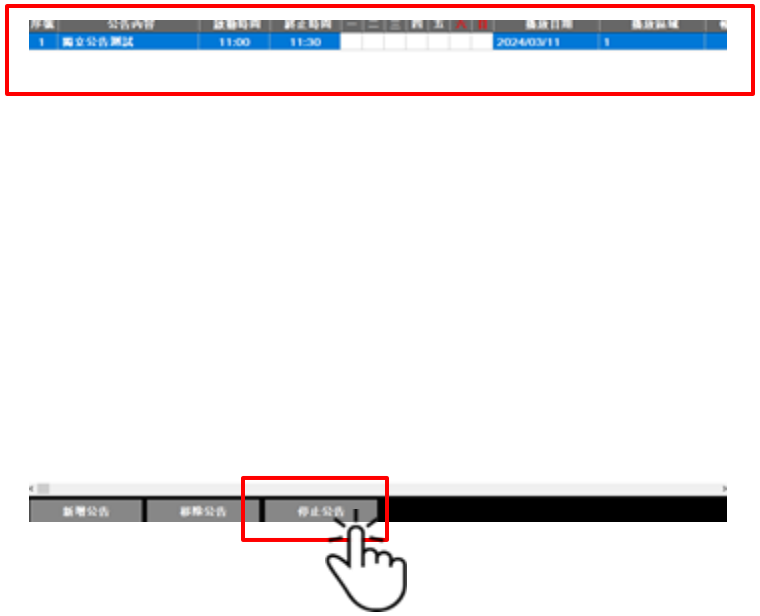


選「停止公告」停止所選文字公告訊息。

ICP-5100

獨立公告-新增公告

1

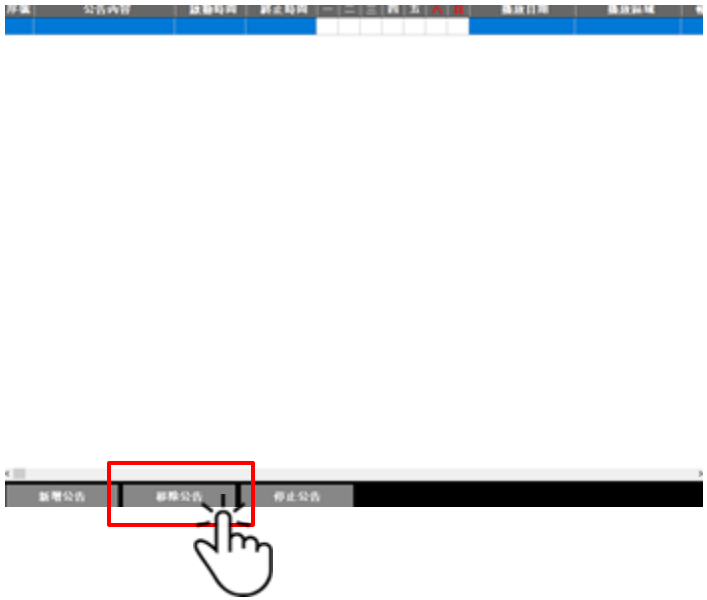

2



點選「新增公告」開啟編輯視窗。

選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期 **(可複選) 進行特定日期播放。**


ICP-5100

獨立公告-新增公告

3



4

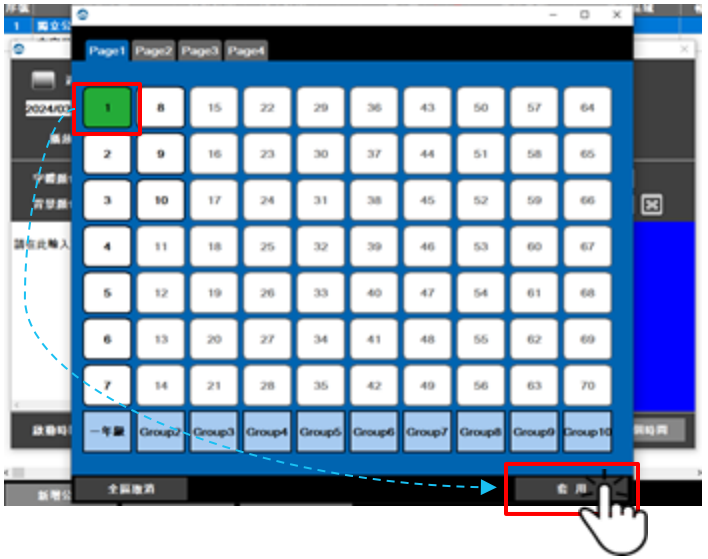

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

ICP-5100

獨立公告-新增公告

5



可改變整體廣播文字顏色、文字大小、文字樣式效果。

6



可改變背景顏色、選取電腦圖檔作為背景、選擇圖片顯示模式或位置。

獨立公告-新增公告

7



可輸入欲進行廣播的文字訊息內容。

8



可預先瀏覽編輯過後的文字廣播效果。

獨立公告-新增公告

9



設定文字廣播的開始/結束時間。

10



點選儲存單個時間，完成編輯。


獨立公告-新增公告

11



如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

12

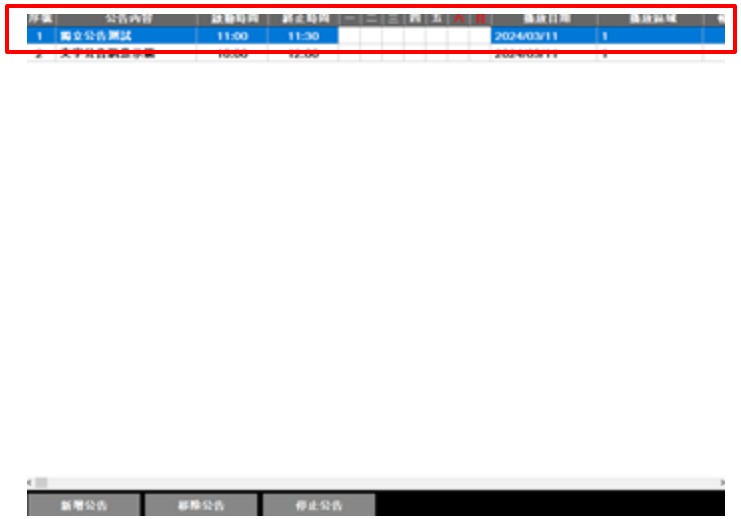

新增完成的文字公告即顯示於列表中。

電話廣播操作說明

內線電話廣播

1



2



拿起話筒輸入分線代碼（如：123)，撥通後，輸入全區、群組或分區代碼，如：*99、*01或101等等...

按下「#」，待電話響起提示音後，即可開始廣播。

電話廣播操作說明

內線電話廣播

3



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

電話廣播操作說明

內線電話廣播-有設定電話廣播密碼

1



2



拿起話筒輸入分線代碼（如：123)，拿起話筒，將聽見電話廣播密碼提示音，

密碼輸入完成後，將聽到輸入正確提示音，

電話廣播操作說明

內線電話廣播-有設定電話廣播密碼

3



此時，即可輸入全區、群組或分區代碼，如：*99、*01 或 101 等，並按下「#」，待電話響起提示音後，即可開始廣播。

4



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

電話廣播操作說明

外線電話廣播

1



使用手機或電話撥通專線號碼，系統將依設定於響鈴次數到達後接通專線。

撥通專線電話，如：07-9703838。

2



系統接通，依序輸入分區、群組或群組廣播代碼，啟動分區後，輸入「#」，待廣播提示聲後進行廣播。

電話廣播操作說明

外線電話廣播

3



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

電話廣播操作說明

外線電話廣播-有設定電話廣播密碼

1



2

請輸入電話廣播密碼



使用手機或電話撥通專線號碼，系統將依設定於響鈴次數到達後接通專線。

撥通專線電話，如：07-9703838。

此時，會聽到話筒發出密碼提示音，依序輸入「設定密碼」(預設 1234)。

電話廣播操作說明

外線電話廣播-有設定電話廣播密碼

3



聽見密碼正確提示音後，即可依序輸入分區、群組或群組廣播代碼，並按下「#」，待提示聲後進行廣播。

4



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

※ 如專線廣播超過一分鐘未進行輸入，系統將自動掛斷通訊結束廣播動作。

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
全區開啟	✻99	開啟所有區域
全區關閉	✻00	關閉所有區域
廣播 前後奏 提示音	#	第一次輸入：開始提示音，並開啟廣播。 第二次輸入：結束提示音，並關閉廣播。
群組代碼	✻01~✻70	開啟群組 1 相關區域-開啟群組 70 相關區域。
單區代碼	101~824	開啟電話代號 101 單區-開啟電話代號 824 單區。
對講模式	✻88	開啟對講模式，隨後可選擇分區代碼(如 101)，需再點擊 # 開始對講。

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊01	開啟群組1相關區域
	＊02	開啟群組2相關區域
	＊03	開啟群組3相關區域
	＊04	開啟群組4相關區域
	＊05	開啟群組5相關區域
	＊06	開啟群組6相關區域
	＊07	開啟群組7相關區域
	＊08	開啟群組8相關區域
	＊09	開啟群組9相關區域
	＊10	開啟群組10相關區域
	＊11	開啟群組11相關區域
	＊12	開啟群組12相關區域
	＊13	開啟群組13相關區域
	＊14	開啟群組14相關區域
	＊15	開啟群組15相關區域
	＊16	開啟群組16相關區域

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊17	開啟群組17相關區域
	＊18	開啟群組18相關區域
	＊19	開啟群組19相關區域
	＊20	開啟群組20相關區域
	＊21	開啟群組21相關區域
	＊22	開啟群組22相關區域
	＊23	開啟群組23相關區域
	＊24	開啟群組24相關區域
	＊25	開啟群組25相關區域
	＊26	開啟群組26相關區域
	＊27	開啟群組27相關區域
	＊28	開啟群組28相關區域
	＊29	開啟群組29相關區域
	＊30	開啟群組30相關區域
	＊31	開啟群組31相關區域
	＊32	開啟群組32相關區域

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊33	開啟群組33相關區域
	＊34	開啟群組34相關區域
	＊35	開啟群組35相關區域
	＊36	開啟群組36相關區域
	＊37	開啟群組37相關區域
	＊38	開啟群組38相關區域
	＊39	開啟群組39相關區域
	＊40	開啟群組40相關區域
	＊41	開啟群組41相關區域
	＊42	開啟群組42相關區域
	＊43	開啟群組43相關區域
	＊44	開啟群組44相關區域
	＊45	開啟群組45相關區域
	＊46	開啟群組46相關區域
	＊47	開啟群組47相關區域
	＊48	開啟群組48相關區域

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊49	開啟群組49相關區域
	＊50	開啟群組50相關區域
	＊51	開啟群組51相關區域
	＊52	開啟群組52相關區域
	＊53	開啟群組53相關區域
	＊54	開啟群組54相關區域
	＊55	開啟群組55相關區域
	＊56	開啟群組56相關區域
	＊57	開啟群組57相關區域
	＊58	開啟群組58相關區域
	＊59	開啟群組59相關區域
	＊60	開啟群組60相關區域
	＊61	開啟群組61相關區域
	＊62	開啟群組62相關區域
	＊63	開啟群組63相關區域
	＊64	開啟群組64相關區域

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊65	開啟群組65相關區域
	＊66	開啟群組66相關區域
	＊67	開啟群組67相關區域
	＊68	開啟群組68相關區域
	＊69	開啟群組69相關區域
	＊70	開啟群組70相關區域

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	101	開啟電話代號101單區
	102	開啟電話代號102單區
	103	開啟電話代號103單區
	104	開啟電話代號104單區
	105	開啟電話代號105單區
	106	開啟電話代號106單區
	107	開啟電話代號107單區
	108	開啟電話代號108單區
	109	開啟電話代號109單區
	110	開啟電話代號110單區
	111	開啟電話代號111單區
	112	開啟電話代號112單區
	113	開啟電話代號113單區
	114	開啟電話代號114單區
	115	開啟電話代號115單區
	116	開啟電話代號116單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	117	開啟電話代號117單區
	118	開啟電話代號118單區
	119	開啟電話代號119單區
	120	開啟電話代號120單區
	121	開啟電話代號121單區
	122	開啟電話代號122單區
	123	開啟電話代號123單區
	124	開啟電話代號124單區
	201	開啟電話代號201單區
	202	開啟電話代號202單區
	203	開啟電話代號203單區
	204	開啟電話代號204單區
	205	開啟電話代號205單區
	206	開啟電話代號206單區
	207	開啟電話代號207單區
	208	開啟電話代號208單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	209	開啟電話代號209單區
	210	開啟電話代號210單區
	211	開啟電話代號211單區
	212	開啟電話代號212單區
	213	開啟電話代號213單區
	214	開啟電話代號214單區
	215	開啟電話代號215單區
	216	開啟電話代號216單區
	217	開啟電話代號217單區
	218	開啟電話代號218單區
	219	開啟電話代號219單區
	220	開啟電話代號220單區
	221	開啟電話代號221單區
	222	開啟電話代號222單區
	223	開啟電話代號223單區
	224	開啟電話代號224單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	301	開啟電話代號301單區
	302	開啟電話代號302單區
	303	開啟電話代號303單區
	304	開啟電話代號304單區
	305	開啟電話代號305單區
	306	開啟電話代號306單區
	307	開啟電話代號307單區
	308	開啟電話代號308單區
	309	開啟電話代號309單區
	310	開啟電話代號310單區
	311	開啟電話代號311單區
	312	開啟電話代號312單區
	313	開啟電話代號313單區
	314	開啟電話代號314單區
	315	開啟電話代號315單區
	316	開啟電話代號316單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	317	開啟電話代號317單區
	318	開啟電話代號318單區
	319	開啟電話代號319單區
	320	開啟電話代號320單區
	321	開啟電話代號321單區
	322	開啟電話代號322單區
	323	開啟電話代號323單區
	324	開啟電話代號324單區
	401	開啟電話代號401單區
	402	開啟電話代號402單區
	403	開啟電話代號403單區
	404	開啟電話代號404單區
	405	開啟電話代號405單區
	406	開啟電話代號406單區
	407	開啟電話代號407單區
	408	開啟電話代號408單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	409	開啟電話代號409單區
	410	開啟電話代號410單區
	411	開啟電話代號411單區
	412	開啟電話代號412單區
	413	開啟電話代號413單區
	414	開啟電話代號414單區
	415	開啟電話代號415單區
	416	開啟電話代號416單區
	417	開啟電話代號417單區
	418	開啟電話代號418單區
	419	開啟電話代號419單區
	420	開啟電話代號420單區
	421	開啟電話代號421單區
	422	開啟電話代號422單區
	423	開啟電話代號423單區
	424	開啟電話代號424單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	501	開啟電話代號501單區
	502	開啟電話代號502單區
	503	開啟電話代號503單區
	504	開啟電話代號504單區
	505	開啟電話代號505單區
	506	開啟電話代號506單區
	507	開啟電話代號507單區
	508	開啟電話代號508單區
	509	開啟電話代號509單區
	510	開啟電話代號510單區
	511	開啟電話代號511單區
	512	開啟電話代號512單區
	513	開啟電話代號513單區
	514	開啟電話代號514單區
	515	開啟電話代號515單區
	516	開啟電話代號516單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	517	開啟電話代號517單區
	518	開啟電話代號518單區
	519	開啟電話代號519單區
	520	開啟電話代號520單區
	521	開啟電話代號521單區
	522	開啟電話代號522單區
	523	開啟電話代號523單區
	524	開啟電話代號524單區
	601	開啟電話代號601單區
	602	開啟電話代號602單區
	603	開啟電話代號603單區
	604	開啟電話代號604單區
	605	開啟電話代號605單區
	606	開啟電話代號606單區
	607	開啟電話代號607單區
	608	開啟電話代號608單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	609	開啟電話代號609單區
	610	開啟電話代號610單區
	611	開啟電話代號611單區
	612	開啟電話代號612單區
	613	開啟電話代號613單區
	614	開啟電話代號614單區
	615	開啟電話代號615單區
	616	開啟電話代號616單區
	617	開啟電話代號617單區
	618	開啟電話代號618單區
	619	開啟電話代號619單區
	620	開啟電話代號620單區
	621	開啟電話代號621單區
	622	開啟電話代號622單區
	623	開啟電話代號623單區
	624	開啟電話代號624單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	701	開啟電話代號701單區
	702	開啟電話代號702單區
	703	開啟電話代號703單區
	704	開啟電話代號704單區
	705	開啟電話代號705單區
	706	開啟電話代號706單區
	707	開啟電話代號707單區
	708	開啟電話代號708單區
	709	開啟電話代號709單區
	710	開啟電話代號710單區
	711	開啟電話代號711單區
	712	開啟電話代號712單區
	713	開啟電話代號713單區
	714	開啟電話代號714單區
	715	開啟電話代號715單區
	716	開啟電話代號716單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	717	開啟電話代號717單區
	718	開啟電話代號718單區
	719	開啟電話代號719單區
	720	開啟電話代號720單區
	721	開啟電話代號721單區
	722	開啟電話代號722單區
	723	開啟電話代號723單區
	724	開啟電話代號724單區
	801	開啟電話代號801單區
	802	開啟電話代號802單區
	803	開啟電話代號803單區
	804	開啟電話代號804單區
	805	開啟電話代號805單區
	806	開啟電話代號806單區
	807	開啟電話代號807單區
	808	開啟電話代號808單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	809	開啟電話代號809單區
	810	開啟電話代號810單區
	811	開啟電話代號811單區
	812	開啟電話代號812單區
	813	開啟電話代號813單區
	814	開啟電話代號814單區
	815	開啟電話代號815單區
	816	開啟電話代號816單區
	817	開啟電話代號817單區
	818	開啟電話代號818單區
	819	開啟電話代號819單區
	820	開啟電話代號820單區
	821	開啟電話代號821單區
	822	開啟電話代號822單區
	823	開啟電話代號823單區
	824	開啟電話代號824單區



卡訊電子股份有限公司

地址/ 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886（7）9703838

傳真/ +886（7）9703883

官網/ www.bxb.tw

© 2024 卡訊電子股份有限公司 版權所有