ICP-5011

數位 IP 影音廣播解碼器

安裝及操作說明書


介紹

ICP-5011 數位 IP 影音廣播解碼器，兼具影像、聲音及文字透過網路傳輸功能。更具備擴充電視控制盒、投影機控制盒、電源控制器及教學組喇叭等功能。

配件


1.	**ICP-5011 解碼器**	**X1**
2.	**DC 12V/3.3A 變壓器**	**X1**
3.	**電源線**	**X1**

一、按鍵及燈號面板說明

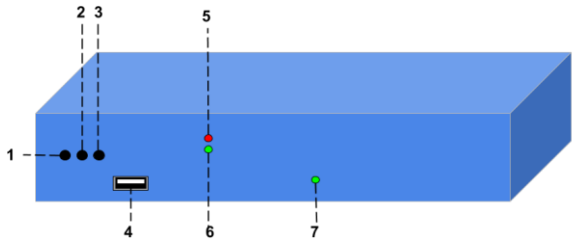

介	操作	功　　能
1. Reset 按鍵	按一下	重新啟動設備
2. Sel 按鍵	按一下	選擇 Video Mode 或 Graphic Mode 選用 Video Mode 提高影像壓縮比相 對將低頻寬 選用 Graphic Mode 降低影像壓縮比相 對將低頻寬
	長按三秒	選擇 Anti-Dither Off 影像模式關閉影像模式 選擇 Anti-Dither 1 或 2 影像模式 ATI 顯卡可啟用該模式降低影像壓縮 比,提高影像品質
	按住送電開機直到 Link 閃爍即可放開	將接收端所接的螢幕 EDID 資訊複製到傳送端，給予設備偵測，達到設備 可正確讀取螢幕資訊
3. OSD 按鍵	按一下	開啟選單功能，打開選單後按一下 Sel 鍵選擇網域中的播放器再按一下 OSD 鍵即選擇播放器
	長按三秒	保留功能
	按住送電開機直到 Power 與 Link 閃爍 即可放開	還原預設值
4. USB 讀取孔	功能擴充保留孔	
5. 紅色 LED (電源/系統燈號)	紅燈閃爍 / 綠燈不亮: 系統開機中 紅色恆亮 / 綠燈不亮: 關閉傳輸或網路線未接通	
6. 綠色 LED (連線燈號)	紅色恆亮 / 綠燈閃爍: 正在建立連線中 紅色恆亮 / 綠燈恆亮: 已建立連線	
7. 綠色 LED (解碼燈號)	綠燈閃爍：未解碼待機狀態 綠燈恆亮：解碼廣播狀態 橘燈恆亮：對講模式狀態	

二、按鍵及燈號面板說明

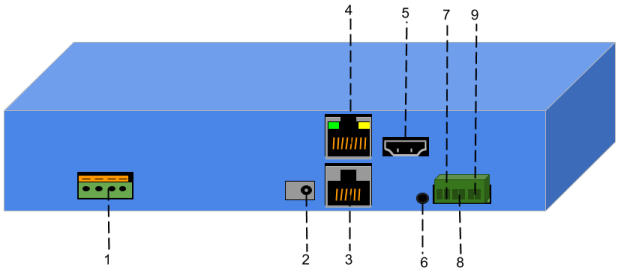

介面	操作	功　　能
1.聲音輸出孔	外接 4~8 歐姆喇叭	廣播聲音輸出，阻抗匹配 4~8 歐姆，最大功率：20W。
2.電源輸入	接 DC12V 變壓器	接上配件 DC12/3.3A 變壓器，使解碼器啟動運作。
3.RJ-11 6P6C 擴充孔	可擴充其他相關設備，如：電視控制盒、投影機控制盒及前級面板等。	擴充各式控制盒，透過圖控介面，可達到遠端控制及電源管理的功能。
4.LAN 網路接孔	連接 ICP 廣播系統區網。	透過網路傳輸，接收來至主控端的廣播及指令，也可傳送 NO/NC 指令至主控端。
5.HDMI 影像輸出孔	透過 HDMI，外接播放器。	進行影音或文字廣播時，將透過 HDMI 介面傳輸至播放器。
6.3.5 音源輸出孔	3.5 線路連接揚聲器。	3.5 立體線性音源輸出。
7.DC 12V 輸出孔	可外接 WS-335T。	外接 WS-335T，作為緊急警示音使用。
8.預設 NO 接點	可外接 ECB-002 緊急求救鈕。	預設為 NO 接點，可擴充 ECB-002 緊急求救鈕，也可改設為 NC 接點。
9.預設 NC 接點	可外接門禁磁扣。	預設為 NC 接點，可外接門禁磁扣，當門禁系統被觸發，將回傳訊息至主控端，也可改設為 NO 接點。

硬體安裝

請按照以下步驟安裝 ICP-5011：

1. 將 ICP 區網連接至 ICP-5011 網路接孔。
2. 檢查燈號，開機前一分鐘紅色 LED 閃爍，正常開機後紅燈恆亮，綠燈閃爍。
3. 將喇叭接至音源輸出孔。
3. 將您的 HDMI 顯示器訊號接至 ICP-5011 的 HDMI 輸出端口。
4. ICP-5011 開機後會顯示系統畫面。如果沒有，那麼請檢查 R 端 燈號是否正常 或 HDMI 線材是否鬆脫 或 HDMI 顯示器設定或輸入 源選項是正確。
5. 如果無影音輸出，請檢察解碼燈號(單獨綠色 LED)，在廣播時，是否有 正常在解碼狀態，綠色 LED 燈需呈現恆亮。

設定

1. 若 ICP-5011 系統畫面左下角出現以下訊息。

```
Trying to find the gateway...
```

ICP-5011 搜尋不到 頻道播放器(ICP-5030 或 ICP-5031)，請

檢查頻道播放器是否正常連線或電源中斷， ICP-5011 網路

線鬆脫檢查網路連接狀況。

2. 按下 OSD 鍵掃描，ICP-5011 將關閉網路傳輸。

```
Press the link button to connect
```


3. 系統畫面右下角訊息。

```
FW: 11-Dec-28 2f5c
Local IP: 169.254.3.187
Remote IP: Unknown
ID: 001703A00555
```

FW：分位版本。
Local IP：目前 IP 位子 置。
Remote：播放器的 IP 位置 。
ID：此 ICP-5011 MAC。

4. 當 R 端按下 OSD 鍵後會開始搜尋網域內 播放器就會顯示以下畫面。

.

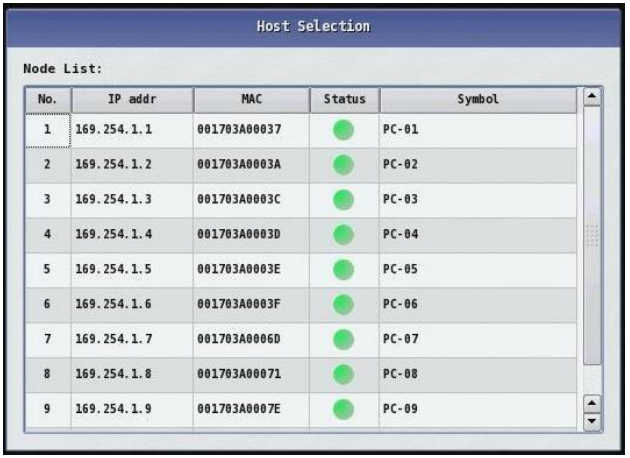

再按下 Sel 鍵做循序選擇要連線播放器後，再按下 OSD 鍵後就會立刻 連線至該播放器。