ICP-5200

IP影音分佈式多媒體發布系統

產品使用手冊



出版日：2025/10 | 軟體版本：Ver.3.0.4.0

目錄

安全須知.....01
系統架構.....02
硬體設備說明.....03
ICP-5280數位定址廣播系統圖控管理主機.....03
ICP-5230單頻道網路多媒體分流器.....05
DAM-0808 8X8數位矩陣混音機.....07
ICP-5211 IP廣播解碼器.....09
ICP-5210 IP廣播解碼器.....11
TP-2電話廣播閘道器.....13
ICP-PRE2教學前即混音模組.....14
ICP-5232HDMI影音網路訊號轉換器.....15
ICP-3121 IP對講麥克風.....16
ICP-5200軟體說明.....17
安裝包下載.....17
軟體安裝.....19
ICP-5200-使用[編輯端軟體].....22
登入畫面.....22
主畫面操作.....26
位置編排.....27
分區資料.....27
分頁配置.....31
圖塊配置.....34
群組設定.....41
時程設定.....47
作息排程編輯.....47
考試排程編輯.....73
更改時程名稱.....95
時程總表.....96
作息/考試媒體清單.....99
無聲廣播及TTS清單.....104
固定時段.....110
地震預警設定.....118
隨機檔案編輯.....125
快速撥放鍵設定.....133
音源串流.....151
分區觸發.....157
火警警報.....161
緊急求救.....172
門禁觸發.....179

目錄

軟體更新.....186
資料匯入.....190
資料匯出.....193
資料上傳.....196
資料下載.....200
ICP-5200-使用[主控端軟體].....203
進入前畫面.....203
圖控主畫面.....208
單區廣播.....221
群組廣播.....224
全區廣播.....227
單區對講.....230
手動播放.....233
組合模式.....237
隨機模式.....243
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出.....246
網路電台模式.....249
音源串流模式.....253
觸發設定.....256
時程控制.....263
時程編輯.....266
文字公告.....272
新增文字公告.....276
新增公車公告.....283
空氣品質公告.....291
自行車車位公告.....296
跑馬燈.....304
裝置能源遙控管理.....308
遠端監聽.....313
參數設定.....317
定時鐘.....318
電話廣播.....321
遠端廣播.....324
音量控制.....326
觸發設定.....332
公告設定.....335
設備與顯示.....337
地震預警系統.....336
更新及功能開通.....343
帳號、密碼、資料.....345
ICP-5200-使用[遠控端軟體].....349
登入使用.....349

目錄

主頁面操作.....351
單區廣播.....353
單區對講.....356
群組廣播.....359
全區廣播.....362
手動播放.....365
組合模式.....369
隨機模式.....375
ICP-5132
HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出影像輸出.....378
網路電台模式.....381
音源串流模式.....385
時程控制.....388
時程編輯.....391
文字公告.....398
新增文字公告.....402
新增公車公告.....408
空氣品質公告.....416
自行車車位公告.....421
跑馬燈.....429
裝置能源遙控管理.....433
遠端監聽.....434
參數設定.....438
定時鐘.....439
電話廣播.....442
遠端廣播.....443
音量控制.....444
觸發設定.....449
公告設定.....452
設備與顯示.....453
地震預警系統.....458
更新及功能開通.....459
ICP-5200-使用[獨立公告軟體].....460
登入前置設定.....460
登入使用.....463
主畫面功能說明.....465
新增公告.....467
電話廣播操作說明.....473
內線電話廣播.....473
有設定電話廣播密碼.....475
外線電話廣播.....477

目錄

有設定電話廣播密碼.....480

電話廣播代碼表.....482

附件.....489

DAM-0808 8X8數位矩陣混音機

連接ICP-5280數位定址廣播系統圖控管理主機.....489

ICP-5280數位定址廣播系統圖控管理主機

連接電話廣播.....490

ICP-5280數位定址廣播系統圖控管理主機

連接 PSC-1202總電源控制器與其他設備供電.....491

ICP-5200 教室端配線.....492


ICP-5200 WMP-1206 數位12迴路喇叭主機

與分區喇叭.....493

安全須知


1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
5. 需使用原廠所附的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
6. 確保電源線被適當且安全地固定好。
7. 請勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
8. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
9. 發生以下狀況請聯絡維修技師：
    a. 電源線或插頭損壞。
    b. 機器進水。
    c. 依操作說明指示卻無法正常操作。
    d. 機器摔落地面或外殼損壞。
    e. 其他設備問題，可能需要送修。
10. 來自室外的器材電纜系統接入設備時，須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。

系統架構

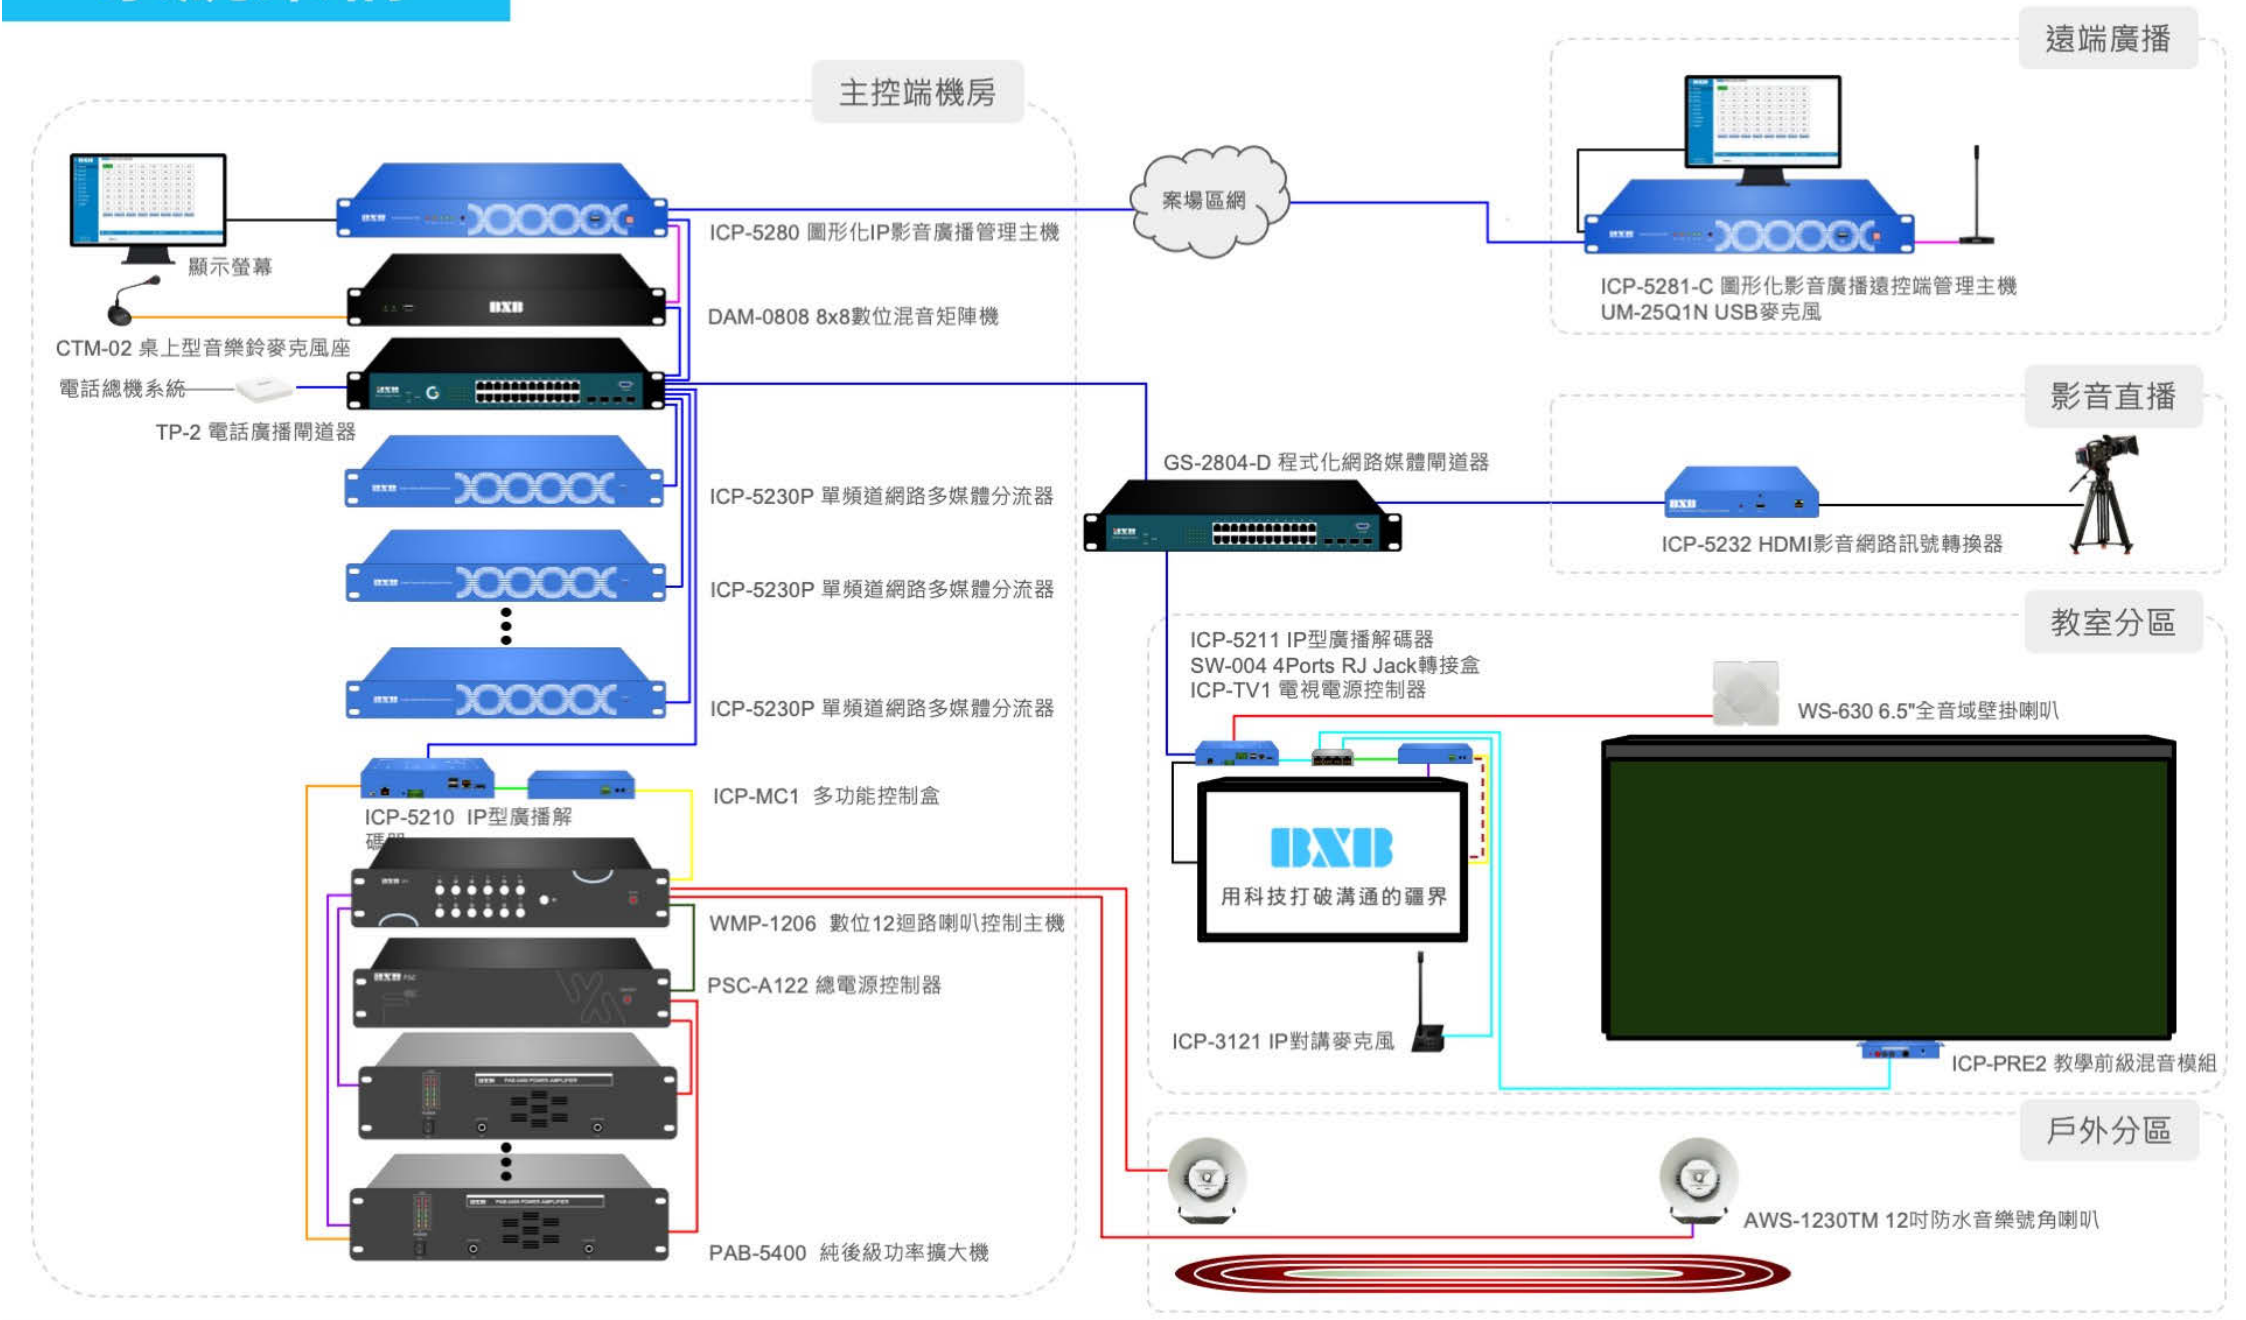
主控端機房
遠端廣播
影音直播
教室分區
戶外分區
案場區網
顯示螢幕
ICP-5280 圖形化IP影音廣播管理主機
DAM-0808 8x8數位混音矩陣機
CTM-02 桌上型音樂鈴麥克風座
電話總機系統
TP-2 電話廣播閘道器
ICP-5230P 單頻道網路多媒體分流器
ICP-5230P 單頻道網路多媒體分流器
ICP-5230P 單頻道網路多媒體分流器
ICP-MC1 多功能控制盒
ICP-5210 IP型廣播解碼器
WMP-1206 數位12迴路喇叭控制主機
PSC-A122 總電源控制器
PAB-5400 純後級功率擴大機
ICP-5281-C 圖形化影音廣播遠控端管理主機
UM-25Q1N USB麥克風
GS-2804-D 程式化網路媒體閘道器
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器
ICP-5211 IP型廣播解碼器
SW-004 4Ports RJ Jack轉接盒
ICP-TV1 電視電源控制器
WS-630 6.5"全音域壁掛喇叭
用科技打破溝通的疆界
ICP-3121 IP對講麥克風
ICP-PRE2 教學前級混音模組
AWS-1230TM 12吋防水音樂號角喇叭
網路線
HDMI
音源線
電源線
喇叭線
RS-232
電話線
USB
CAT.5E
IR或RS232
觸發控制線
控制專用線

設備說明


ICP-5280 數位定址廣播系統圖控管理主機

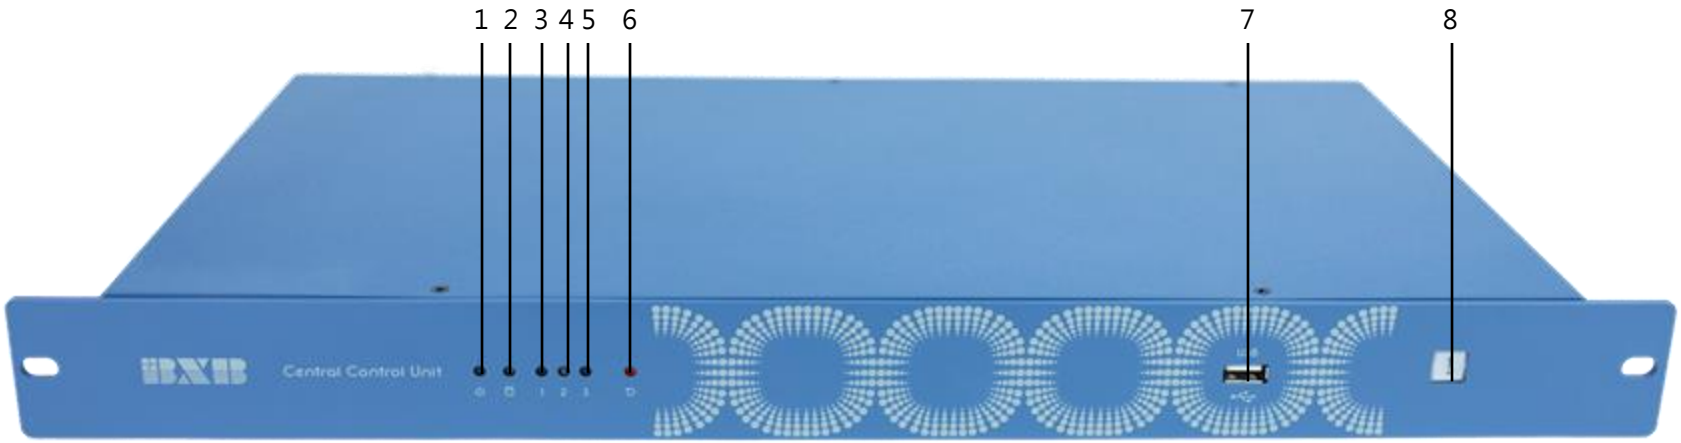

1. **電源狀態燈**：開機時恆亮，設備工作時呈現紅燈閃爍。
2. **硬碟狀態燈**：硬碟動作時閃爍。
3. **啟用狀態燈**：軟體啟用狀態顯示燈號，軟體正確啟用後恆亮。
4. **狀態指示燈**：預留燈號。
5. **狀態指示燈**：預留燈號。
6. **系統重啟鍵**：點擊按鍵將使設備作業系統重啟。
7. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
8. **原廠服務鍵**：操作按鍵於對外網路正常之下，可傳送資訊供 BXB 原廠遠端提供服務。

設備說明

ICP-5280 數位定址廣播系統圖控管理主機

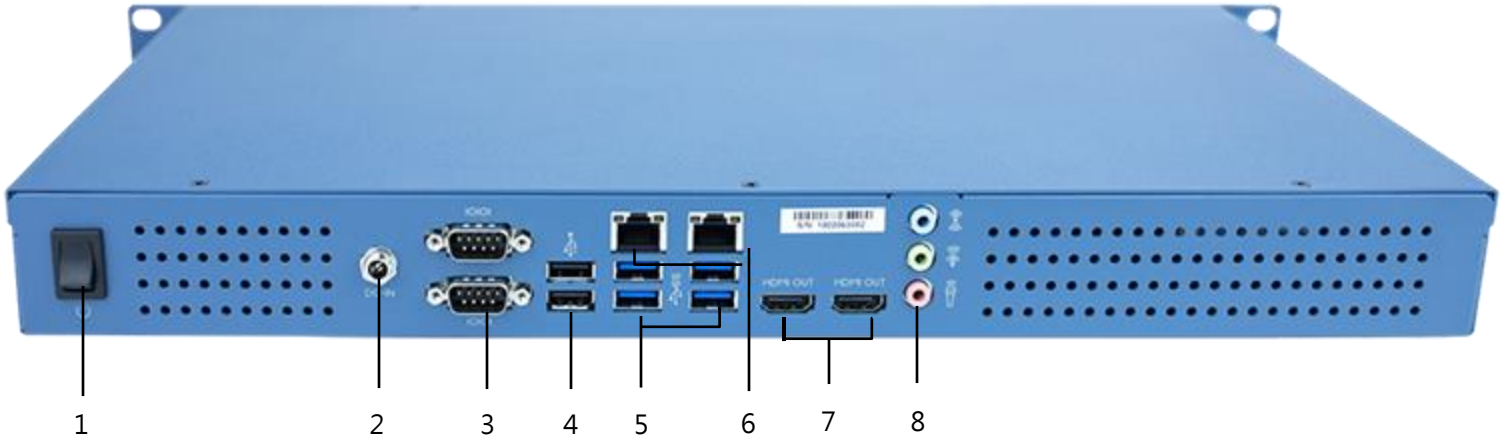

1. **電源操作鍵**：操作按鍵可切斷 / 開啟設備電源。
2. **電源連接埠**：連接 DC12V/84W 電源供應器供應工作電壓。
3. **RS-232 埠**：可連接 RS-232 通訊設備。
4. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，連接 DAM-0808 通訊埠，或連接其他 USB 設備。
5. **USB 連接埠**：USB 3.0 連接埠，可連接 USB 設備。
6. **網路連接埠**：LAN1 (左) 連接 ICP 專用網路，LAN2 (右) 連接案場區域網路。
7. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
8. **音源連接埠**：連接音源輸出輸入設備。

設備說明


ICP-5230 單頻道網路多媒體分流器



1. **電源狀態燈**：廣播時恆亮。

設備說明

ICP-5230 單頻道網路多媒體分流器

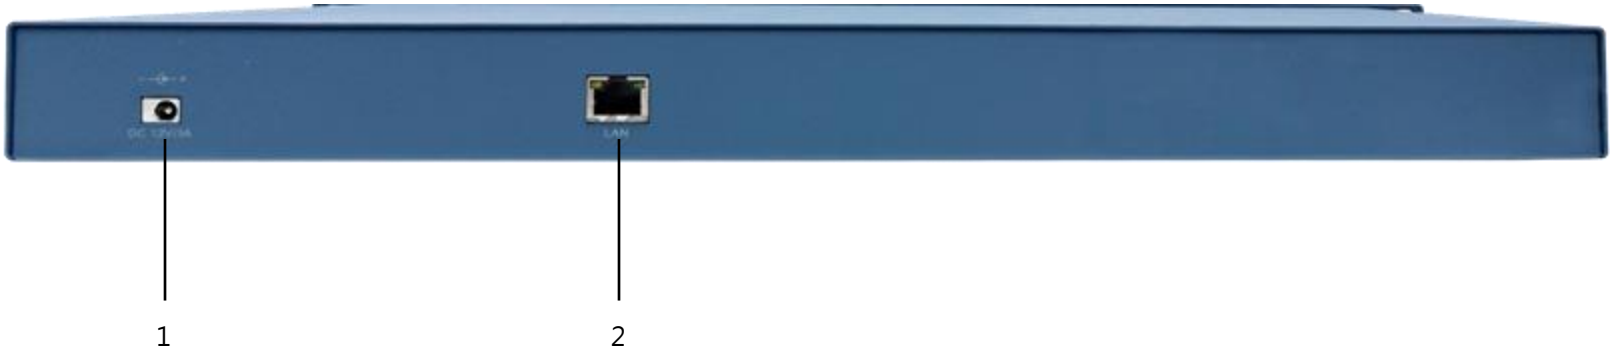

1. **電源連接埠：**連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **網路連接埠：**連接ICP專用網路。

設備說明


DAM-0808 8X8數位矩陣混音機



1. **電源狀態燈**：開機後燈號恆亮。
2. **工作狀態埠**：開機後，燈號閃爍。
3. **USB 連接埠**：連接 ICP-5280 進行雙向音源傳輸。

設備說明


DAM-0808 8X8數位矩陣混音機

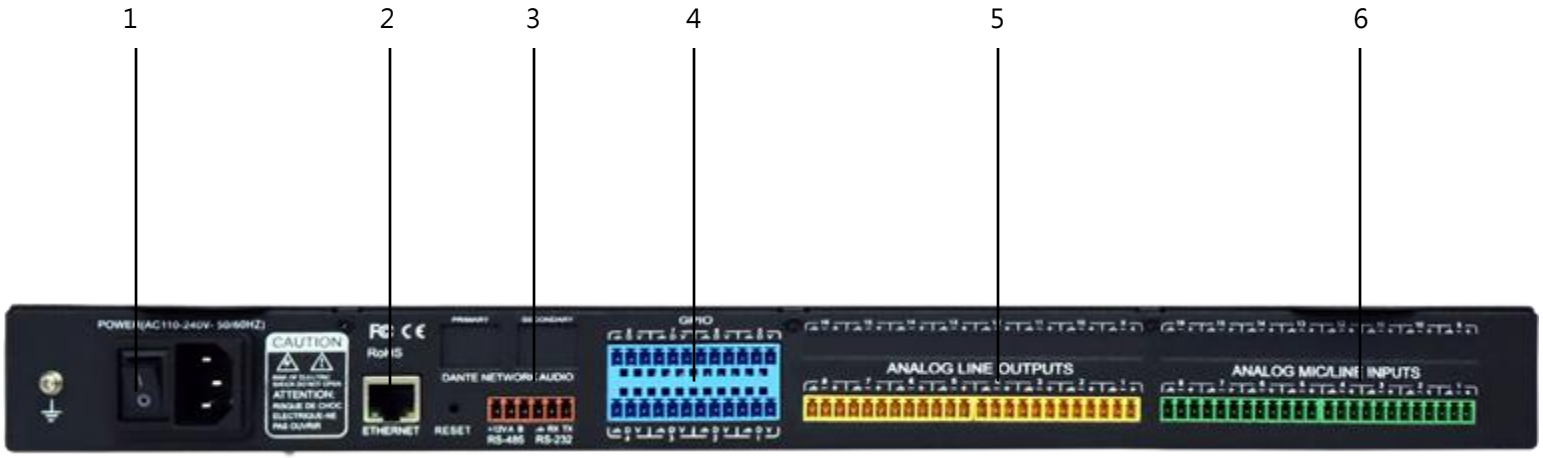

1. POWER：連接 110V~220V 交流電源，以開關控制設備電源開啟或關閉。
2. ETHERNET 網路介面：透過連接區域網路，連接 ICP相關設備區域網路，進行相關通訊與控制。
3. RS-232 + RS-485 介面：功能保留。
4. GPIO 介面：功能保留。
5. OUTPUT 類比訊號輸出：可連接擴大機、喇叭等聲音輸出設備。
6. INPUT 類比訊號輸入：可連接麥克風、DVD 等聲音來源設備。

設備說明


ICP-5211 IP廣播解碼器

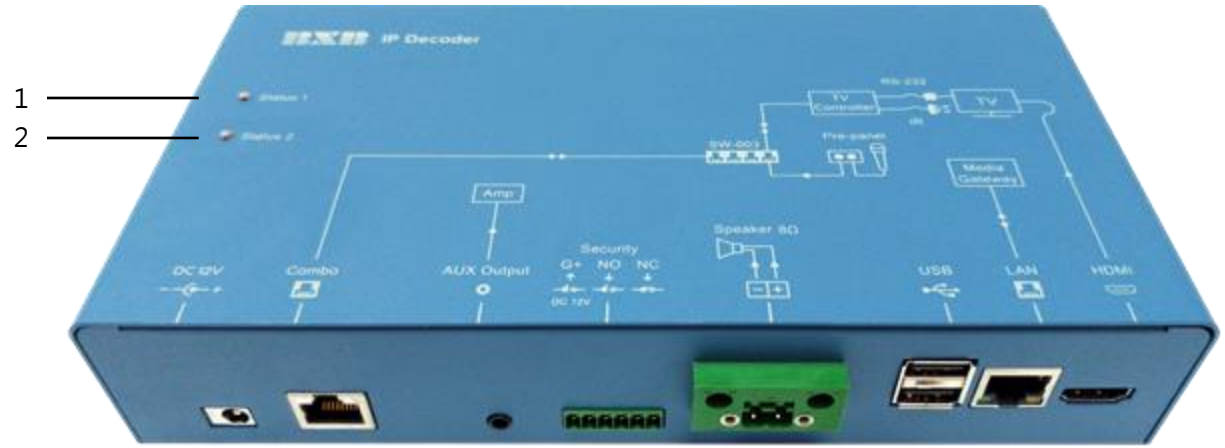

1. **電源狀態燈：**開機時恆亮，設備工作時呈現橘燈。
2. **狀態顯示燈：待機時綠燈閃爍，廣播時綠燈恆亮，對講時橘燈恆亮。**

設備說明


ICP-5211 IP廣播解碼器

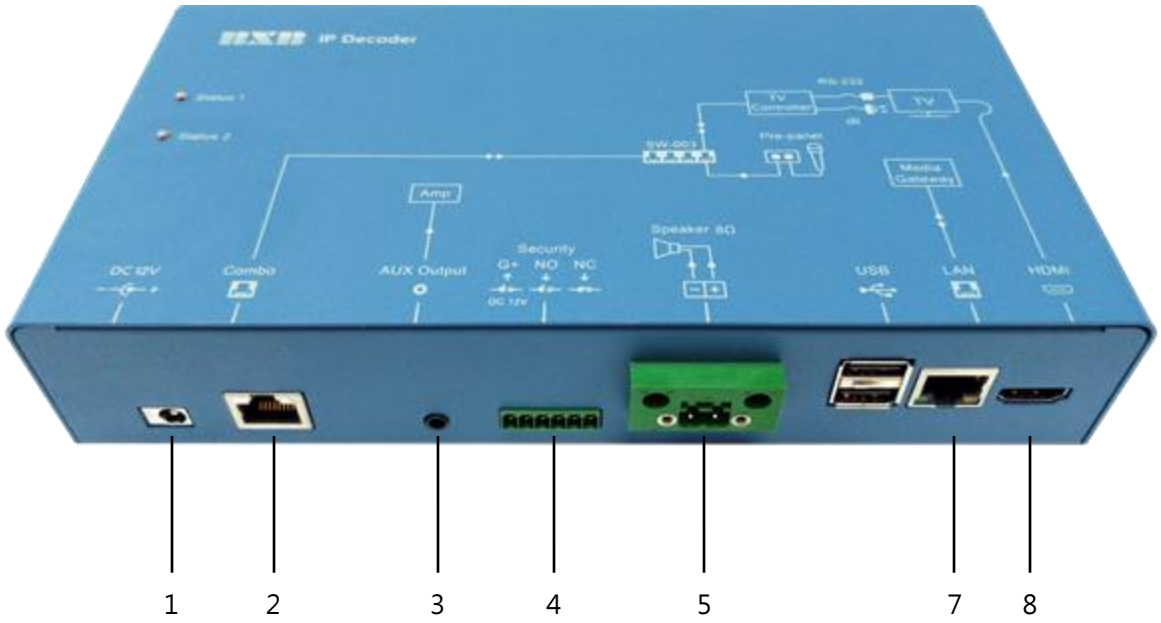

1. **電源連接埠**：連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **設備擴充埠**：可經由SW-004擴充ICP-TV1(電視電源控制器)、ICP-PRE2(教學擴音組)等。
3. **音源輸出埠**：支援3.5mm音源設備輸出。
4. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
5. **喇叭輸出埠**：支援8Ω輸出喇叭(內建 Class-D 擴大機)。
6. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。
7. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。

設備說明


ICP-5210 IP廣播解碼器

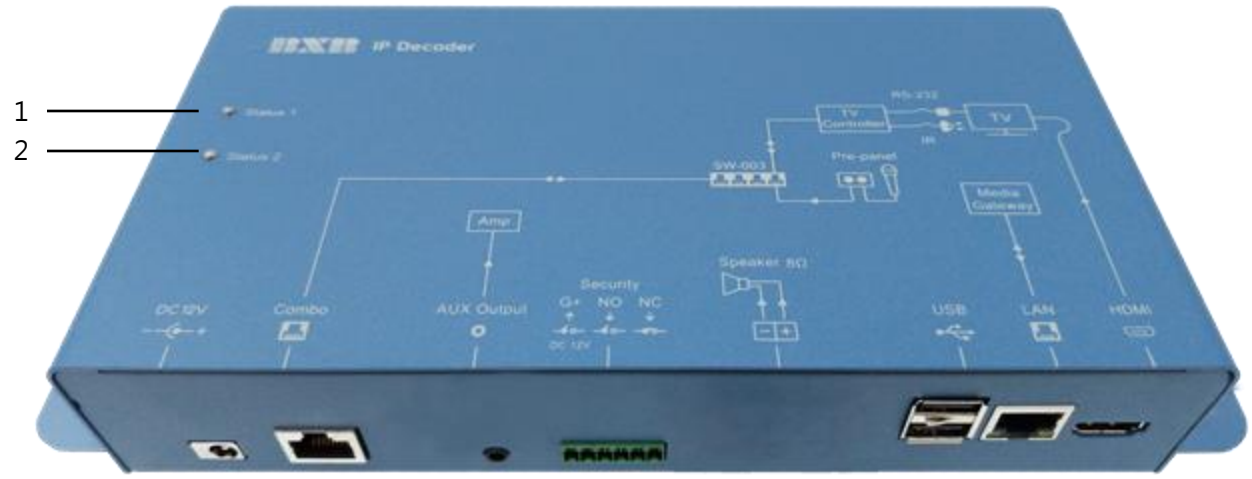

1. **電源狀態燈：**開機時恆亮，設備工作時呈現橘燈。
2. **狀態顯示燈：待機時綠燈閃爍，廣播時綠燈恆亮，對講時橘燈恆亮。**

設備說明


ICP-5210 IP廣播解碼器

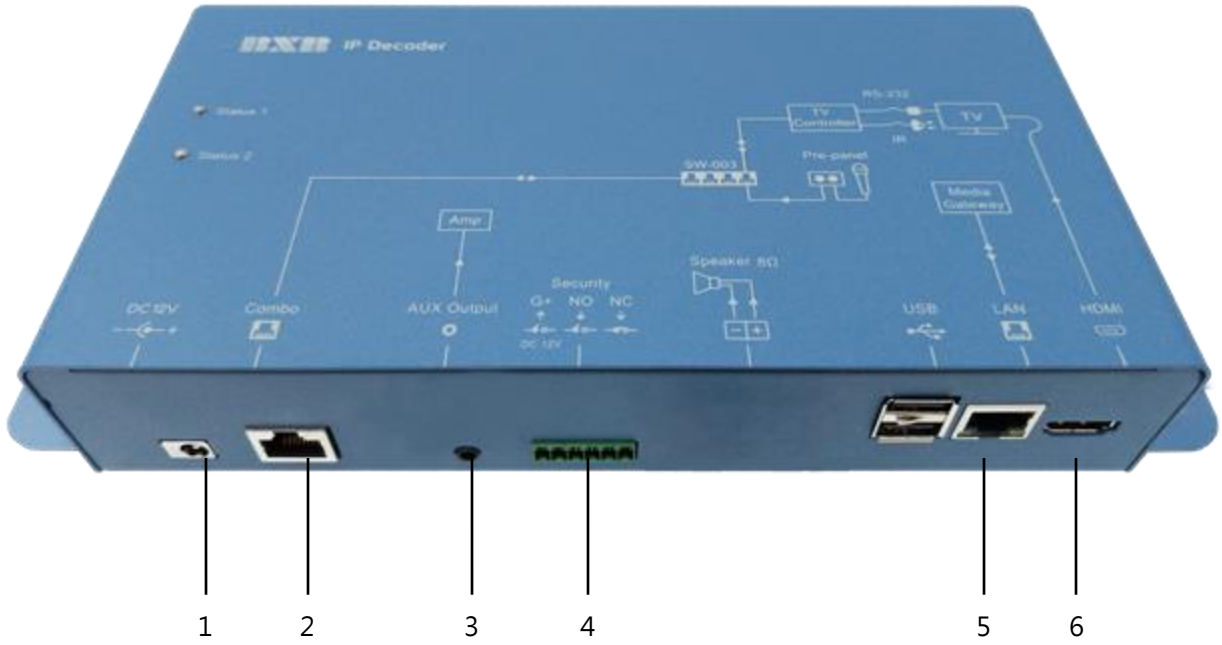

1. **電源連接埠**：連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **設備擴充埠**：可經由SW-004擴充ICP-TV1(電視電源控制器)、ICP-PRE2(教學擴音組)等。
3. **音源輸出埠**：支援3.5mm音源設備輸出。
4. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
5. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。
6. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。

設備說明


TP-2 電話廣播閘道器

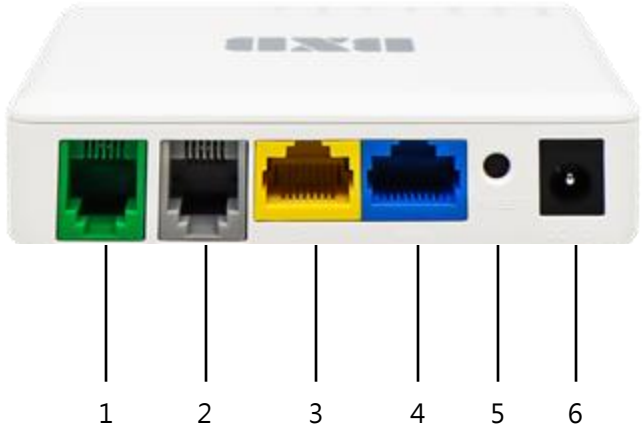


1. **FXO 連接埠**：電信話線連接埠。
2. **FXS 連接埠**：類比訊號連接埠。
3. **LAN 網路連接埠**：連接ICP專用網路。
4. **WLAN 網路連接埠**：保留功能。
5. **設備重置鍵**：點擊按鍵將使設備作業系統重啟。
6. **電源連接埠**：連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。

設備說明

ICP-PRE 2 教學前即混音模組

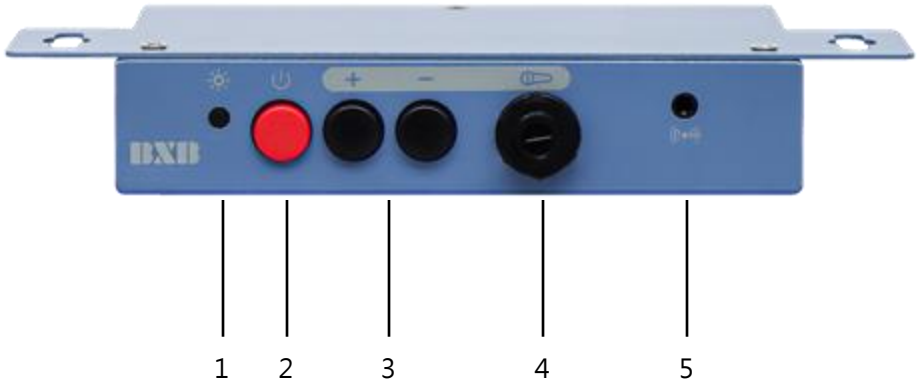

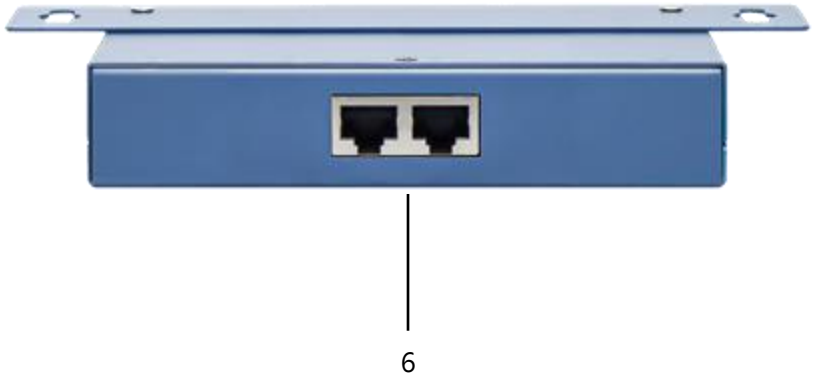


1. **狀態指示燈**：設備電源及混音狀態燈號顯示。
2. **混音開關鍵**：混音輸出開啟 / 關閉操作按鍵。
3. **音量調整鍵**：麥克風音量調整按鍵。
4. **麥克風輸入**：麥克風音源輸入連接埠。
5. **線性輸入埠**：單音線性音源輸入連接埠。

6. **後級連接埠** ：連接ICP-5211解碼器，進行教學擴音。

設備說明

ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器

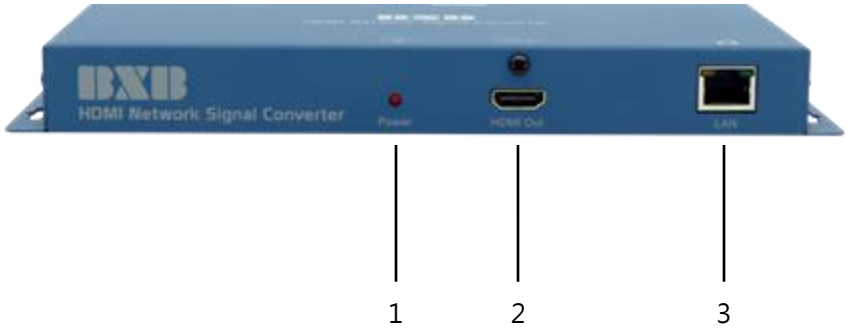



1. **電源狀態燈**：電源開啟時時呈現紅燈。
2. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
3. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。
4. **電源連接埠**：連接 DC5V 電源供應器供應工作電壓。
5. **音源輸出埠**：**線性音源輸出，可連接擴音設備進行同步收聽。**
6. **影像輸入埠**：連接影像顯示設備。

設備說明

ICP-3121 IP對講麥克風




1. **鵝頸麥克風連接** :連接鵝頸麥克風進行雙向對講或教學擴音。
2. **雙向對講功能鍵** :操作按鍵可進行要求/取消雙向對講功能。
3. **教學擴音功能鍵** :操作按鍵可開啟/關閉教學擴音功能。
4. **資訊液晶顯示板** :音量設定、韌體版本等資訊顯示液晶面板。

ICP-5200


安裝包下載

1

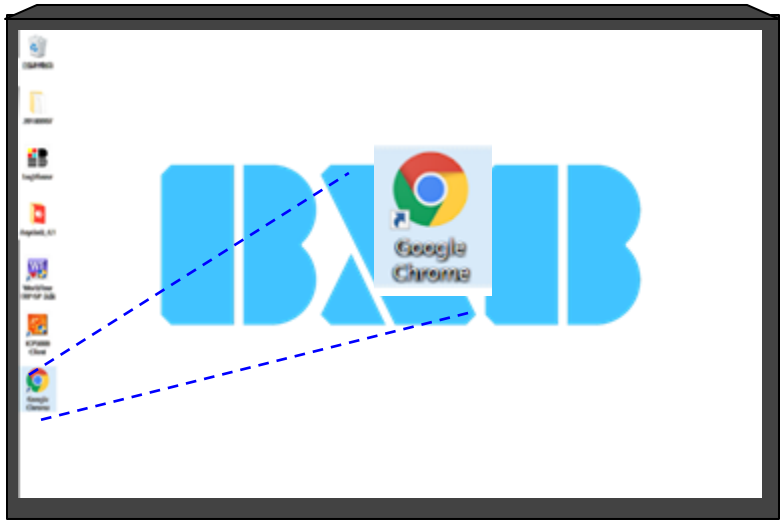

於電腦桌面開啟網際網路瀏覽器，如：Chrome。

2

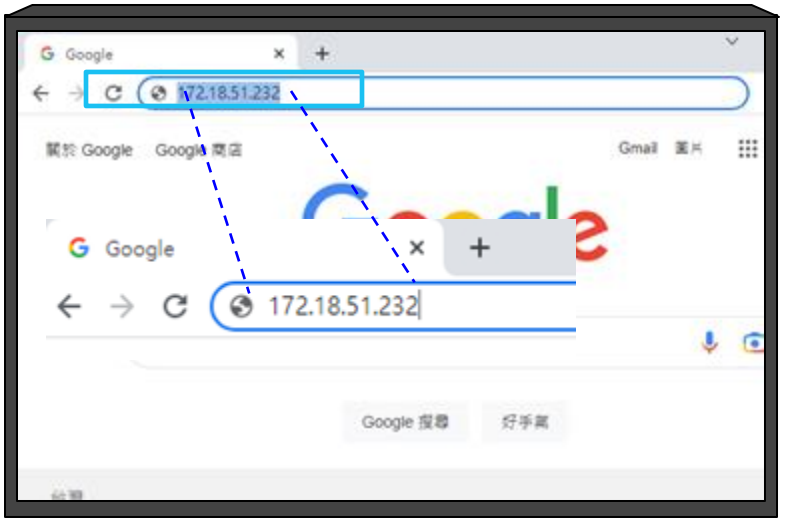

於網址列輸入 Server 主控端電腦 IP 位址。如：172.18.51.232。

ICP-5200

軟體說明



ICP5200 Server

1



ICP5200 Edit

2



ICP5200 Client

3




ICP
Announce

4

1. ICP-5200 Server：主控端軟體。
2. ICP-5200 Edit：編輯端軟體。
3. ICP-5200 Client：遠控端軟體。
4. ICP-Announce：獨立公告軟體。


軟體安裝

1

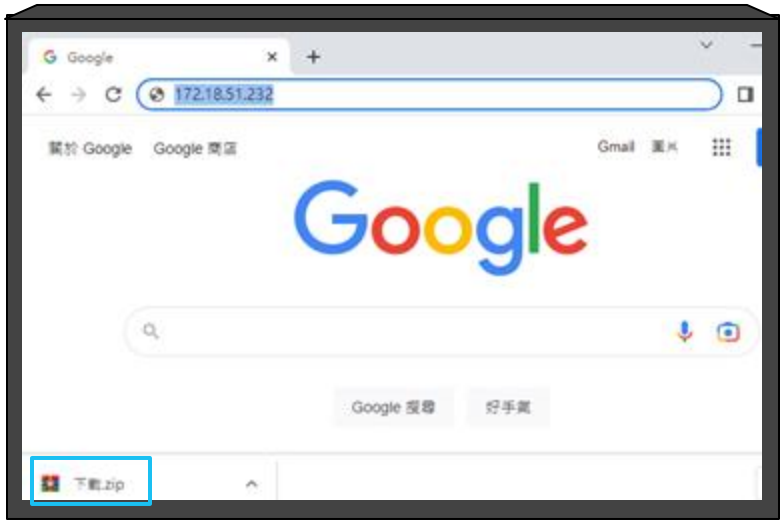

下載完成後，至存放資料夾準備進行解壓縮。


2

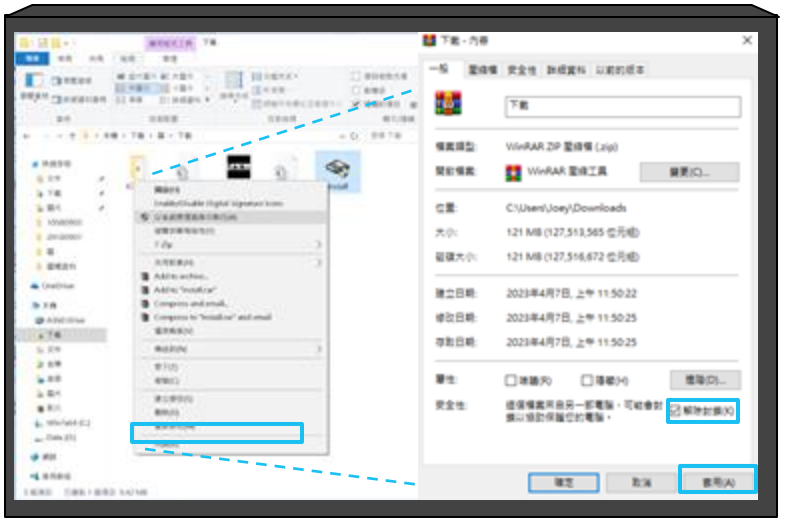

解壓縮前，右鍵點選「內容」，勾選「解除封鎖」並點擊套用。


軟體安裝

3

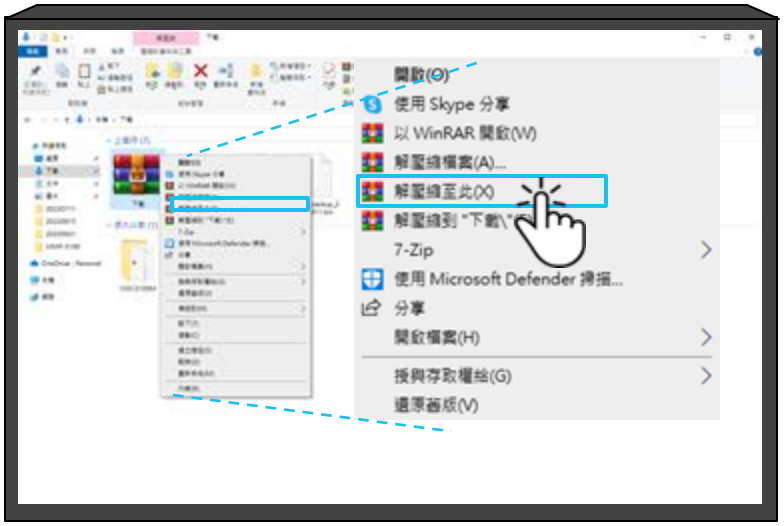

右鍵點選「解壓縮至此」解壓縮「下載」檔案，隨後找到「Install.exe」。


4

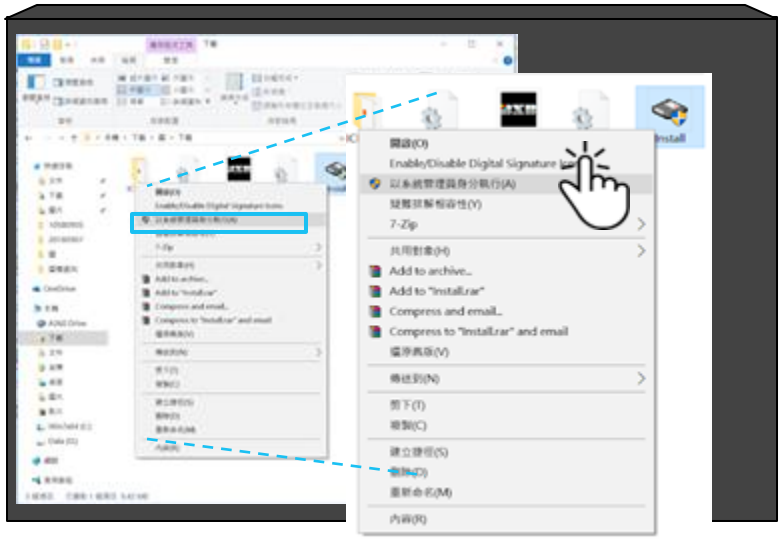

找到「Install 」 後。點擊右鍵並點選「以系統管理員身分執行」。

軟體安裝

5

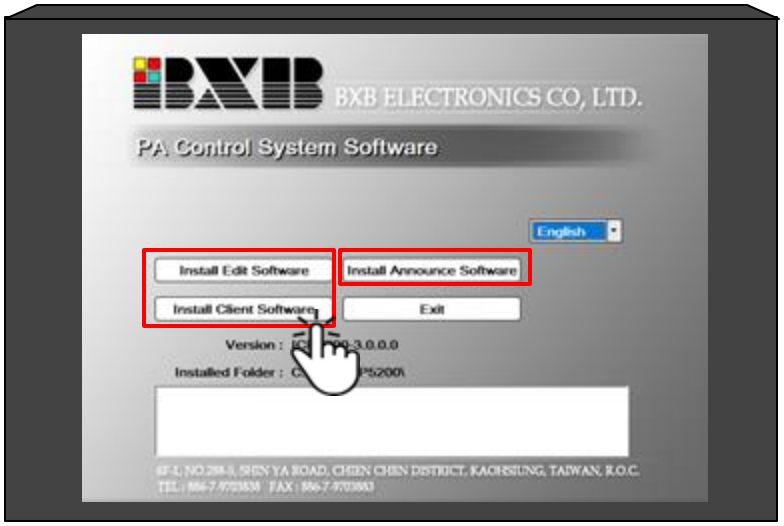


依序安裝「Install Client Software」 遠控端程式、「Install Edit Software」編輯端程式與「Install Announce Software」獨立公告程式。

ICP-5200

編輯端-登入畫面

1

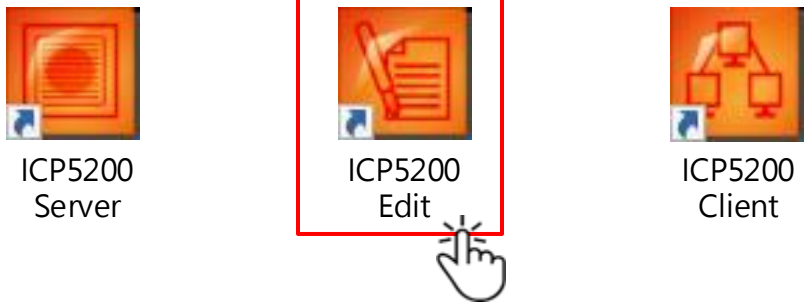

2



點擊「 ICP-5200 EDIT 」開啟編輯端軟體。

編輯端打開軟體畫面如上。


ICP-5200

編輯端-登入畫面

1



2

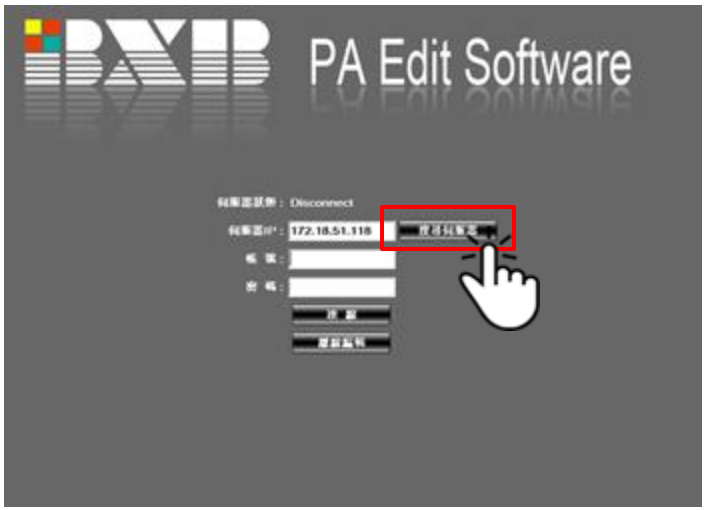

尚未登入畫面顯示如上，伺服器狀態顯示為：Disconnect。

伺服器IP提供兩種方式，手動輸入IP及自動搜尋IP。手動輸入IP： 輸入已知伺服器主機電腦IP位置 (伺服器IP可由主控端電腦查詢)。自動搜尋IP： 按下搜尋伺服器功能選項，軟體程式即自動搜尋取得主控端電腦IP位置。

使用搜尋伺服器功能時，EDIT編輯端電腦與SERVER主控端電腦於同一網域環境下。

編輯端-登入畫面

3



4



帳號：輸入使用者登入帳號。

密碼：輸入使用者登入密碼。

若輸入帳號或密碼不正確時，伺服器狀態即會顯示錯誤提示。

編輯端-登入畫面

5



隨後按下「連線」即可登入。

6



若暫無帳號/密碼，亦可點擊離線編輯端進入編輯，隨後執行資料匯出，待後續有登入資料時，再執行資料匯入；同狀況，也可先離線編輯，待後續有燈入資料時，於資料上傳時再登入帳號/密碼。

請參閱第193頁資料匯出與第190頁資料匯入。
請參閱第196頁資料上傳。

ICP-5200

編輯端-主頁面操作

1



2



編輯端主頁面共有「語言切換」、「自訂區域」、「時程設定」、「錄音」、「資料上傳」等項目。

如已有相關編輯設定檔，可點擊紅框框內圖示，「匯入」進行檔案匯入。

ICP-5200


編輯端-位置編排-分區資料

1



點擊「位置編排」進入廣播分區編排頁面。

2

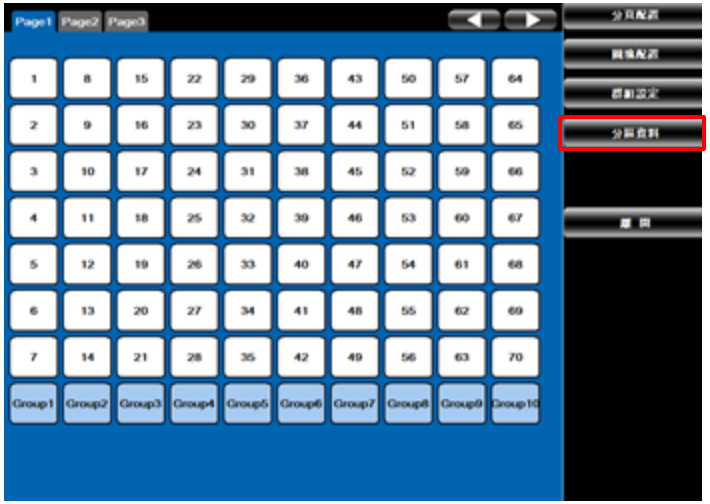


點選「分區資料」開啟分區資料編輯頁面。

ICP-5200


編輯端-位置編排-分區資料

3

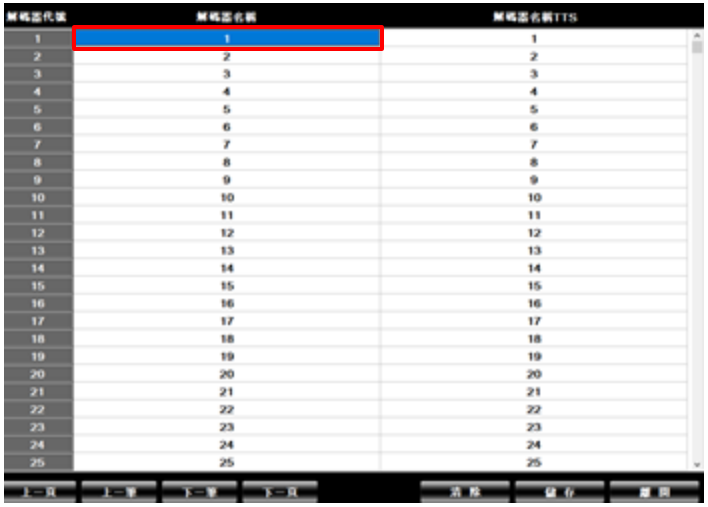

點選所需編輯分區點擊兩下，進行編輯。


4

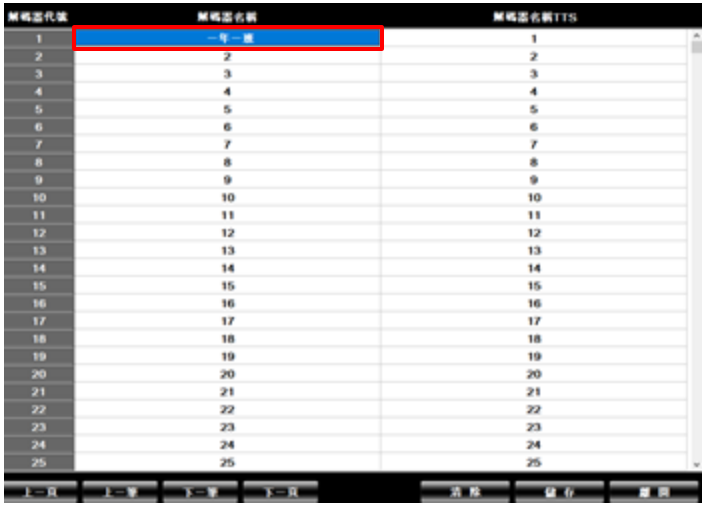

於「分區名稱」輸入所需名稱資訊。

編輯端-位置編排-分區資料

5

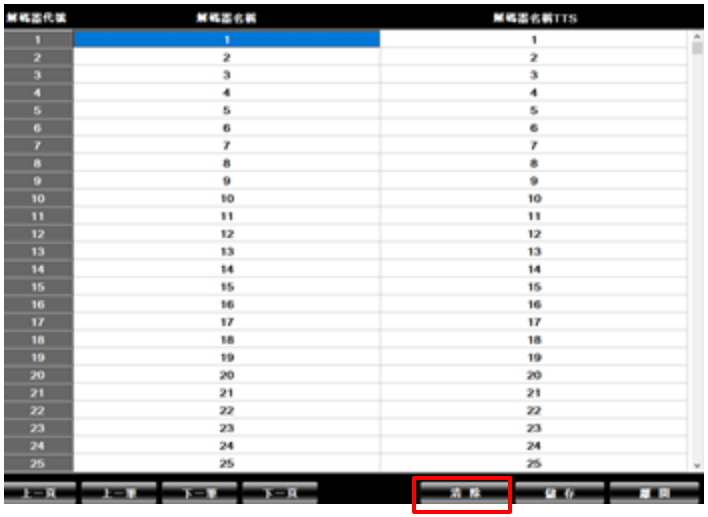

6




點選「清除」可清除稍早編輯好的資料。

跳出提示"確定所有刪除資料"，若確定點擊**「是」並點擊「確定」**。


ICP-5200

編輯端-位置編排-分區資料

7

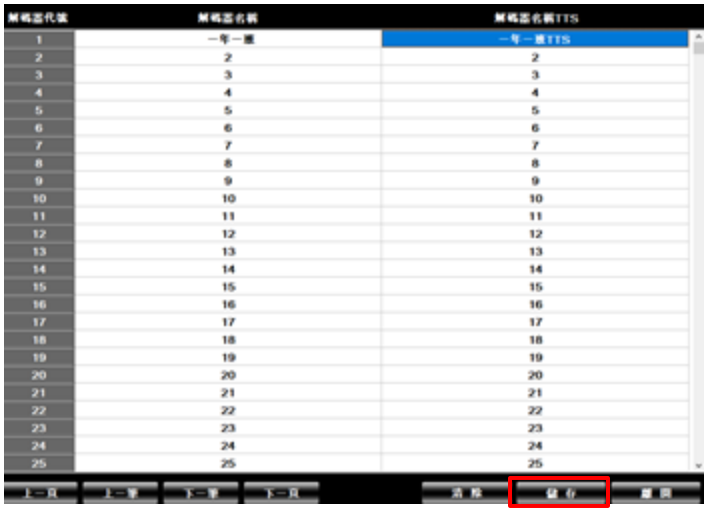

8

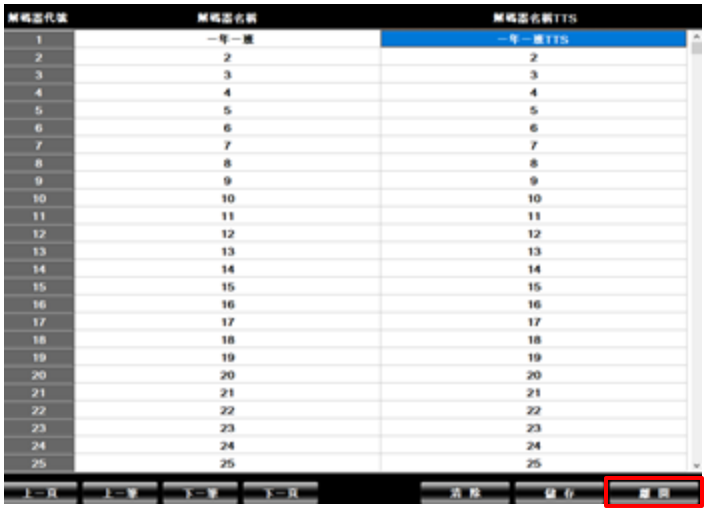


點選「儲存」完成分區資料編輯。

點選「離開」返回位置編排主頁面。

ICP-5200


編輯端-位置編排-分頁配置

1

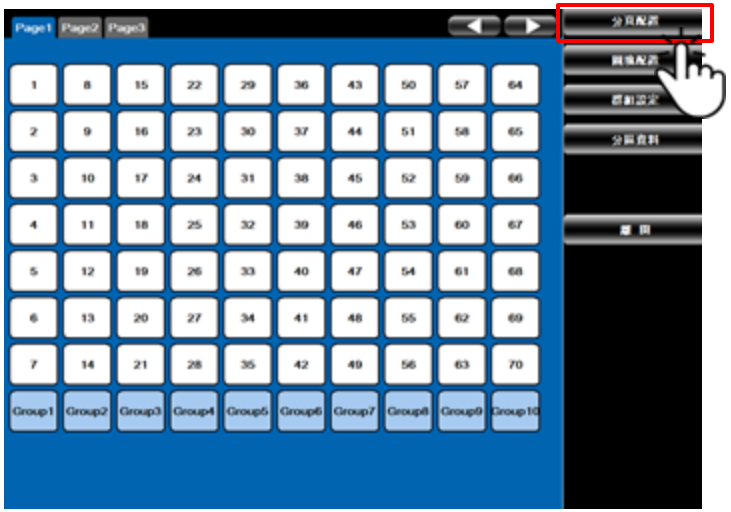

點擊「分頁配置」進入分頁編排頁面。


2

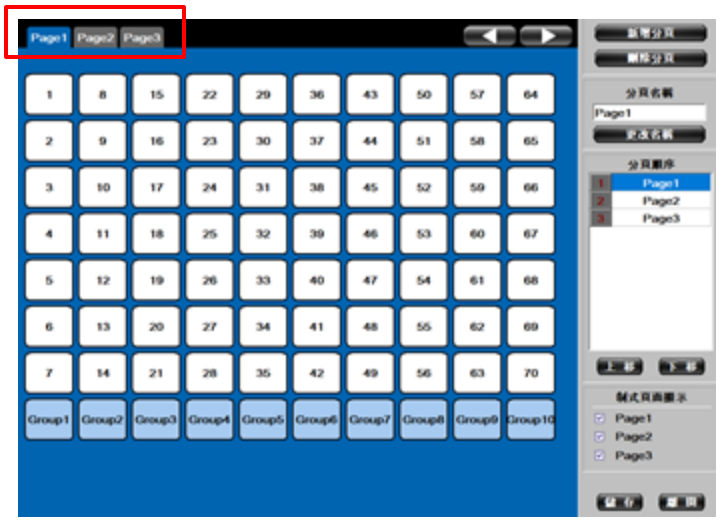

系統預設三個「制式頁面」，可點選切換。


編輯端-位置編排-分頁配置

3

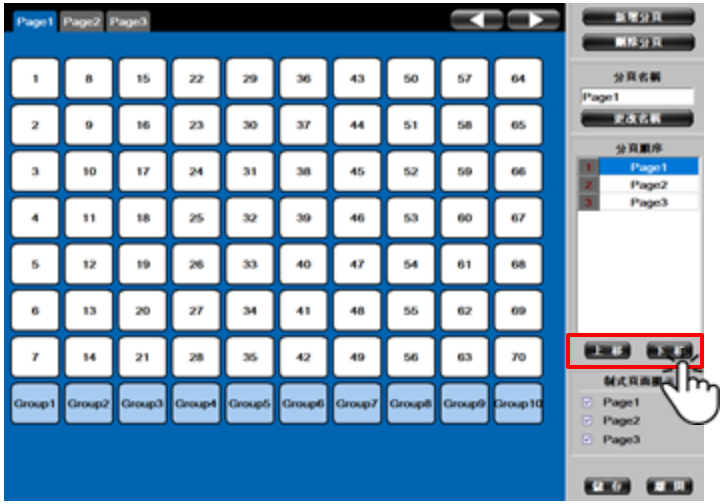

點擊「上移」 、 「下移」調整頁面順序。


4

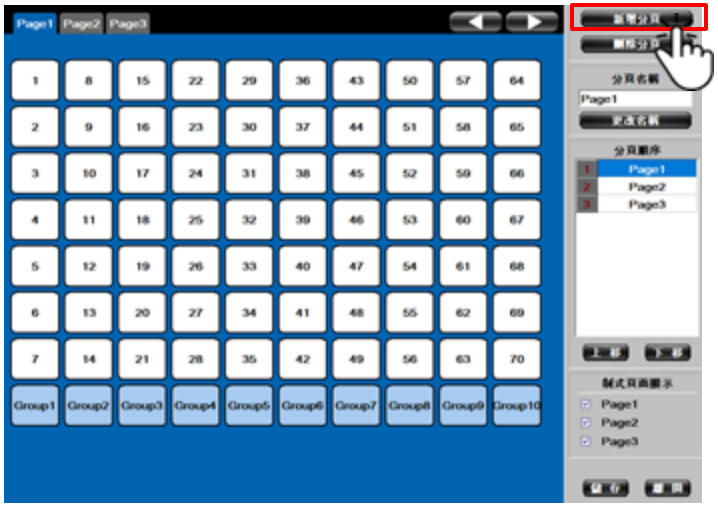

點擊「新增分頁」。


編輯端-位置編排-分頁配置

5

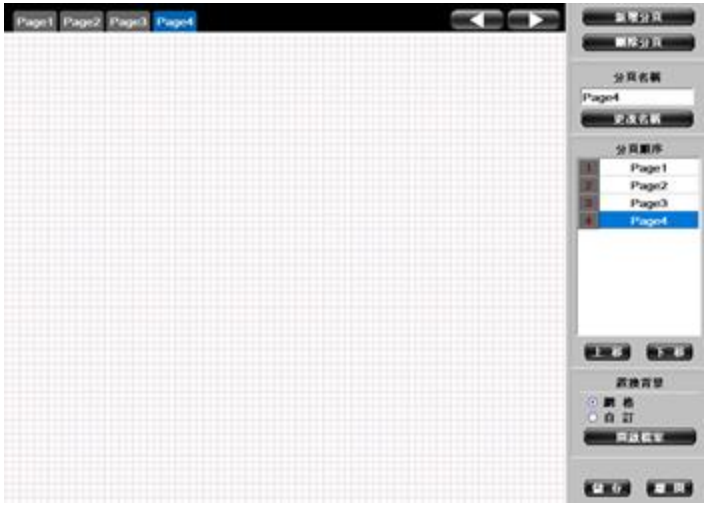

新增分頁畫面如上。

6

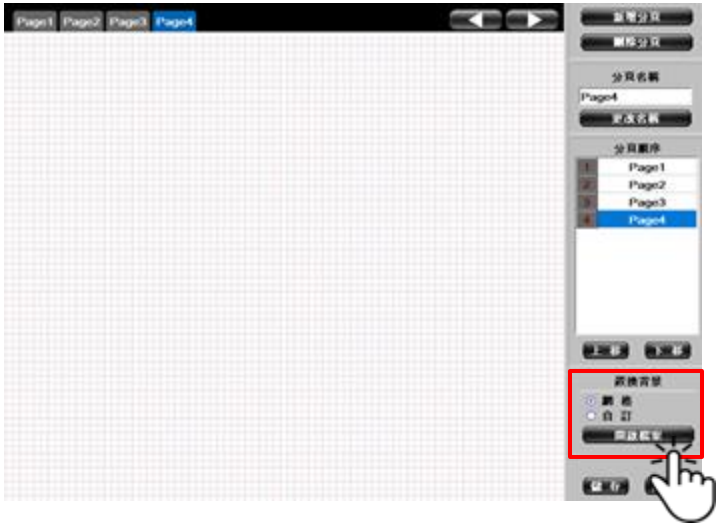


置換背景可點擊「開啟檔案」選擇 JPG、BMP 檔案設定為背景圖面。

ICP-5200


編輯端-位置編排-圖塊配置

1

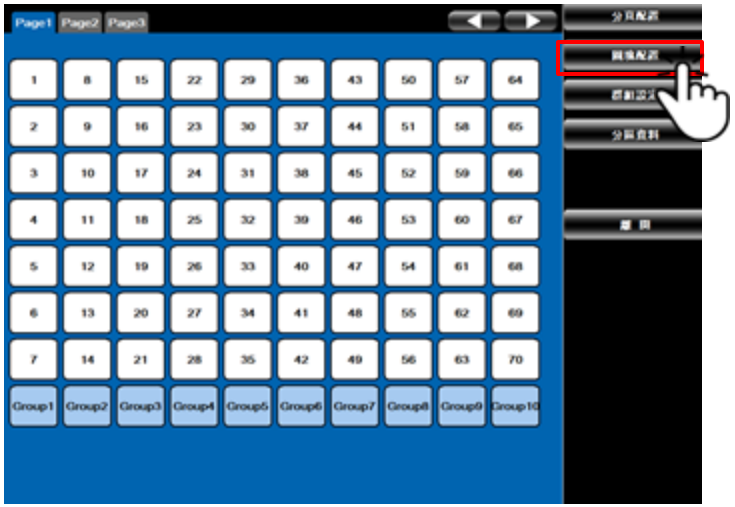

點擊「圖塊配置」進入圖塊配置編輯頁面。


2

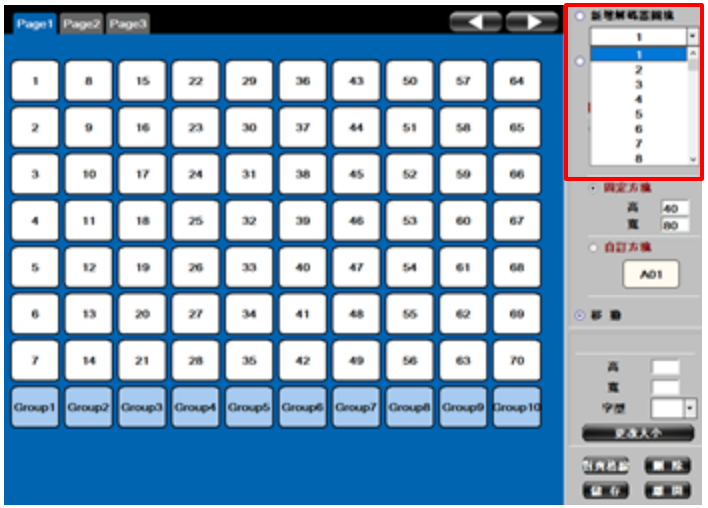

點擊「新增解碼器圖塊」，可於選單挑選欲新增的解碼器 ID。


編輯端-位置編排-圖塊配置

3

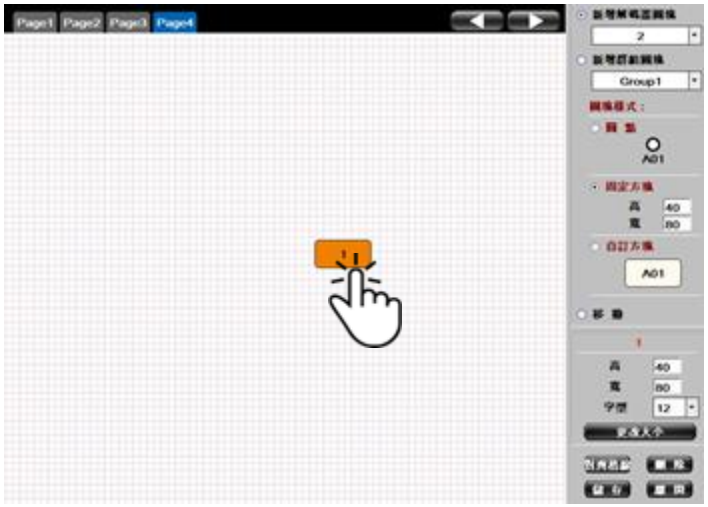

於頁面點擊，可依序新增解碼器圖塊。


4

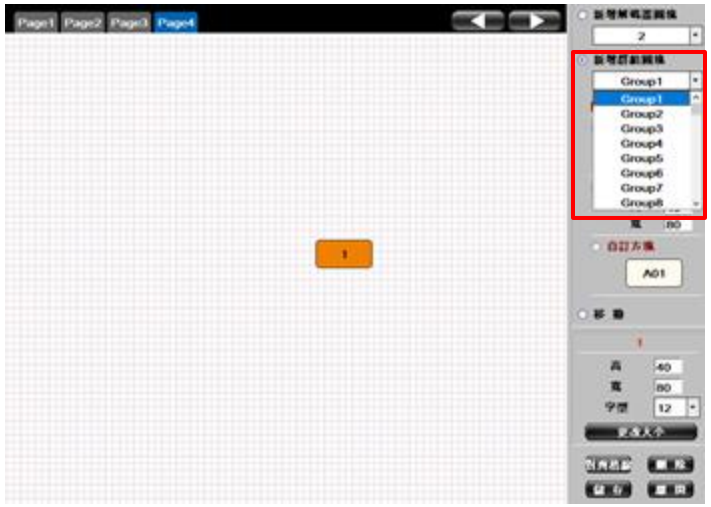

點擊「新增群組圖塊」可於選單挑選欲新增的群組。


編輯端-位置編排-圖塊配置

5

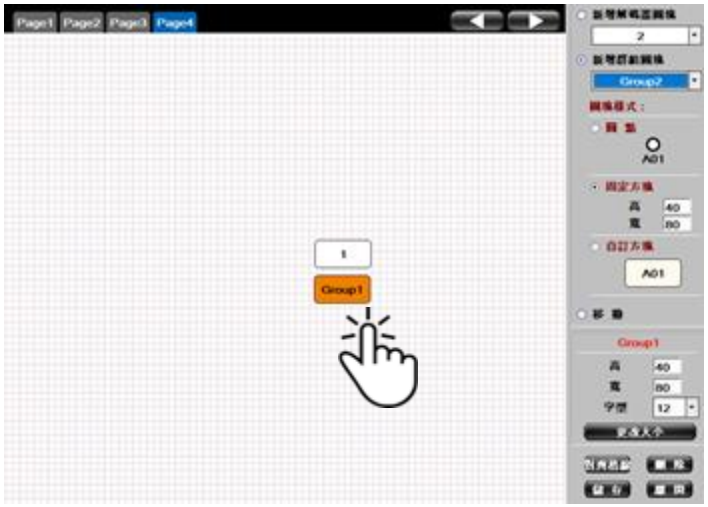

於頁面點擊可依序新增分區 / 群組圖塊。


6

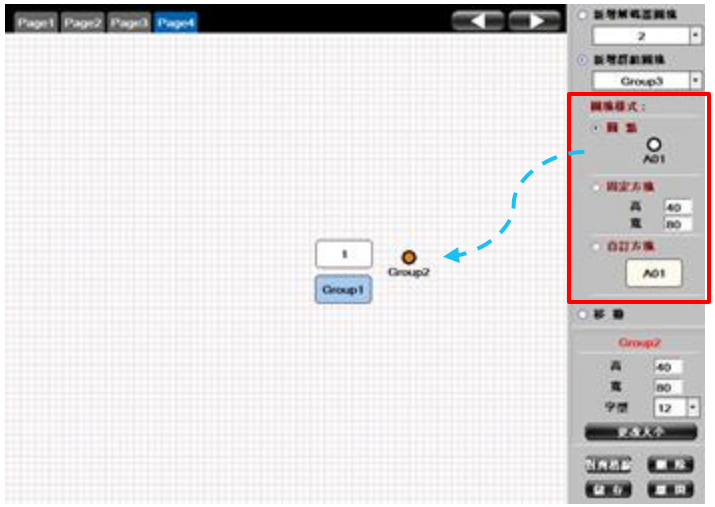

點擊「圖塊樣式」可變換新增分區/群組圖塊樣式。


編輯端-位置編排-圖塊配置

7

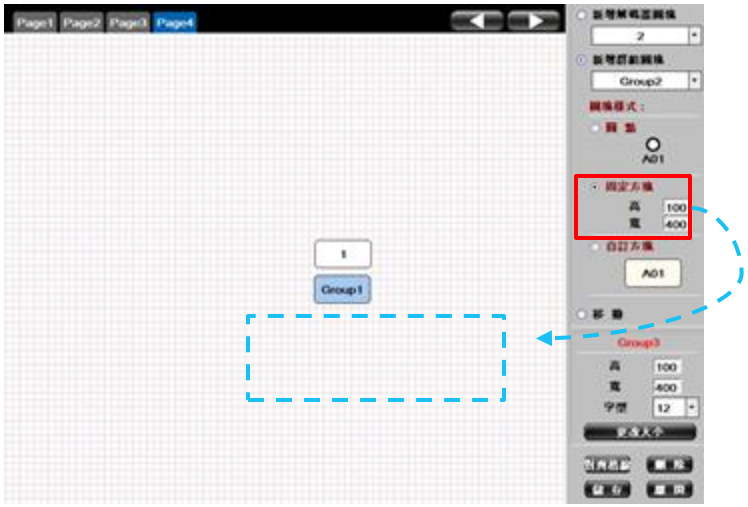

點擊「自訂方塊」後，於分頁中拖曳新增分區 / 群組圖塊。


8

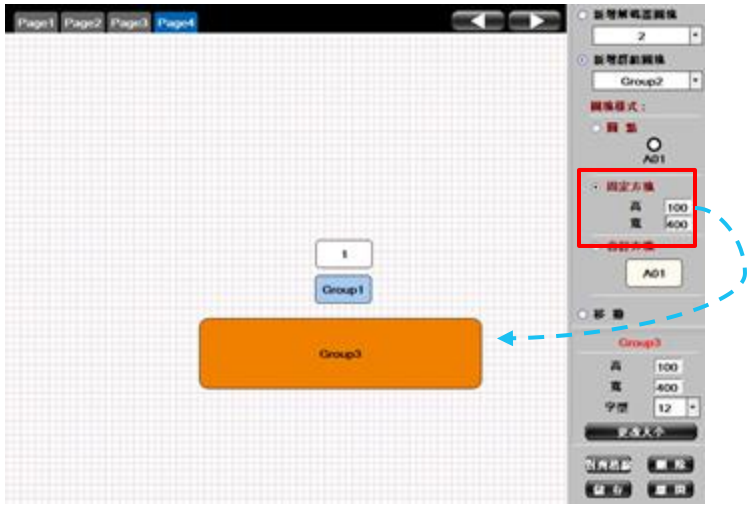

點擊「移動」可於頁面拖曳圖塊編輯圖塊位置。


編輯端-位置編排-圖塊配置

9

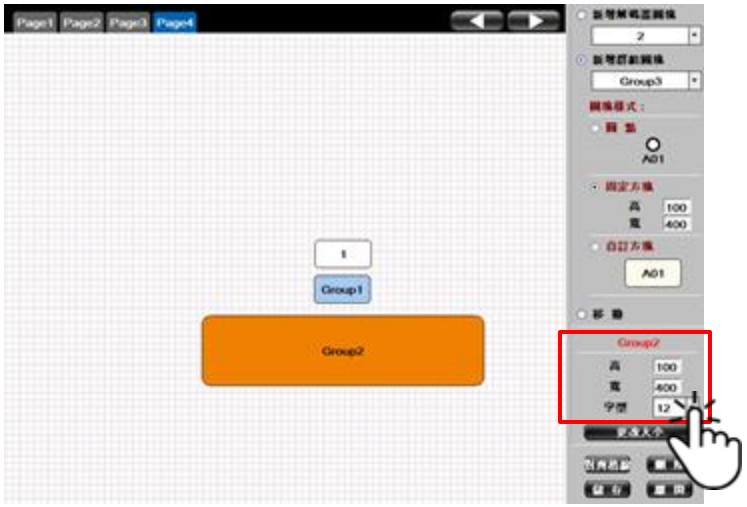

依序輸入「高」、「寬」，選擇「字型大小」後，點擊「更改大小」可修改圖塊大小。


10

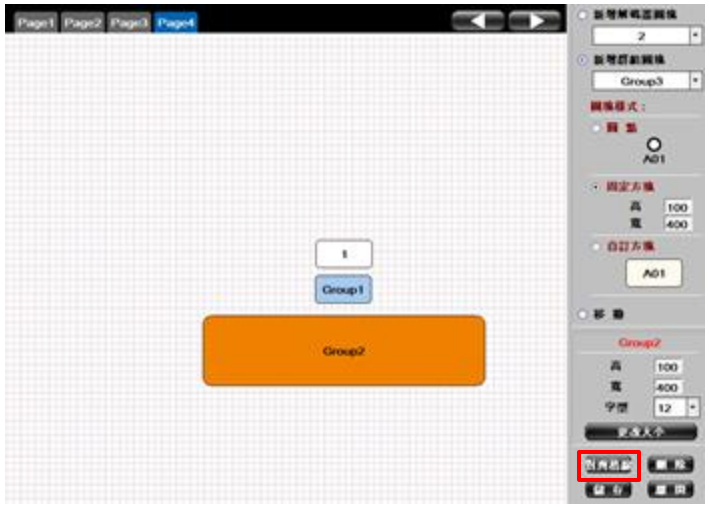

於「對齊格線」按鍵，分頁已新增分區 / 群組圖塊將對齊最近格線。

編輯端-位置編排-圖塊配置

11

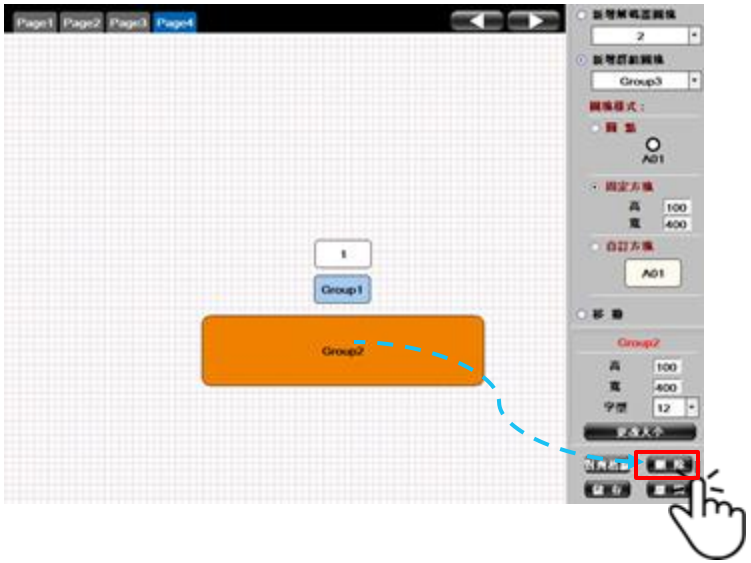

點擊圖塊後，點擊「清除圖塊」按鍵，可刪除已新增分區 / 群組圖塊。


12



點擊「確定」後，可確認刪除該圖塊。


編輯端-位置編排-圖塊配置

13

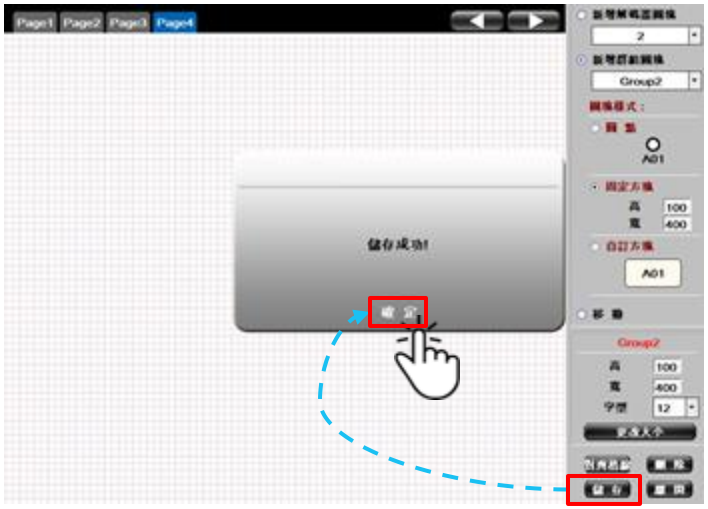

點擊「儲存」完成編輯設定。

14

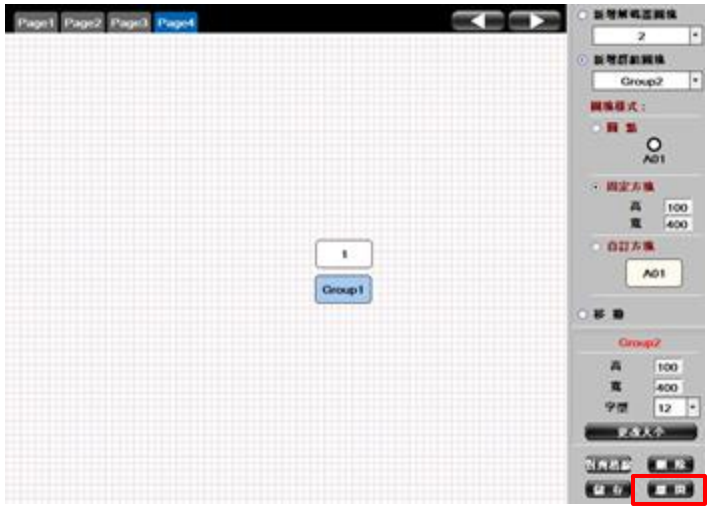


點擊「離開」返回位置編排主頁面。


ICP-5200

編輯端-位置編排-群組設定

1

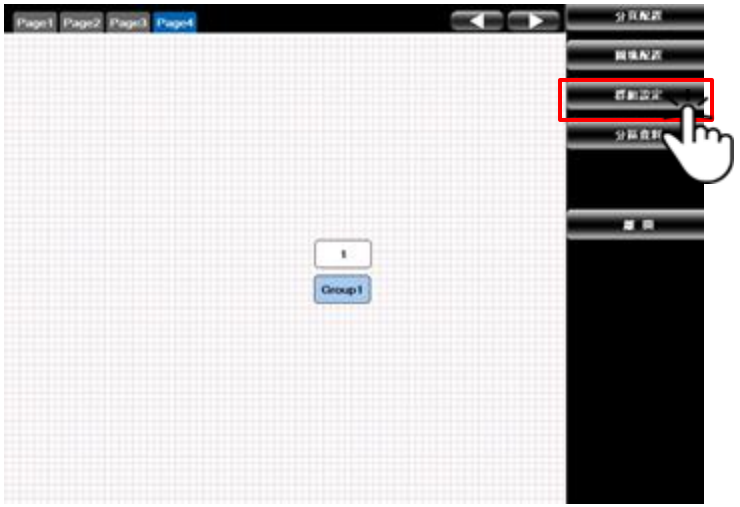

2

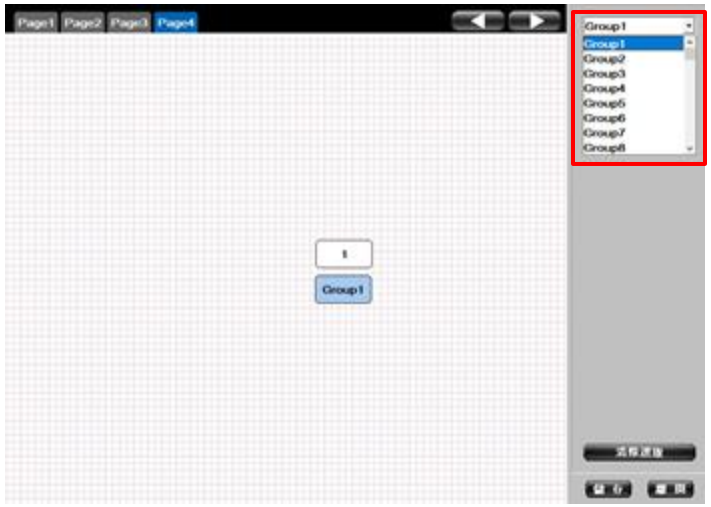


點擊「群組設定」進入群組名稱編輯頁面。

挑選欲修改名稱的群組。


編輯端-位置編排-群組設定

3

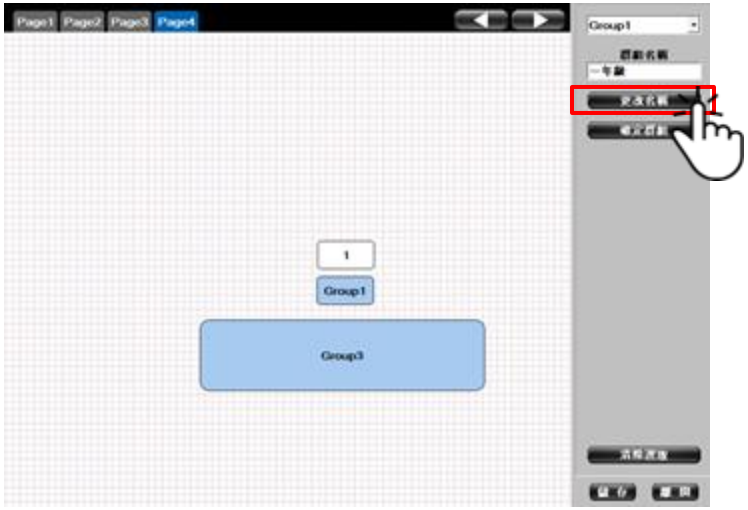

輸入群組名稱後，點擊「更改名稱」確認修改。


4

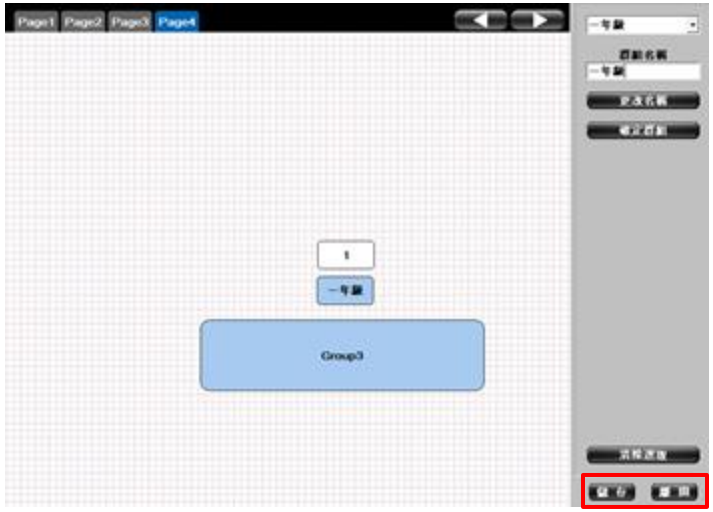

點擊「儲存」完成編輯，點擊「離開」返回位置編排主頁面。


編輯端-位置編排-群組設定

5

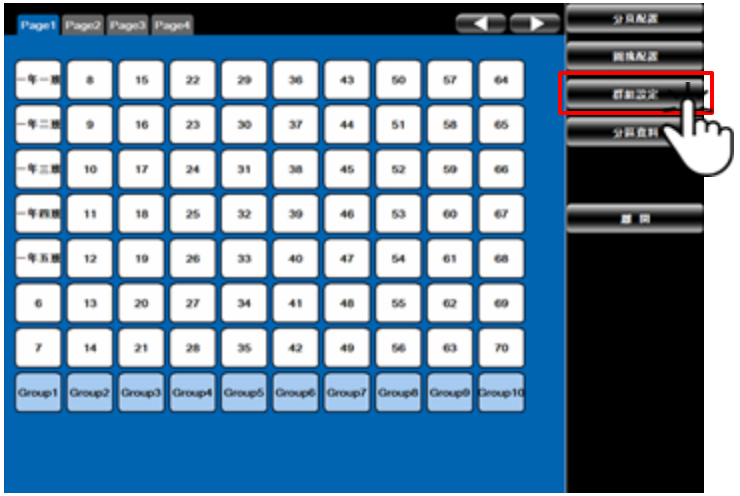

點擊「群組設定」進入群組編輯頁面。


6

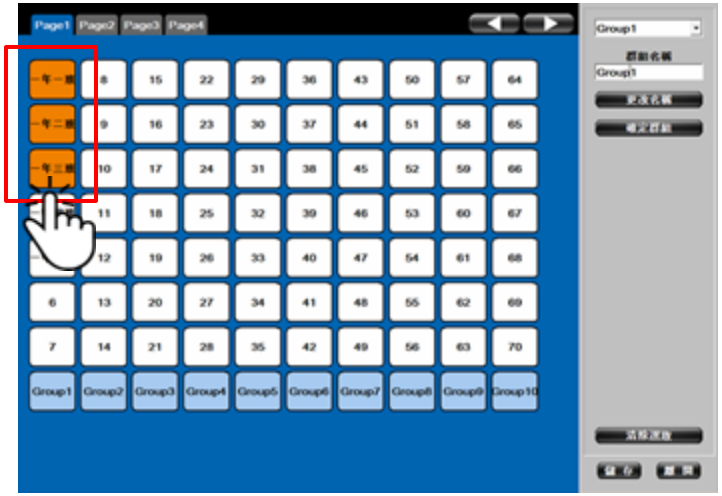

選擇欲設定的分區圖塊。


編輯端-位置編排-群組設定

7

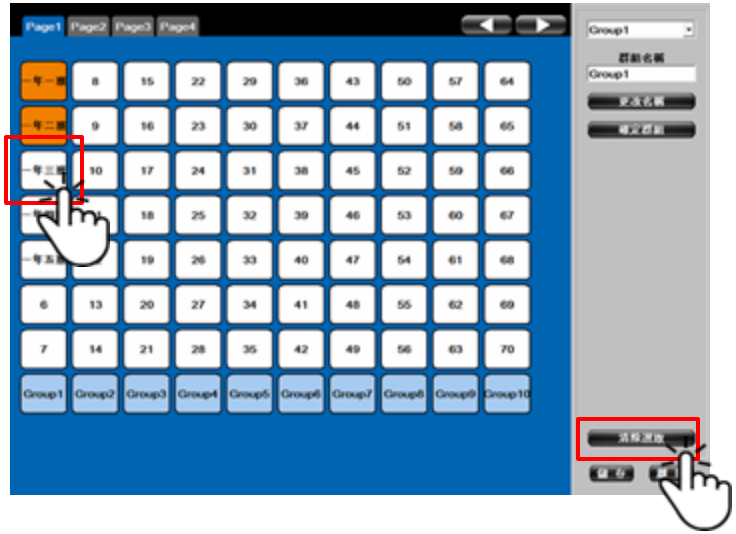

過程中，若有錯選的分區圖塊，可直接點擊圖塊，或者取消選取，


8

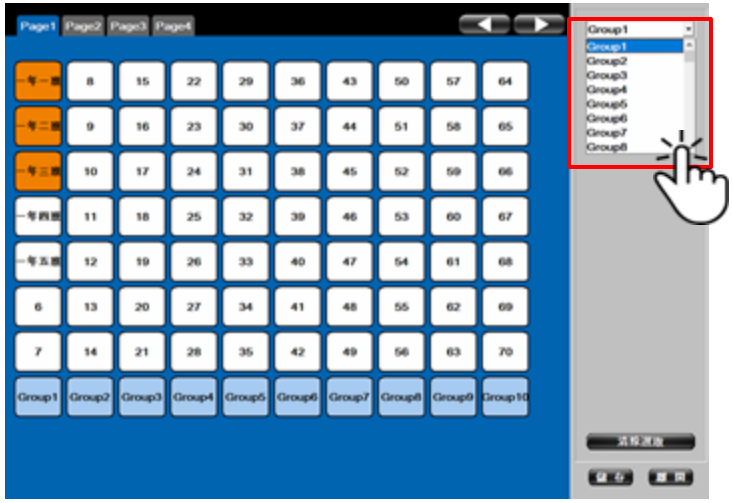

確認選擇分區後，從下拉選單中選擇欲設定的群組名稱。


編輯端-位置編排-群組設定

9

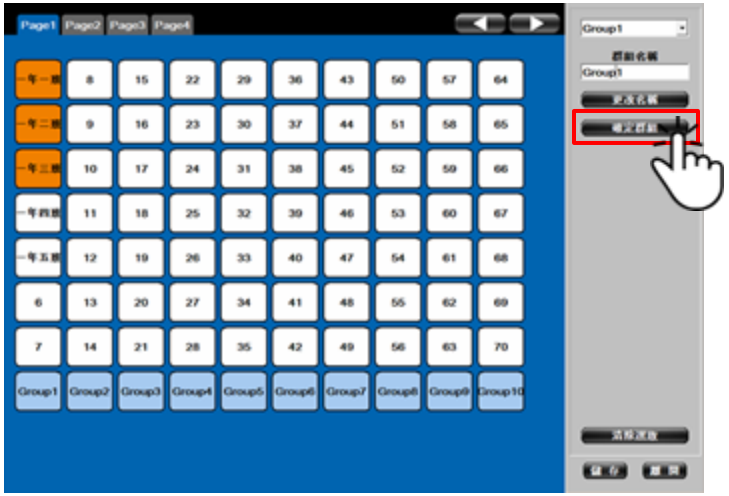

點擊「確定群組」完成設定，點擊「離開」返回位置編排主頁面。


10

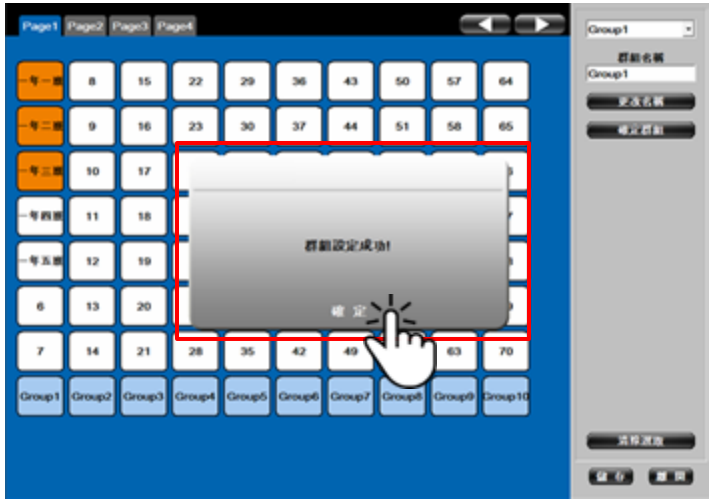

跳出「群組設定成功」的提醒通知後，並點擊確定。


編輯端-位置編排-群組設定

11

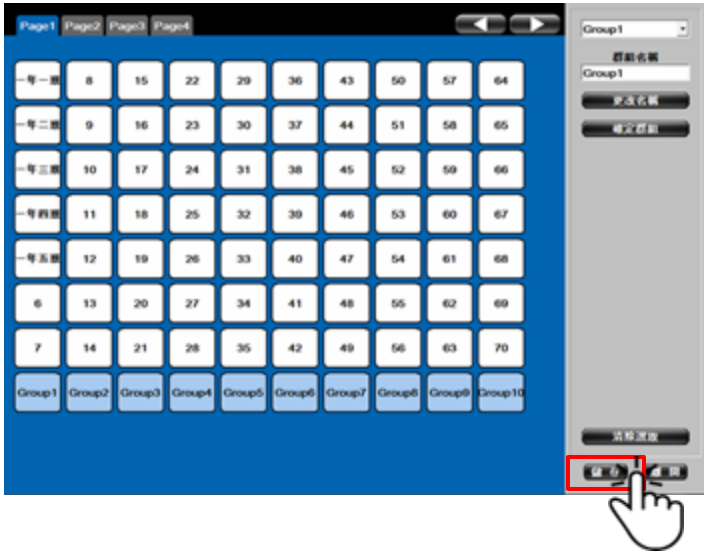

結束編輯後，點擊「儲存」。

12

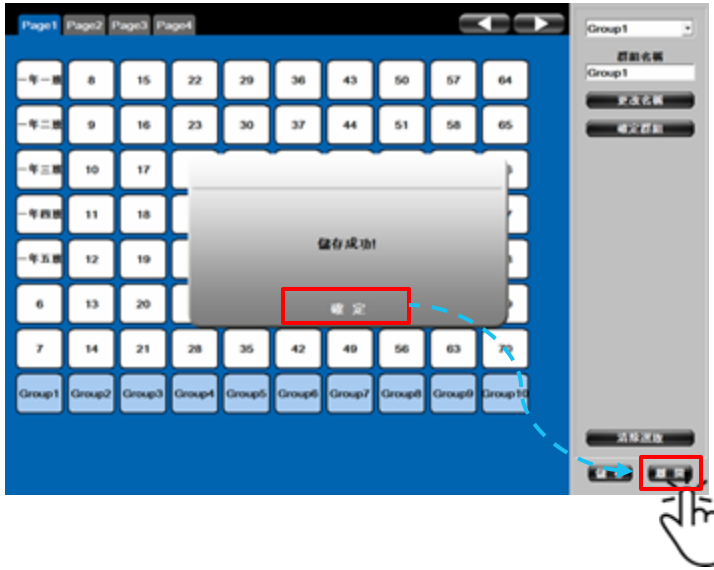

跳出儲存成功提醒後，點擊「確定」，並點擊離開，完成群組設定。


ICP-5200

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

1



2

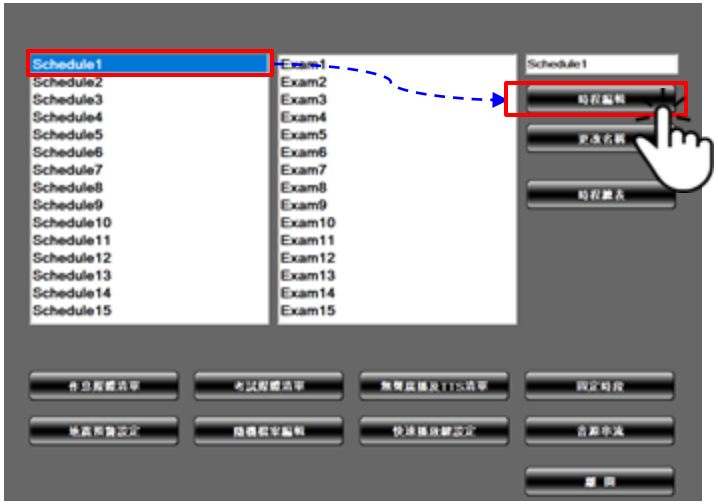


點擊「時程設定」進入時程編排頁面。

點選欲編輯”作息排程”後，點擊「時程編輯」進入排程編輯頁面；或於欲編輯排程名稱點擊兩下進入編輯頁面。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

3

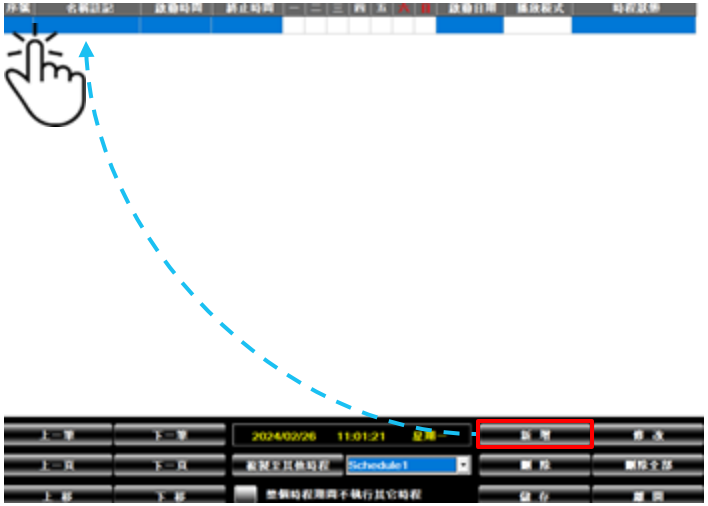

4



點擊「新增」新增排程後，於排程上點擊兩下進入編輯頁面；或直接於編輯頁面點擊兩下新增排程並直接進入編輯。

於「名稱註記」輸入排程名稱。


編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

5



播放日期選擇「週循環」可勾選每週欲執行日。如勾選星期一，則每週星期一會執行該鐘聲。

6

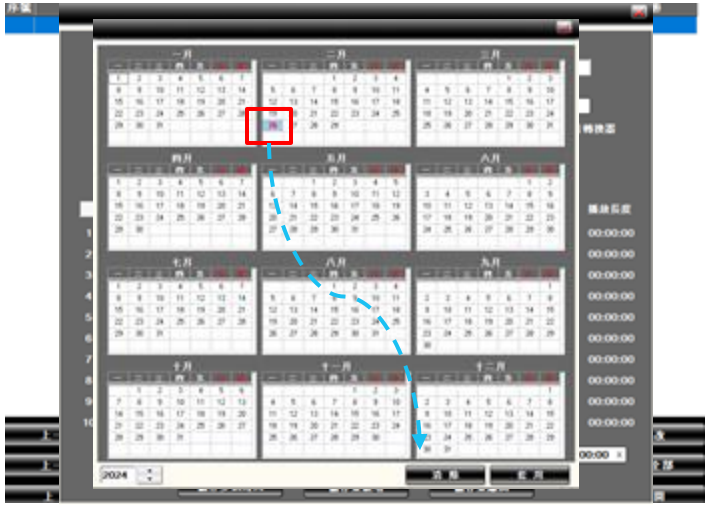

播放日期選擇「特定日期」勾選所需執行日期，該排程將只依設定當日執行播放。

※ 下列編排說明，播放日期使用「週循環」模式進行說明。

ICP-5200

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

7



8



「播放模式」可選擇「組曲」、「隨機」、「網路電台」、「音源串流」或「影音轉換器」。

※ 下列編排說明，播放區域使用「組曲」模式進行說明。

「播放區域」可選擇「全區」或「群組」，群組可使用下拉選單進行選擇，最多支援三組群組。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

9



按此選擇播放排程多媒體類型，

10




「廣播來源」選擇「影片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「影片」模式進行說明。


編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

11

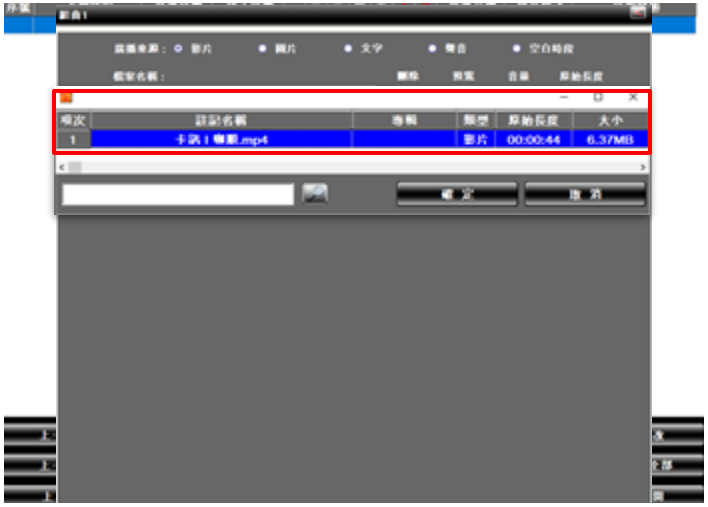

選擇欲加入的影片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

12

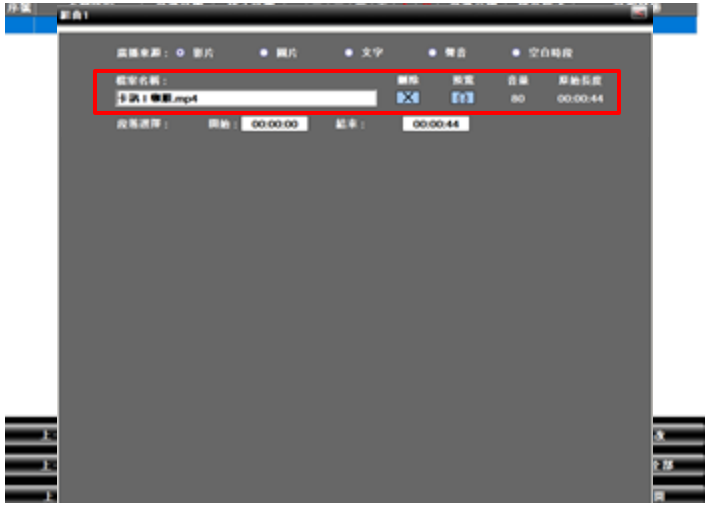

可刪除或預覽所選擇的媒體檔案，預覽視窗中可調整該媒體音量，音量參數調整將影響實際播放音量。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

13




當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

※ 影片、音樂音量參數調整將影響實際播放音量

14

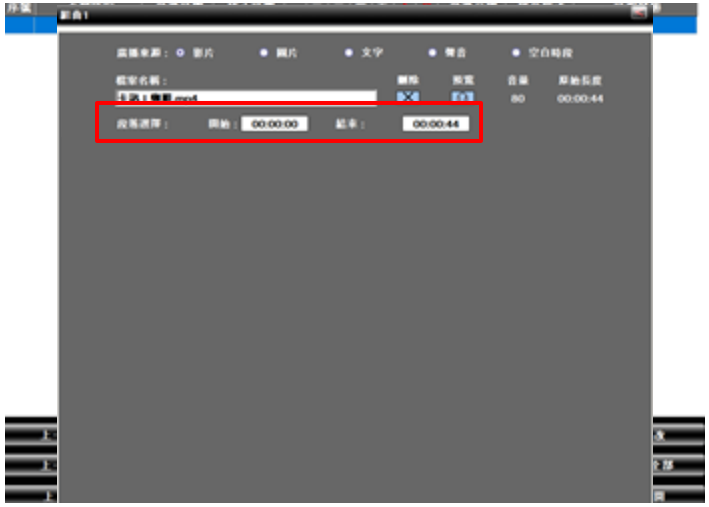

媒體段落可依需求調整開始與結束時間。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

15



16



接著為新增圖片教學，按此選擇播放排程多媒體類型。

「廣播來源」選擇「圖片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

17



選擇欲加入的圖片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

18



可刪除或調整圖片的持續顯示時間 (預設為30秒)。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

19



20




按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「文字」模式進行說明。

「廣播來源」選擇「文字」，並於空白處點滑鼠兩下開啟編輯視窗；點「選取」直接套用預先編排的文字轉語音內容 (需已預先輸入相關文字內容)。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

21

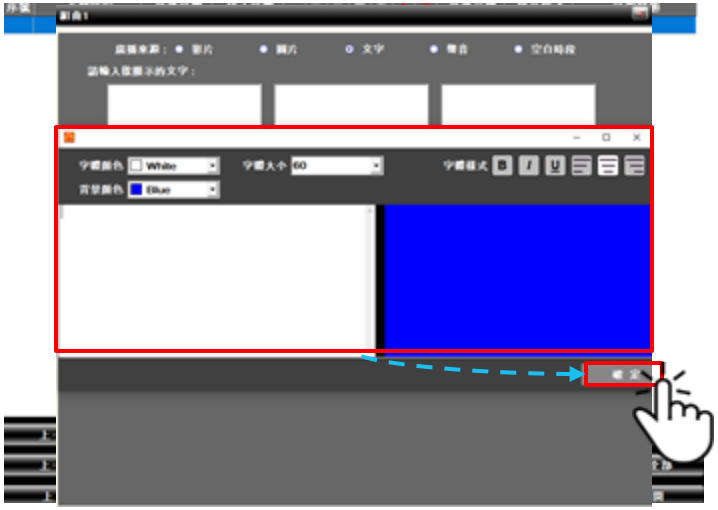

文字編輯視窗：左欄位為文字輸入區，右欄位為文字預覽區，可調整字體顏色、大小、樣式與背景顏色，編輯結束後，按下「確定」完成設定 。

22



文字廣播最多顯示三個欄位，

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

23



三個欄位可自訂持續顯示時間(如廣播來源文字有搭配音源時，文字顯示時間需大於音源播放時間)。

24



文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

25



按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「聲音」模式進行說明。

26



「廣播來源」選擇「聲音」，

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

27



點擊「檔案名稱」欄位，可選擇音樂多媒體檔案作為排程播放內容。

28



點擊「試聽」可進行試聽，並可設定多媒體檔案預設播放音量，完成試聽後點擊「套用」。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

29



30



「段落選擇」可設定多媒體檔案播放段落，節省檔案剪輯作業。

「播放時間」「開始時間」為排程開始執行時間，設定後系統將預設播放一次，自行運算結束時間。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

31



按此選擇播放排程多媒體類型。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「空白時段」模式進行說明。

32



「廣播來源」選擇「空白時段」。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

33



點擊兩下，可進入自訂時間畫面。

34



調整欲播放空白時段時間，範例為15秒，調整完成後點擊「套用」完成編輯。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

35



36



設定「自訂時間」如執行時間小於檔案長度，則該排程依結束時間提早結束檔案播放；如執行時間大於檔案長度，則該排程將重複播放檔案直至結束時間。


如無需新增其他排程，可點選「儲存並離開」結束編輯，返回排程主頁面。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

37



38

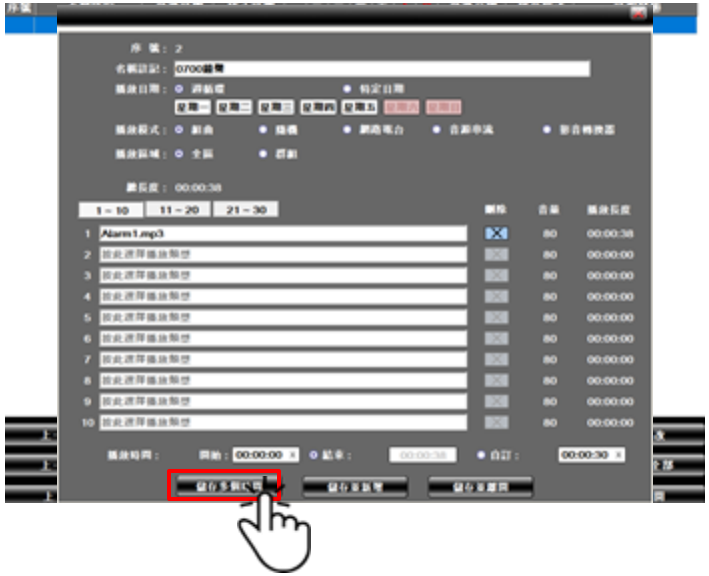

點擊「儲存並新增」可完成此筆編輯，並新增一筆排程編輯。

「**儲存多個時間**」，快速加入固定時段

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

39



40



依序輸入「排程名稱」，設定「播放日期」與「播放模式」選擇。

※ 下列編排說明，播放選擇使用「網路電台」模式進行說明。

依序選擇「播放區域」等設定，並於電台名單中選取排程所需電台。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

41



依序設定排程「開始時間」及自訂「結束時間」。

42




完成編輯後，依需求點擊「儲存並新增」繼續編輯，或「儲存並離開」結束編輯。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

43



44

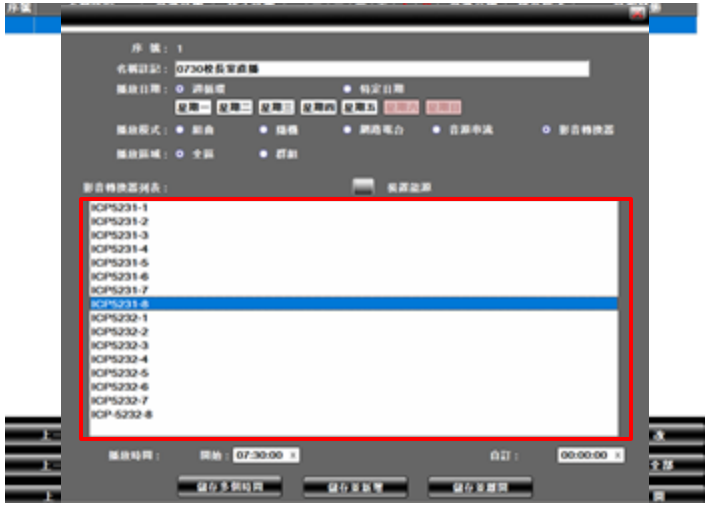


依序輸入「排程名稱」，設定「播放日期」與「播放模式」選擇。

※ 下列編排說明，播放選擇使用「影音轉換器」模式進行說明。

依序選擇「播放區域」等設定，並於選取所需對應ICP-5231或ICP-5232。


編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

45

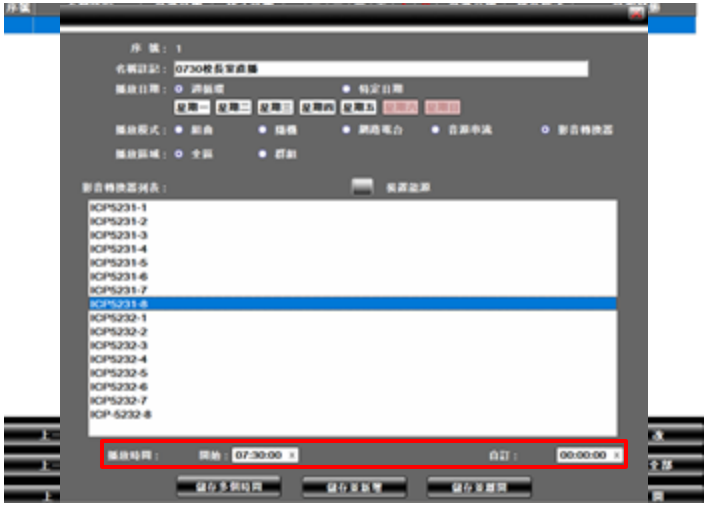

依序設定排程「開始時間」及自訂「結束時間」。

46

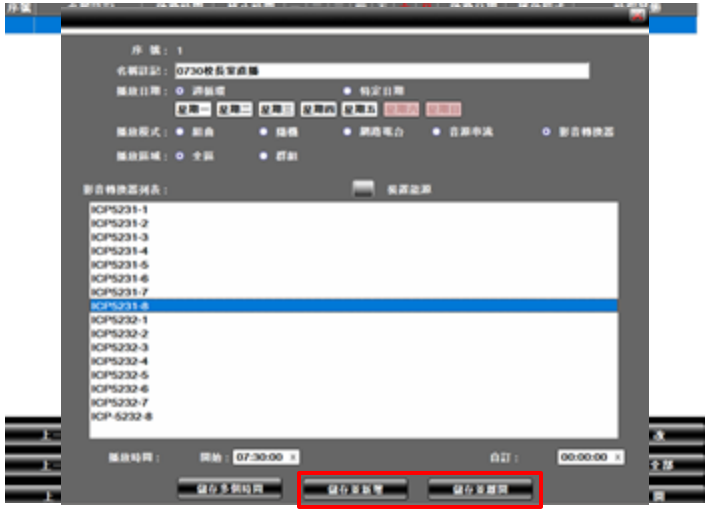

完成編輯後，依需求點擊「儲存並新增」繼續編輯，或「儲存並離開」結束編輯。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

47



如需調整排程的排列順序，可利用「上移」「下移」進行調整。


48



挑選其他排程表，點擊「複製至其他時程」，可將此排程資訊全部複製至其他排程表，以便快速修改。

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

49

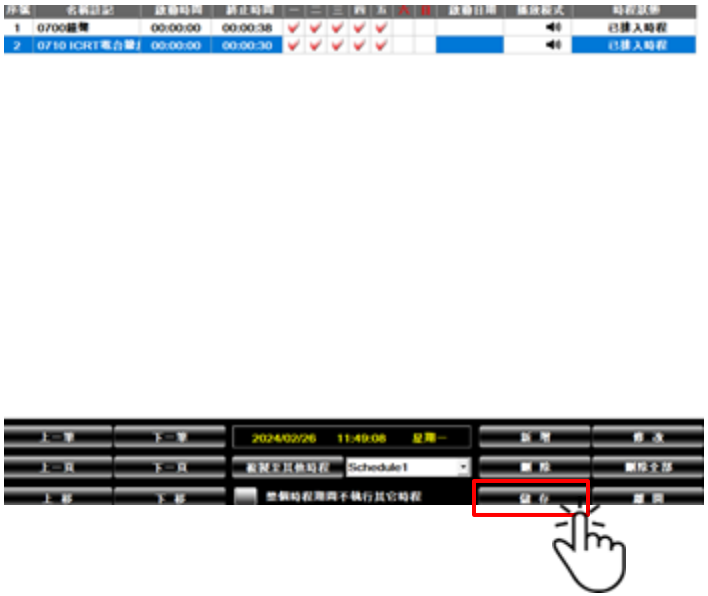

確認編輯完成後，點擊「儲存」可儲存編輯資訊。

50




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

ICP-5200

編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

51






確認儲存編輯資訊後,點擊「離開」返回「時程設定」主頁面。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

1

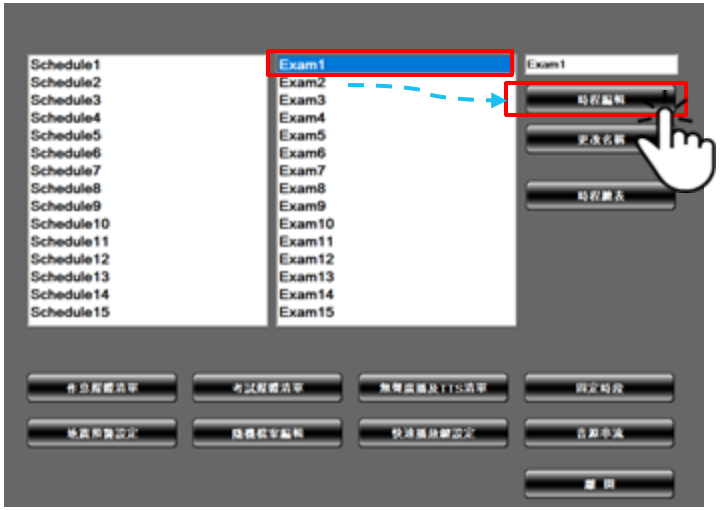

2



點選欲編輯考試排程後，點擊「時程編輯」進入排程編輯頁面；或於欲編輯排程名稱點擊兩下進入編輯頁面。

點擊「新增」新增一筆考試時程。

ICP-5200

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

3



4




欄位出現剛剛點擊新增的排程畫面，點擊兩下可進行編輯。

輸入欲新增該時程的名稱。


編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

5

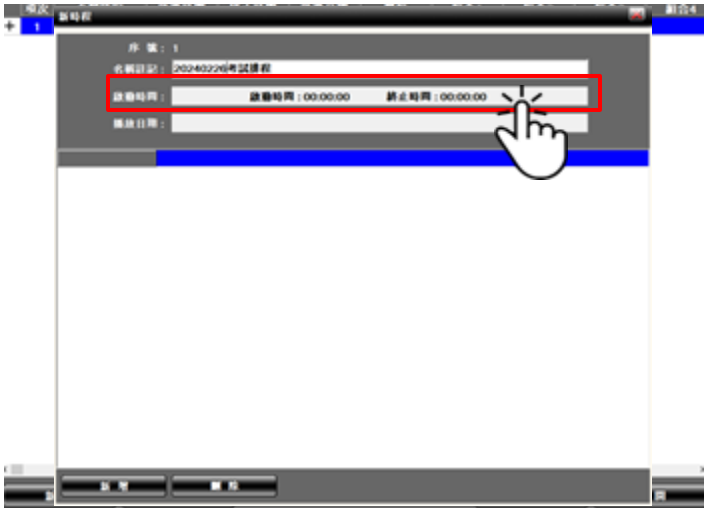

選擇欲播放的起訖時間。


6

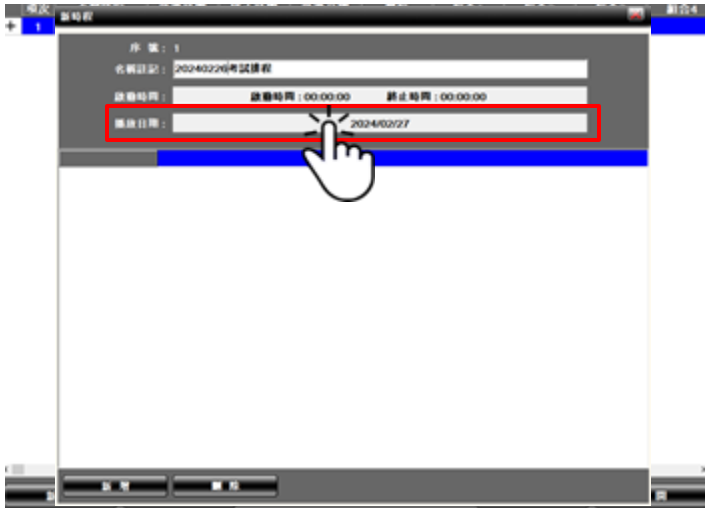

選擇欲播放的日期 (使用年曆方式選擇，可複選)。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

7

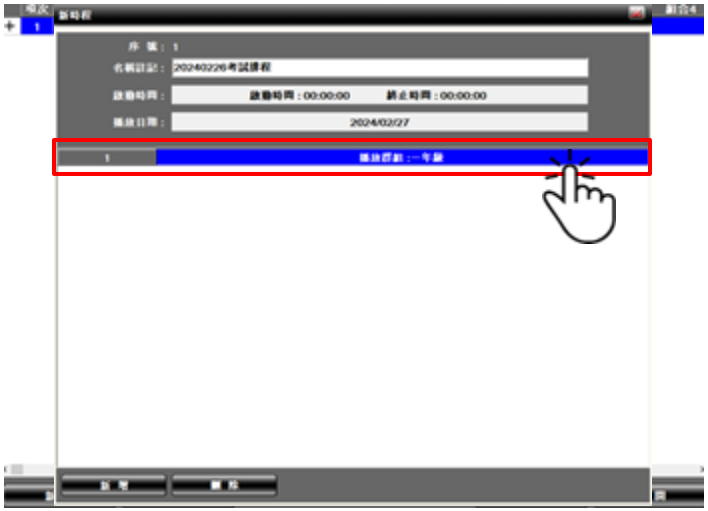

點擊「新增」或滑鼠左鍵兩下增加欲播放的時程內容 (相關時程內容請參閱下一頁考試時程編輯說明)

8



新增一筆考試時程內容。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

9



刪除一筆考試時程內容。


10



點擊兩下進入編輯畫面。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

11

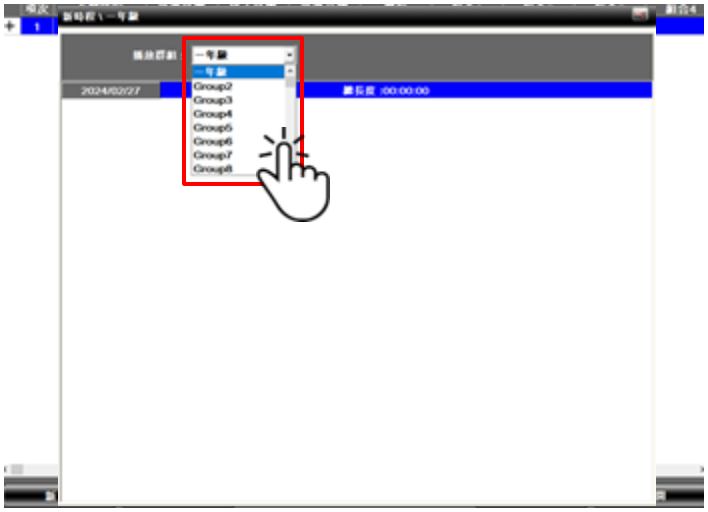

先選擇欲播放區域群組。

12




點擊兩下「總畫面」進入編輯畫面。


ICP-5200

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

13

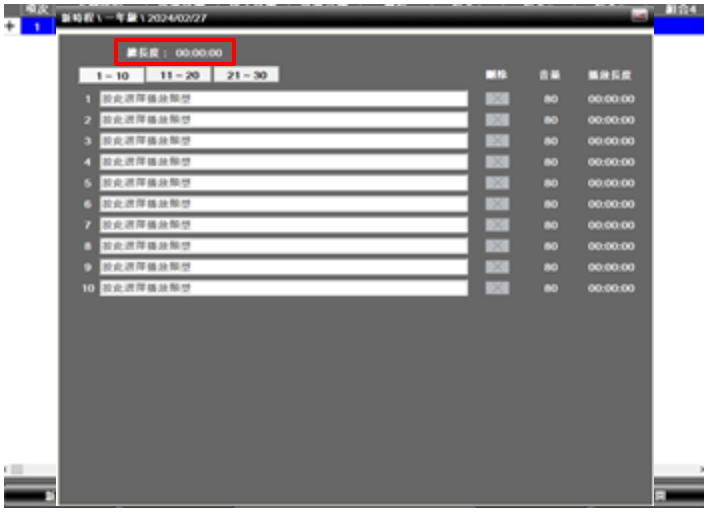

14

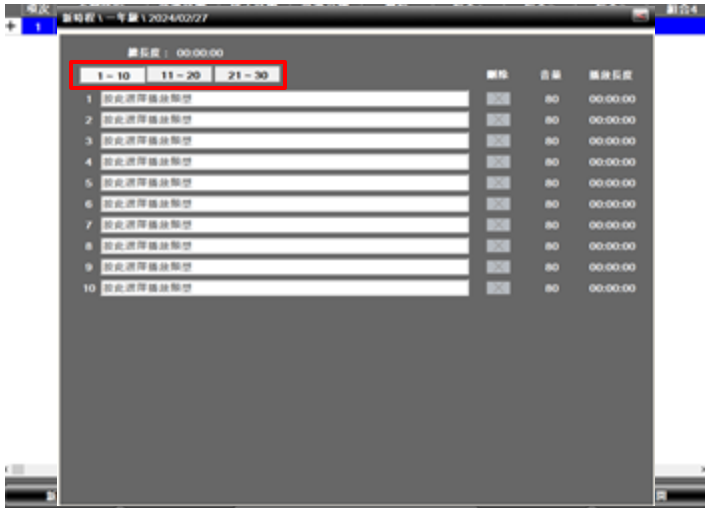


先選擇欲播放區域群組。

提供30組影片、音樂、圖片、語音組合。


編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

15

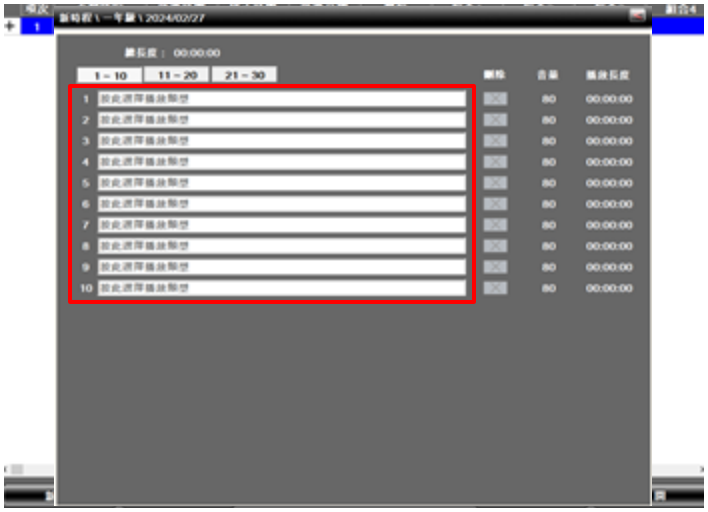

按此選擇播放類型，選擇欲播放媒體類型。


16

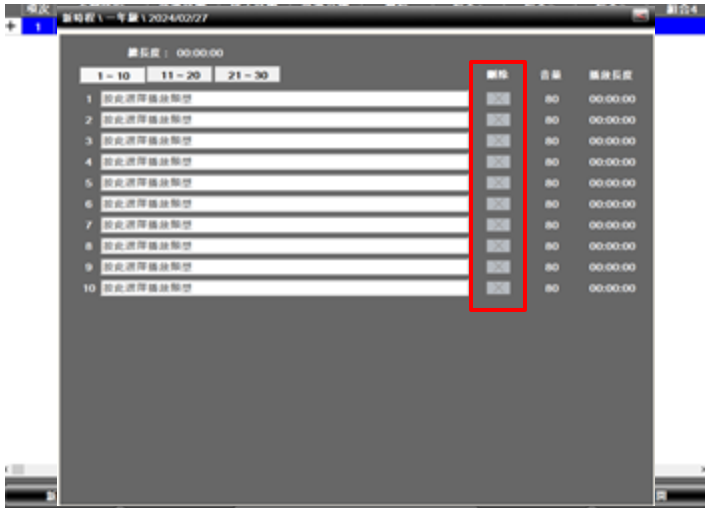

點擊「移除」可刪除已選的媒體類型。


編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

17

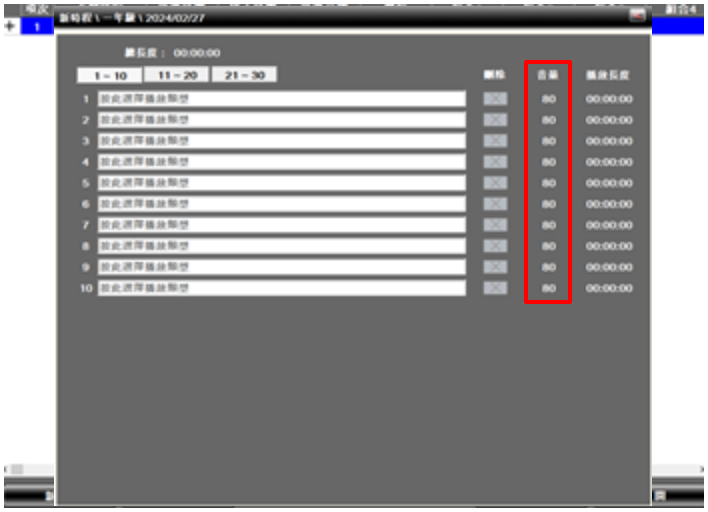

顯示該欄位所選的媒體音量。


18

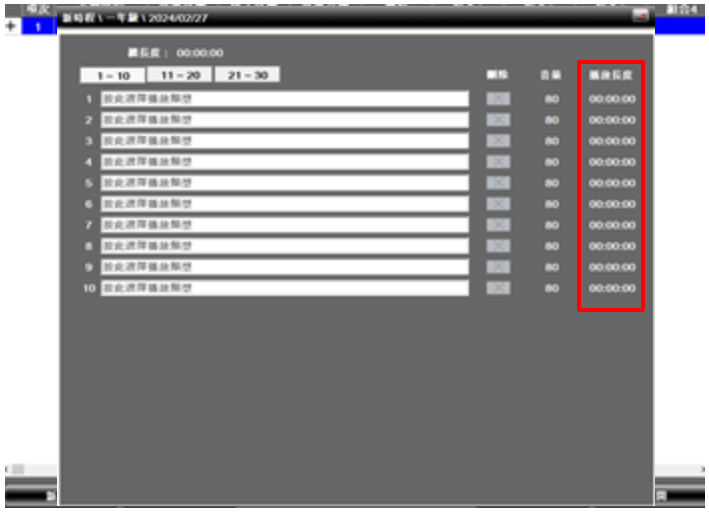


目前該欄位的媒體時間長度。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

19

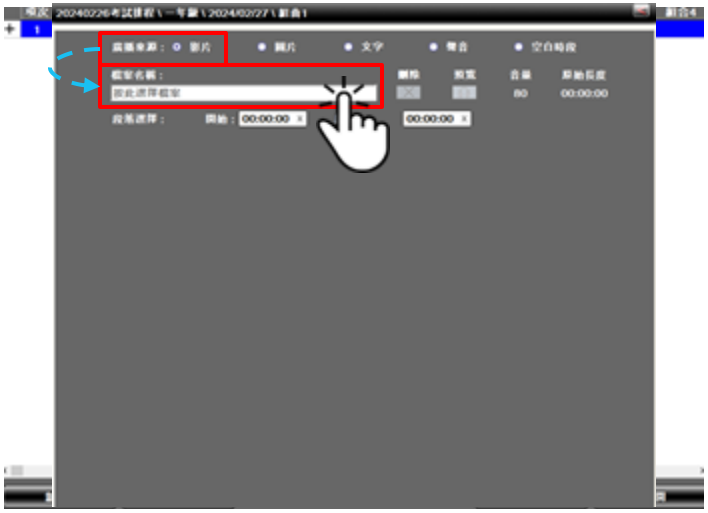

20

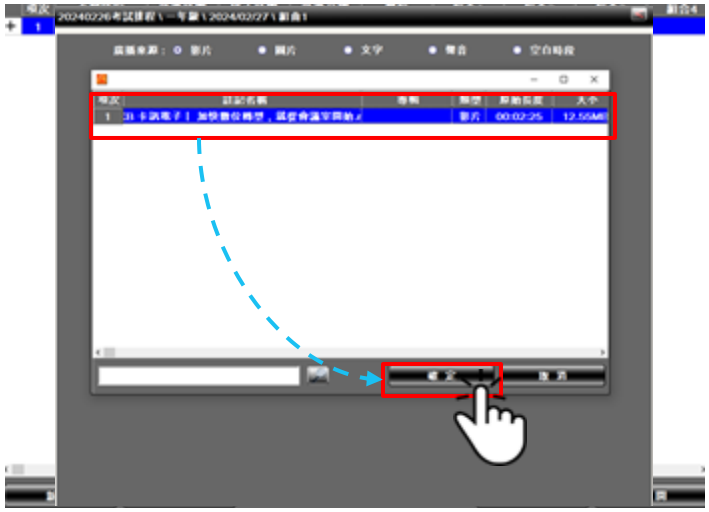


「廣播來源」選擇「影片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「影片」模式進行說明。

選擇欲加入的影片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至考試媒體清單)。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

21

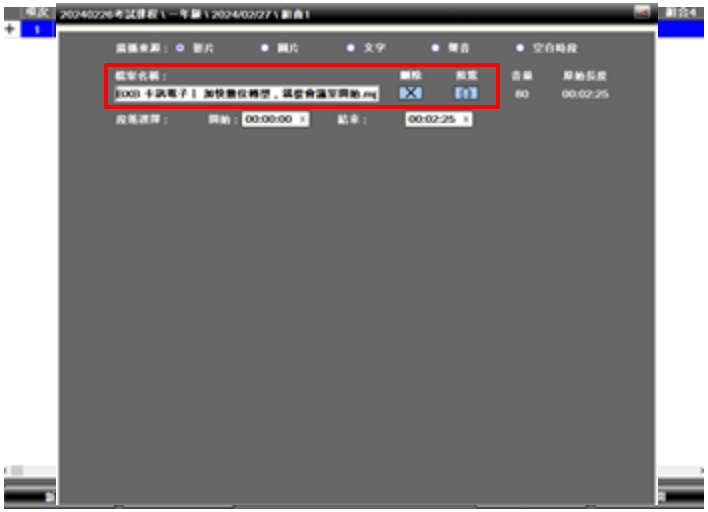

可刪除或預覽所選擇的媒體檔案，預覽視窗中可調整該媒體音量，音量參數調整將影響實際播放音量。

22




當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

※影片、音樂音量參數調整將影響實際播放音量

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

23

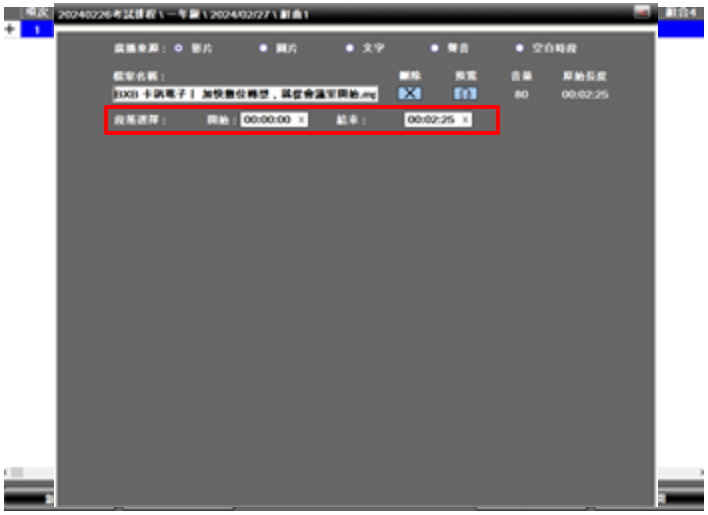

24



媒體段落可依需求調整開始與結束時間。

「廣播來源」選擇「圖片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

ICP-5200

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

25



可刪除或調整圖片的持續顯示時間 (預設為30秒)。


26




圖片廣播亦可搭配「音樂」與「文字轉語音」，預設為「無」。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

27

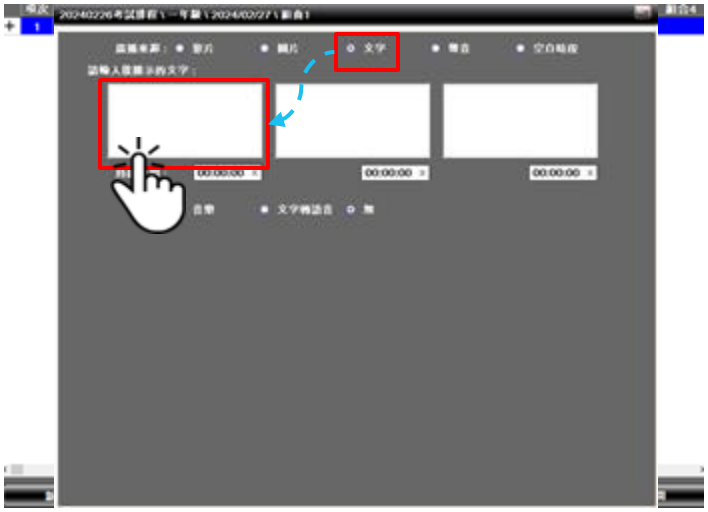

28

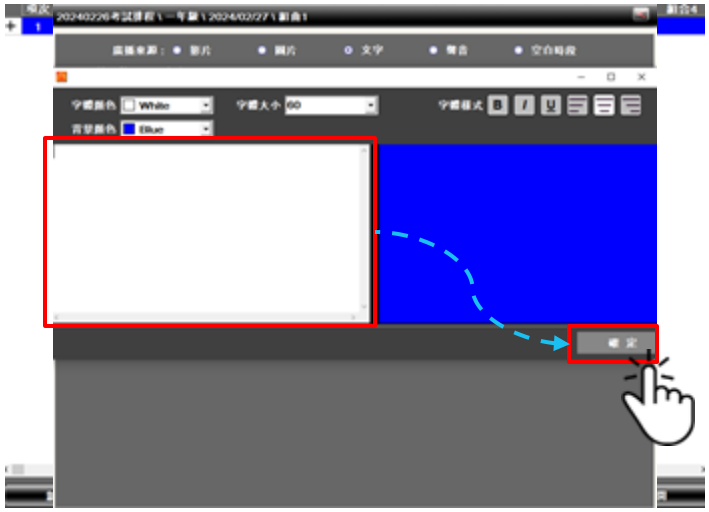

「廣播來源」選擇「文字」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「文字」模式進行說明。

文字編輯視窗：左欄位為文字輸入區，右欄位為文字預覽區，可調整字體顏色、大小、樣式與背景顏色，編輯結束後，按下「確定」完成設定 。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

29



文字廣播最多顯示三個欄位，

30




三個欄位可自訂持續顯示時間(如廣播來源文字有搭配音源時，文字顯示時間需大於音源播放時間)。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

31



32

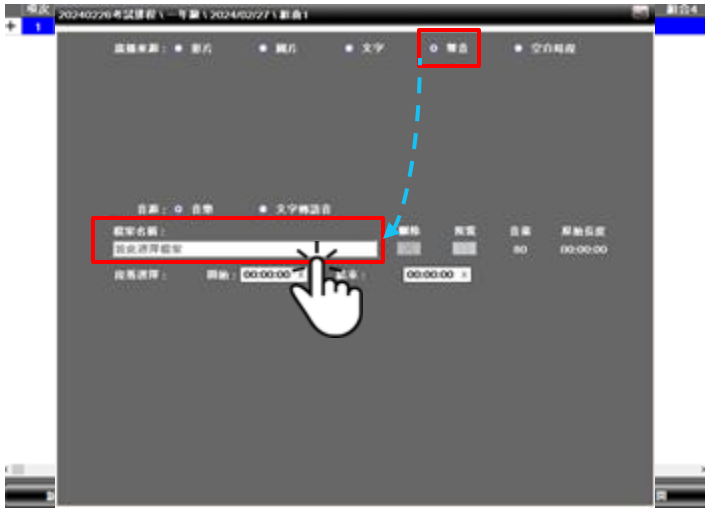


文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

「廣播來源」選擇「聲音」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「聲音」模式進行說明。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

33

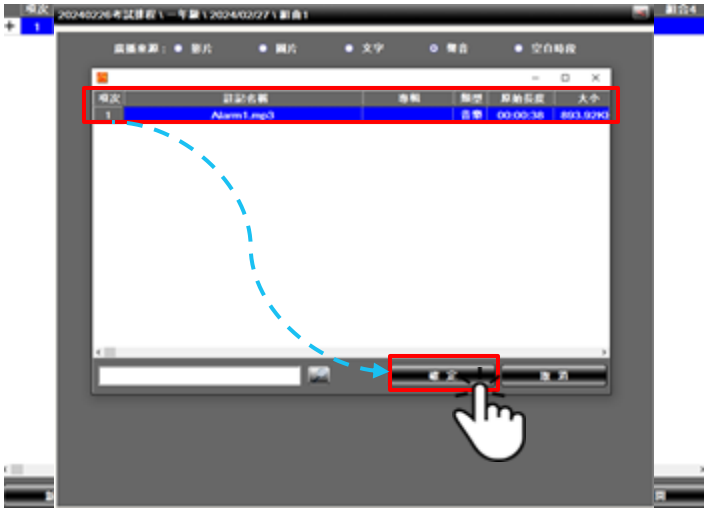

文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。


34



點擊「試聽」可進行試聽，並可設定多媒體檔案預設播放音量，完成試聽後點擊「套用」。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

35

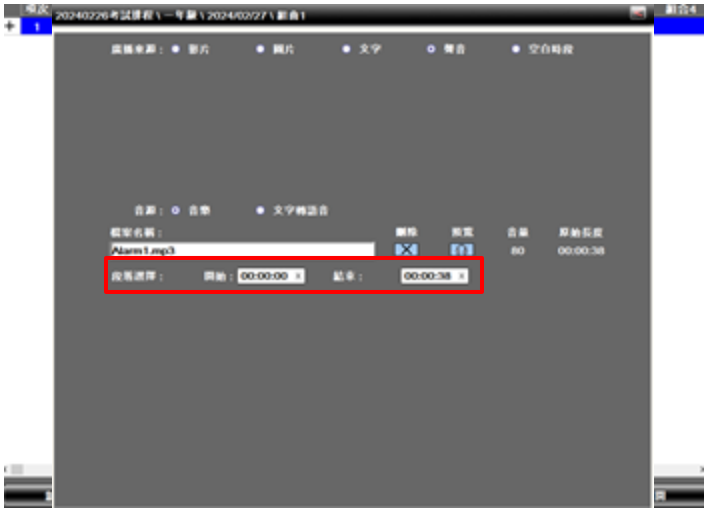

36



「段落選擇」可設定多媒體檔案播放段落，節省檔案剪輯作業。

「廣播來源」選擇「空白時段」。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「空白時段」模式進行說明。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

37



點擊兩下，可進入自訂時間畫面。

38



調整欲播放空白時段時間，範例為15秒，調整完成後點擊「**套用**」**完成編輯**。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

39



編輯完成後點擊返回。

40



若欲刪除考試排程，則選擇排程後點擊**「刪除」即可**。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

41



編輯結束後，點擊「儲存」。

42



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

43






最後，點擊「離開」完成編輯。

ICP-5200


編輯端-時程設定-更改時程名稱

1

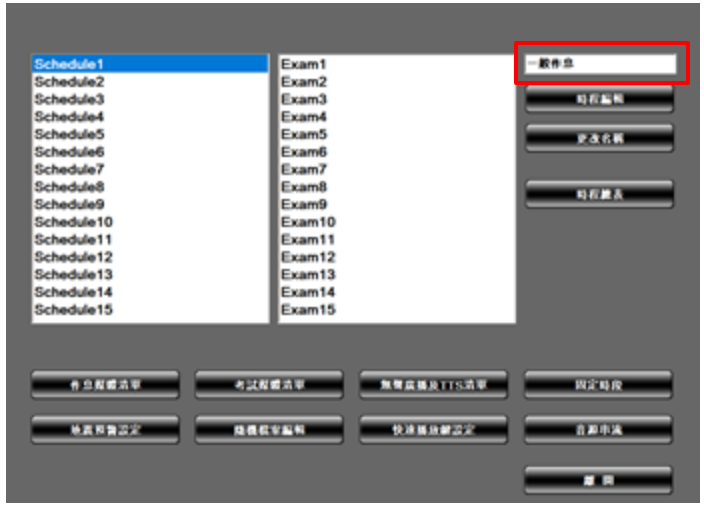

於框框內輸入欲調整的排程名稱。


2

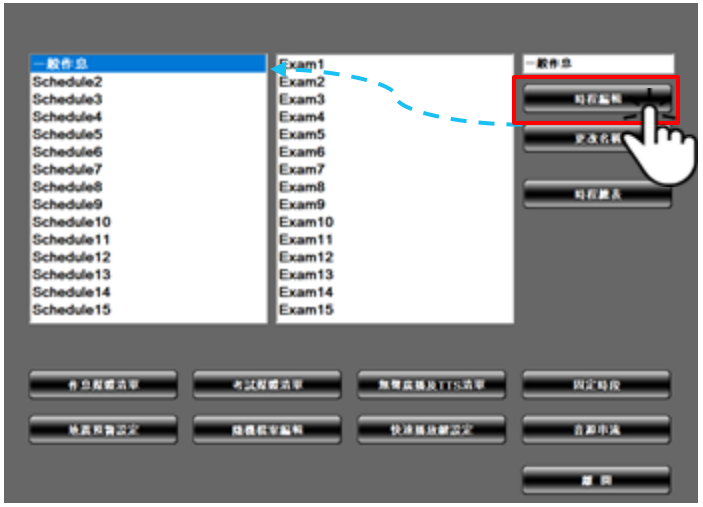


點擊「更改名稱」可進行排程表名稱修改。

編輯端-時程設定-時程總表

1

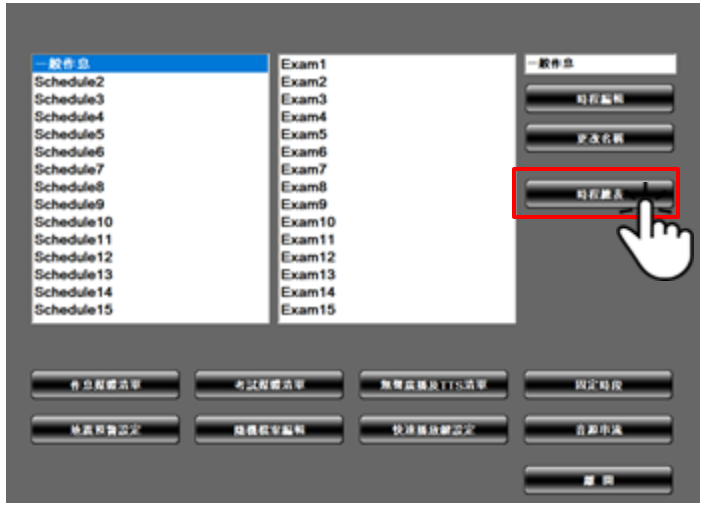

2

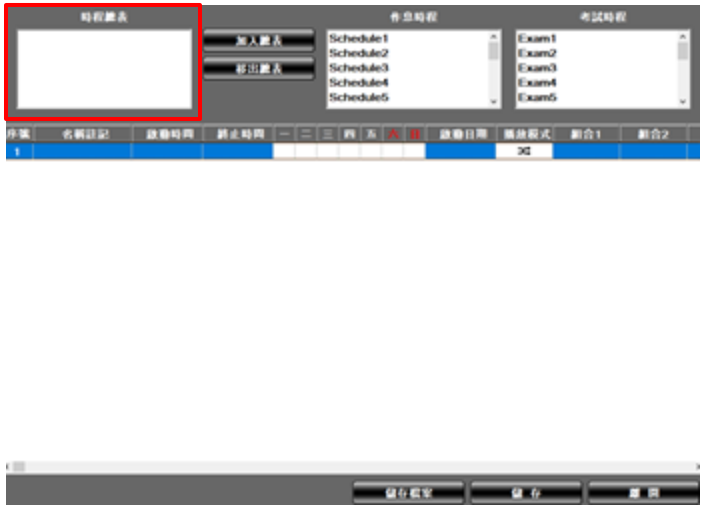


點擊「時程總表」可確認當前排程狀況。

時程總表內將顯示已加入至總表的時程清單，

編輯端-時程設定-時程總表

3

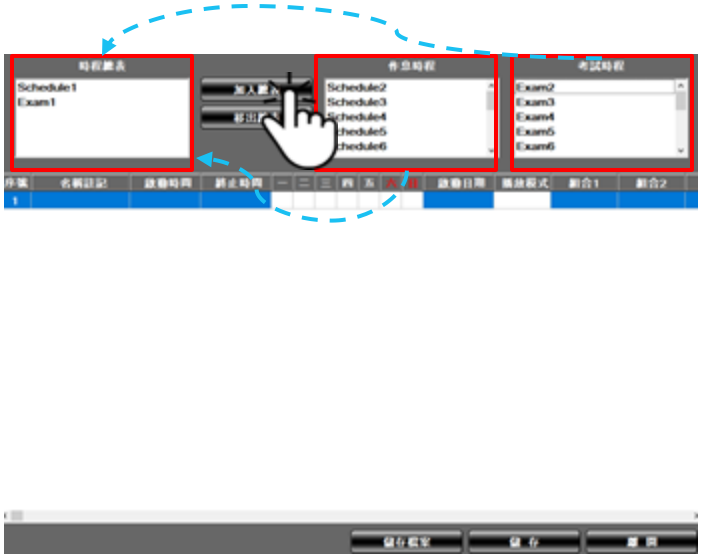

可選擇欲排入作息/考試的時程，並點擊**「加入總表」即可**加入清單內。

4



選擇欲移出的排入作息/考試的時程，並點擊**「移出總表」即可**從清單內移出。

編輯端-時程設定-時程總表

5



6




黑色：作息排程。
藍色：擁有廣播優先權，同時段其它排程將被排除。
紅色：時程啟動時間相同時。

儲存檔案：可將加入總表的時程儲存成.csv檔，方便查閱。
儲存：儲存此時程總表的編輯設定。
離開：離開此時程總表編輯視窗。

ICP-5200


編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

1

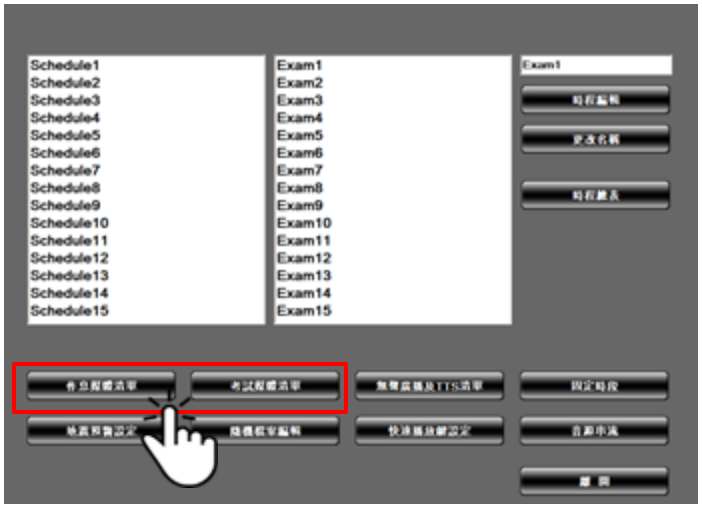

欲編輯排程或播放媒體前，需先新增媒體至作息媒體清單，
點擊**「作息媒體清單/考試媒體清單」進入編輯**,

2

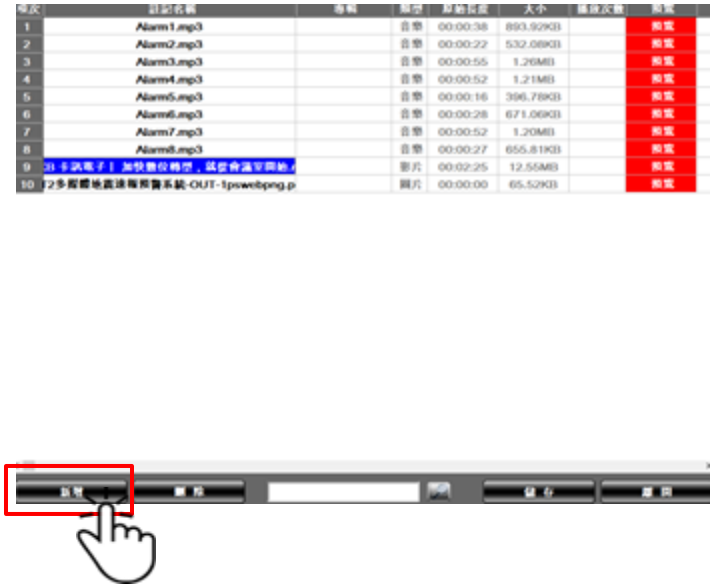

點擊「新增」開啟資料夾視窗，亦可使用滑鼠拖曳方式加入。

編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

3



4



點選欲新增的媒體檔案 (可複選增加檔案)，再點選「開啟」，新增至作息媒體清單。

該媒體清單可新增影片VIDEO、音樂AUDIO、圖片PICTURE。

新增完成後，可於專輯欄位自訂名稱便於分類管理。

編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

5

媒體	檔案格式(副檔名)
影片VIDEO	mp4、avi、mpg、wmv、ts、mov、rmvb
音樂AUDIO	mp3、wav、wma、aac、ac3
圖片PICTURE	jpg、jpeg、png、bmp

6



媒體格式如上，請注意以下兩點：

1. 讀取與儲存媒體內容可能會耗時幾分鐘時間，視檔案大小及筆數而異。
2. Full HD影片最佳播放品質：解析度1920x1080 60fps；視訊位元率範圍3,000 - 8,000 Kbps

範例：預覽影片
當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

7



點選欲移除的媒體 (只能單選)，再點擊「刪除」即可刪除檔案。

8



編輯結束後，點擊「儲存」。

編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

9



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

10



最後，點擊「離開」完成編輯。

ICP-5200

編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

1



2



點擊「無聲廣播及TTS清單」進入編輯頁面。

預先編排文字廣播與文字轉語音內容，欄位名稱於此處編輯。

ICP-5200

編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

3



4



輸入欲顯示的文字發布訊息內容。

輸入欲播放的語音發布訊息內容。

ICP-5200

編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

5



6



文字轉語音試聽各項參數調整選項：

- **聲音選擇**：可選擇男聲或女聲。
- **韻律模式**：可選擇主觀、客觀、原始、自訂。
- **速度**：四種韻律模式都可調整速度。
- **抑揚、音調**：自訂模式可調整抑揚和音調。

框框內為TTS(文字轉語音)試播放功能鍵。

ICP-5200

編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

7



文字輸入後Play鍵為綠色。

8



試聽時Play鍵轉為白色，暫停鍵為黃色，停止鍵為紅色。

編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

9

輸入方式	語法	說明
1234	thousand two hundred thirty-four One	輸入連續數字
1 2 3 4	one two three four	數字同空格
１２３４	一二三四	全型數字
一千兩百三十四	一千兩百三十四	輸入中文

文字轉語音的輸入邏輯與實際念法說明如上。


10



編輯結束後，點擊「儲存」。

編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

11

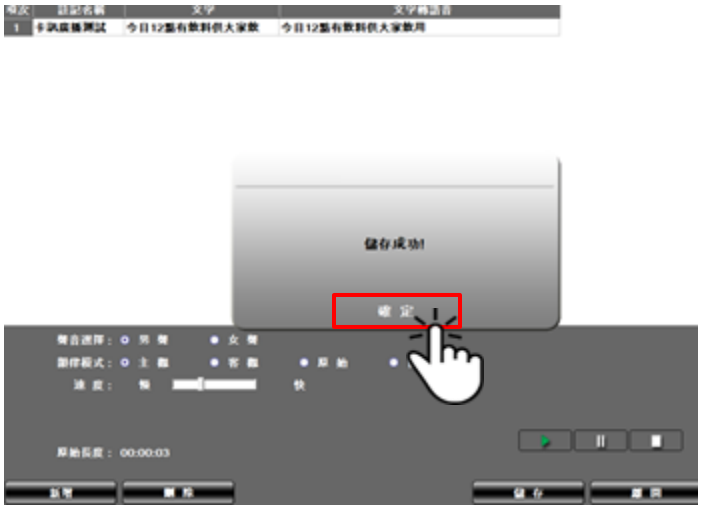

跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。


12



最後，點擊「離開」完成編輯。


編輯端-時程設定-固定時段

1

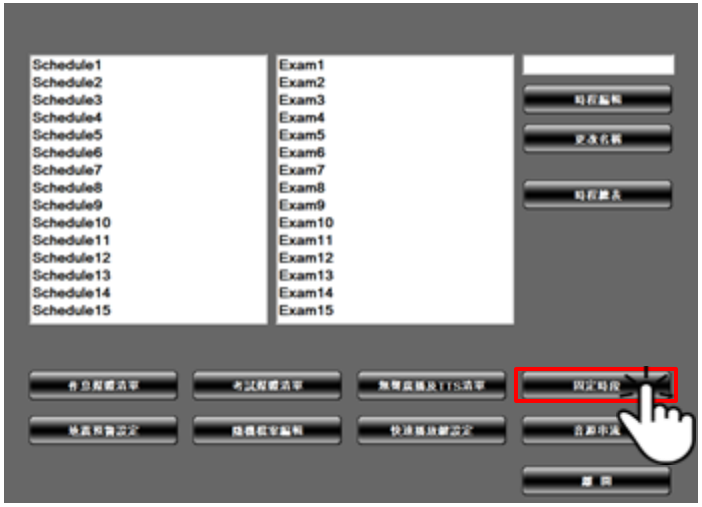

點擊「固定時段」進入編輯頁面。

2

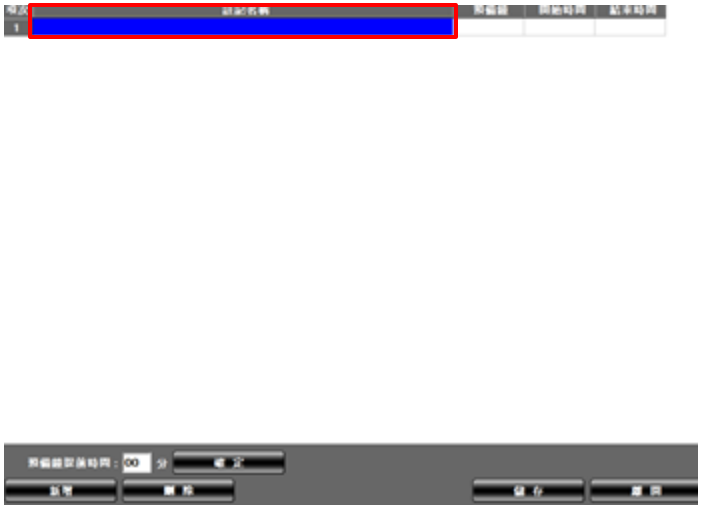

將常用固定時段預先編排，使用文字公告與排程編排時，可快速增加此固定時段，框框內為編輯欄位名稱，時間為24小時制4個數字；如19:00，則填入1900。


ICP-5200

編輯端-時程設定-固定時段

3



4

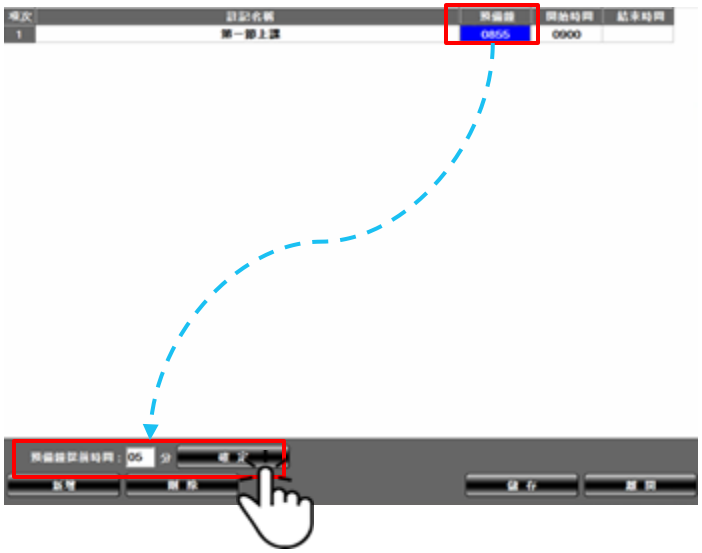

固定時段的開始時間，範例為：0900 (意思為九點整)。

此為預備鐘，可使用預備鐘提前時間功能，填入時間按下確定後，系統將依開始時間自動換算；

例如：開始時間填入0900，預備中提前時間填入5分，按下「確定」後，預備中時間將自動帶入0855。

ICP-5200

編輯端-時程設定-固定時段

5



固定時段的結束時間，範例為：0940 (意思為九點四十分)。

6



如欲新增固定時對，則點擊「新增」，即可持續新增。

編輯端-時程設定-固定時段

7



如欲新增固定時對，則點擊「刪除」，即可刪除項目。


8



編輯結束後，點擊「儲存」。

編輯端-時程設定-固定時段

9

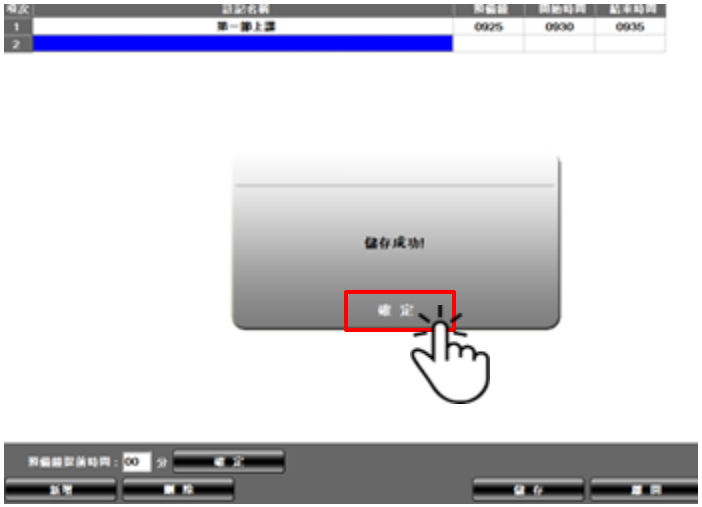

跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

10



最後，點擊「離開」完成編輯。

編輯端-時程設定-固定時段

11



12



※ 下列針對運用於「文字公告」進行說明。

於主控端-文字公告畫面，完成編輯文字公告內容後，詳細操作方式請參閱第272頁文字公告，選擇「儲存多個時間」，


點擊兩下選擇稍早編輯好的固定時段，選擇的固定時段會加到右側的「已加入時段」。

編輯端-時程設定-固定時段

13



14

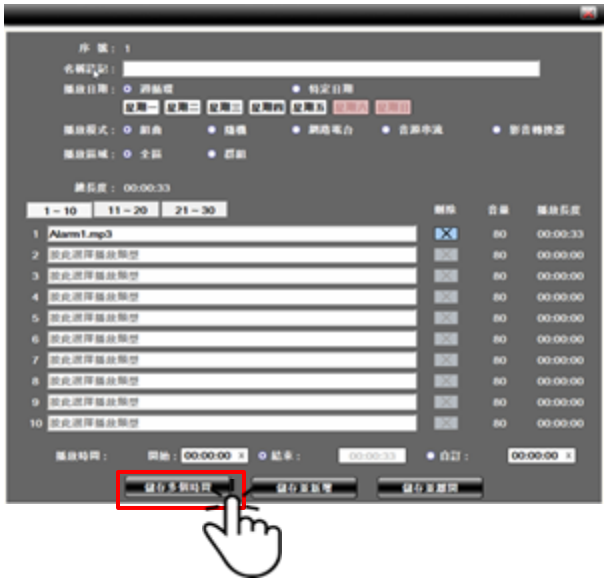


隨後點擊「確定」，即完成文字公告編輯。

※ 下列針對運用於「時程編排」進行說明。

於編輯端-時程編排畫面，選擇好排程媒體後，詳細操作方式請參閱第47頁作息排程編輯，選擇「儲存多個時間」，


編輯端-時程設定-固定時段

15

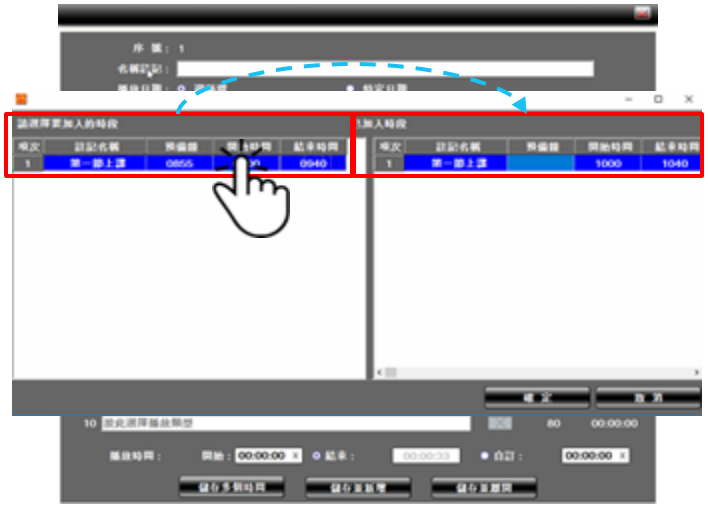

點擊兩下選擇稍早編輯好的固定時段，選擇的固定時段會加到右側的「已加入時段」。

16

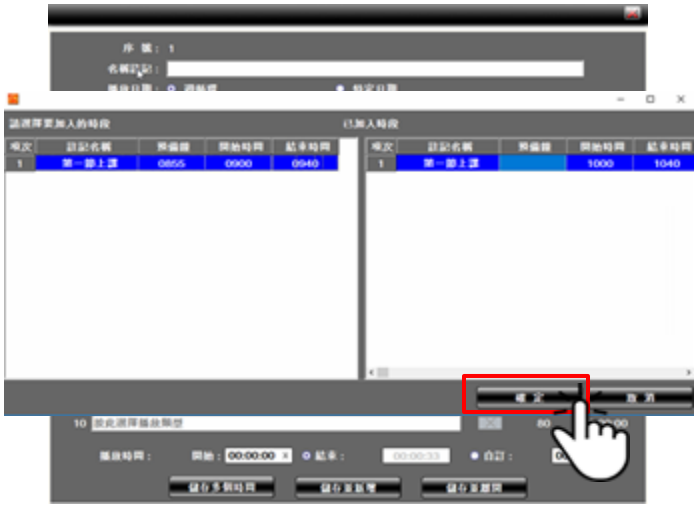

隨後點擊「確定」，即完成排程編輯。

ICP-5200

編輯端-時程設定-地震預警設定

1



點擊「地震預警設定」進入編輯頁面。

2



可選擇欲編輯的震度級別，並依震度級別編輯語音發佈訊息。

ICP-5200

編輯端-時程設定-地震預警設定

3



4



卡訊地震速報可選擇警報聲播報模式，
以下舉例為"警報持續時間"：
1.此處勾選警報持續時間，並選擇½
2.實際發生震度1地震，10秒後到達，
3.地震警報為>"中央氣象局發布，發生地震，震度1級，預計震波10秒後到達(前5秒為以上警報音)，隨後五秒則發布文字轉語音內容。

以下舉例為"警報聲次數"：
1.此處勾選警報聲次數，並選擇3
2.實際發生地震時，
3.地震警報為>則為警報音播放3次，3秒後開始播文字轉語音內容。

編輯端-時程設定-地震預警設定

5



6



選擇是否播放中央氣象局語音內容，並於內容框中輸入文字轉語音內容。

文字轉語音的各項調整選項：

- **聲音選擇**：可選擇男聲或女聲。
- **韻律模式**：可選擇主觀、客觀、原始、自訂。
- **速度**：四種韻律模式都可調整速度。
- **抑揚、音調**：自訂模式可調整抑揚和音調。

編輯端-時程設定-地震預警設定

7



文字輸入後Play鍵為綠色。

8



試聽時Play鍵轉為白色，暫停鍵為黃色，停止鍵為紅色。

編輯端-時程設定-地震預警設定

9



10

輸入方式	語法	說明
1234	thousand two hundred thirty-four One	輸入連續數字
1 2 3 4	one two three four	數字同空格
１２３４	一二三四	全型數字
一千兩百三十四	一千兩百三十四	輸入中文

選擇文字轉語音播放次數。

文字轉語音的輸入邏輯與實際念法說明如上。

編輯端-時程設定-地震預警設定

11



編輯結束後，點擊「儲存」。

12



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-時程設定-地震預警設定


13



最後，點擊「離開」完成編輯。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

1

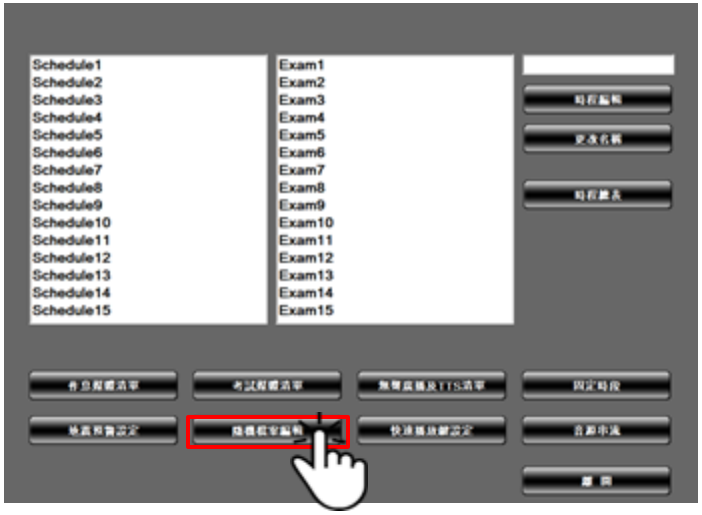

2




點擊「隨機檔案編輯」進入編輯頁面。

隨機播放為實際播放時不會按照播放列表中的排列順序，一個媒體檔案播放完畢可能會轉移到任意其他媒體檔案繼續播放。


編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

3

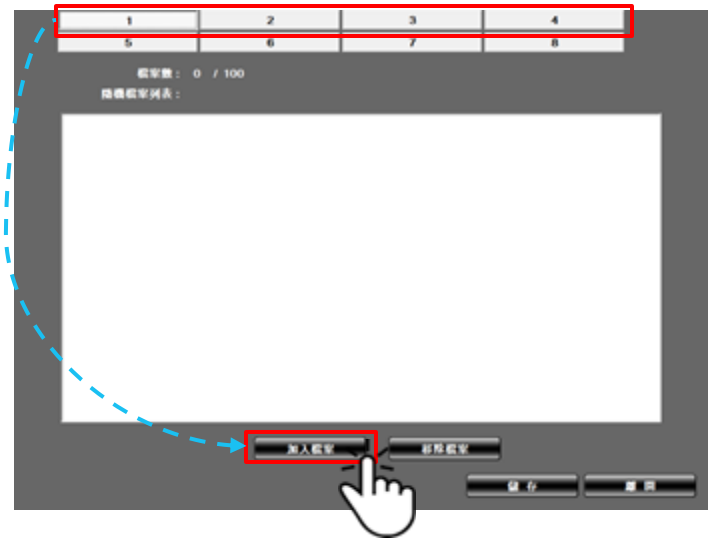

共有8組隨機列表可編輯，清單1-4可編輯增加影片VIDEO，點擊「加入檔案」新增欲隨機播放的媒體檔案，此處以新增影片為例。


4

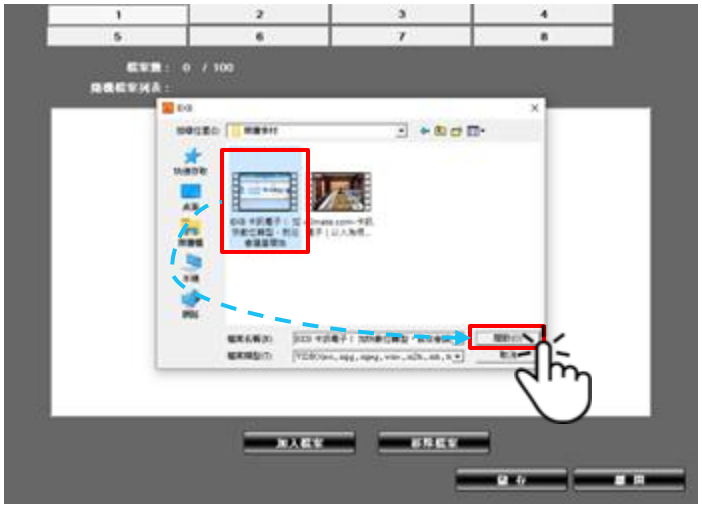

選擇預播放的影片後，點擊「開啟」。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

5

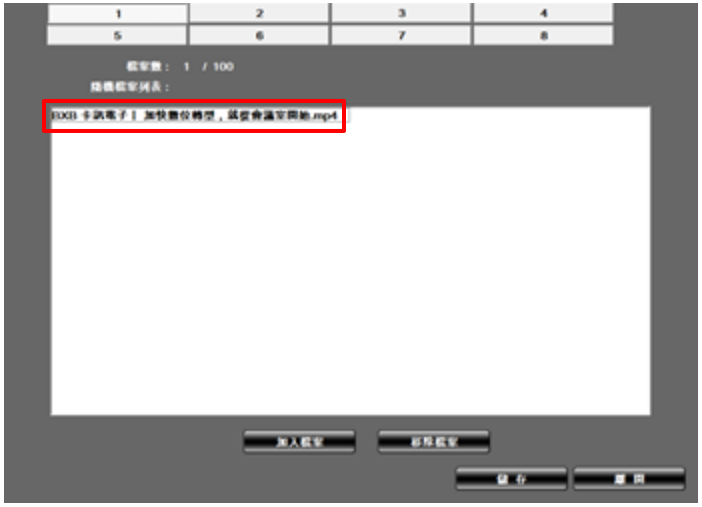

最多一個列表可增加100首影片VIDEO。

6



清單5-8可編輯增加音樂AUDIO與圖片PICTURE，點擊「加入檔案」新增欲隨機播放的媒體檔案，此處以新增音樂為例。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

7



選擇預播放的音樂後，點擊「開啟」。

8



最多一個列表可增加100首音樂AUDIO。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

9



點擊「加入檔案」新增欲隨機播放的媒體檔案，此處以新增圖片為例。

10



選擇預播放的圖片後，點擊「開啟」。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

11



最多一個列表可增加100張圖片PICTURE。

12



若要刪除檔案，則點擊欲刪除檔案後再點擊「移除檔案」。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

13



編輯結束後，點擊「儲存」。

14



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-時程設定-隨機檔案編輯


15



最後，點擊「離開」完成編輯。


編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

1

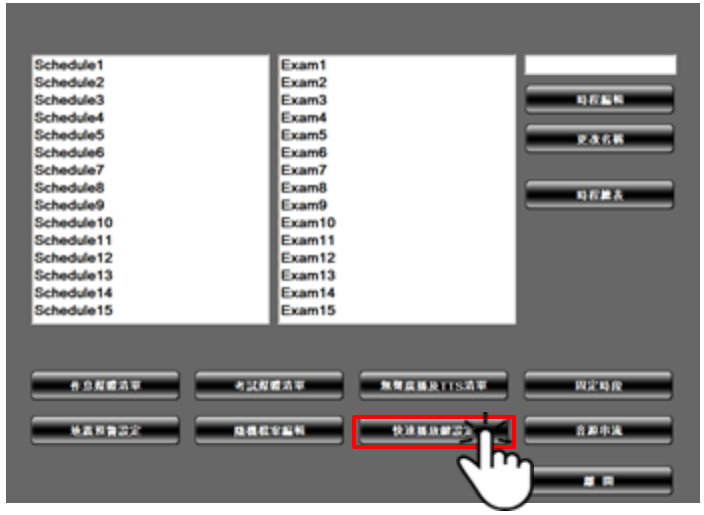

點擊「快速播放鍵設定」進入編輯頁面。

2

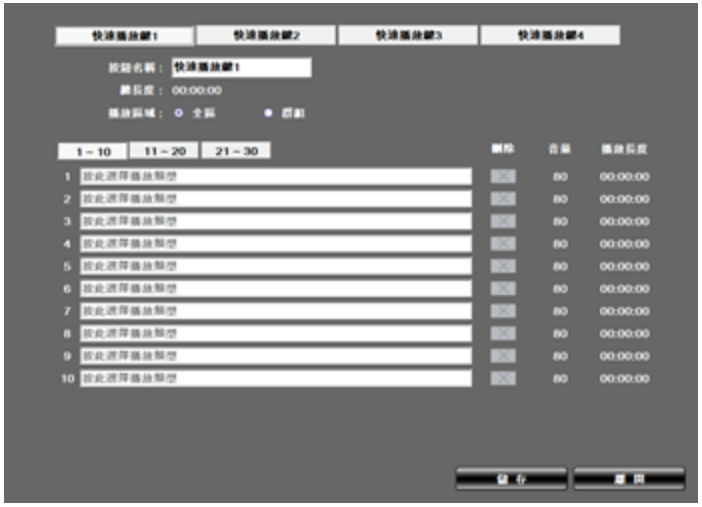

快速鍵播放內容可增加30組播放類型，影片、音樂、圖片媒體組合。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

3



選擇欲編排的快速播放鍵。


4



可自定義快速播放鍵的按鈕名稱，直接與框框內輸入欲修改名稱，上方案件隨即更換文字內容。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

5

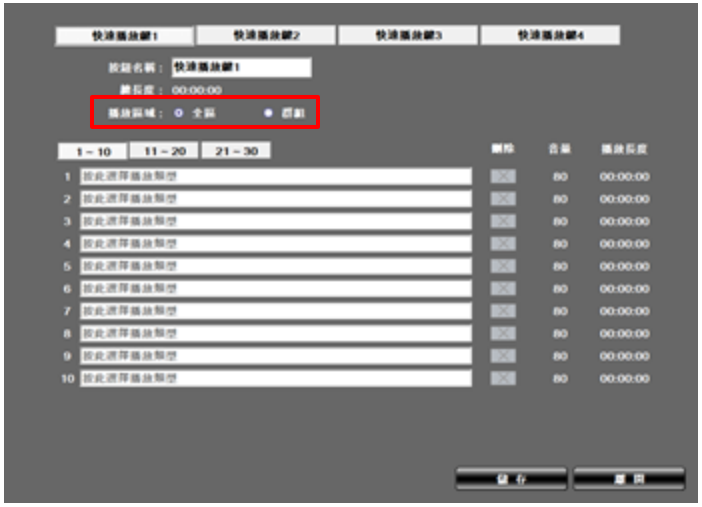

選擇欲播放的區域 (播放區域以群組為單位)。

6



30組媒體的頁籤，在此處分成1-10、11-20、21-30，可隨意切換。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

7



點擊進入新增媒體檔案，

8




「廣播來源」選擇「影片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「影片」模式進行說明。


編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

9

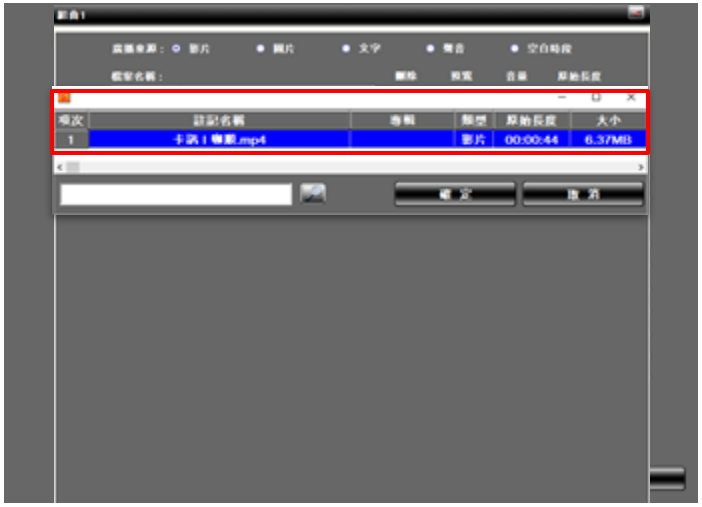

選擇欲加入的影片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

10

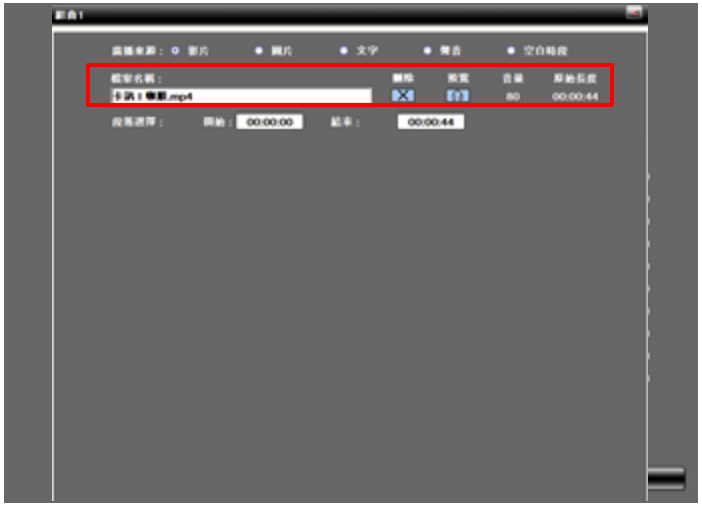

可刪除或預覽所選擇的媒體檔案，預覽視窗中可調整該媒體音量，音量參數調整將影響實際播放音量。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

11




當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

※ 影片、音樂音量參數調整將影響實際播放音量

12

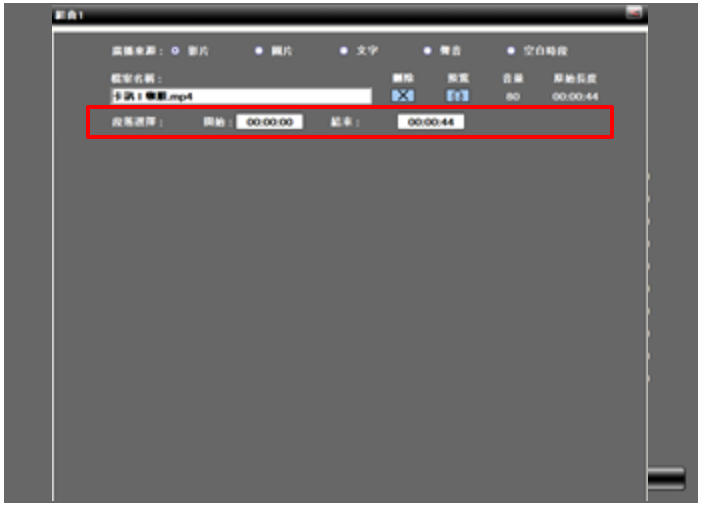

媒體段落可依需求調整開始與結束時間。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

13



接著為新增圖片教學，按此選擇播放排程多媒體類型。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

14



「廣播來源」選擇「圖片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

15



選擇欲加入的圖片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

16



可刪除或調整圖片的持續顯示時間 (預設為30秒)。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

17



18




按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，**廣播來源使用「文字」模式進行**說明。

「廣播來源」選擇「文字」，並於空白處點滑鼠兩下開啟編輯視窗；點「選取」直接套用預先編排的文字轉語音內容 (需已預先輸入相關文字內容)。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

19

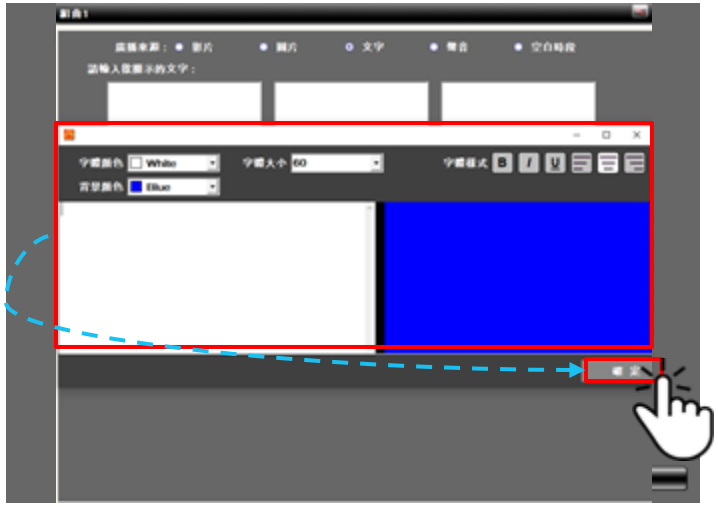

文字編輯視窗：左欄位為文字輸入區，右欄位為文字預覽區，可調整字體顏色、大小、樣式與背景顏色，編輯結束後，按下「確定」完成設定 。

20



文字廣播最多顯示三個欄位，

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

21



三個欄位可自訂持續顯示時間(如廣播來源文字有搭配音源時，文字顯示時間需大於音源播放時間)。

22



文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

23



24



按此選擇播放排程多媒體類型。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「聲音」模式進行說明。

「廣播來源」選擇「聲音」，

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

25



點擊「檔案名稱」欄位，可選擇音樂多媒體檔案作為排程播放內容。

26



點擊「試聽」可進行試聽，並可設定多媒體檔案預設播放音量，完成試聽後點擊「套用」。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

27



28



「段落選擇」可設定多媒體檔案播放段落，節省檔案剪輯作業。

按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「空白時段」模式進行說明。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

29



「廣播來源」選擇「空白時段」，

30



點擊兩下，可進入自訂時間畫面，

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

31



調整欲播放空白時段時間，範例為15秒，調整完成後點擊**「套用」完成編輯。**

32



點擊返回上一頁。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

33



編輯結束後，點擊「儲存」。

34



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-時程設定-快速播放鍵設定


35



最後，點擊「離開」完成編輯。

編輯端-時程設定-音源串流

1

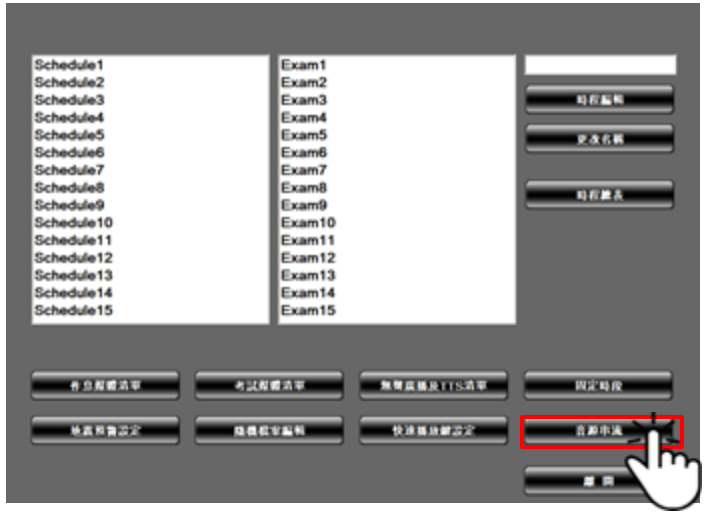

點擊「音源串流」進入編輯頁面。

2




進入編輯頁面，可自定義音源串流。

ICP-5200


編輯端-時程設定-音源串流

3

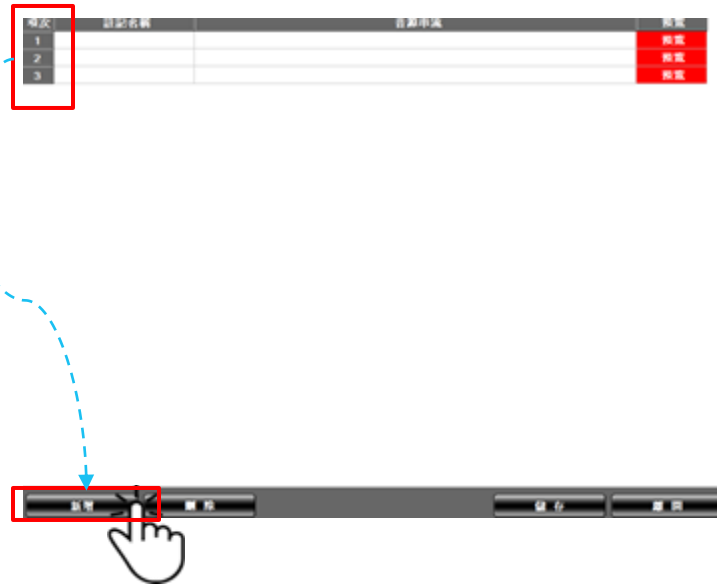

點擊「新增」可增加項次。

4

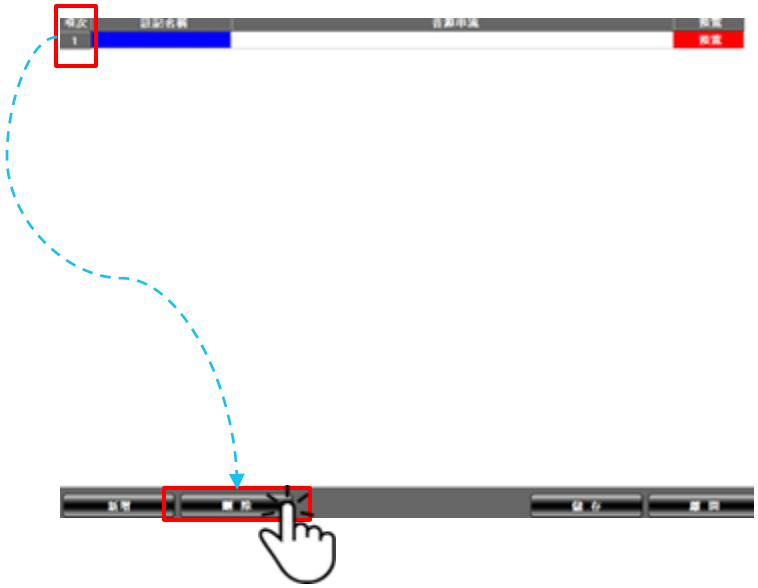

點擊「刪除」可刪除項次。

ICP-5200


編輯端-時程設定-音源串流

5



於註記名稱編輯欲新增的串流名稱。

6

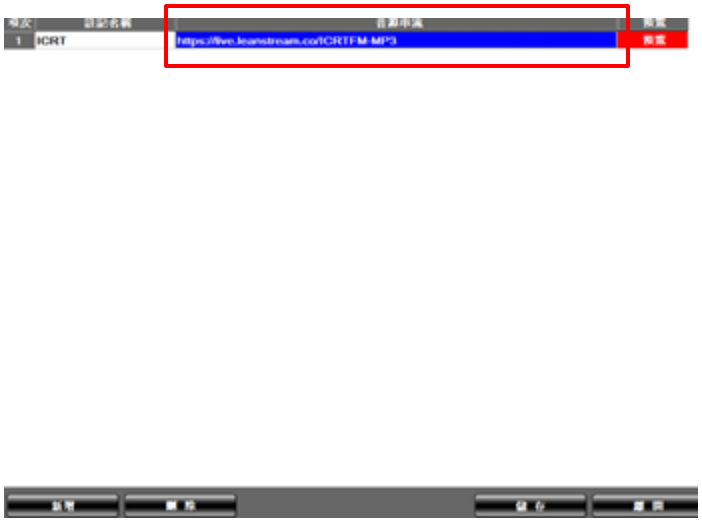

於音源串流網址中輸入欲新增的串流網址。

ICP-5200

編輯端-時程設定-音源串流

7



點擊「預覽」測試播放音源串流。

8



預覽視窗跳出，並開始撥放音源串流。

編輯端-時程設定-音源串流

9



編輯結束後，點擊「儲存」。

10



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-時程設定-音源串流

11






最後，點擊「離開」完成編輯。

編輯端-分區觸發

1



2

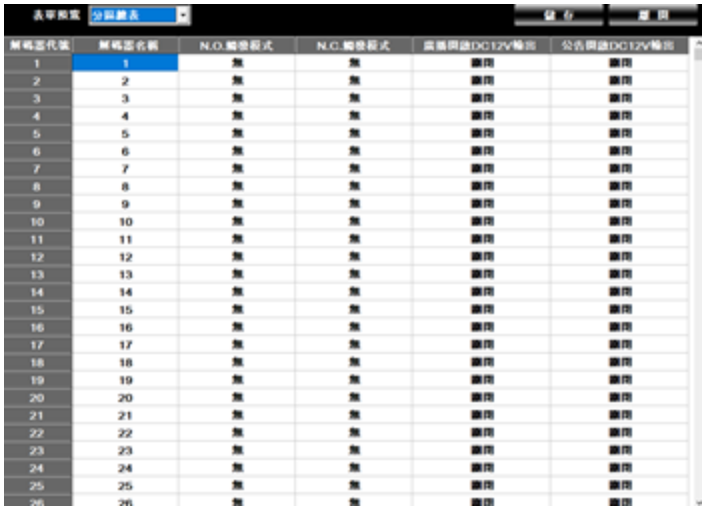


點擊「分區觸發」進入觸發編輯頁面。

此頁面供使用者自行定義每一分區解碼器的觸發模式。


ICP-5200

編輯端-分區觸發

3

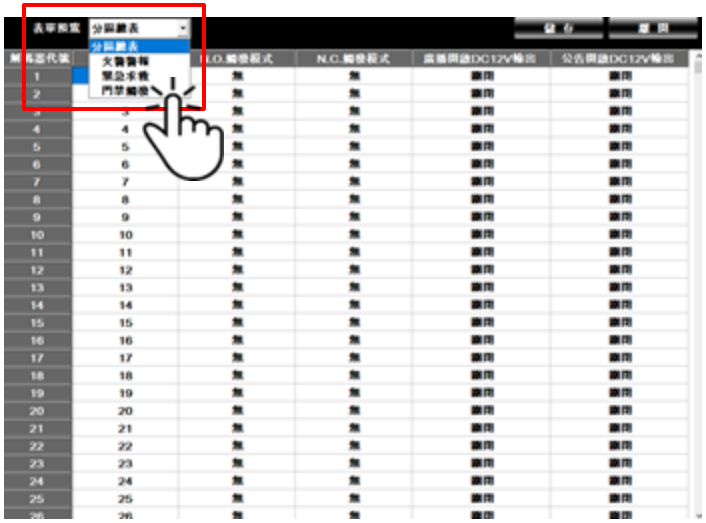

4

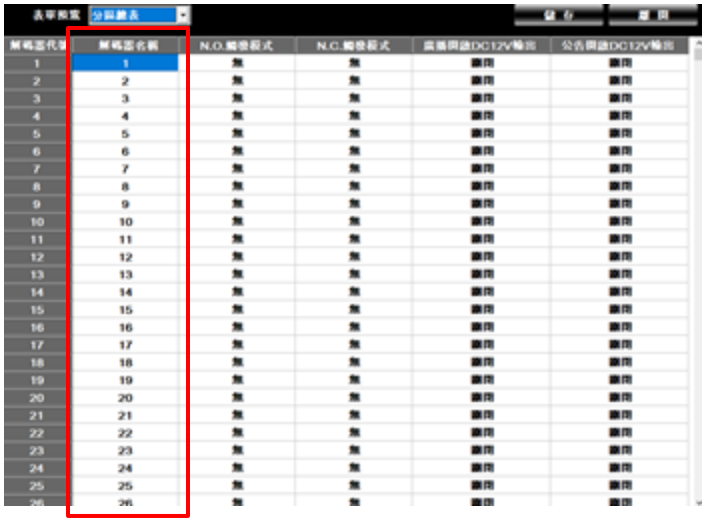

表單預覽：顯示與切換解碼器觸發四種細項設定，分區總表、火警警報、緊急求救、門禁觸發。


※火警警報需搭配消防系統設備觸發ICP系統，才能達到火警警報功能。

解碼器名稱：若欲修改解碼器，請參閱第27頁位置編排/分區資料。


ICP-5200

編輯端-分區觸發

5

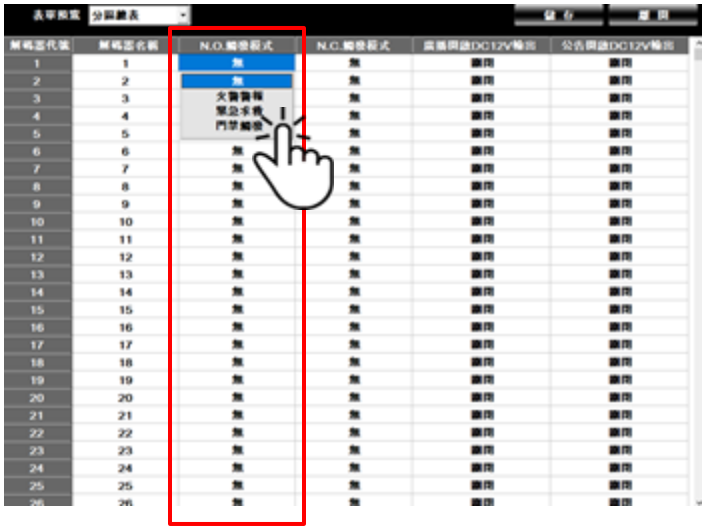

6

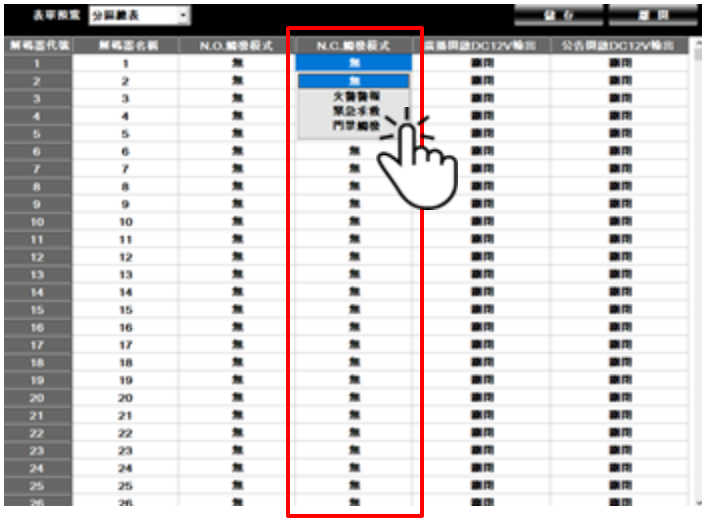

N.O (乾接點dry contact) 觸發模式：解碼器可自定義四種N.O觸發模式，無、火警警報、緊急求救、門禁觸發。


※火警警報需搭配消防系統設備觸發ICP系統，才能達到火警警報功能。

N.C (乾接點dry contact) 觸發模式：解碼器可自定義四種N.C觸發模式，無、火警警報、緊急求救、門禁觸發。


※火警警報需搭配消防系統設備觸發ICP系統，才能達到火警警報功能。

編輯端-分區觸發

7

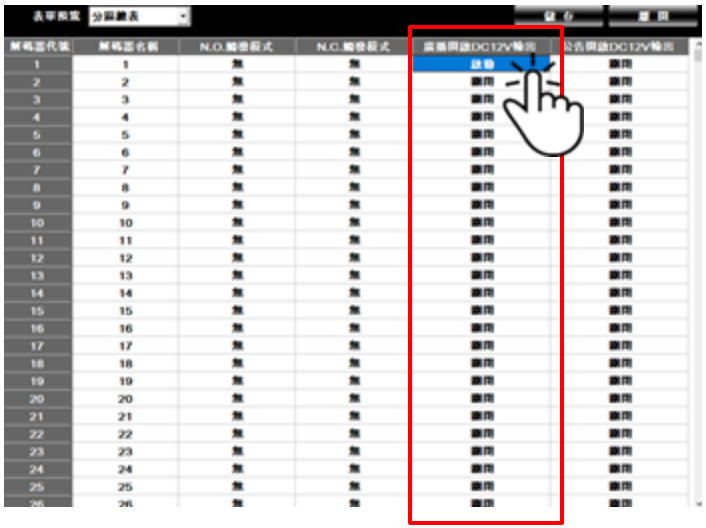

8

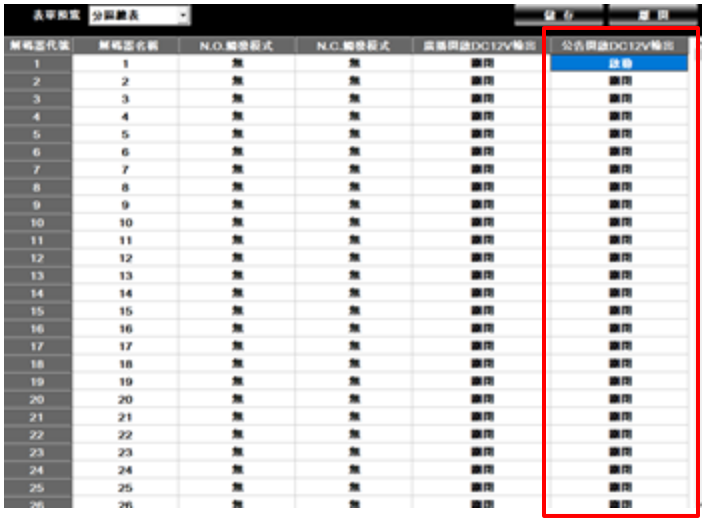


廣播開啟DC12V輸出：點擊一下即開啟，開啟後若分區解碼器廣播時(分區解碼時)，ICP-5211解碼器DC12V將同步開啟，廣播結束後則關閉(分區結束解碼)。

公告開啟DC12V輸出：點擊一下即開啟，開啟後若進行文字公告時，ICP-5211解碼器DC12V將同步開啟，文字公告結束後則關閉。

ICP-5200

編輯端-分區觸發-火警警報

1

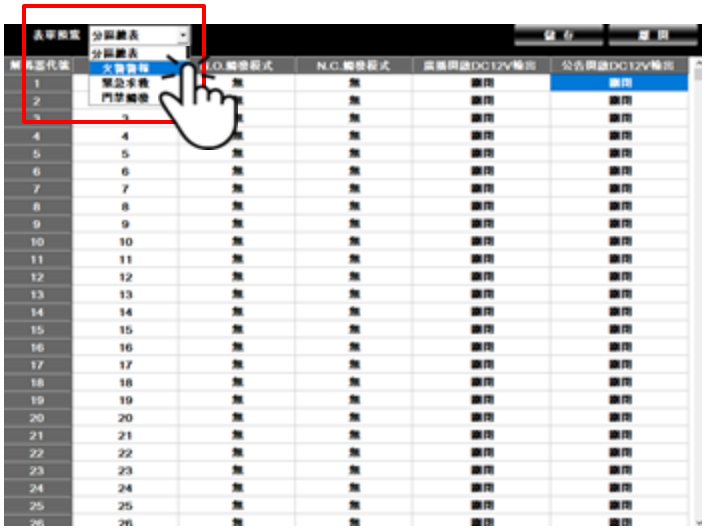

2



表單預覽拉開後，點擊**「火警警報」**。

火警警報模式分三階段警報：
一、解碼器首次接收觸發訊號>>播放首則訊息。
二、警報確認時間到，觸發訊號仍持續>>持續播放確認訊息，直至觸發訊號消
失或手動解除。
三、警報確認時間內，觸發訊號消失>>播放誤報訊息一次，並結束觸發狀態。

編輯端-分區觸發-火警警報

3



點選編輯圖示開啟首則訊息細項設定。

4



首則訊息設定畫面如上，預設為三個部分為：
1.警報音檔>2.解碼器名稱>3.文字轉語音。

1. 警報音檔需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單。
2. 文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

編輯端-分區觸發-火警警報

5



6



1.、2.、3.順序可點開表單調換調整。

警報音檔、文字轉語音設置方式，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單，結束編輯後點擊「確認」。

編輯端-分區觸發-火警警報

7



點選自訂首則警報確認時間。

8



確認警報時間到，觸發訊號仍持續>>播放確認訊息，點選編輯圖示開啟確認訊息細項設定。

編輯端-分區觸發-火警警報

9



10



確認訊息設定畫面如上，預設為三個部分為：
1.警報音檔>2.解碼器名稱>3.文字轉語音。

1. 警報音檔需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單。
2. 文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

1.、2.、3.順序可點開表單調換調整。

編輯端-分區觸發-火警警報

11



警報音檔、文字轉語音設置方式，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單，結束編輯後點擊「確認」。

12



點選編輯圖示開啟錯誤訊息細項設定。

編輯端-分區觸發-火警警報

13



14



錯誤訊息設定畫面如上，預設為三個部分為：
1.警報音檔>2.解碼器名稱>3.文字轉語音。

1. 警報音檔需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單。
2. 文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

1.、2.、3.順序可點開表單調換調整。

編輯端-分區觸發-火警警報

15



警報音檔、文字轉語音設置方式，請參閱第99頁時程設定/作息媒體清單，結束編輯後點擊「確認」。

16



最後，設定火警警報觸發後，該區解碼器啟動相關機制。

編輯端-分區觸發-火警警報

17



啟動機制可於分區總表中設定為N.O.觸發或N.C.觸發。

18



可選擇該分區解碼器經火警警報觸發後，啟動DC12V輸出功能。

編輯端-分區觸發-火警警報

19



可選擇該分區解碼器經火警警報觸發後，需開啟哪些群組功能設置。

20



編輯結束後，點擊「儲存」。

編輯端-分區觸發-火警警報

21



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

22




最後，點擊「離開」完成編輯。

ICP-5200

編輯端-分區觸發-緊急求救

1

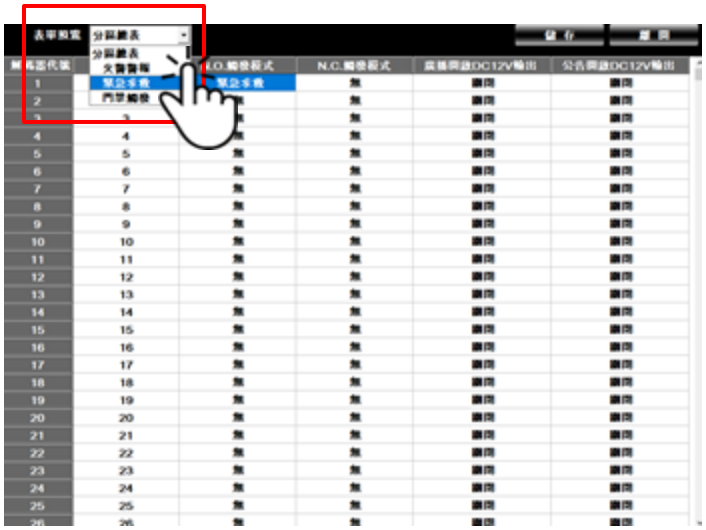

2



表單預覽拉開後，點擊**「警急求救」**。

緊急求救模式有以下多種設定：

一、N.O/N.C觸發模式。

二、播放特定音檔或文字轉語音。

三、警報持續時間。

四、解碼器DC12V輸出。

五、開啟某一群組分區解碼器。

編輯端-分區觸發-緊急求救

3



啟動機制可於分區總表中設定為N.O.觸發或N.C.觸發。


4



設定觸發後播放內容：預設為無，可自訂音檔或文字轉語音方式。

編輯端-分區觸發-緊急求救

5

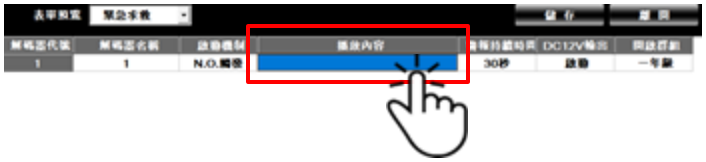

點擊一下文字內容框框。

6



此處可選擇欲撥放的媒體檔案，聲音檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

編輯端-分區觸發-緊急求救

7



若選擇文字轉語音，可於此處編輯緊急求救訊息，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

8



警報持續時間，預設30秒，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

編輯端-分區觸發-緊急求救

9



10



DC12V輸出，預設關閉，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

開啟群組，預設無群組，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

編輯端-分區觸發-緊急求救

11



編輯結束後，點擊「儲存」。

12



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-分區觸發-緊急求救

13




最後，點擊「離開」完成編輯。

ICP-5200

編輯端-分區觸發-門禁觸發

1

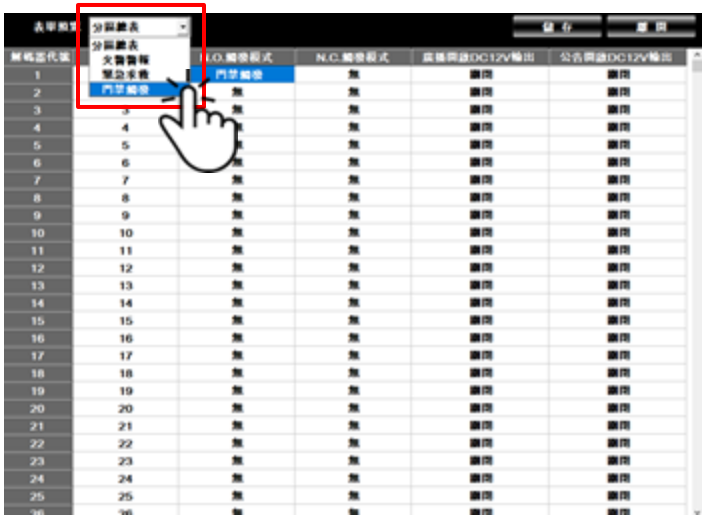

2



表單預覽拉開後，點擊**「門禁觸發」**。

門禁觸發模式有以下多種設定：

一、N.O/N.C觸發模式。

二、播放特定音檔或文字轉語音。

三、警報持續時間。

四、解碼器DC12V輸出 (預設關閉)。

五、開啟某一群組分區解碼器。

編輯端-分區觸發-門禁觸發

3



啟動機制可於分區總表中設定為N.O.觸發或N.C.觸發。

4



設定觸發後播放內容，預設為無，可自訂音檔或文字轉語音方式。


編輯端-分區觸發-門禁觸發

5



點擊一下文字內容框框。

6

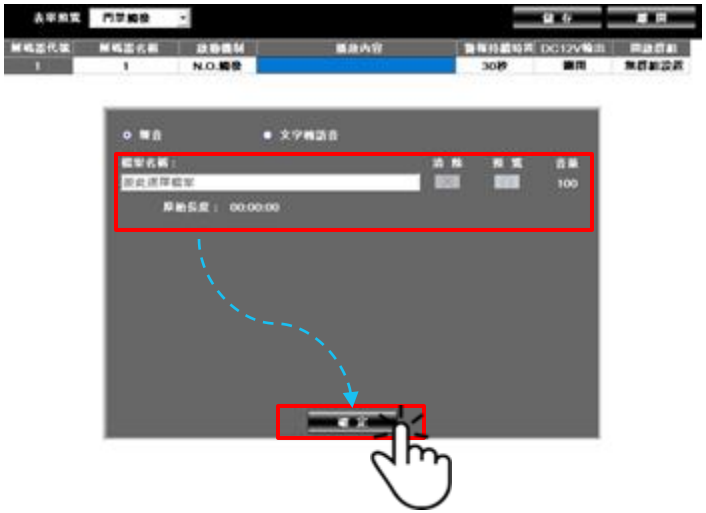

此處可選擇欲撥放的媒體檔案，聲音檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

編輯端-分區觸發-門禁觸發

7



若選擇文字轉語音，可於此處編輯緊急求救訊息，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

8



警報持續時間，預設30秒，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

ICP-5200

編輯端-分區觸發-門禁觸發

9



10



DC12V輸出，預設關閉，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

開啟群組，預設無群組，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

編輯端-分區觸發-門禁觸發

11



編輯結束後，點擊「儲存」。

12



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

編輯端-分區觸發-門禁觸發

13



最後，點擊「離開」完成編輯。

ICP-5200

編輯端-軟體更新

1

ICP5200 EDIT Ver.3.0.0.0 有新版本(3.1.0.0)

當EDIT端與SERVER端連線後會自動檢查版本，版本資訊會顯示於程式左上方如上圖所示範例，若使用連線編輯有新版本將自動進行更新，自動更新期間請耐心等待勿關閉程式。

2



如程式連線後未自動更新，請點選「軟體更新」。

編輯端-軟體更新

3



4



※以下針對線上更新進行說明。

選擇「線上更新」EDIT即會開始進行更新。

更新中EDIT圖控會出現Updating，過程中圖控會關閉並重啟，待更新完畢即回到主畫面。

編輯端-軟體更新

5



若系統線上確認版本無需更新，則跳出「目前是最新版本！」，點擊「確認」即可關閉視窗。

6



※以下針對手動更新進行說明。

選擇「手動更新」，

編輯端-軟體更新

7



選擇預先下載的更新檔，並點擊「確認」開啟。

8



更新中EDIT圖控會出現Updating，過程中圖控會關閉並重啟，待更新完畢即回到主畫面。

ICP-5200

編輯端-資料匯入

1



點擊「資料匯入」進入資料匯入畫面。

2



跳出匯入視窗後，搜尋欲匯入檔案的資料夾位置。

編輯端-資料匯入

3



選擇完成後，點擊「開啟」進行匯入。

4



此時圖控畫面，顯示資料處理中。

加入各列表媒體檔案大小，資料匯入執行時間亦會受其影響。

編輯端-資料匯入

5



跳出提示通知"匯入成功!"後，點擊「確定」，即完成資料匯入。

編輯端-資料匯出

1



點擊「資料匯出」進入資料匯出畫面。

2



跳出匯入視窗後，選擇欲匯出的檔案位置。

編輯端-資料匯出

3



可輸入欲匯出的檔案名稱，方便日後查詢與管理。

4



按下「存檔」，進行匯出。

編輯端-資料匯出

5



此時圖控畫面，顯示資料處理中。

加入各列表媒體檔案大小，資料匯入執行時間亦會受其影響。

6



跳出提示通知"匯出成功!"後，點擊「確定」，即完成資料匯入。

ICP-5200

編輯端-資料上傳

1



2



點擊「資料上傳」進入資料上傳畫面。

系統將自動比對資料，如EDIT資料與SERVER伺服器資料不同，且EDIT資料比SERVER伺服器資料新，自統會自動勾選需要更新資料。

編輯端-資料上傳

3



欲更新資料名稱。

4



目前伺服器資料最後更新過的日期時間。

編輯端-資料上傳

5



目前編輯端資料欲匯入的更新日期時間。

6



資料核對確認無誤後，按下「確定」上傳資料。

編輯端-資料上傳

7



8



此時圖控畫面，開始上傳，顯示資料處理中。

加入各列表媒體檔案大小，資料匯入執行時間亦會受其影響。

資料上傳完成後返回編輯端主畫面。

ICP-5200

編輯端-資料下載

1



2



此功能將SERVER端目前執行中的資料下載至EDIT端同步(不包含多媒體檔案)，點選「資料下載」將目前SERVER端的資料下載並同步到EDIT編輯端程式。

1. 如尚未與SERVER端連線，請輸入伺服器連線資訊。
2. 連線方式可於開啟EDIT程式主畫面時即進行連線，或按「資料下載」，輸入IP與帳密後進行連線 (連線方式請參照上一頁資料上傳說明)。
3. SERVER端資料透過下載方式至EDIT端時，資料下載將會覆蓋原EDIT端資料。
4. 建議使用連線編輯，並先進行資料下載，與Server同步。

編輯端-資料下載

3



跳出資料下載提示選項。

4



選擇「是」並按下「確定」進行資料同步。

編輯端-資料下載

5




跳出提示通知"下載完成"後，點擊「確定」，即完成資料下載。

ICP-5200

主控端-進入前畫面

1

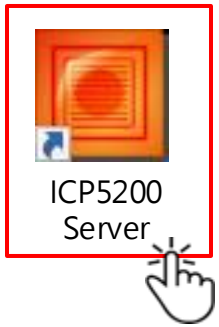

2



點擊「 ICP-5200 Server 」開啟主控端軟體。

點選「語言」可選擇顯示語言。

主控端-進入前畫面

3



點選「進入」，可開始操錯主控端軟體。

4




資料匯入，可匯入由編輯端所編製的檔案資料。

主控端-進入前畫面

5



6

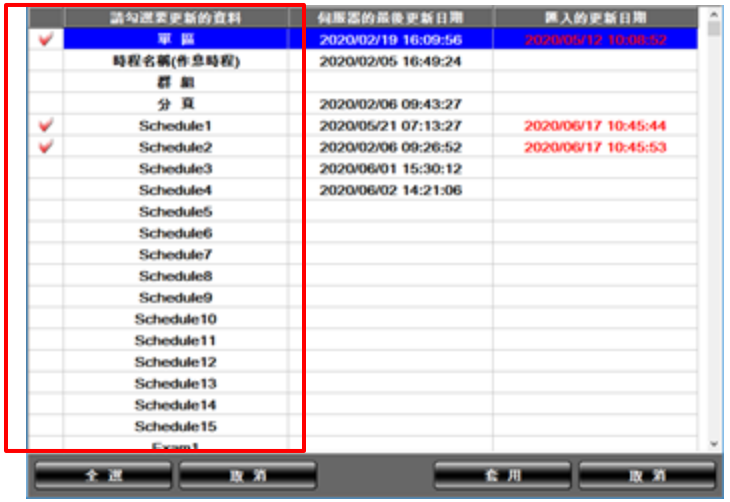


點選資料匯入後，便跳出如下視窗，請開啟您於編輯端所儲存的檔案路徑（預設副檔名為IEX）。 點選檔案後，再點選「開啟」即可。


欄位包含單區、時程名稱、群組、分頁、作息時程1-15、考試時程1-15、解碼器、群組設定、快速播放鍵1-4、地震預警設定、隨機1-8、時程總表(作息時程)、固定時段、作息媒體清單、考試媒體清單、無聲廣播及 TTS媒體清單、預設場景、時程總表(考試時程)與時程名稱
(考試時程)。

主控端-進入前畫面

7

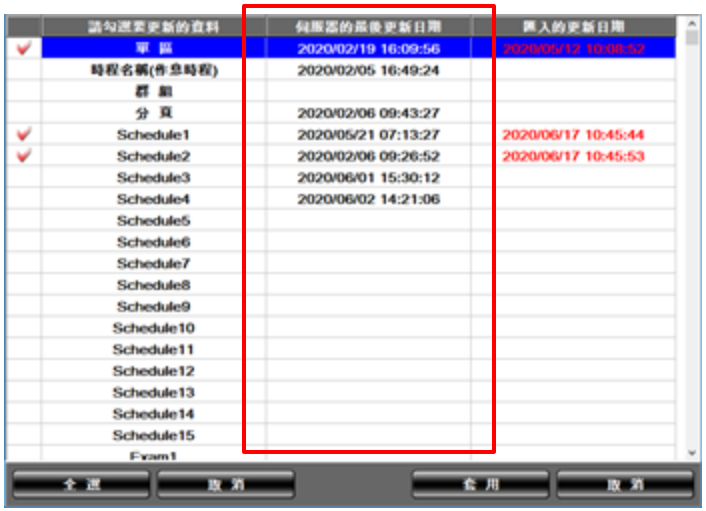

8

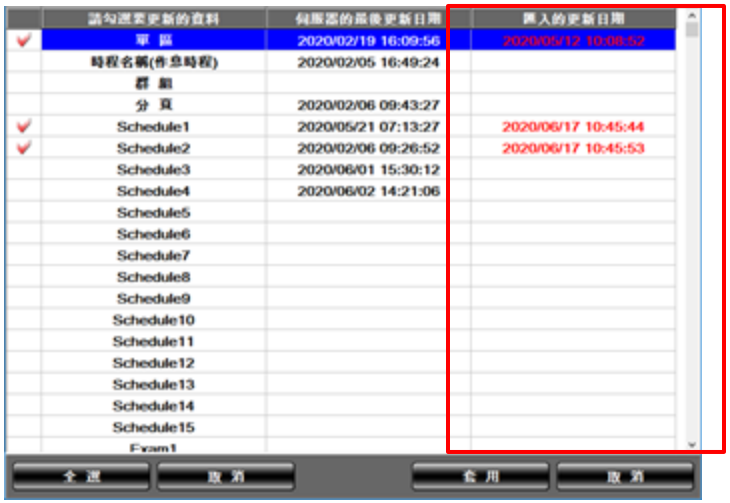

以上時間為SERVER伺服器資料最後一次執行資料上傳或匯入的更新時間。

使用者有在編輯端更新某類別之檔案，則匯入的更新日期會以**紅色字體**呈現（參閱圖二）提醒使用者；若無作任何更動，則以黑色字體呈現，或是可以參閱所提供的日期資訊作為判斷。如上圖所示，因未作任何更動，所以「匯入的更新日期」與「伺服器的最後更新日期」皆是相同日期，使用者便無須做任何更新。

主控端-進入前畫面

9



10




如上圖所示，使用者於編輯端軟體有更新「單區」、「群組」與「時程二」的欄位資料，軟體便已自動偵測，並同時勾選欄位（ ；同時匯入的更新日期也以紅色字體顯示，使用者可以輕易判別，僅需更新有所更動的欄位即可，可節省寶貴時間，無須更新全部資料。確認已經勾選要匯入的資料後，點選「套用」。


點選「離開」可結束主控端軟體。

主控端-圖控主畫面

1

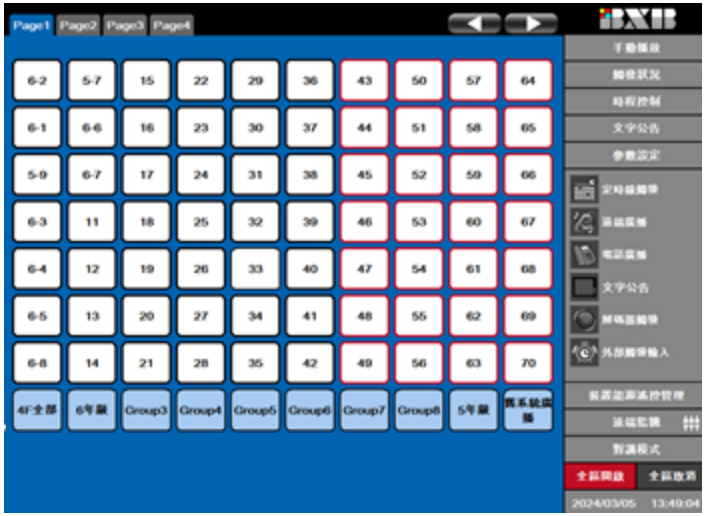

2

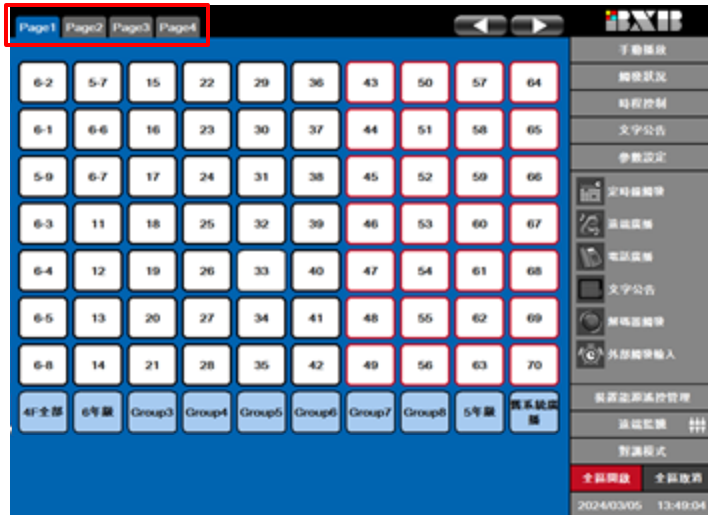


進入主控端主畫面後，上圖為軟體主畫面，畫面會依照您之前於編輯端所編輯的內容而與下圖有所不同。

此為系統預設的制式頁面 1、制式頁面 2、制式頁面 3。

ICP-5200


主控端-圖控主畫面

3

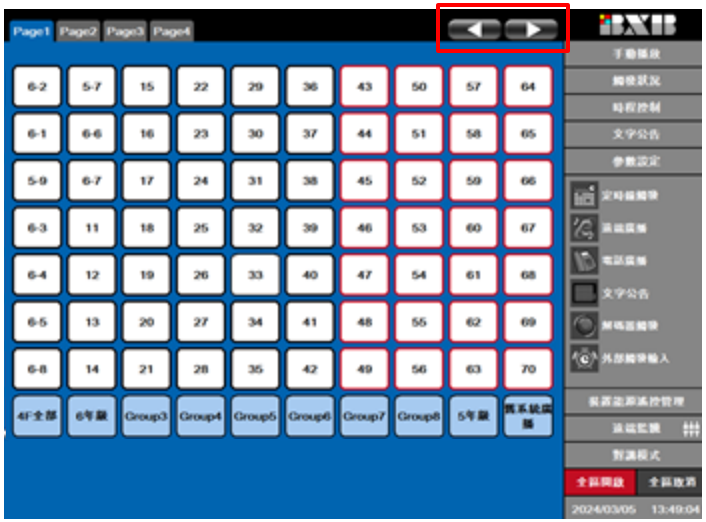

可供使用者作不同頁面切換或是可透過滑鼠點選。

4

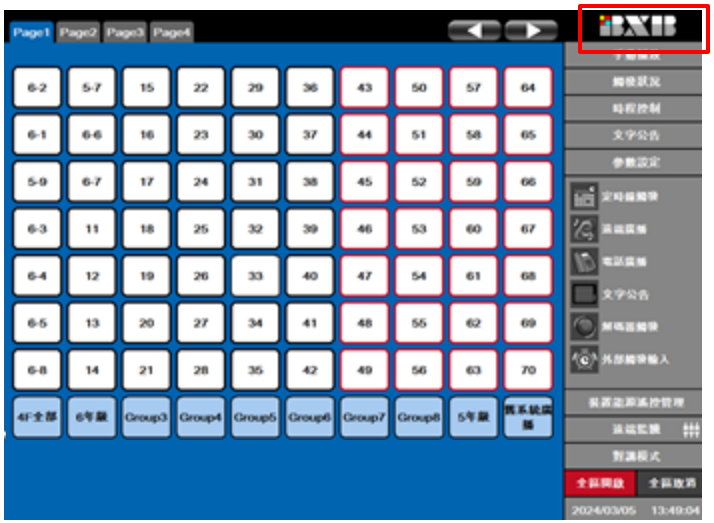


可快速連結至 BXB 卡訊電子官網。


ICP-5200

主控端-圖控主畫面

5

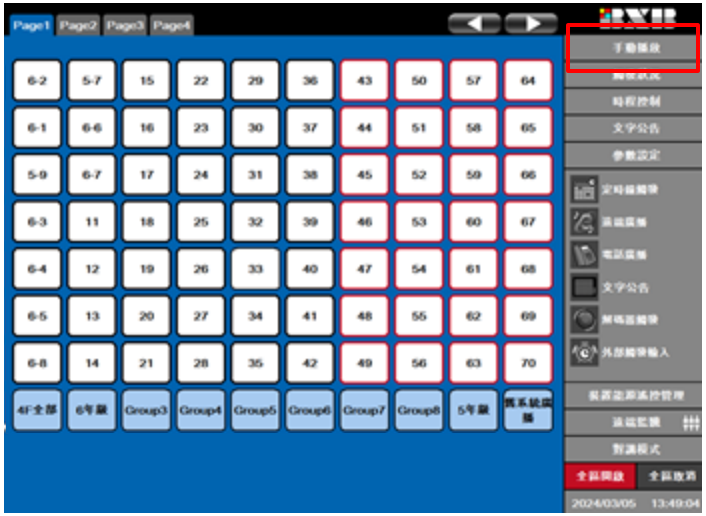

6

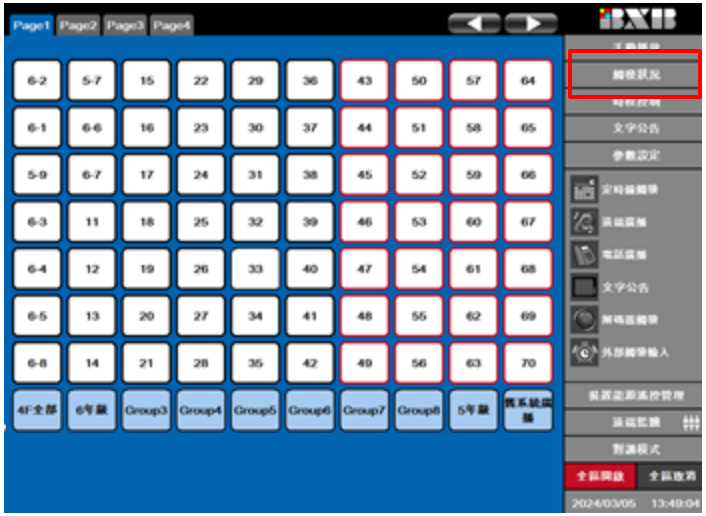


手動播放：可設置影音、圖片、語音與文字轉音等，許多不同組合供您作快速播放。

觸發狀況：詳細列出觸發事件訊息，包含地點、日期、時間、匯出資料與列印等功能。


ICP-5200

主控端-圖控主畫面

7

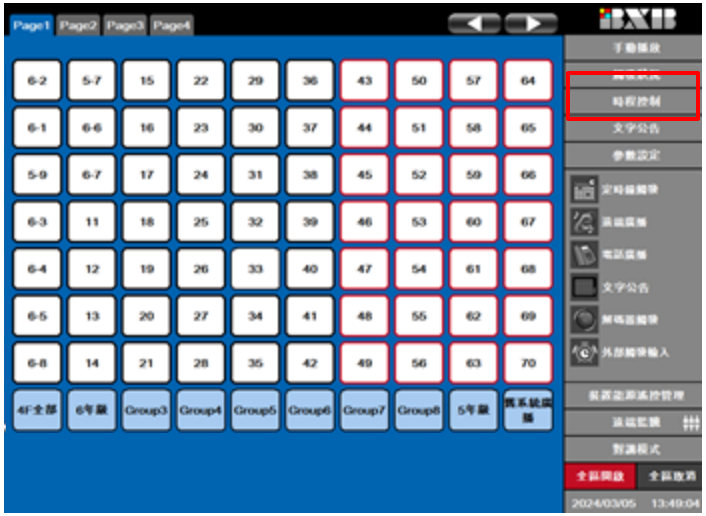

8

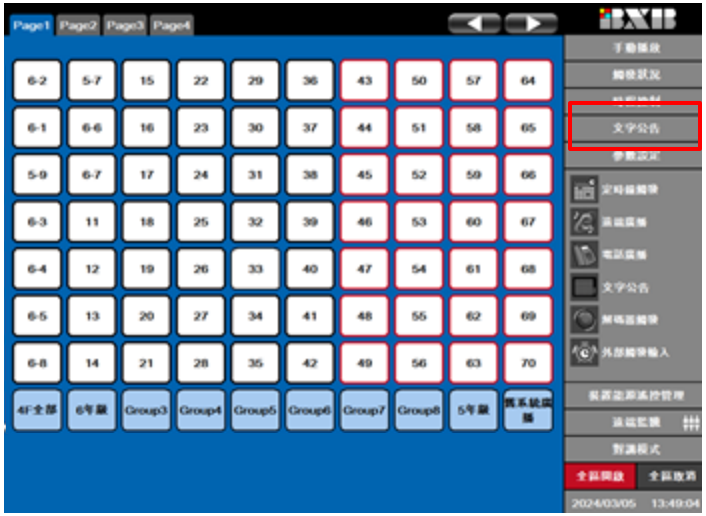


時程控制：音樂鐘的資訊與預覽、自動時程的切換與否等。

文字公告：可編輯文字廣播內容，如：文字顏色或大小、背景顏色或圖案等，進行無聲文字廣播。


ICP-5200

主控端-圖控主畫面

9

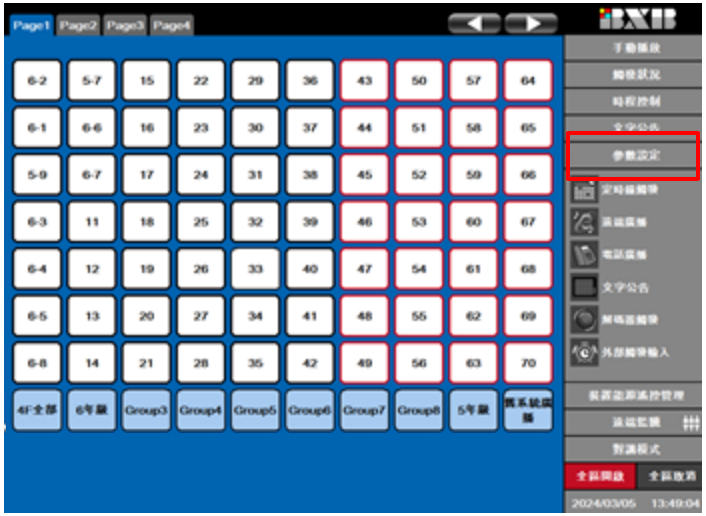

10

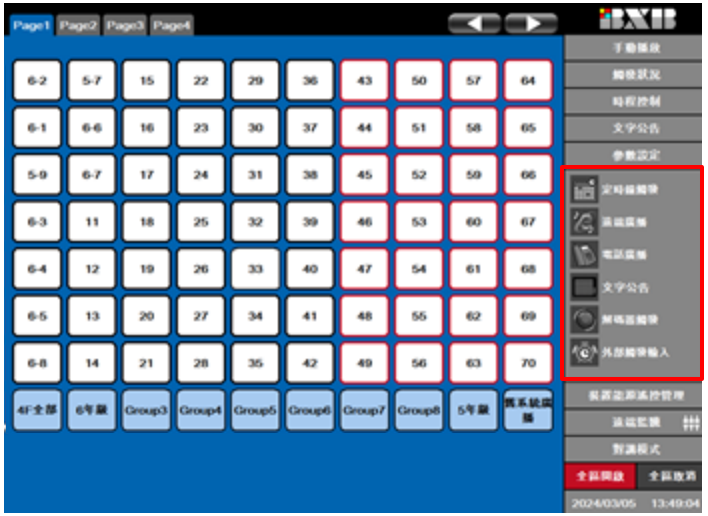


參數設定：定時鐘、電話廣播、系統/解碼器音量調整、預先暖機時間、系統掃描、更改密碼、快速播放鍵/播放區域的設定、地震預報及解碼器 ID 設定等。

系統功能執行狀態顯示列。


ICP-5200

主控端-圖控主畫面

11

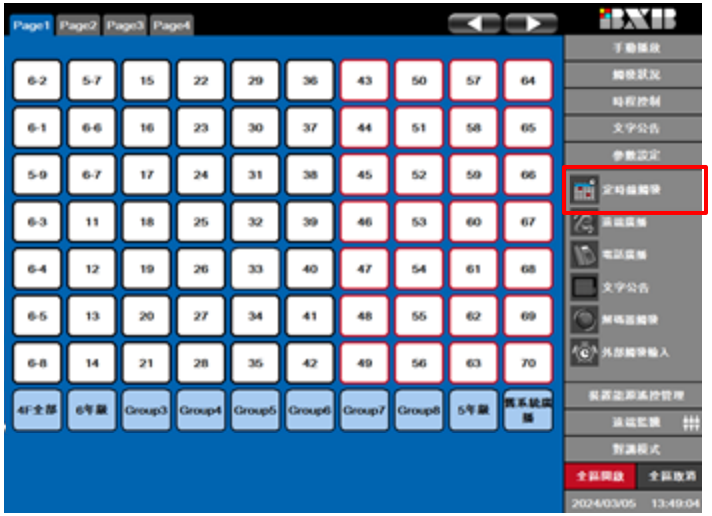

12

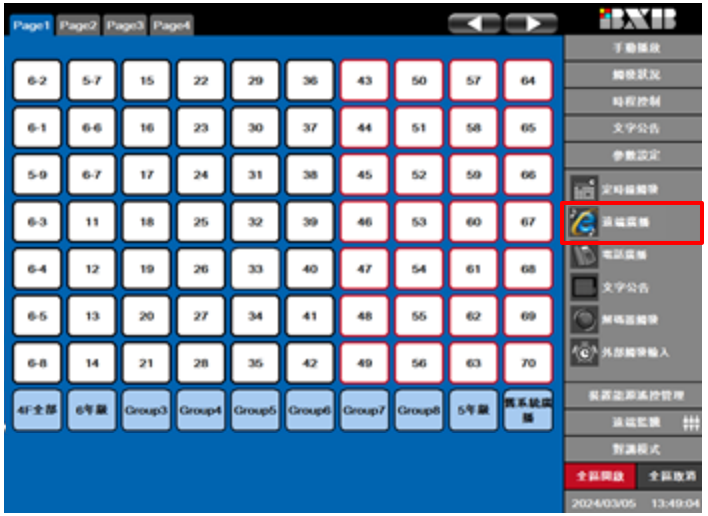


定時鐘觸發：當外部定時鐘啟動時，便以動畫顯示作用中。

遠端廣播：當有使用者使用CLIENT端進行廣播作用時，會以動畫呈現提醒使用者。


ICP-5200

主控端-圖控主畫面

13

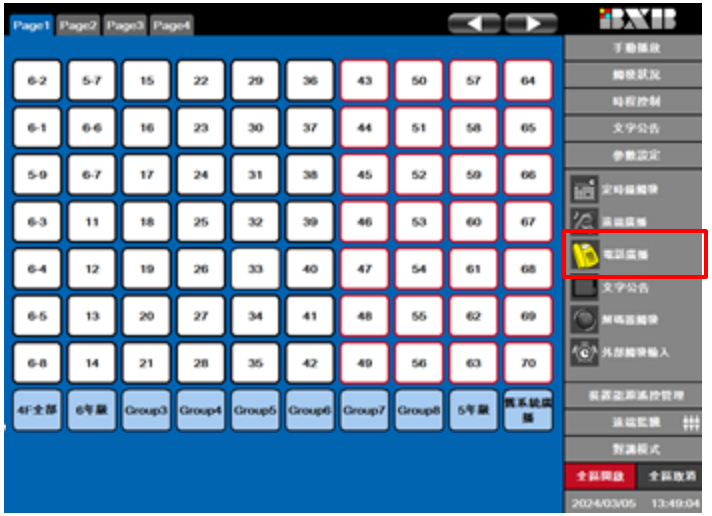

14

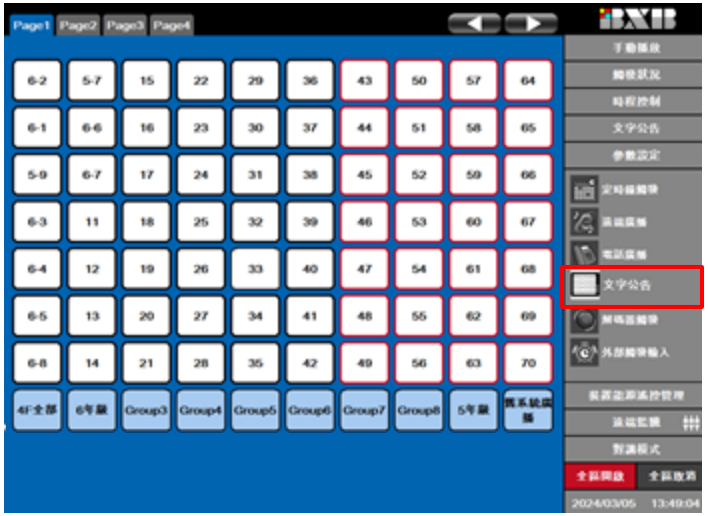


電話廣播：當電話廣播作用時，會以動畫呈現，提醒使用者。


文字公告：當文字無聲廣播作用時，會以動畫呈現，提醒使用者。

主控端-圖控主畫面

15

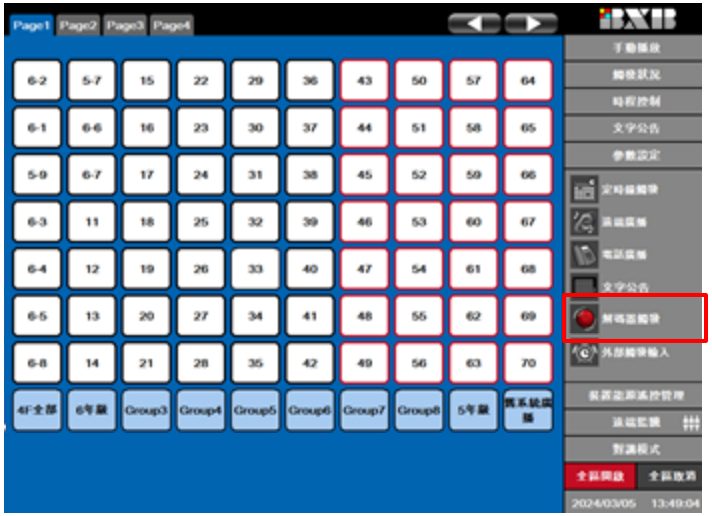

16

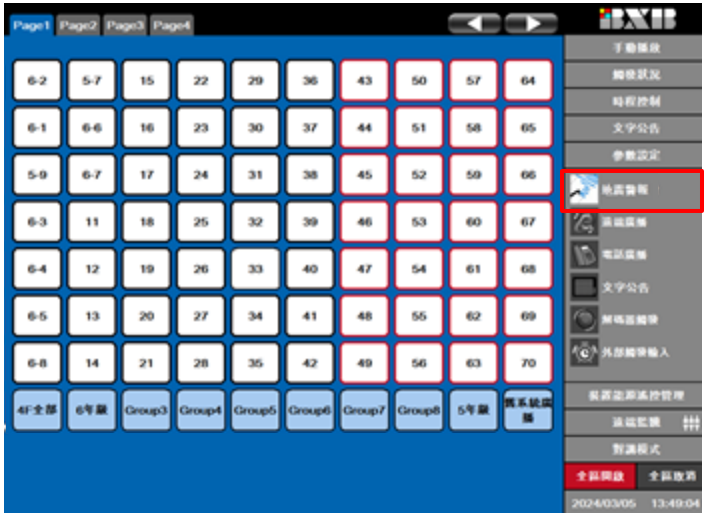


N.O./N.C.觸發：當求救或是防盜觸發時，會以動畫呈現，提醒使用者注意。

地震警報：當有連動地震預警時，地震發生連動廣播作用時，會以動畫呈現，提醒使用者。


ICP-5200

主控端-圖控主畫面

17

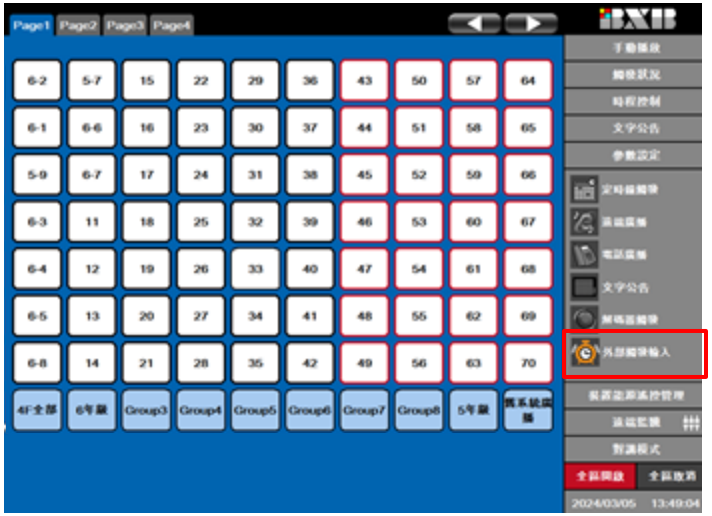

18

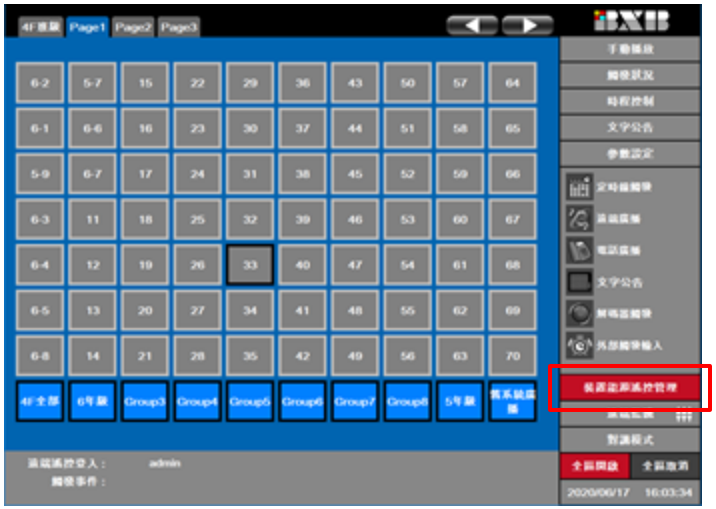


外部觸發：當有外部設備觸發廣播時，圖示會以動畫呈現，提醒使用者。


裝置能源遙控管理：切換至裝置管理頁面，可進行電視或投影機等裝置電源控制及察看。

主控端-圖控主畫面

19

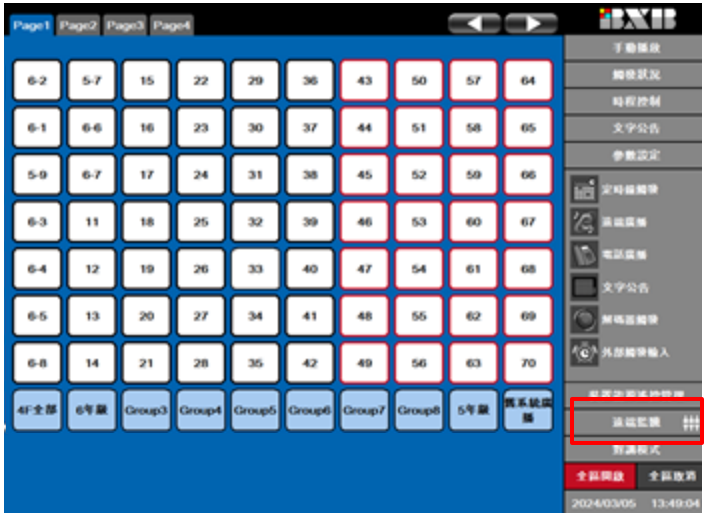

20

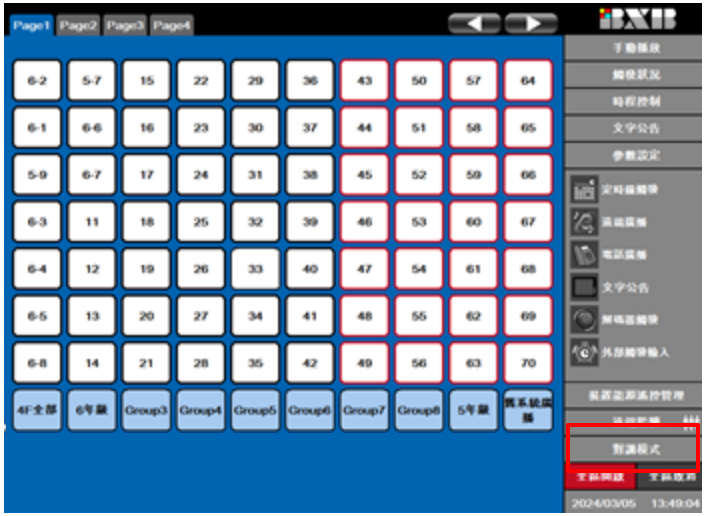


遠端監聽：可切換監控解碼器對應頻道。

開啟對講功能：可指定單區執行對講功能。


主控端-圖控主畫面

21

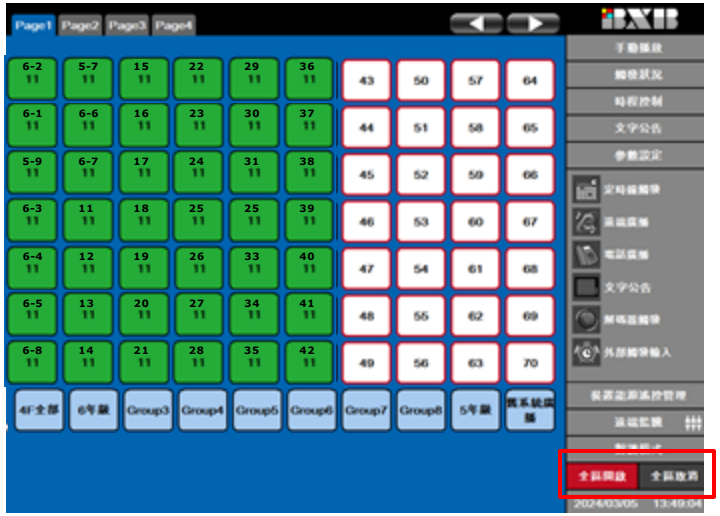

執行全區廣播/全區取消。


22

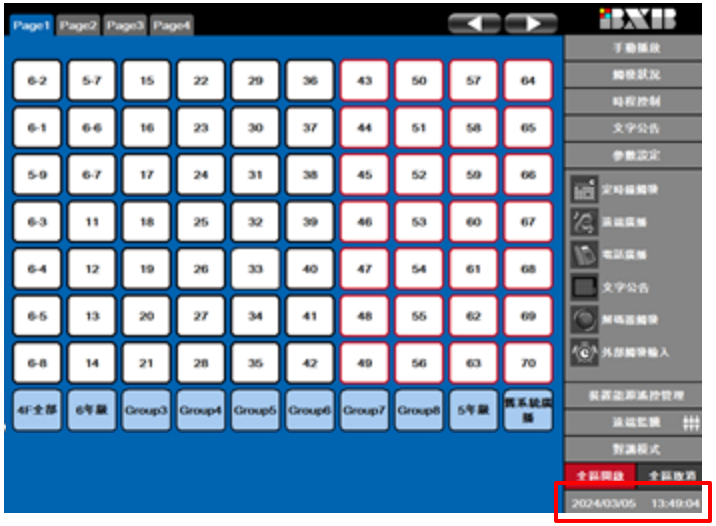


目前的狀態時鐘與當前日期。

主控端-圖控主畫面

23

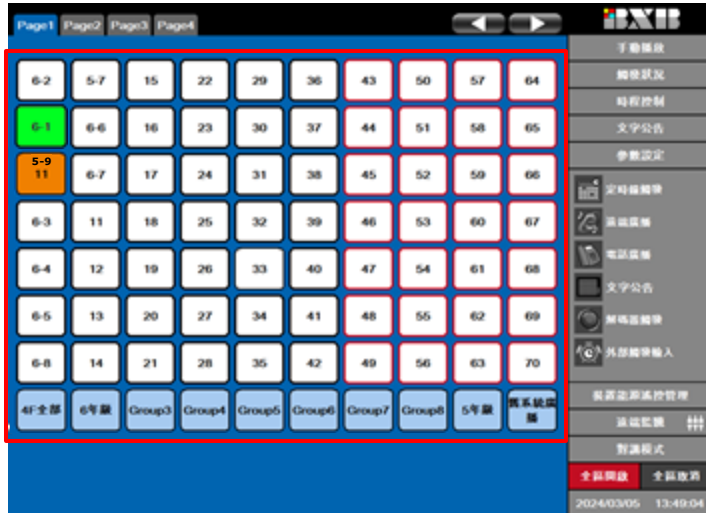

24

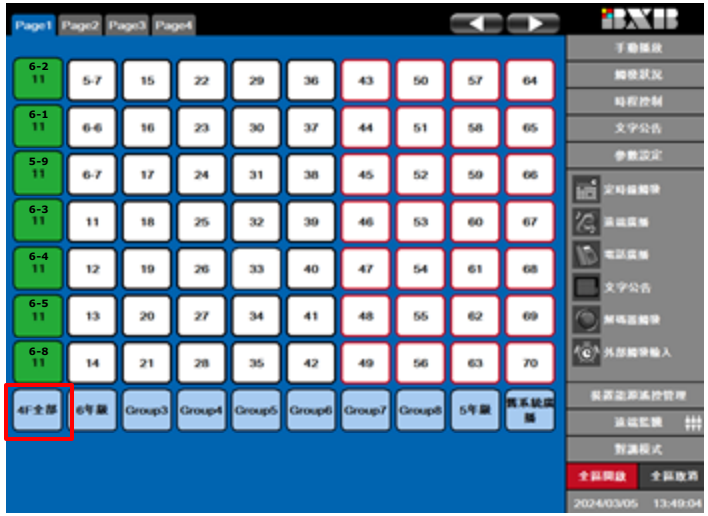

解碼器所對應的 ID 圖示，點擊可進行廣播或對講功能，分為下列四種狀態(如上圖)：

1.連線正常區塊，以黑框顯示。

2.失去連線區塊，則顯示紅框。


3.綠色填滿，代表此區開啟廣播。

4.橘色填滿，代表此區開啟對講。

群組控制：群組功能按鍵，可開啟/取消對應單區群組進行廣播。

主控端-圖控主畫面

25

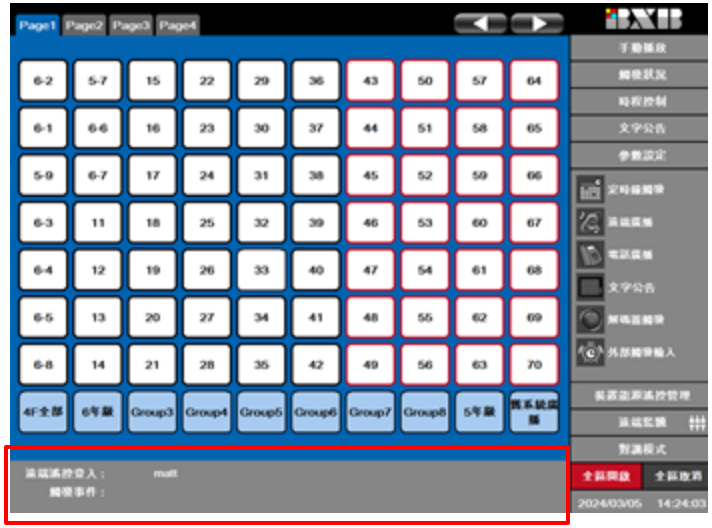


顯示遠端登入 server 端的使用者；觸發事件則顯示目前正觸發的事件，例如求救事件或防盜。


ICP-5200

主控端-單區廣播

1

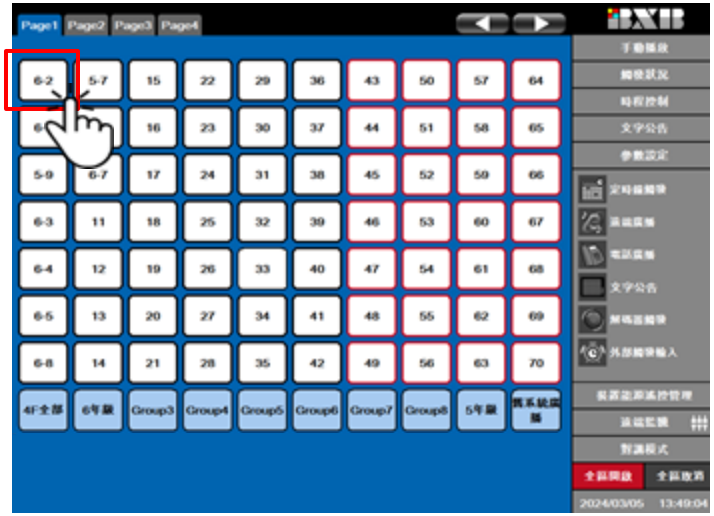

2

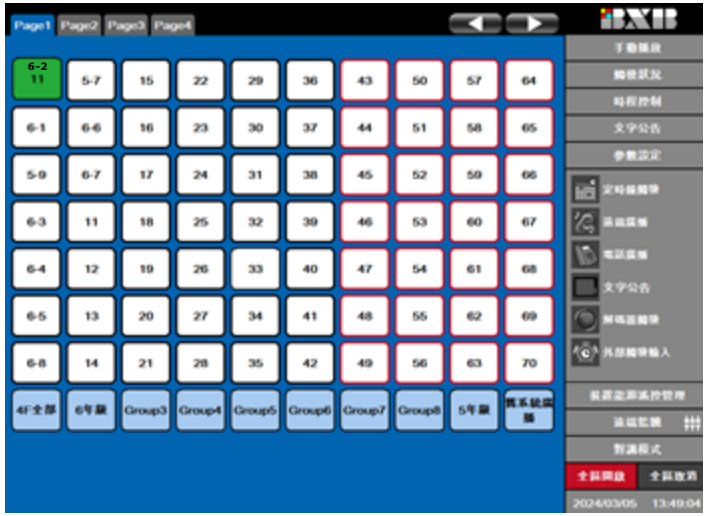

點擊「分區圖塊」開啟分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5200


主控端-單區廣播

3



使用廣播設備進行聲音廣播。


4

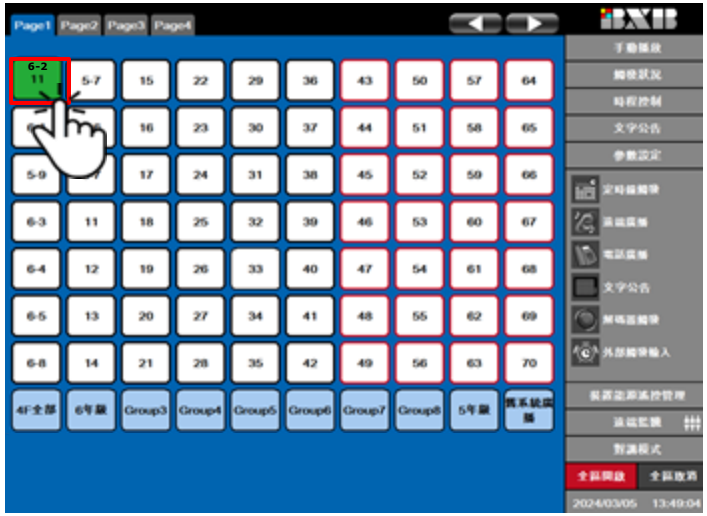

廣播結束後，再次點擊「分區」以關閉該分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

主控端-單區廣播


5

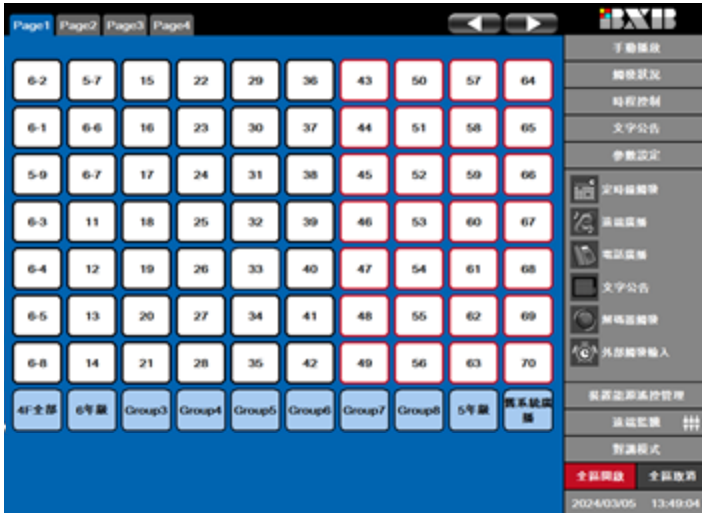


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表該分區聲音通道已關閉。

主控端-群組廣播

1

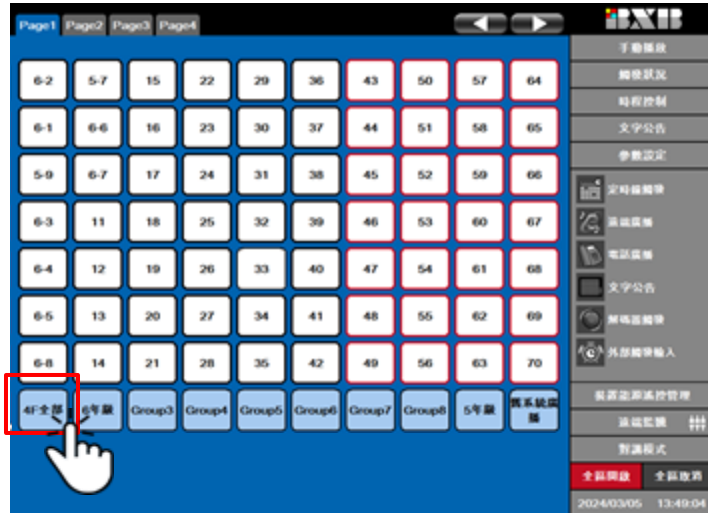

2

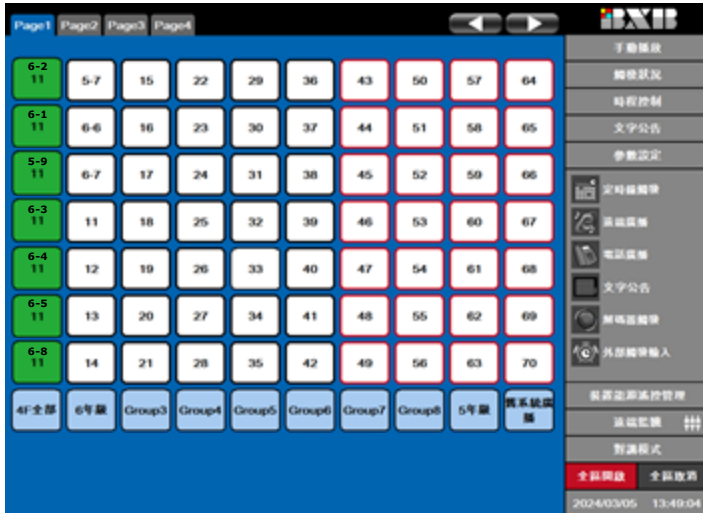


點擊「群組按鍵」開啟相關分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5200


主控端-群組廣播

3

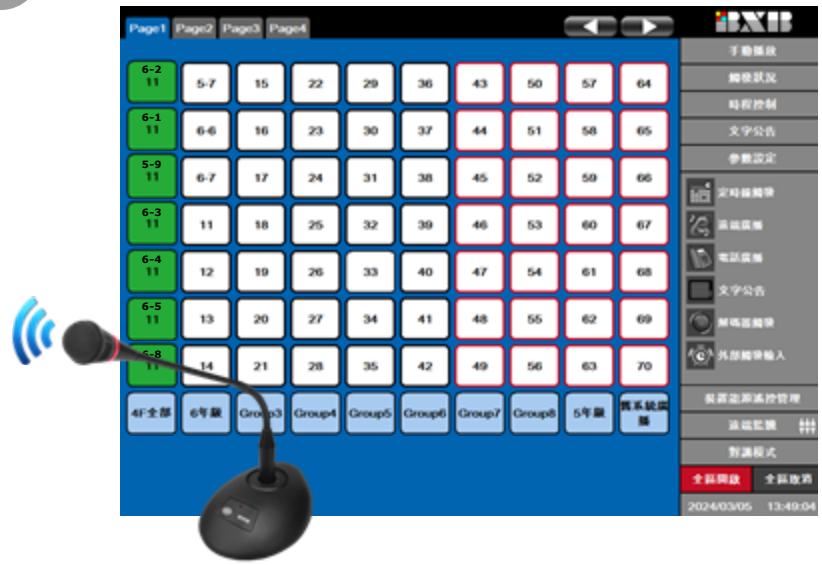

使用廣播設備進行聲音廣播。


4

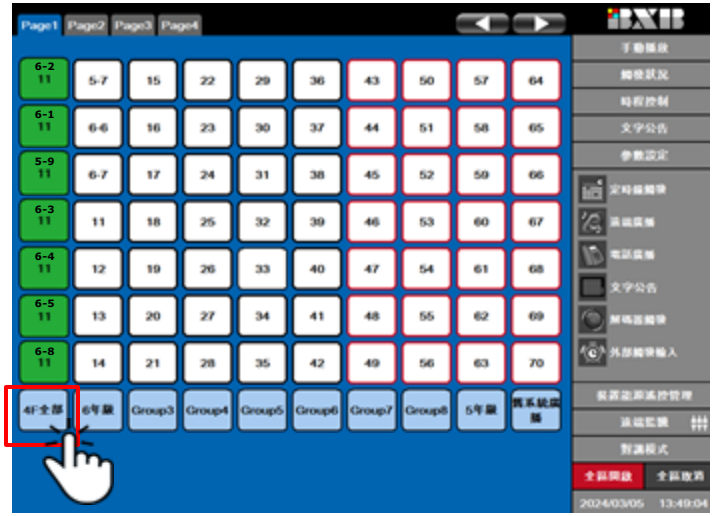

廣播結束後，再次點擊「群組」關閉相關分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

主控端-群組廣播

5

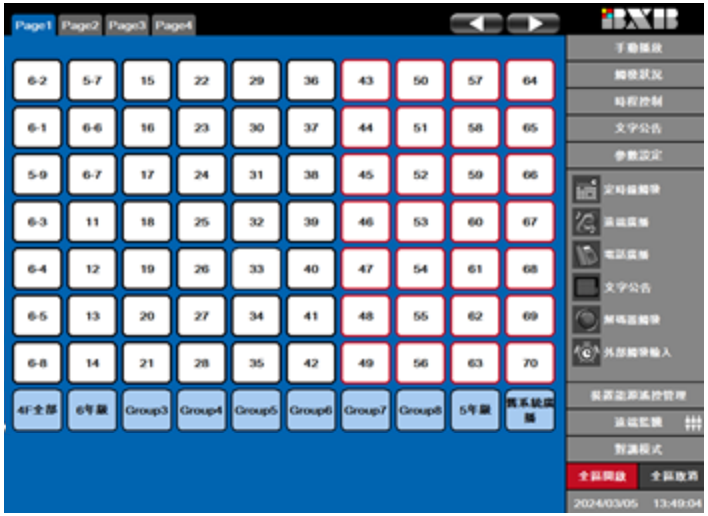


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。


ICP-5200

主控端-全區廣播

1

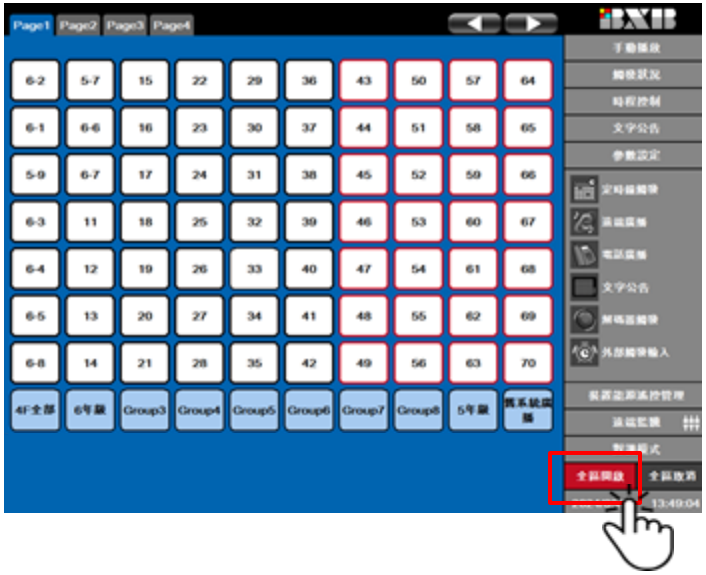

2

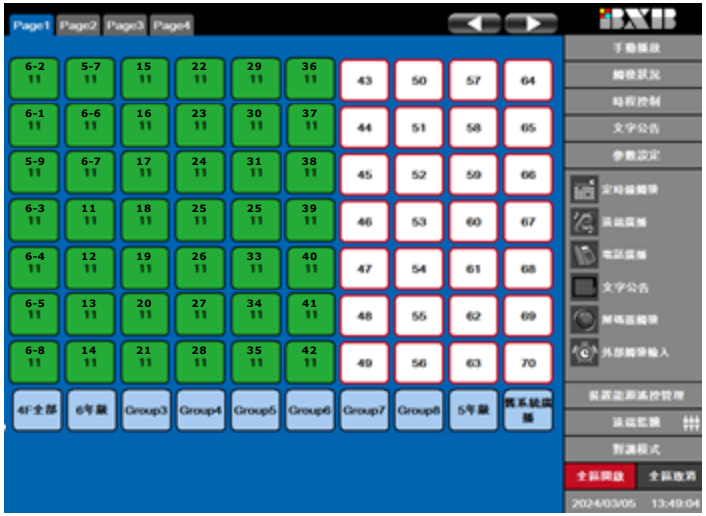


點擊「全區開啟」開啟所有分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5200

主控端-全區廣播

1

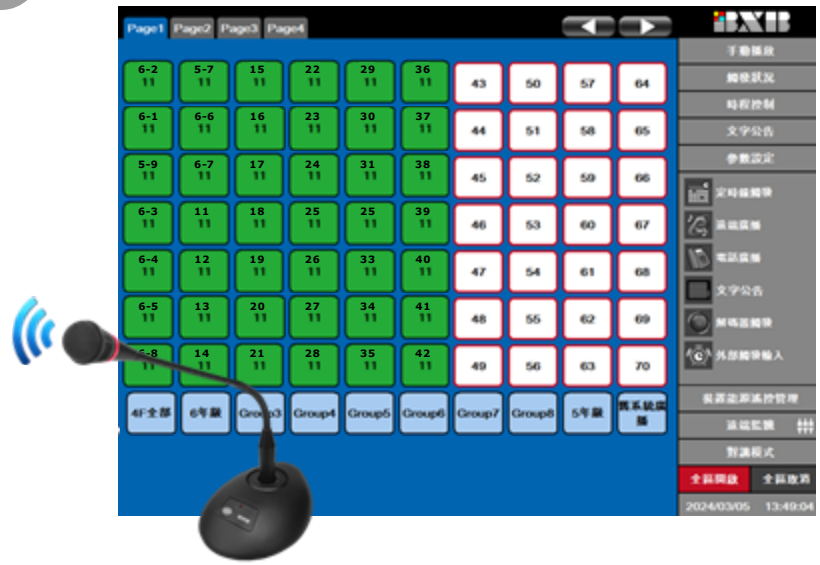

使用廣播設備進行聲音廣播。

2




點擊「全區取消」關閉所有分區。

ICP-5200

主控端-全區廣播

5

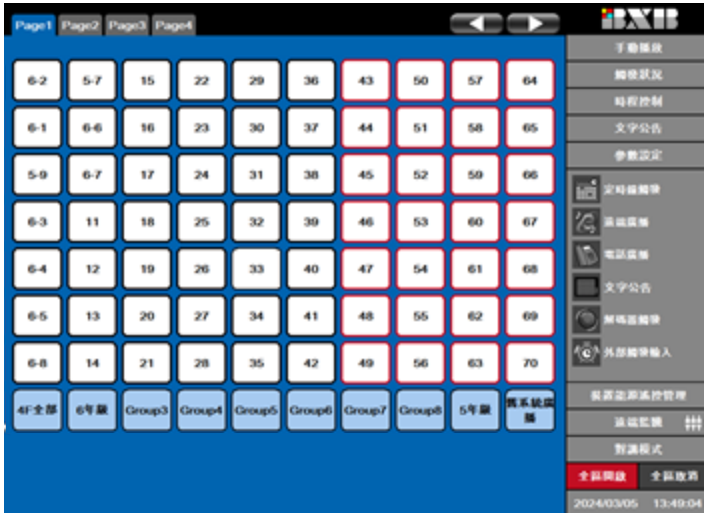


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。


ICP-5200

主控端-單區對講

1

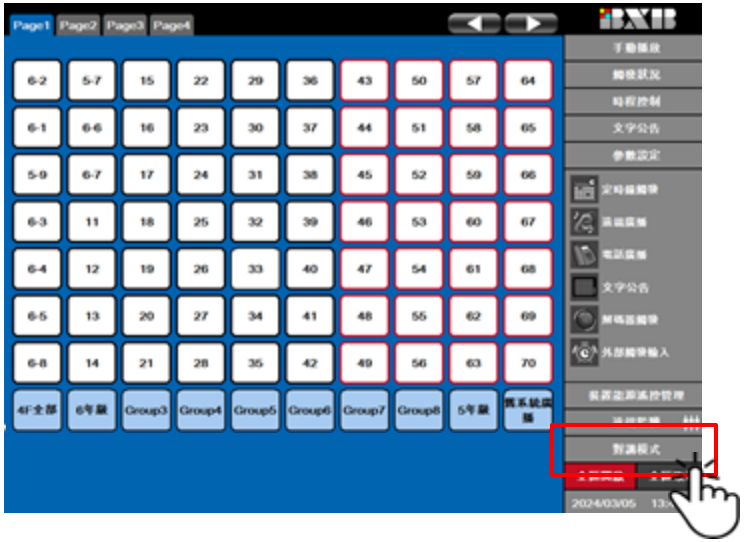

2

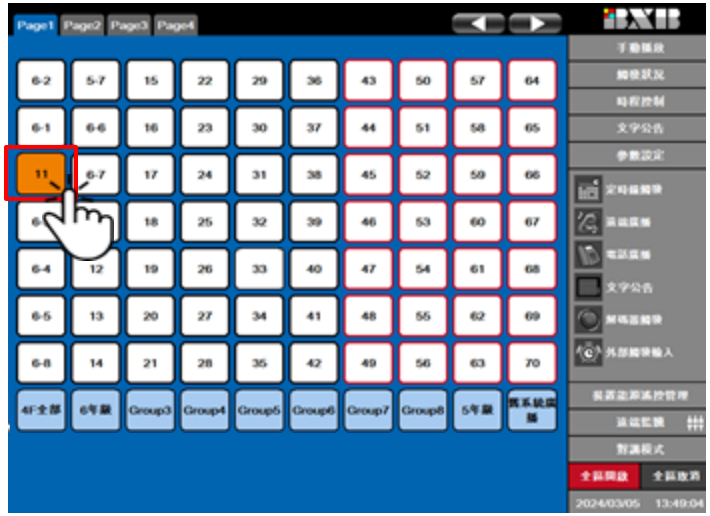

點擊「對講模式」開啟單區對講功能。

分區圖塊呈現「橘色」恆亮即代表該分區對講回傳功能開啟。

ICP-5200


主控端-單區對講

3



此時對應圖塊之ICP-5211狀態燈號顯示為橙色，可於主控端對講。


4

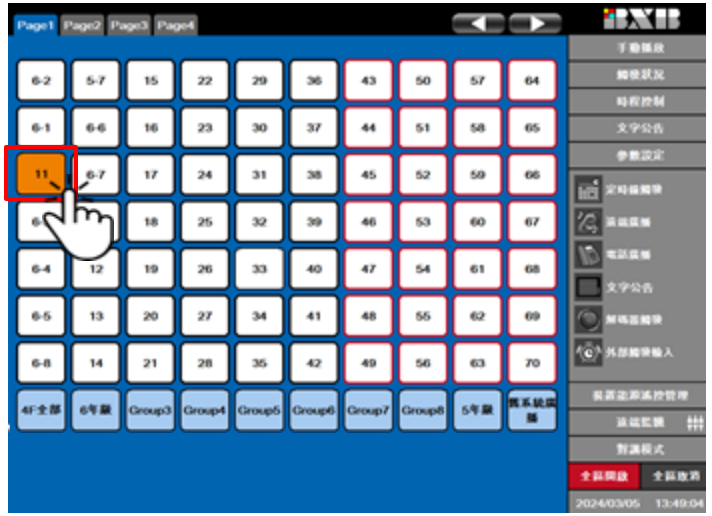

對講結束後，再次點擊該分區，關閉該分區對講回傳。

主控端-單區對講

5

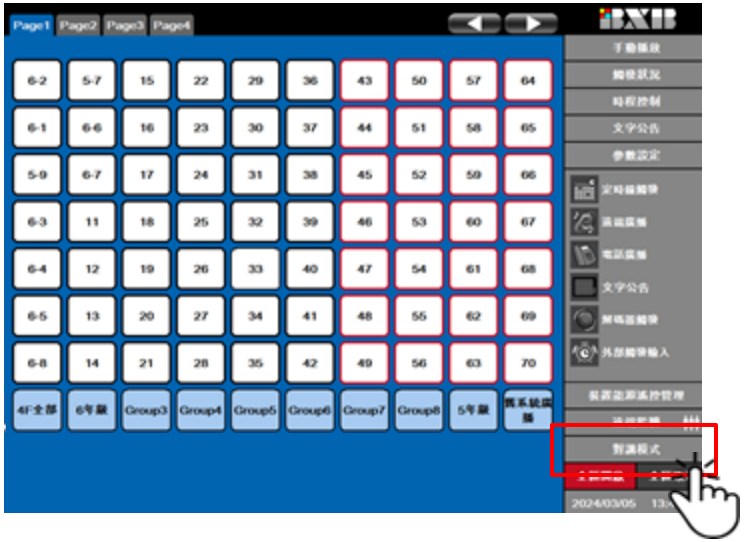


點擊「對講模式」，即可關閉單區對講功能。

ICP-5200

主控端-手動播放

1

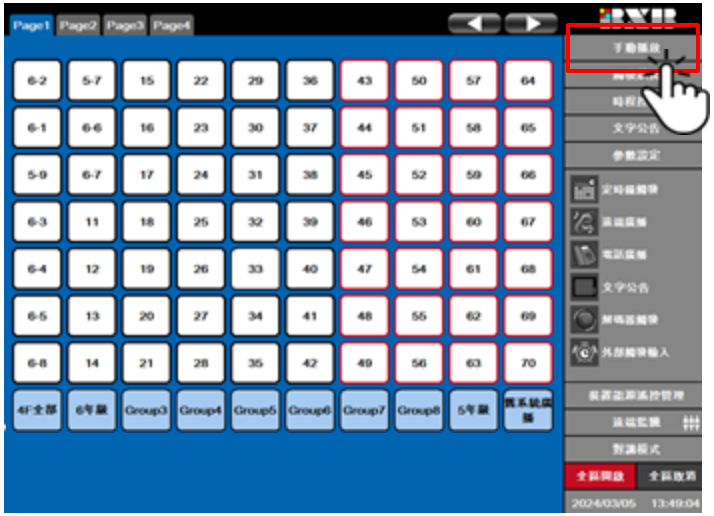

2



點擊「手動播放」開啟操作播放選擇頁面。

播放區域：開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。


主控端-手動播放

3



播放模式：隨機播放媒體資料庫檔案或自選組合。自選組合內分為無（純聲音）、影片、圖片和文字模式。

4

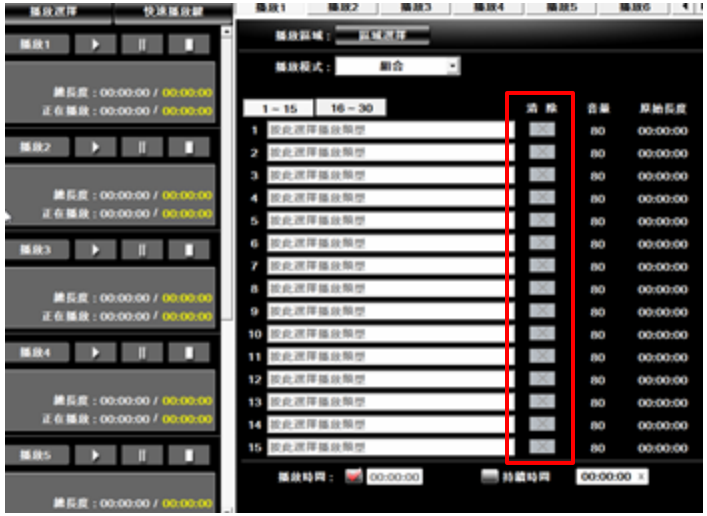

清除：移除您所選的檔案；並非刪除檔案。

主控端-手動播放

5



6



音量：所選媒體的音量狀態。

原始長度：每部影音檔案的原始長度。

主控端-手動播放

7



8



播放時間：顯示播放組合加總的時間長度。

持續時間：可設定播放時間長度。如果設定時間短於檔案播放時間，系統在設定時間到時，會立即停止播放；如果設定時間長於檔案播放時間，系統則在設定時間到之前，會重複播放組合。

主控端-手動播放-組合模式

1



2




「播放模式」可選擇「組合」、「隨機」、「網路電台」、或「音源串流」模式，下列編排說明，播放選擇使用「組合」模式進行說明。

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-組合模式

3

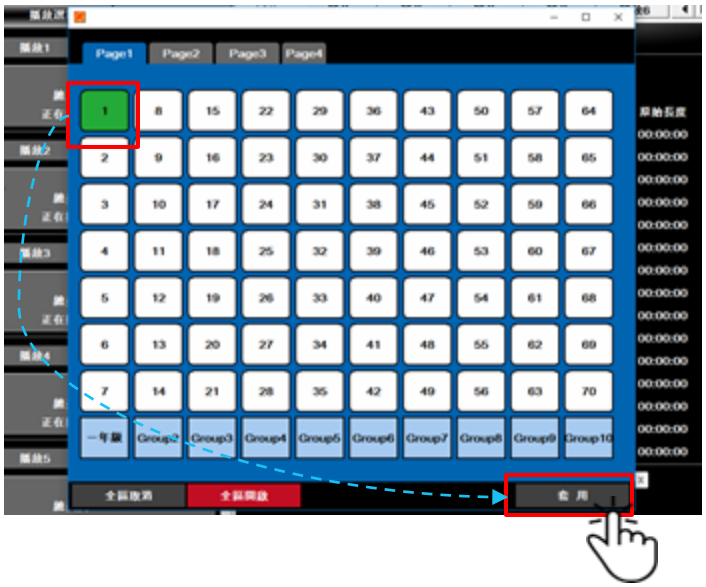

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



可於此處切換播放檔案的頁面選擇。

主控端-手動播放-組合模式

5



點擊「按此選擇播放類型」進入選擇。

6



點開廣播來源有「聲音」、「影片」、「圖片」與「文字」可選擇，此處先選擇聲音為例。

主控端-手動播放-組合模式

7



音源預設為無，此處點擊「音樂」進入選擇。

8



點擊「按此選擇檔案」進入選擇。

主控端-手動播放-組合模式

9



選擇預播放檔案後，點擊「套用」。

音樂檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單。

10



音源選擇上，亦可選擇使用「文字轉語音」，同樣打開列表並選擇。

主控端-手動播放-組合模式

11



於欄位中可編輯文字轉語音內容，完成後點擊「確定」結束組合模式說明。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

主控端-手動播放-隨機模式

1



播放模式選擇「隨機」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-隨機模式

3

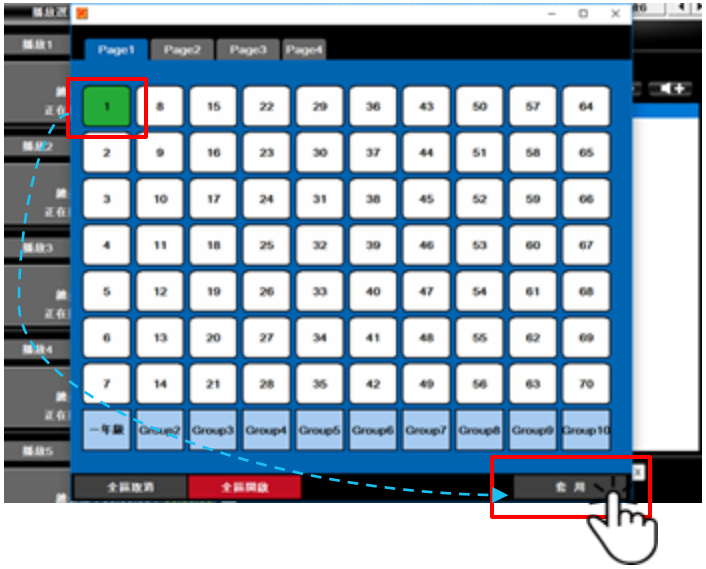

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

隨機播放檔案可於此處選擇，音量、亦於此處調整。

隨機檔案需事先加入到隨機檔案編輯，請參閱第125頁時程設定-隨機檔案編輯。

主控端-手動播放-隨機模式

5



設定隨機媒體持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放隨機檔案。

ICP-5200

主控端-手動播放-
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出

1



播放模式選擇「ICP-5232」模式。

※ICP-5232 連線正常才會出現於播放清單，如果連現異常將無法於清單選擇。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出

3

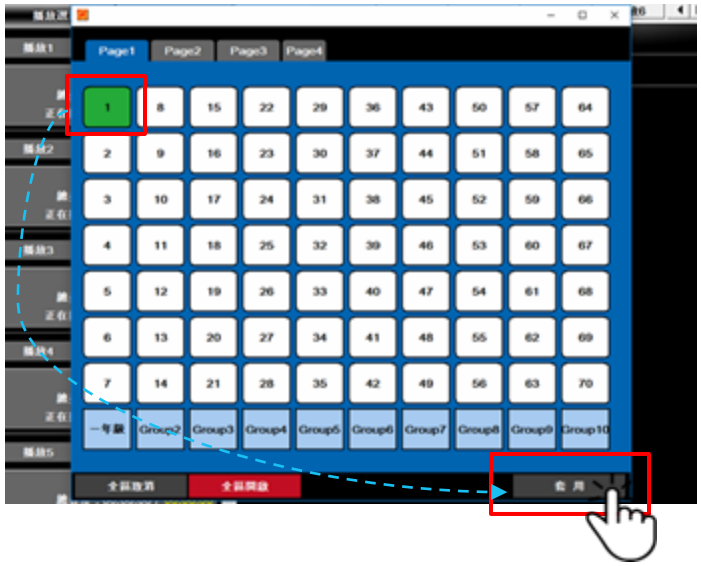

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

能源控制：可於此處設定電視電源狀態。

主控端-手動播放-
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出

5



設定ICP-5232影像輸出持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始ICP-5232畫面。

主控端-手動播放-網路電台模式

1



播放模式選擇「網路電台」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-網路電台模式

3

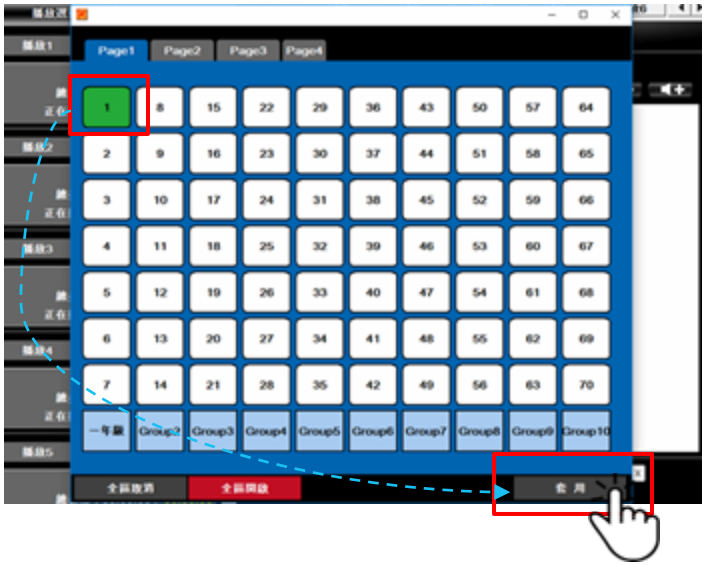

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



開啟區域選單，可選擇各國電台。

主控端-手動播放-網路電台模式

5



選擇欲播放的網路電台。

6



設定網路電台的持續時間。

主控端-手動播放-網路電台模式

7



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放網路電台。

主控端-手動播放-音源串流模式

1



播放模式選擇「音源串流」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

主控端-手動播放-音源串流模式

3

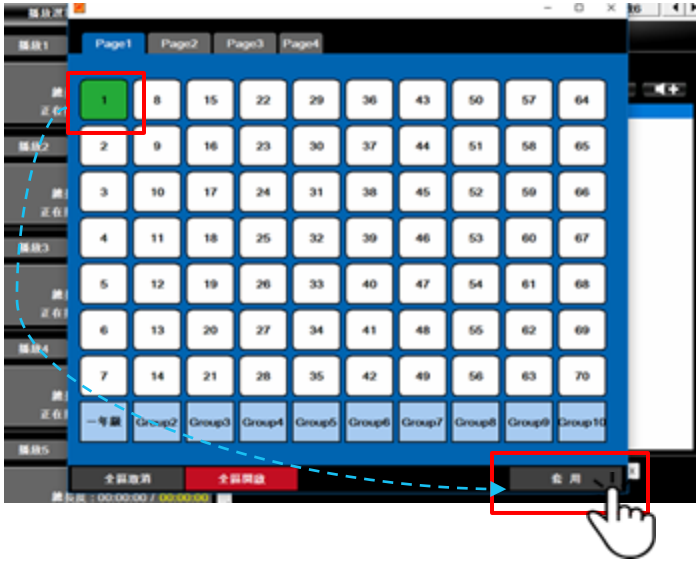

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



選擇欲播放的音源串流。

主控端-手動播放-音源串流模式

5



6



設置音源串流的持續時間。

完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放音源串流。

音源串流需事先加入到音源串流編輯，請參閱第151頁時程設定-音源串流。


ICP-5200

主控端-觸發設定

1



2

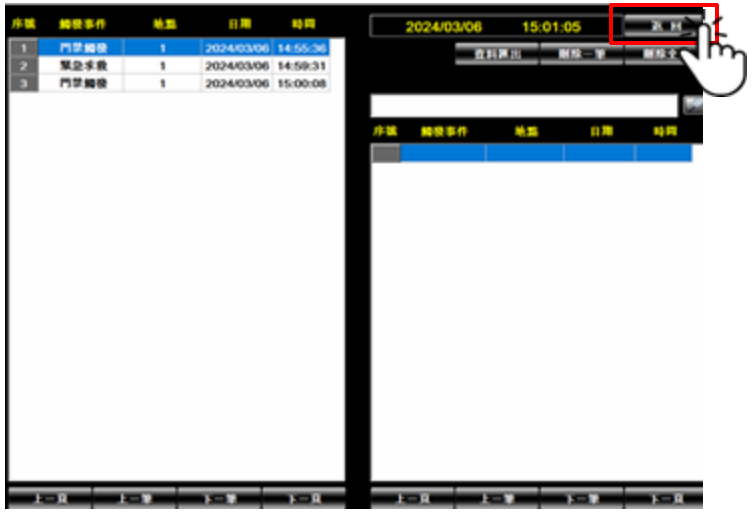


點擊「觸發狀況」開啟查詢頁面。

於頁面可查詢歷時觸發狀況，點擊「返回」可關閉頁面回到區域頁面。


ICP-5200

主控端-觸發設定

3

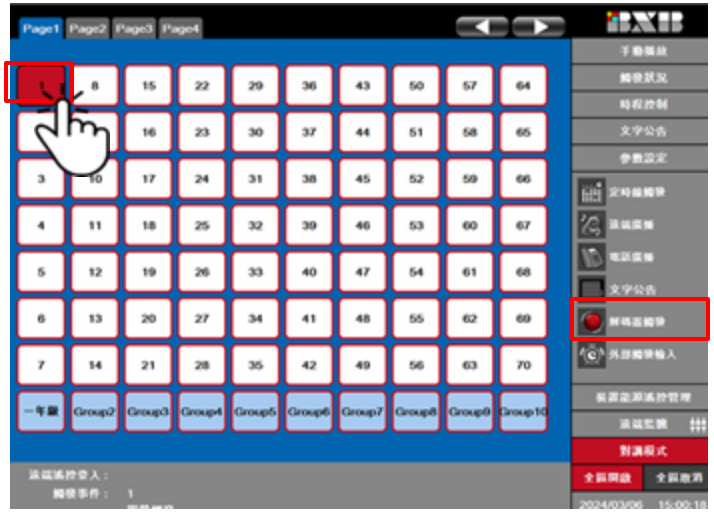

4

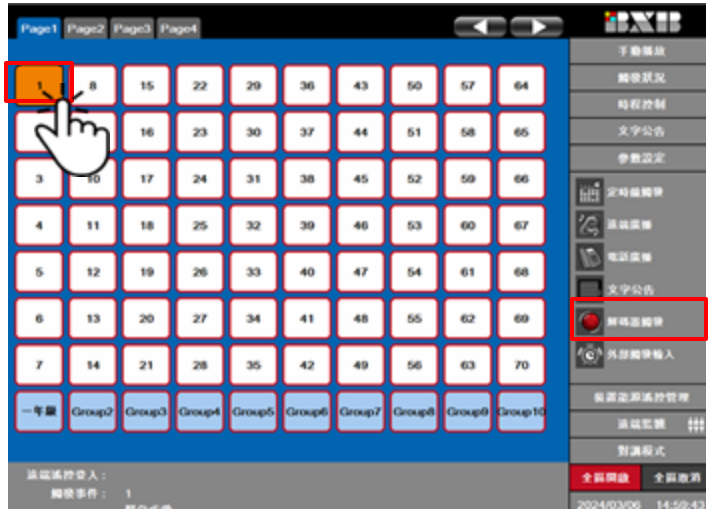

分區N.C.觸發圖塊將以紅色底色閃爍，同時「解碼器觸發」圖示亦會閃爍提醒使用者，點擊分區可進入單區對講，再點擊分區結束此次觸發。

分區N.O.觸發圖塊將以橘色底色閃爍，同時「解碼器觸發」圖示亦會閃爍提醒使用者，點擊分區可進入單區對講，再點擊分區結束此次觸發。

主控端-觸發設定

5



6




序號：觸發事件的序號。


觸發事件：觸發事件的名稱。

主控端-觸發設定

5

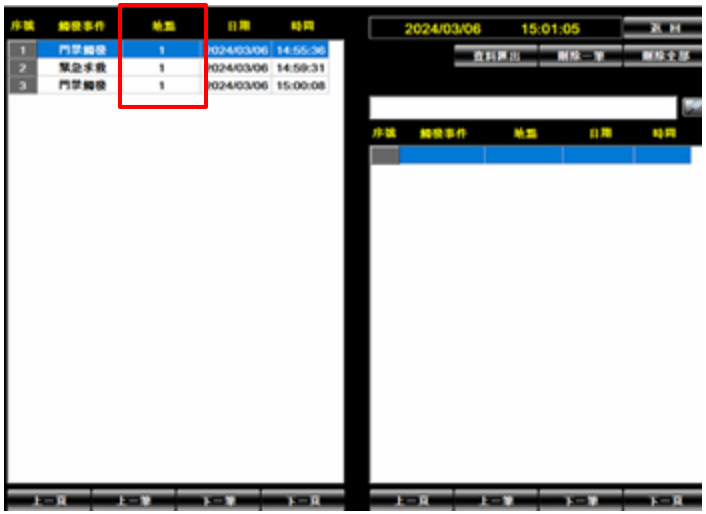

6

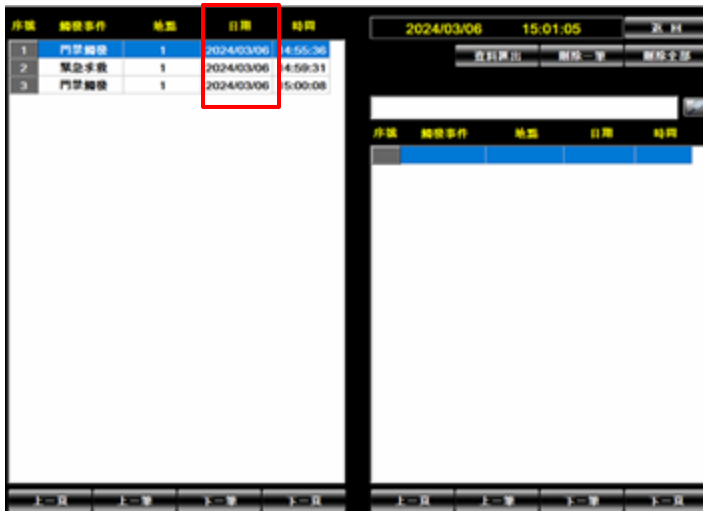


地點：地點名稱。

日期：觸發事件的日期。

主控端-觸發設定

7

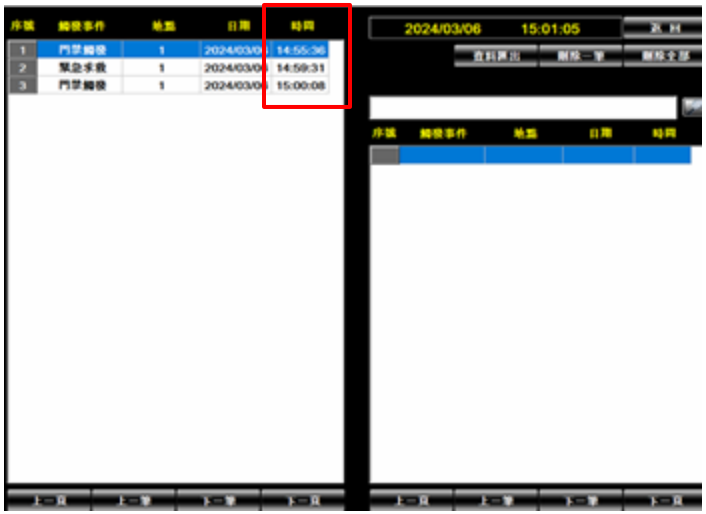

8



時間：觸發事件的時間。


資料匯出：將資料匯出至Microsoft Excel檔案格式。

主控端-觸發設定

9



10

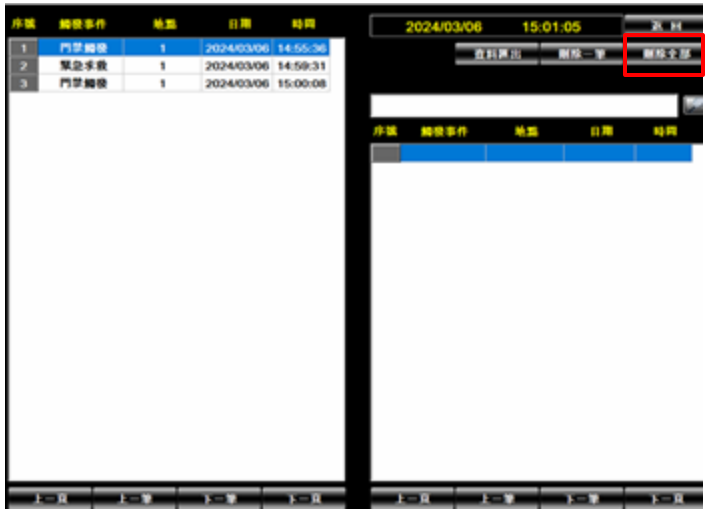


刪除一筆：刪除單筆資料。

刪除全部：刪除全部資料。

主控端-觸發設定

11

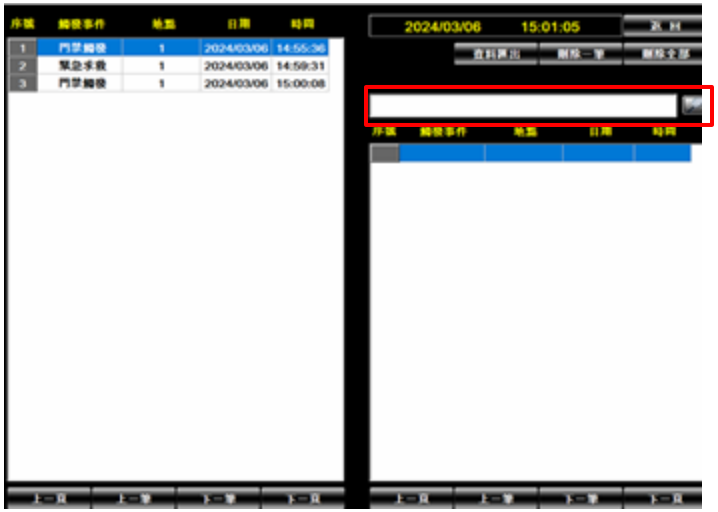


搜尋事件：

a) 請於空白處輸入欲搜尋字眼。
b) 按下右方的放大鏡進行搜尋。
c) 您搜尋到相關事件之後，在此頁面可讓您刪除單筆事件或刪除全部資訊，請選擇您欲刪除的事件，接著請點選一筆或刪除全部，會顯示視窗要求您輸入密碼。
d) 請輸入五位數密碼後，按下確定便可完成刪除。


ICP-5200

主控端-時程控制

1

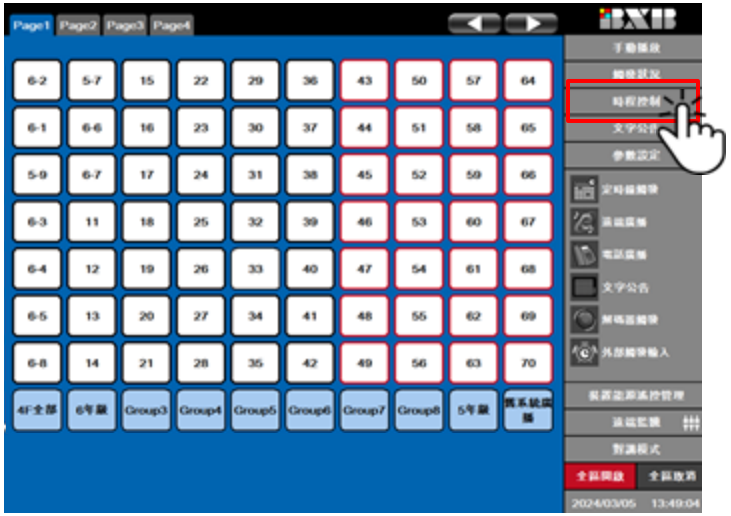

2

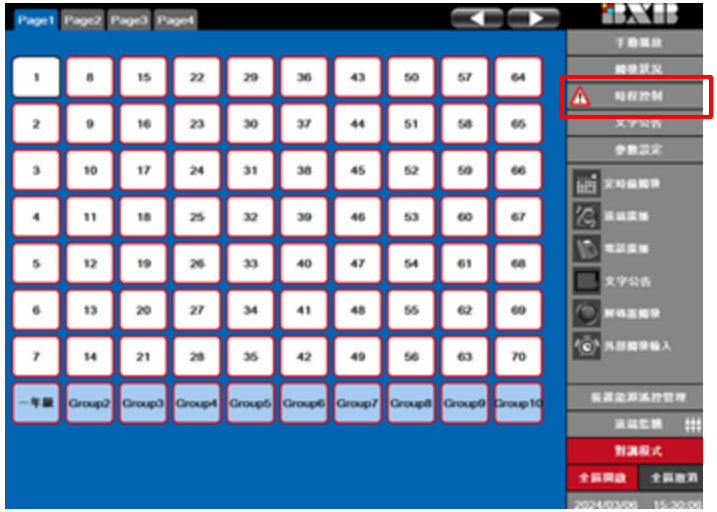

點擊「時程控制」開啟設定頁面。

若時程控制列表出現驚嘆號，則表示有時程衝突、檔案路徑錯誤等狀況發生。

主控端-時程控制

3



4



所有排程匯成時間總表，依時間排序。

您無法與於執行端（ICP SERVER）更改時程名稱與相關設定，必須於編輯端（ICP EDIT）作更改。
當排程有設定特定日期，將以藍色呈現，並擁有廣播優先權，同一天的其他排程將被排除。

狀態列分五種訊息顯示：

1. **已排入時程**：播放時間未到。
2. **準備播放**：即將到播放時間。
3. **開啟群組**：排程已執行，並開啟相關區域。
4. **播放中**：排程正在進行廣播。
5. **日期已過**：排程已執行完畢。

ICP-5200

主控端-時程控制

5



6



點擊開啟欄位顯示設定，**如有不需顯示的欄位，可將之取消勾選，以方便檢視。**


立即播放：可即時播放時程。

主控端-時程控制-時程編輯

1



2

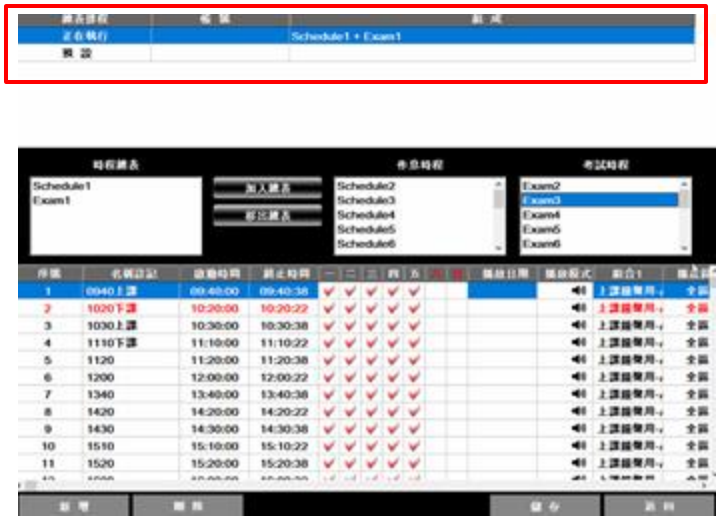


編輯：可選取及提前預約切換所需的影音排程。

透過「編輯」可挑選預約切換已編輯上傳的影音排程，不需使用編輯端來編輯時程總表。

框框內總表排程，顯示目前使用中的排程狀況。

主控端-時程控制-時程編輯

3

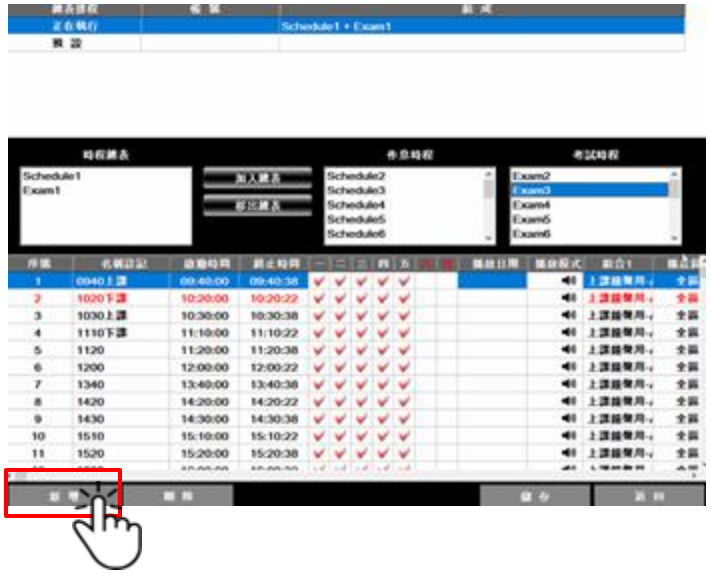

點選「新增」，建立總表新排程。

4




點擊兩下稍早新增的總表排程。

ICP-5200

主控端-時程控制-時程編輯

5

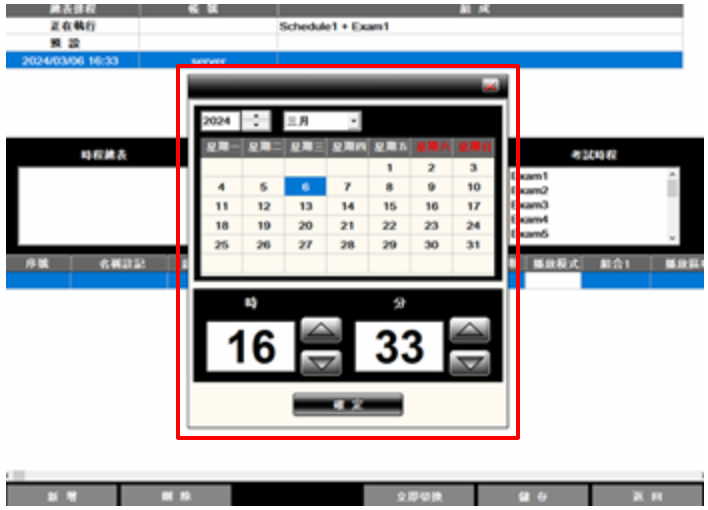

6




預約日期時間：可於此處設定欲切換總表排程時間，系統將依設定自行切換時程總表。

時程總表：系統執行影音排程依據。

主控端-時程控制-時程編輯

7

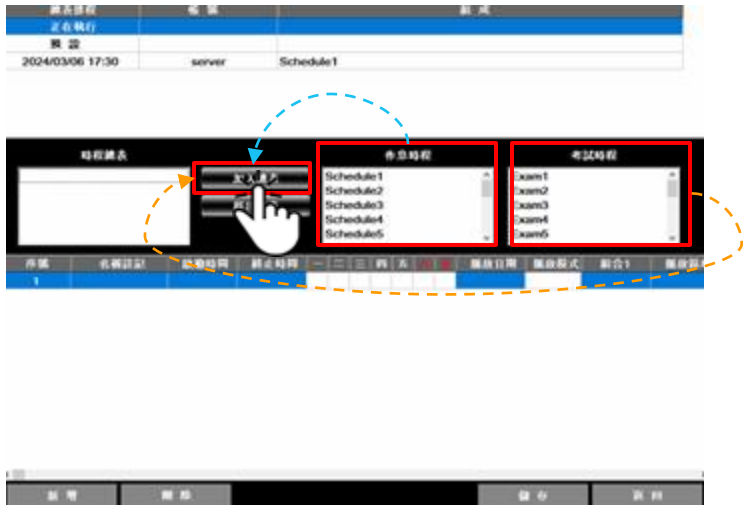

選取相關作息時程或考試時程後，點選「加入總表」，添加至時程總表。

8




刪除：可刪除時程總表設定。

主控端-時程控制-時程編輯

9



10

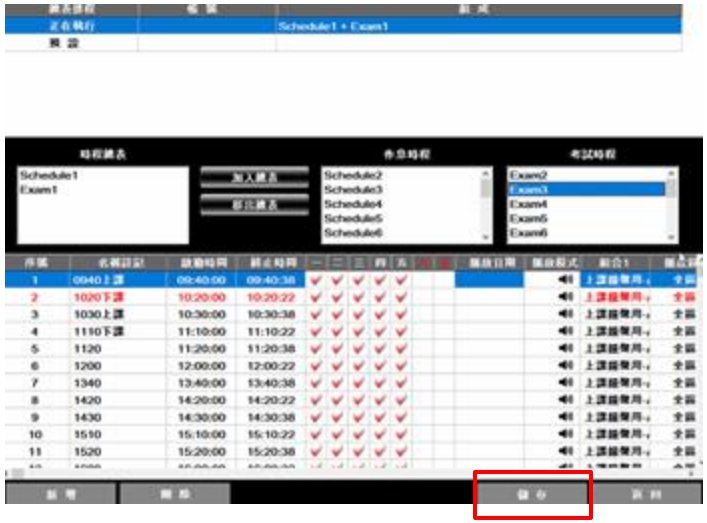

立即切換：系統將立即執行該時程總表。

點選「立即切換」不需預約，系統立即切換運作選取排程總表。

儲存：完成排程總表切換設定。

主控端-時程控制-時程編輯

11



完成儲存設定後，點選「返回」回到時程控制頁面。

12




完成時程控制後，點選「返回」回到主控端主頁。

ICP-5200

主控端-文字公告

1

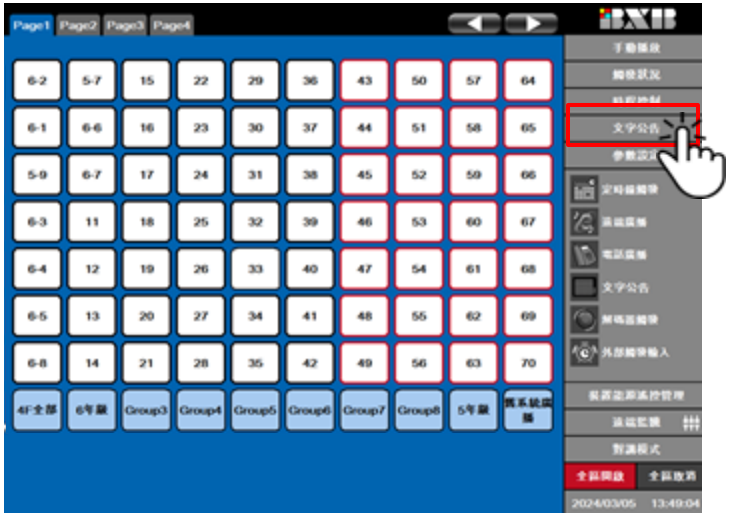

2



點擊「文字公告」開啟設定頁面。

新增公告：新增文字公告。

主控端-文字公告

3



4



移除公告：移除列表中的文字公告。

停止公告：停止列表中的文字公告。

ICP-5200

主控端-文字公告

5



6



交通顯示設定：可公車路線站牌設定與公共自行車站點顯示資訊的設定。

可新增的文字公告類型。

主控端-文字公告

7



8




新增跑馬燈：可設定新增跑馬燈公告。

移除跑馬燈：刪除列表中已新增的跑馬燈公告。

ICP-5200

主控端-文字公告-新增文字公告

1

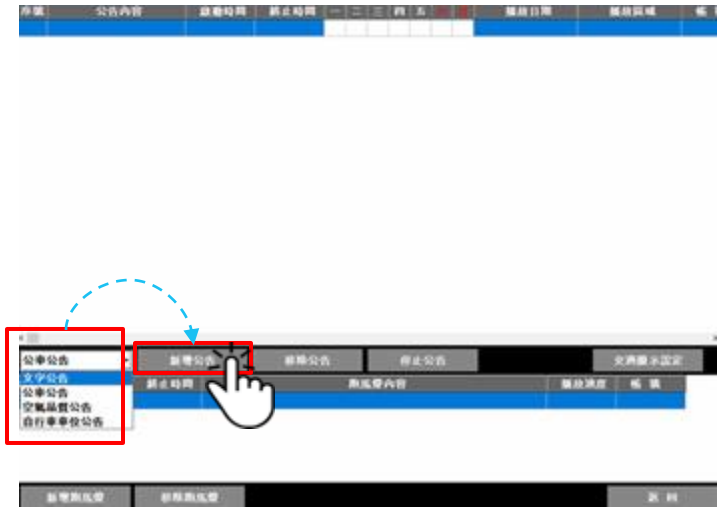

2



拉開列表後，可選擇欲新增的公告類型，此處預設為文字公告，點擊「新增公告」。

選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期 **(可複選) 進行特定日期播放。**


主控端-文字公告-新增文字公告

3



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全**區播放**。

4

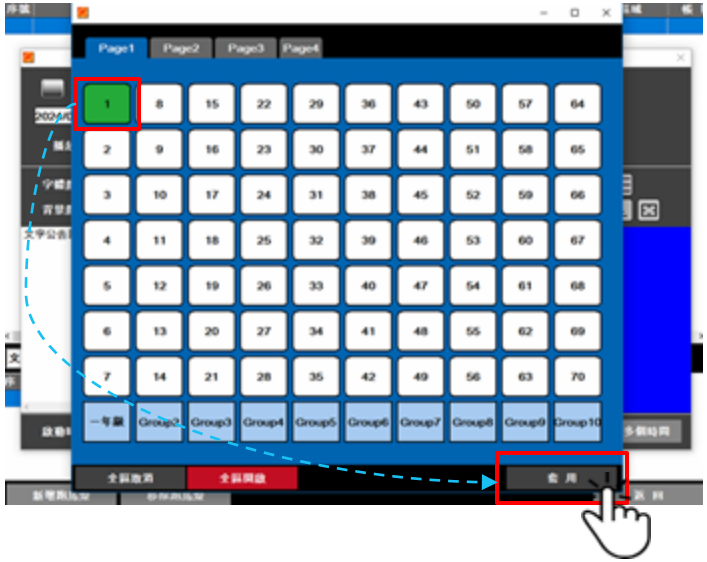

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

主控端-文字公告-新增文字公告

5



可改變整體廣播文字顏色、文字大小、文字樣式效果。

6



可改變背景顏色、選取電腦圖檔作為背景、選擇圖片顯示模式或位置。

主控端-文字公告-新增文字公告

7



可輸入欲進行廣播的文字訊息內容。

8



可預先瀏覽編輯過後的文字廣播效果。

主控端-文字公告-新增文字公告

9



設定文字廣播的開始/結束時間。

10



點選儲存單個時間，完成編輯。

主控端-文字公告-新增文字公告

11



12



新增完成的文字公告即顯示於列表中。

另外，若已於編輯端新增完成固定時間(請參閱第110頁-固定時間。)，亦可於時間選擇處，點擊儲存多個時間，

主控端-文字公告-新增文字公告

13



點擊兩下選擇稍早編輯好的固定時段，選擇的固定時段會加到右側的「已加入時段」。

14



隨後點擊「確定」，即完成文字公告編輯。

ICP-5200

主控端-文字公告-新增公車公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增的公車公告縣市。

ICP-5200

主控端-文字公告-新增公車公告

3



挑選路線、啟程與回程站牌。

4



選擇新增後，下方列表即出現所選公車路線。

主控端-文字公告-新增公車公告

5



再點擊「套用」。

6




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公車路線站牌設定。

ICP-5200

主控端-文字公告-新增公車公告

7

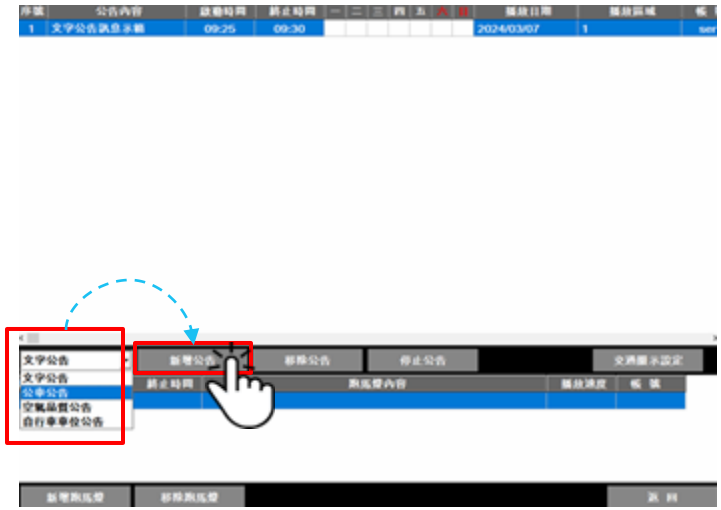

拉開列表後，點擊「公車公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯公車資訊公告名稱，以便於文字公告總表查看。

主控端-文字公告-新增公車公告

9



選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**


10



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播**放。**

主控端-文字公告-新增公車公告

11

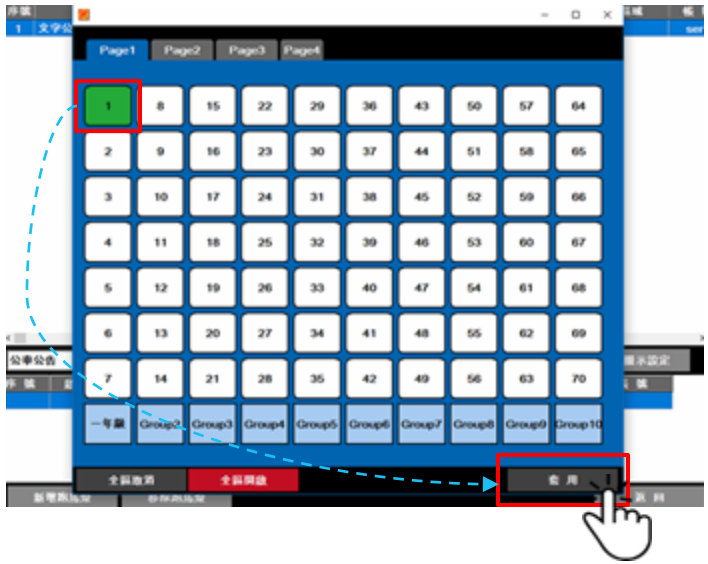

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

主控端-文字公告-新增公車公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


主控端-文字公告-新增公車公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16

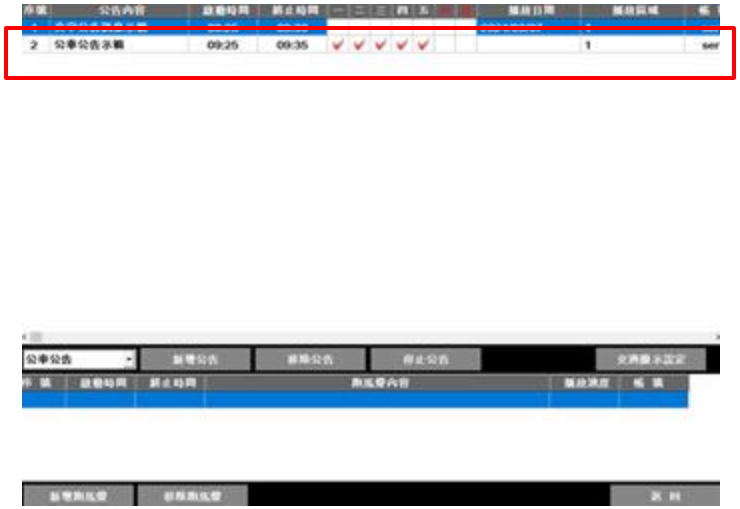

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5200

主控端-文字公告-空氣品質公告

1



2



拉開列表後，點擊「空氣品質公告」，並點擊「新增公告」。

※此功能需各分區搭配空氣品質偵測器。

編輯空氣品質公告名稱，以便於文字公告總表查看。

ICP-5200

主控端-文字公告-空氣品質公告

3



4




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播**放。**

主控端-文字公告-空氣品質公告

5

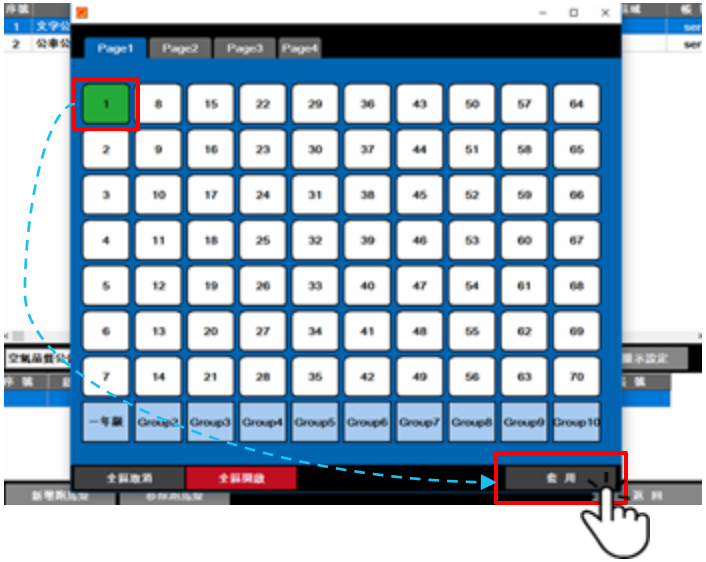

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

6



設定文字廣播的開始/結束時間。

主控端-文字公告-空氣品質公告

7



點選儲存單個時間，完成編輯。

8



如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


主控端-文字公告-空氣品質公告

9



若欲取消新增點擊「取消」。

10

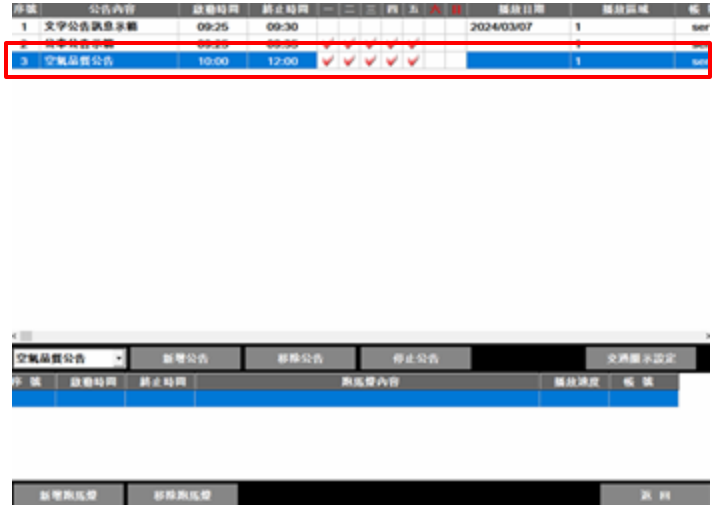

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5200

主控端-文字公告-自行車車位公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增公告的所在縣市。

ICP-5200


主控端-文字公告-自行車車位公告

3



選擇站點再點擊「新增」後，右方列表即出現所選公共自行車站點。

4

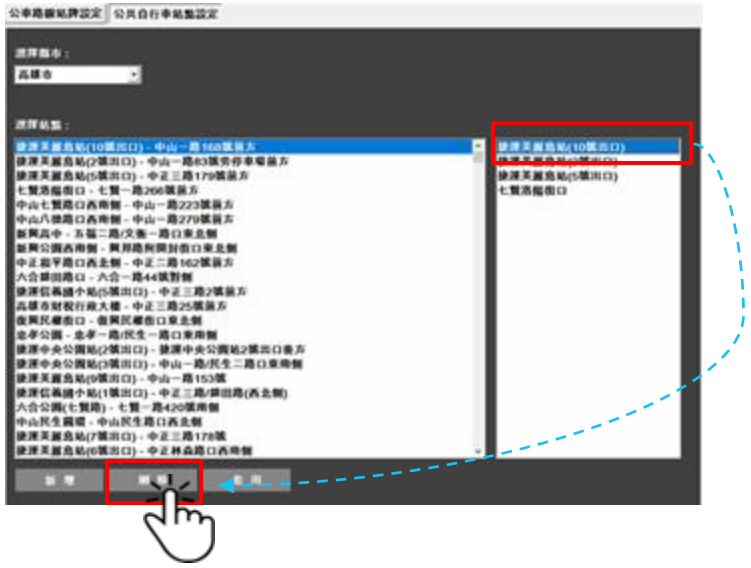

選擇已選擇站點再點擊「刪除」後，右方列表即可刪除站點。

ICP-5200


主控端-文字公告-自行車車位公告

5



完成編輯後，點擊「套用」。

6

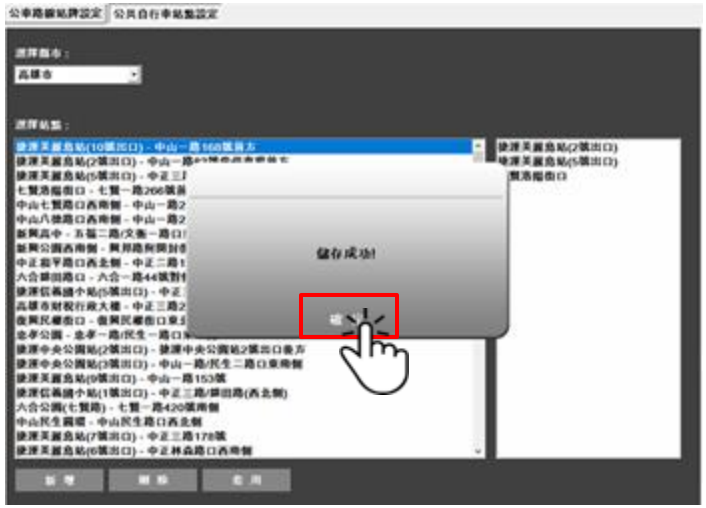

跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公共自行車站點設定。

主控端-文字公告-自行車車位公告

7



拉開列表後，點擊「自行車車位公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯自行車車位公告名稱，以便於文字公告總表查看。

主控端-文字公告-自行車車位公告

9



10




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播**放。**

主控端-文字公告-自行車車位公告

11

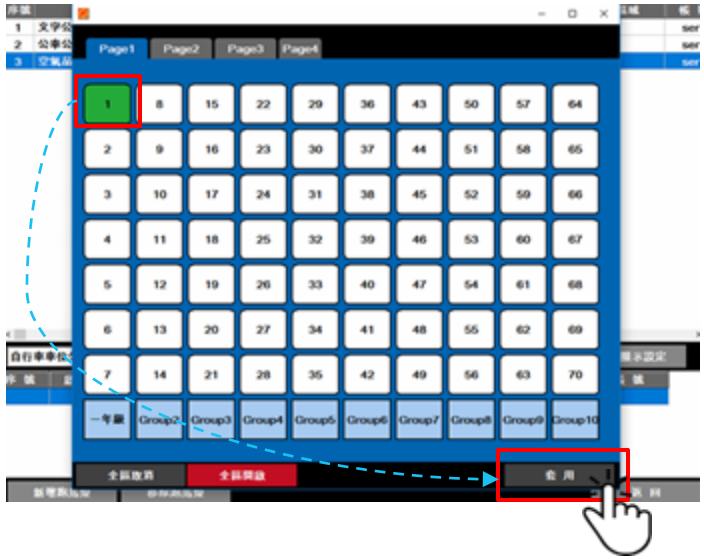

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

主控端-文字公告-自行車車位公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


主控端-文字公告-自行車車位公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16

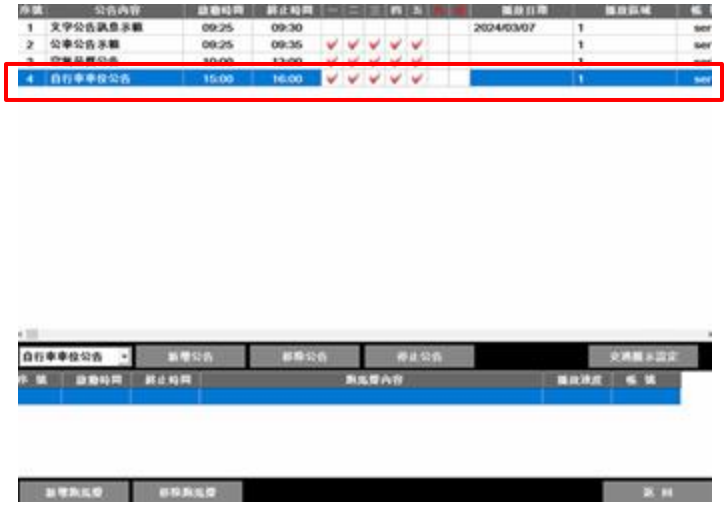

新增完成的自行車車位公告即顯示於列表中。

ICP-5200

主控端-文字公告-跑馬燈

1



2



點擊「新增跑馬燈」。

跑馬燈訊息發布後可於清單查看，文字公告將於播放結束，自動從清單移除。如需提前結束廣播，則選取欲結束跑馬燈訊息，再點擊移除跑馬燈，即可結束廣播。

字體顏色：內建16種字體顏色可供選擇設定。

ICP-5200

主控端-文字公告-跑馬燈

3



4



播放速度：播放速度1~10可設定。

發布時間：可設定欲進行廣播的啟動/結束時間。

主控端-文字公告-跑馬燈

5



6



訊息內容：可輸入欲廣播的文字訊息。

發布訊息：完成編輯並儲存，系統將立即或依設定時間進行廣播。

主控端-文字公告-跑馬燈

7




發布完成的訊息則顯示於下方訊息列中。


ICP-5200

主控端-裝置能源遙控管理

1

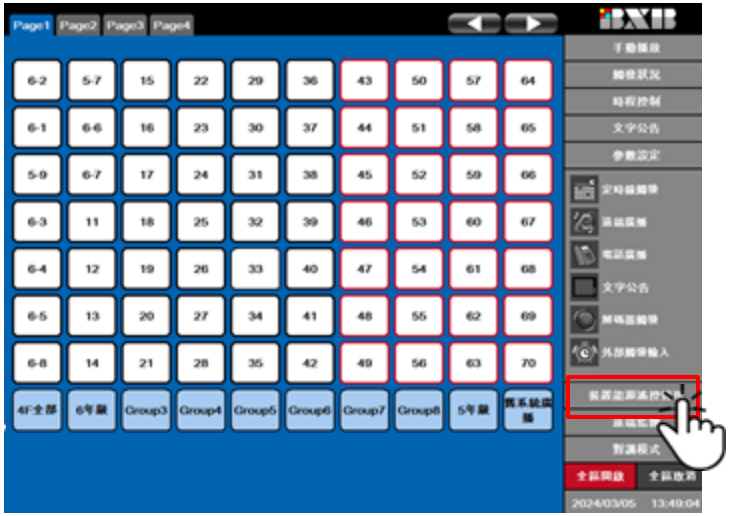

2

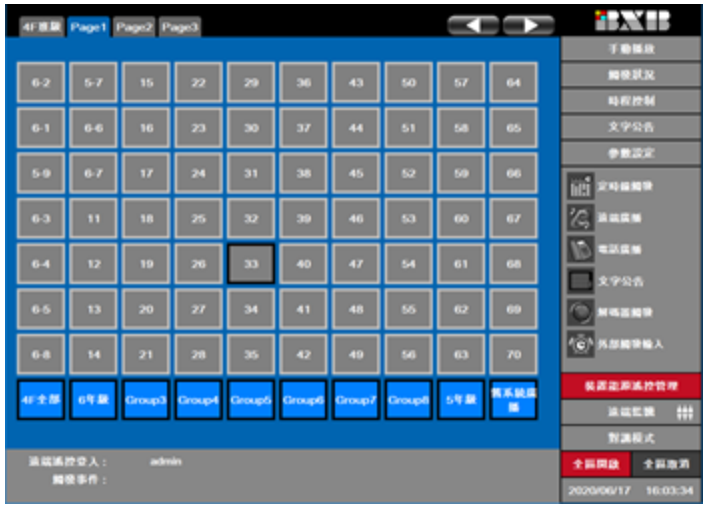


點擊「裝置能源遙控管理」開啟控制頁面。


進入裝置能源遙控管理頁面，可觀察解碼器端所裝設的能源管理設備狀態，如解碼器端有裝設ICP-TV1控制盒，進行電視電源開關管控，可於此觀察電視目前的狀態。
裝置能源遙控管理頁面不同於廣播頁面，此頁面所有操作將不影響廣播的進行。

主控端-裝置能源遙控管理

3

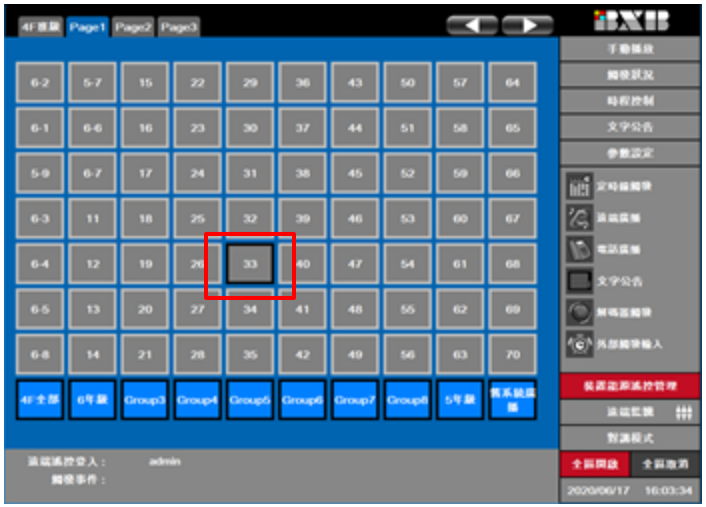

4

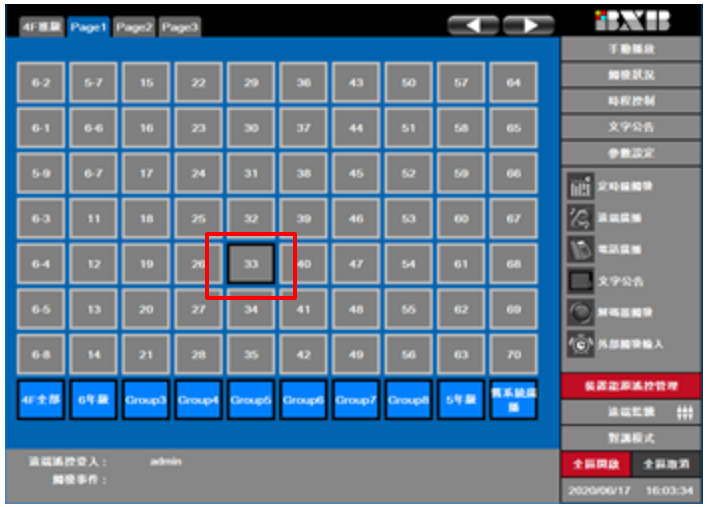


單區裝置能源控制器狀態將於外框顯示。

黑色外框：控制器目前**待機中**，可接受指令進行裝置控制。


ICP-5200

主控端-裝置能源遙控管理

5

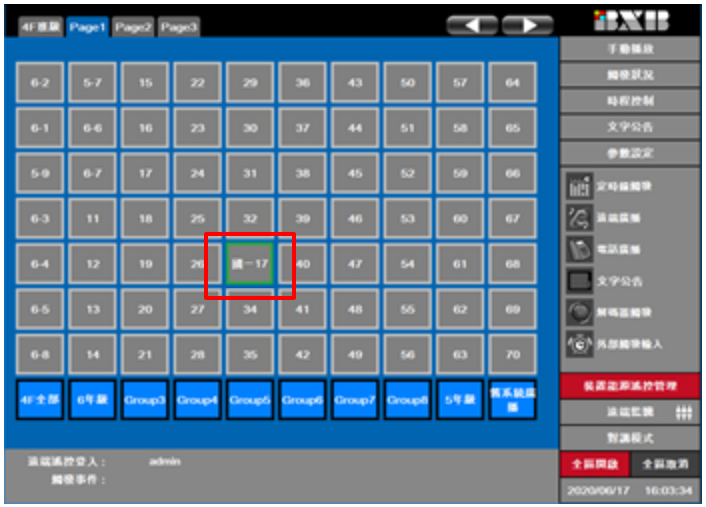

6

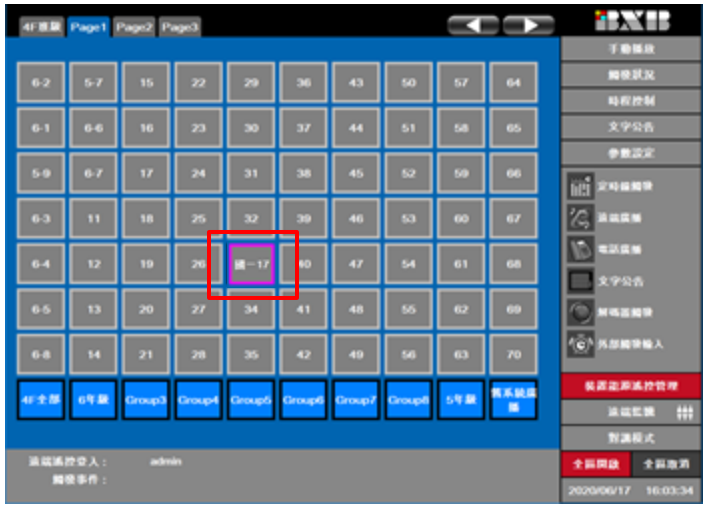


綠色外框：控制器目前**處理指令中**，控制器正開啟或關閉裝置能源中。


粉紅色外框：控制器目前**忙碌中**，控制器接受過多的指令，暫時無法即時處理。

主控端-裝置能源遙控管理

7

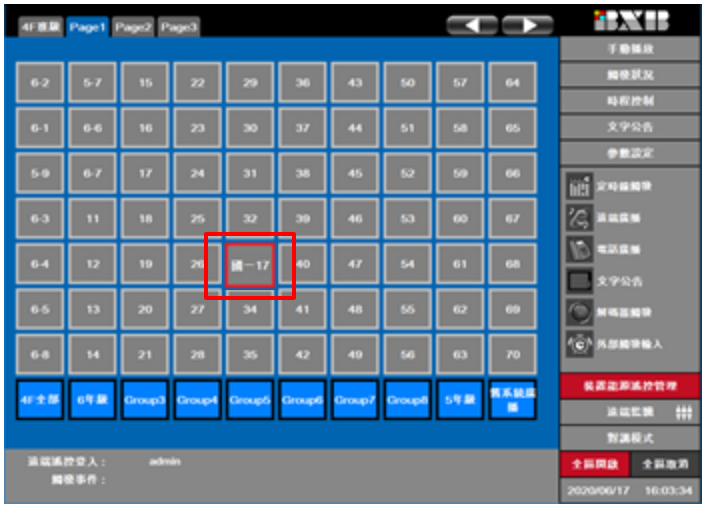

8

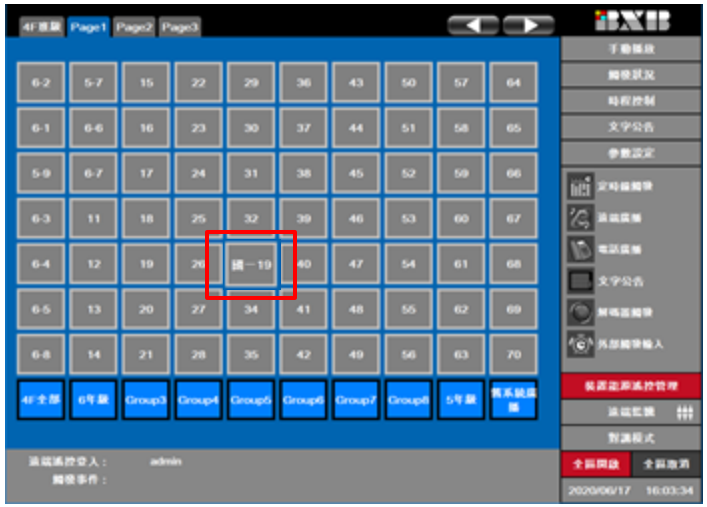


紅色外框：**裝置回傳錯誤訊息**，該區裝置無法接收指令開啟或關閉。


灰色外框：該區未成功連接控制器。

主控端-裝置能源遙控管理

9

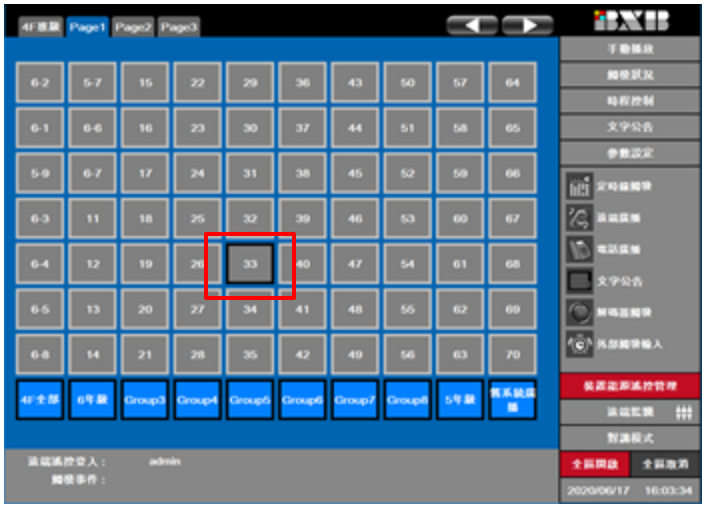

10

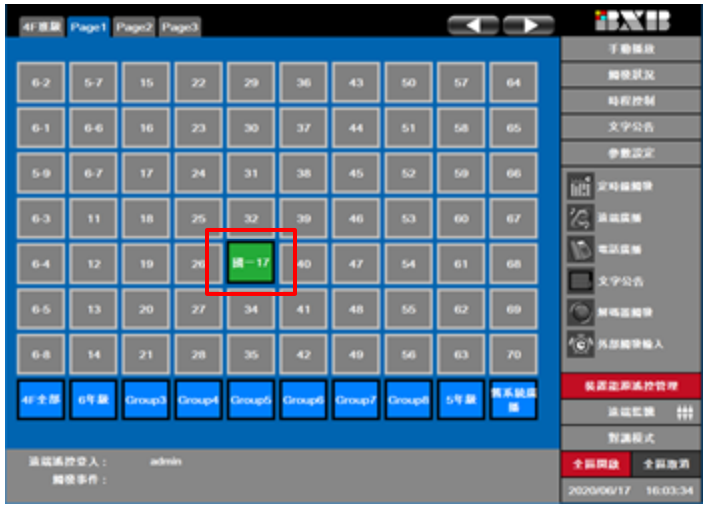

單區裝置能源狀態可分為：裝置能源已開啟或關閉，如電視開啟中，單區圖塊將以綠色填滿顯示。


上圖單區以灰色圖塊顯示：代表此單區裝置能源已關閉。

上圖單區以**綠色圖塊**顯示：代表此單區裝置能源已開啟。

ICP-5200


主控端-遠端監聽

1

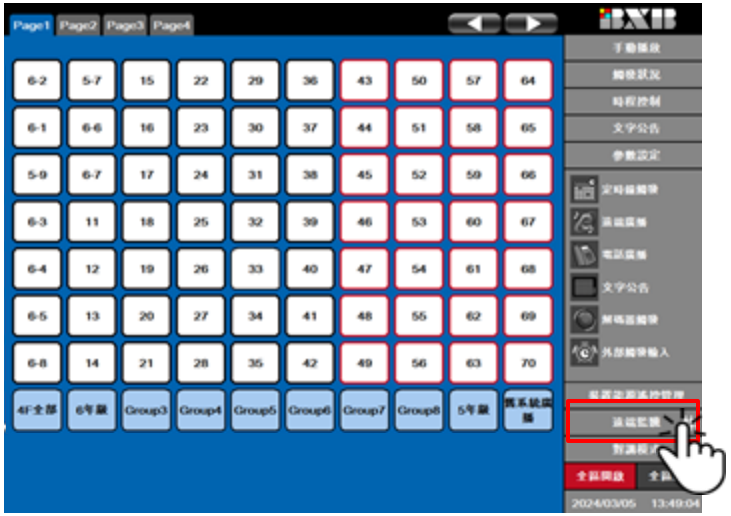

點選「遠端監聽」開啟解碼器聲音通道。

2

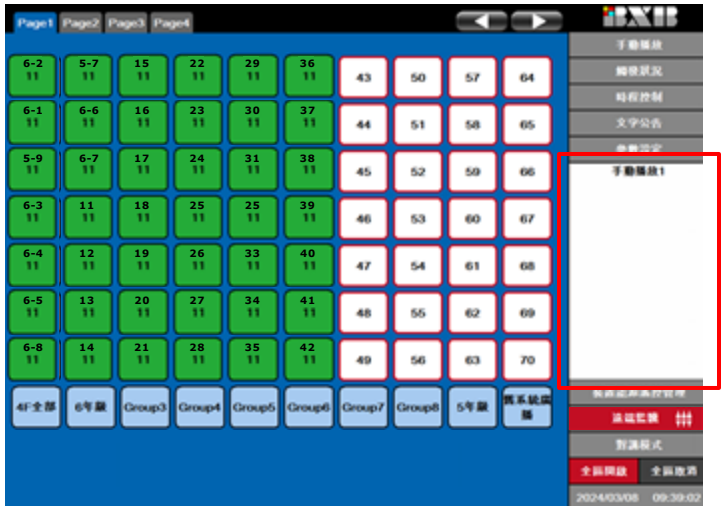

點選列表清單圖示，可開啟/關閉現正播放中的頻道清單。

ICP-5200

主控端-遠端監聽

3



4




於播放清單內，點選相關播放頻道進行監看 / 聽切換。

於參數設定/帳號權限，設定監控功能解碼器ID後，即可使用此遠端監聽功能，進行相關播放聲音或影像的監看(聽)，

請參考設定以下步驟：
點選「參數設定」。

主控端-遠端監聽

5

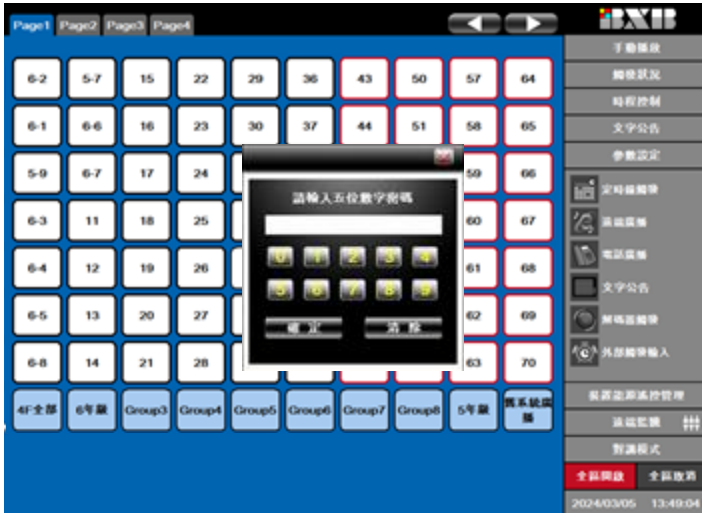

輸入密碼 (預設密碼為00000)。


6



點選「帳號、密碼、資料」，再點擊「帳號管理」。

主控端-遠端監聽

7

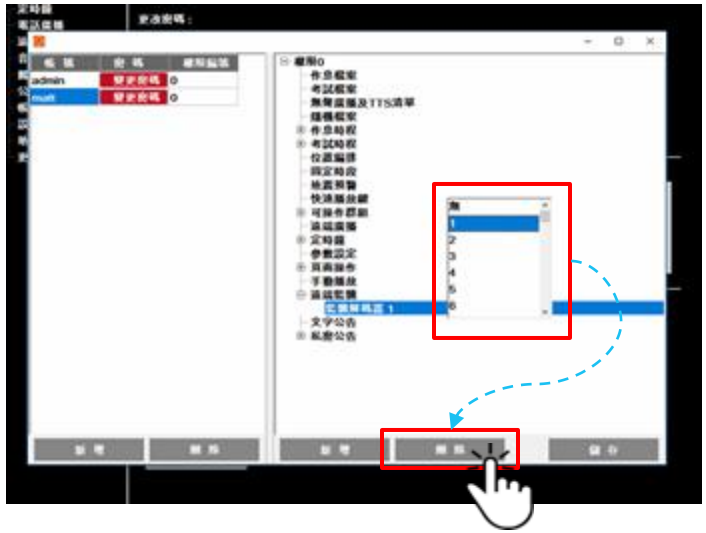


設定監控功能解碼器ID後，再點選「儲存」，即可使用此遠端監聽功能。


ICP-5200

主控端-參數設定

1

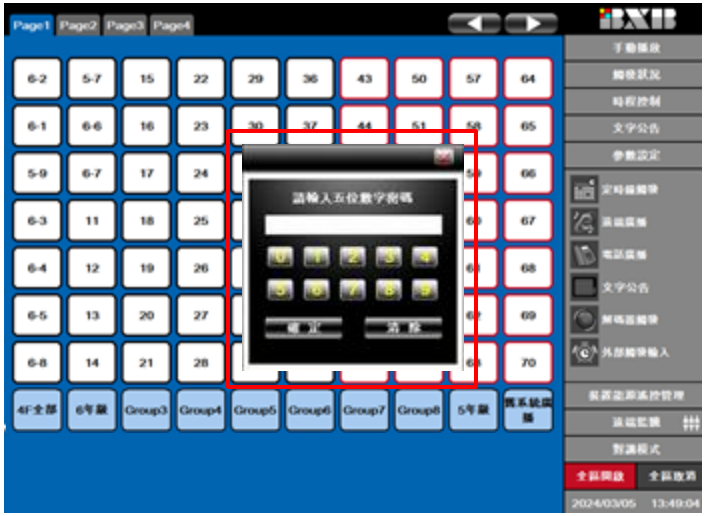

2

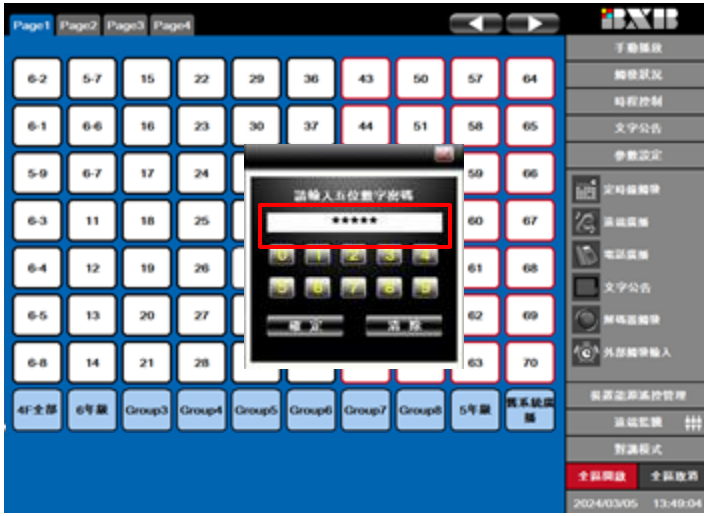

於主控端頁面點選「參數設定」輸入密碼 (預設密碼為00000)，可選取各項進階設定，進行操作修改。

當使用者按下參數設定，便跳出如下視窗，如您為初次使用軟體，系統預設密碼為00000（5個零），再將滑鼠移至「確定鍵」即可進入參數設定。

系統預設密碼可於進入參數設定後作更改。
如遺失密碼，則必須完整移除執行端軟體，同時也會遺失您所有的設定。

ICP-5200

主控端-參數設定-定時鐘

1



2



「定時鐘」設定「啟動」，系統將依排程進行自動執行播放；設定「關閉」，排程將無法自動播放。

設定「預先暖機時間」，於排程執行播放前，提早觸發開啟其他相關設備。

主控端-參數設定-定時鐘

3



4



點擊「關閉作息排程設定」開啟萬年曆設定頁面。

點擊日期 (反藍紅字) ，點擊「套用」，所選日期當天系統將不執行排程播放。

ICP-5200

主控端-參數設定-定時鐘

5



可於此處設定自動刪除日期已過作息時程、考試時程、文字公告。

ICP-5200

主控端-參數設定-電話廣播

1



2



電話廣播「電話廣播優先」設定打勾啟動，於電話廣播時，相關排程與手動播放多媒體將被靜音。

電話廣播的前後奏音開啟/關閉，可於此處調整。

ICP-5200

主控端-參數設定-電話廣播

3



電話廣播的IP位址可於此處設定。

4



設定「自訂電話代碼數」，最多設定值為6。

主控端-參數設定-電話廣播

5



電話廣播的前後奏音與廣播音量，可於此處調整。

6



電話廣播密碼可於此處設定，為四位數數字密碼。

ICP-5200

主控端-參數設定-遠端廣播

1



遠端廣播前奏音可於此處選擇開啟 / 關閉。

2



遠端廣播的前後奏音與廣播音量，亦可於此處調整。

主控端-參數設定-遠端廣播

3




對講「輸出/輸入音效裝置」可於此下拉表單中調整。

ICP-5200


主控端-參數設定-音量控制

1

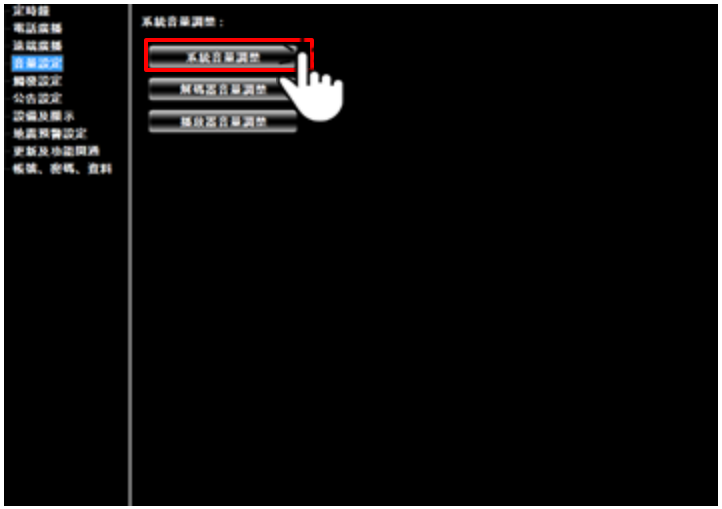

點擊「系統音量調整」可開啟廣播設備音源通道音量。

2

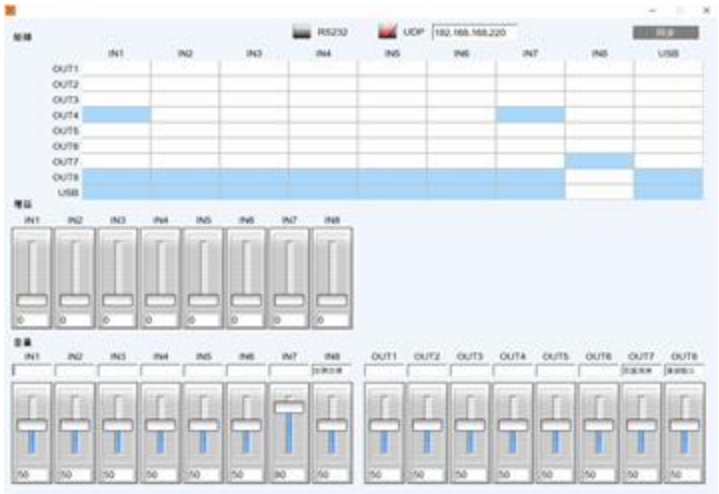

依需求開啟 / 關閉廣播設備音源通道，或調整廣播音源音量。


ICP-5200

主控端-參數設定-音量控制

3



4

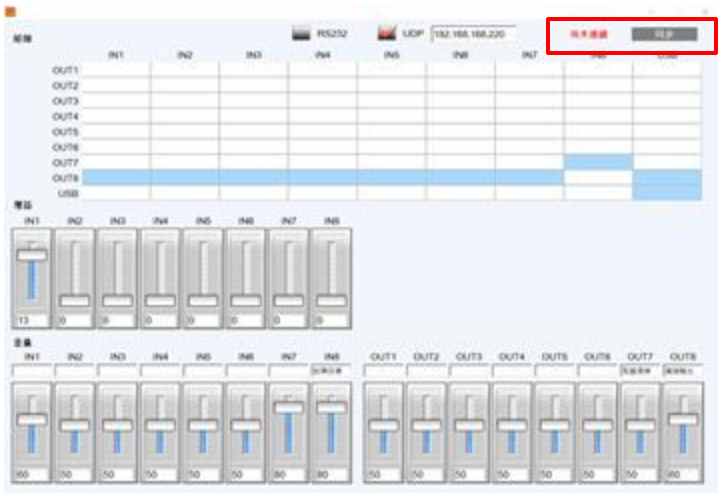


可選擇TCP/UDP方式連接DAM-0808，需手動輸入DAM-0808 IP位置進行連接。


若DAM-0808與圖控顯示"尚未連線"，則確定網路連接狀況後，點擊連線，即可重新連線。

主控端-參數設定-音量控制

5

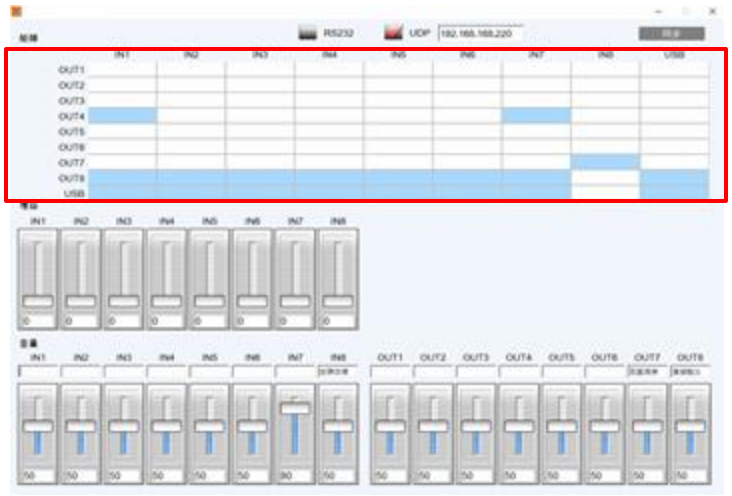

6

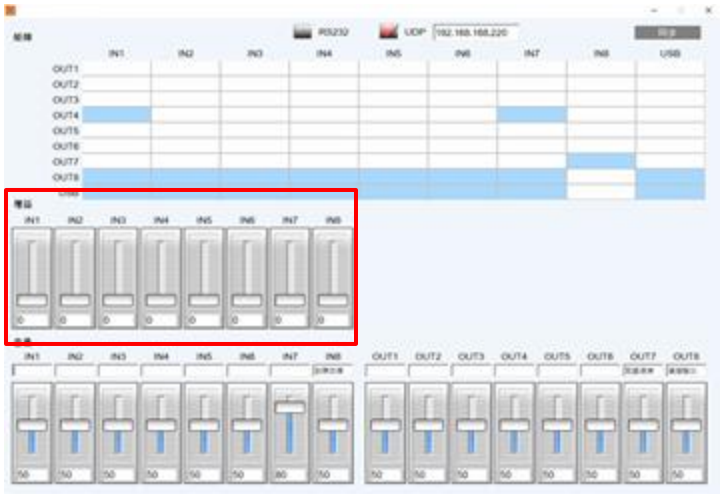


音量配置比照 DAM-0808，DAM-0808 共有八組音源輸入、八組音源輸出，可依實際音源配線狀況，進行音源開啟 / 關閉設定。「藍色」為對應開啟，「白色」為對應關閉。

此處可各別調整八組音源輸入增益，請依各輸入埠所連接設備音源訊號狀況進行調整。

ICP-5200


主控端-參數設定-音量控制

7

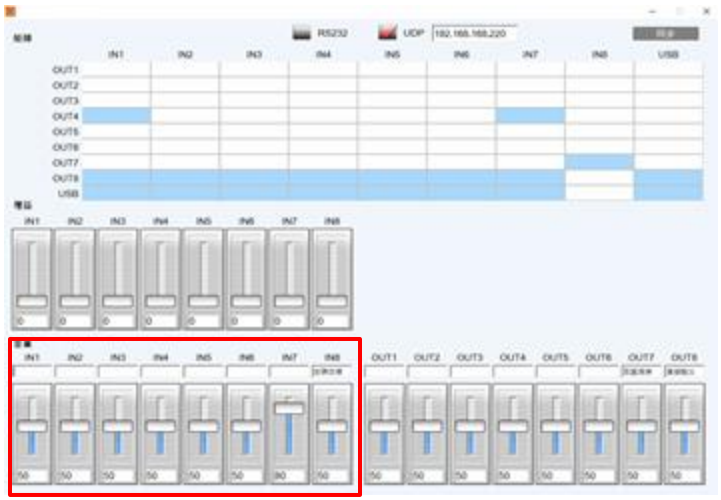

此處可各別調整八組音源輸入音量大小。

8

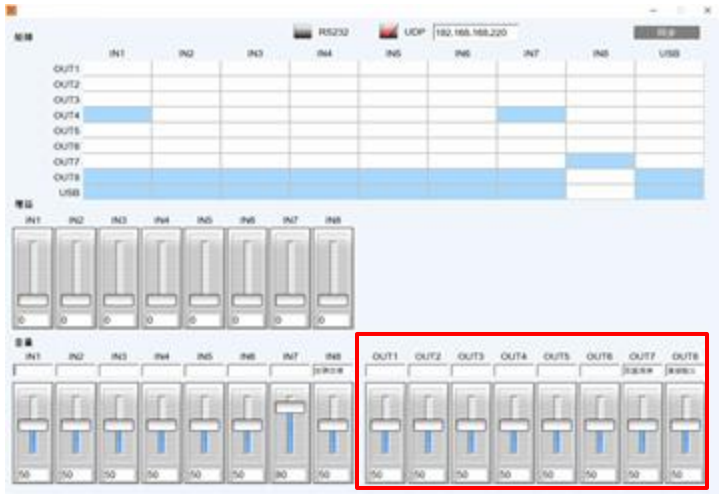

此處可各別調整八組音源輸出音量大小。

主控端-參數設定-音量控制

9



點擊「解碼器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

10



可調整單區解碼器音量。

ICP-5200

主控端-參數設定-音量控制

11



12



點擊「撥放器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

可調整 ICP-5230 單頻道網路多媒體分流器。

ICP-5200

主控端-參數設定-觸發設定

1



解碼器發生觸發時可依解碼器設定、主機端發生警報、關閉、或者訊號源的切換。

2



發生緊急狀況時的觸發廣播混音設定。

ICP-5200

主控端-參數設定-觸發設定

3



4



外部觸發輸入：可連接，如消防觸發裝置進行群組或全區觸發廣播。

外部觸發輸出：外部觸發輸出接點，可設定其運作模式。

主控端-參數設定-觸發設定

5




DC 12V 輸出：對應可設定0V與12V，並可設定其運作模式。

ICP-5200

主控端-參數設定-公告設定

1

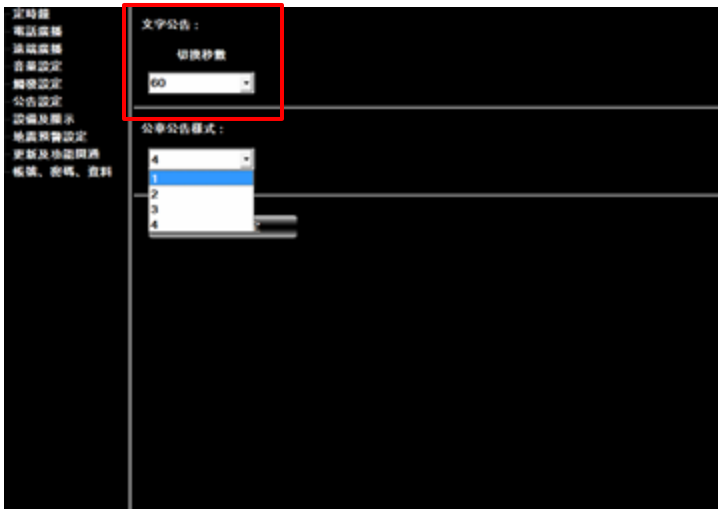

2



切換秒數：可預先設定文字公告廣播時間長度。

公車公告樣式：共4個樣式，可於此處下拉式選單選擇。

ICP-5200

主控端-參數設定-公告設定

3



空氣品質設定：解碼器有連接空氣品質偵測器時，可設定相關顯示及設備控制條件。

ICP-5200

主控端-參數設定-設備與顯示

1



2



裝置能源介面：可選擇以地圖或列表方式顯示裝置能源控制頁面。

定時關閉：可定時設定繼電器與遙控碼於排程時間內自動關閉。

ICP-5200

主控端-參數設定-設備與顯示

3



4



裝置控制異常紀錄：針對ICP-TV1記錄相關異常紀錄。

ICP-5231名稱設定：可設定ICP-5231 HDMI影音網路訊號轉碼器名稱，方便進行廣播切換。

ICP-5200

主控端-參數設定-設備與顯示

5



可設定ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器名稱，方便進行廣播切換。

6



待機時鐘：待機時鐘是否顯示。

主控端-參數設定-設備與顯示

7



8



解碼器待機底圖：可自定義ICP-5211 解碼器待機時的電視畫面。

群組設定開始： **可開**啟群組設定模式，進行相關群組設定。

主控端-參數設定-設備與顯示

9



10



進階設定：可開啟系統設備連線狀態視窗，顯示線上設備通訊及運作狀態。

解碼器編碼設定： 於下拉次選單選擇欲調整成的解碼器ID後，點擊「開始設定」， 此時解碼器狀態燈號閃爍， 於對應解碼器短路N.O.觸發埠， 即完成解碼器ID設定。

ICP-5200

主控端-參數設定-地震預警系統

1



2



地震預報設定：填寫位置資訊可向卡訊地震預警伺服器註冊，透過系統進行地震預報。

中央氣象署地震速報訊息：主控端電腦安裝中央氣象署預警程式，啟動連結後可進行地震預警廣播。


ICP-5200

主控端-參數設定-更新及功能開通

1



2

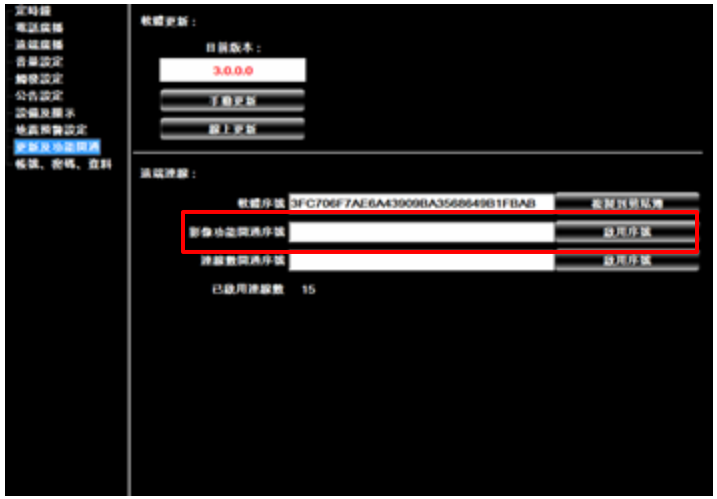


軟體更新：軟體版本更新，可使用更新檔手動更新或連上網路雲端空間進行更新。

影像功能開通序號：輸入原廠提供的授權序號，進行影像功能啟用。

主控端-參數設定-更新及功能開通

3

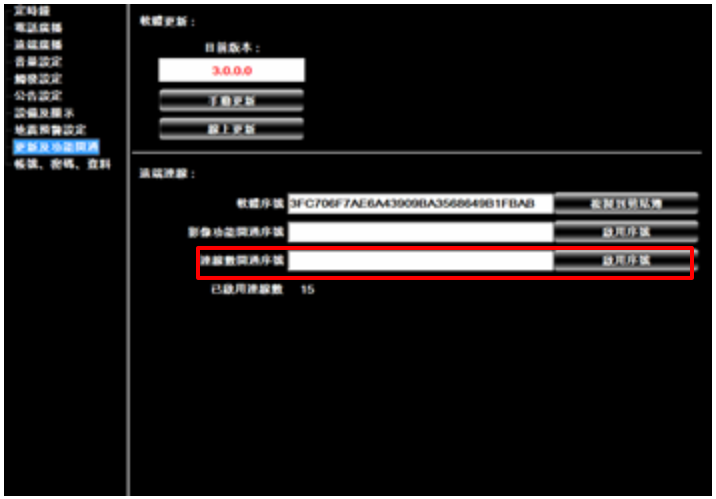

連線數開通序號：輸入原廠提供的授權序號，進行遠端軟體上線數啟用。

ICP-5200

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

1



2



更改密碼：請輸入新的五位數密碼後，再次輸入您的新密碼，便完成新密碼設定。

帳號管理：管理遠端圖控帳號以及資料匯入權限。

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

3



可於此處設定權限的細項控制。

4



點擊「資料匯出」可將目前主控端資料匯出。

匯出資料包含媒體資料等，匯出過程可能會影響排程運作，需確認在無影響狀況時再執行。

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

5



點擊「資料匯入」可匯入編輯端或主控端之匯出資料。

6



遠端連線：可開啟/關閉遠端連線與設置允許名單。

ICP-5200

主控端-參數設定-帳號、密碼、資料

7



8




狀態通知：於主控端伺服器具備網際網路通訊時，系統將主動發出設備異常訊息通知。

掃描線上裝置：此功能可掃描並記憶線上裝置，若有斷線失聯，則會將訊息發布至設定的電郵信箱。

ICP-5200

遠控端-登入使用

1

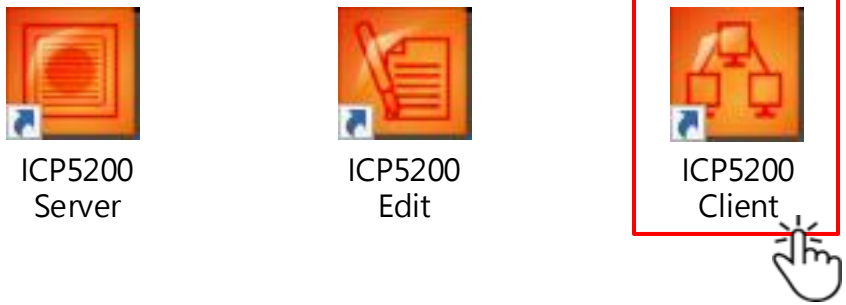

2



點擊「 ICP-5200 Client 」開啟主控端軟體。

遠控端電腦與主控端電腦網路通訊暢通之下，點選「搜尋」可搜尋主控端電腦的 IP 位置。

遠控端-登入使用

3



輸入帳號/登入密碼。

4




點選「進入」進行驗證登入。

ICP-5200


遠控端-主頁面操作

1

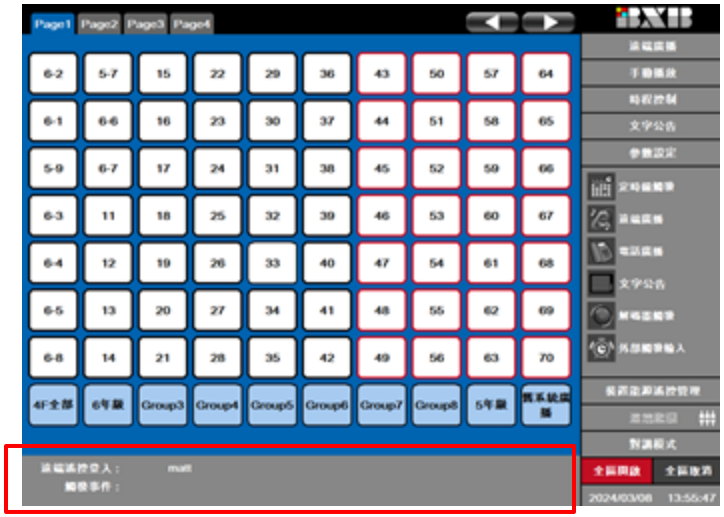

於事件欄位可觀察相關分區觸發事件。


2

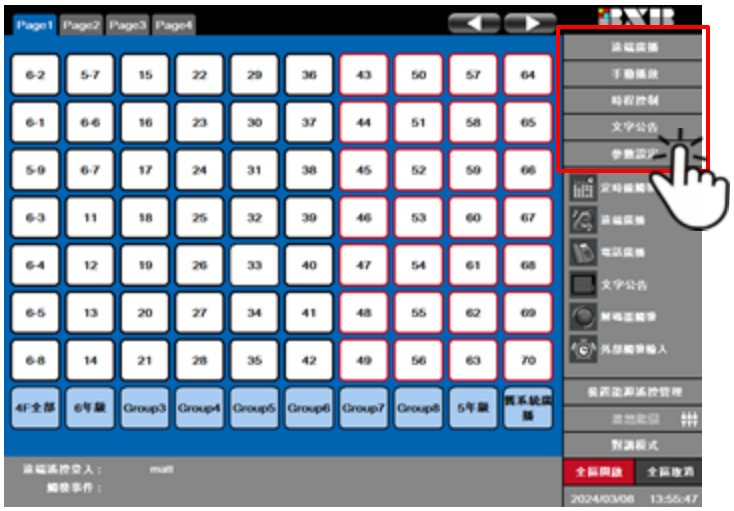

點選相關功能選項，可開啟操作遠控端各項功能。

遠控端-主頁面操作

3

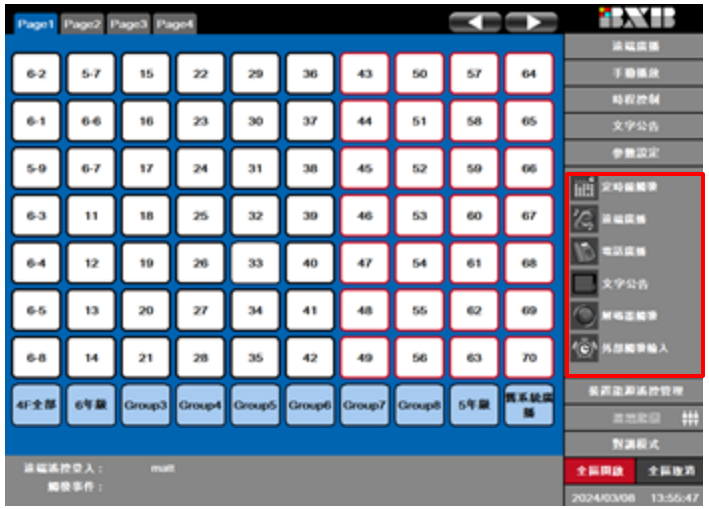

狀態列圖式於相關功能執行時，圖式將出現動畫提示，與主控端相同，請參閱第212頁主畫面提醒圖示介紹。

4




點選「全區開啟」、「全區取消」進行相關分區音源通道開關。

ICP-5200


遠控端-單區廣播

1

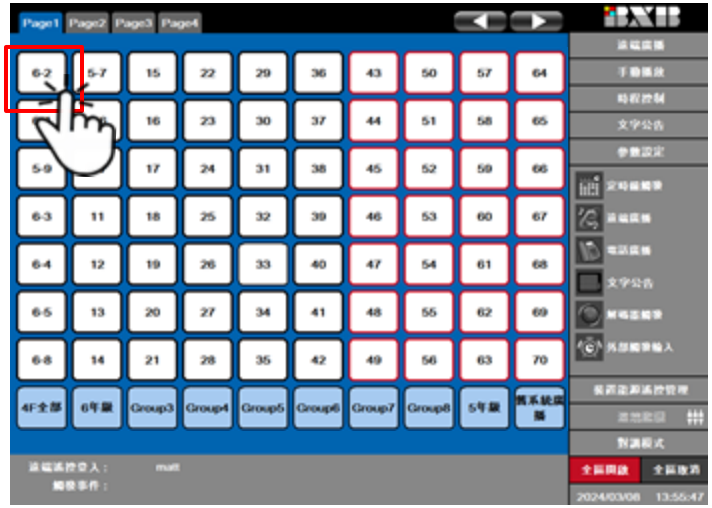

點擊「分區圖塊」開啟分區音源通道。

2

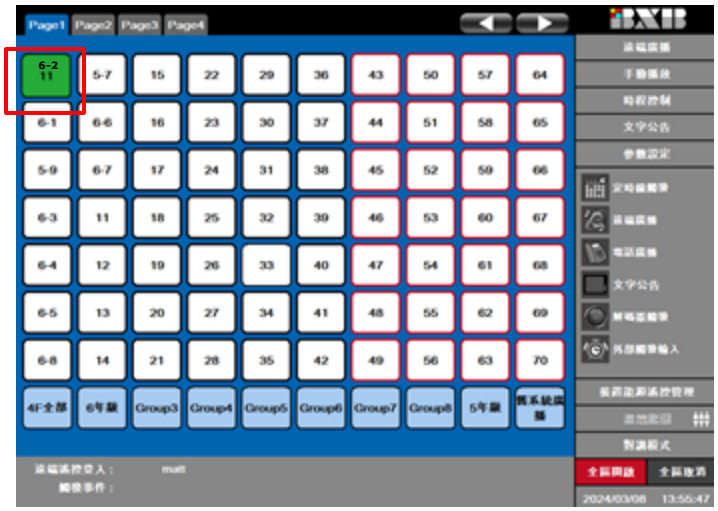

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

遠控端-單區廣播

3



點擊「遠端廣播」開始聲音傳輸，使用廣播設備進行聲音廣播。


4



廣播結束後，點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，再次點擊「分區」關閉該分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

遠控端-單區廣播

5

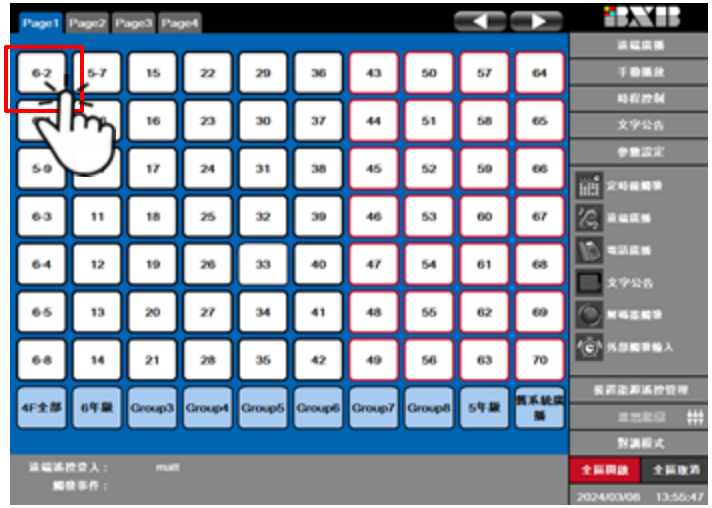

「分區圖塊」恢復白色狀態即代表該分區聲音通道已關閉。

ICP-5200


遠控端-單區對講

1



點擊「對講模式」進入單區對講模式。

2

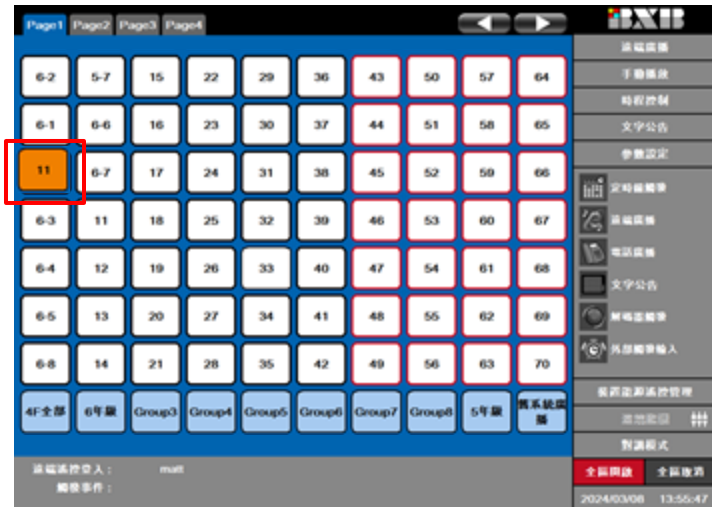

點擊「分區圖塊」開啟分區對講。「分區圖塊」呈現橘色填滿，代表該分區對講已開啟。


ICP-5200

遠控端-單區對講

3



4

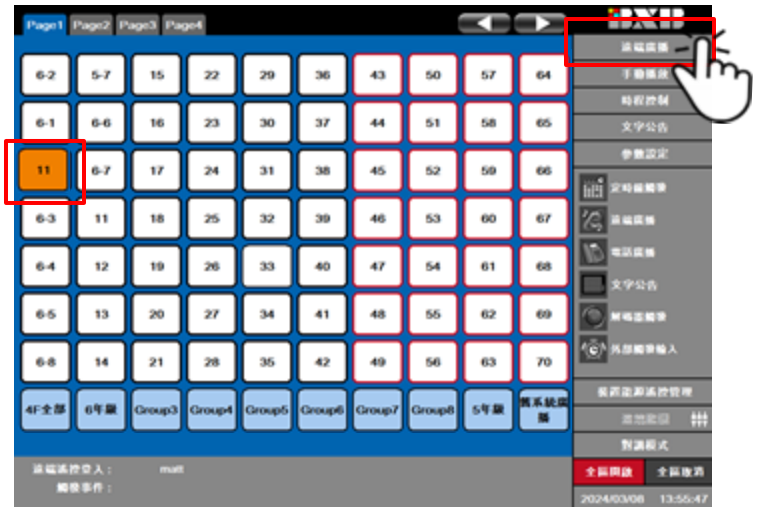

點擊「遠端廣播」開始聲音傳輸，使用廣播設備進行雙向對講。

※ 點擊「遠端廣播」後，將透過網路傳輸雙向音源，並達成雙向對講。

對講結束後，點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，再次點擊「分區」關閉該分區。

遠控端-單區對講

5




「分區圖塊」恢復白色狀態即代表該分區對講已關閉，再次點擊「對講模式」可關閉對講模式。


ICP-5200

遠控端-群組廣播

1

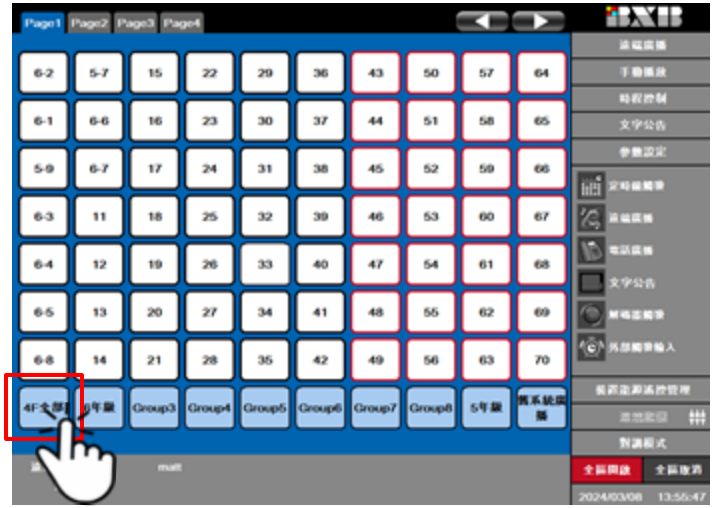

2

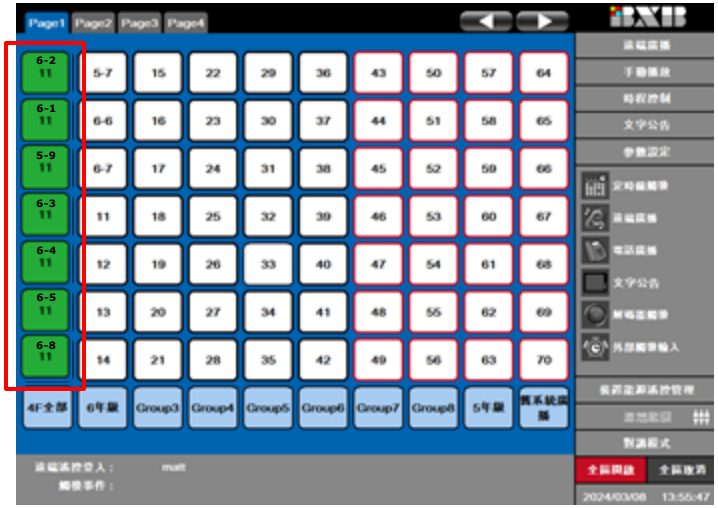

點擊「群組按鍵」開啟相關分區音源通道。

「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表該分區通道已開啟。

ICP-5200

遠控端-群組廣播

3



4




點擊「群組按鍵」開啟相關分區音源通道。

廣播結束後，點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，再次點擊「群組」關閉相關分區，或點擊「全區取消」關閉所有分區。

遠控端-群組廣播

5

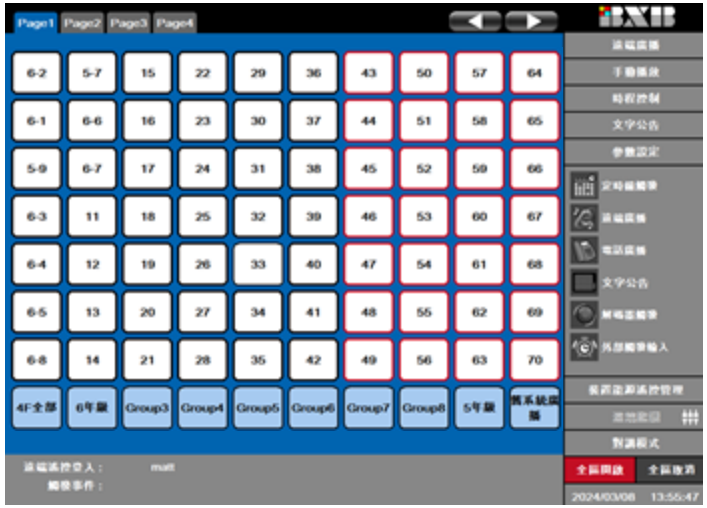


「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。

ICP-5200

遠控端-全區廣播

1

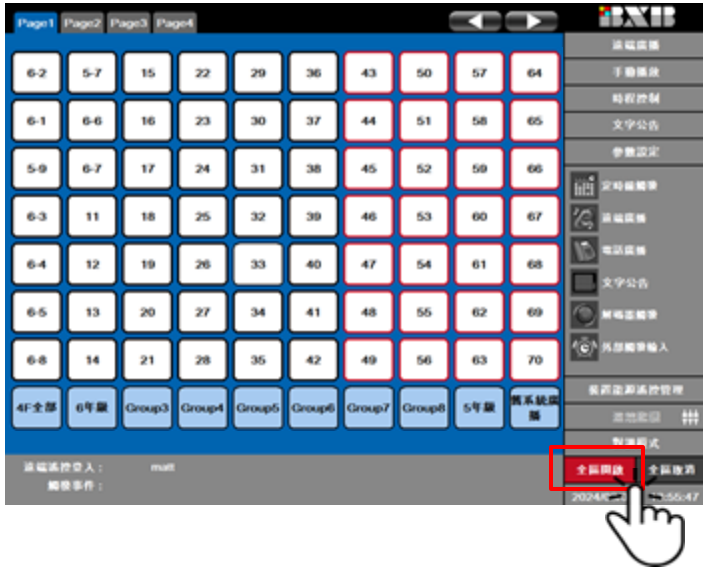

點擊「全區開啟」開啟所有分區音源通道。

2



「分區圖塊」呈現綠色填滿，代表分區通道已開啟。

ICP-5200

遠控端-全區廣播

3



4




點擊「遠端廣播」開始聲音傳輸，使用廣播設備進行聲音廣播。

點擊「遠端廣播」結束聲音傳輸，點擊「全區取消」關閉所有分區。

ICP-5200

遠控端-全區廣播

5

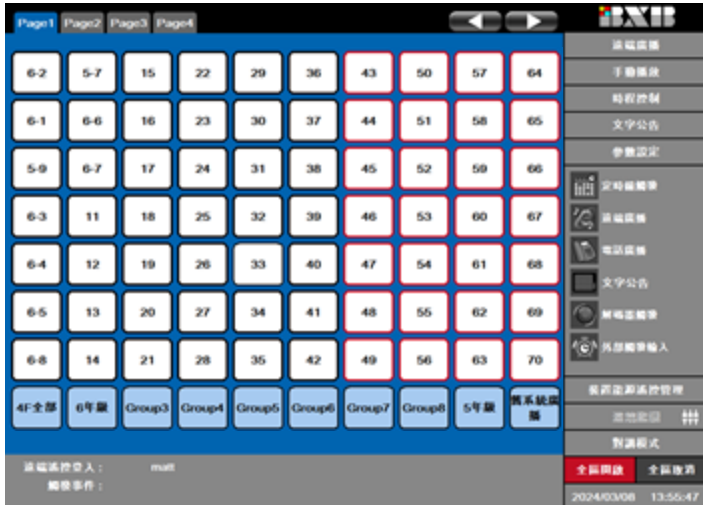

「分區圖塊」恢復白色狀態即代表分區聲音通道已關閉。

ICP-5200

遠控端-手動播放

1



2



點擊「手動播放」開啟操作播放選擇頁面。

播放區域：開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

ICP-5200

遠控端-手動播放

3



4



播放模式：隨機播放媒體資料庫檔案或自選組合。自選組合內分為無（純聲音）、影片、圖片和文字模式。

清除：移除您所選的檔案；並非刪除檔案。

遠控端-手動播放

5



6



音量：所選媒體的音量狀態。

原始長度：每部影音檔案的原始長度。

遠控端-手動播放

7



8



播放時間：顯示播放組合加總的時間長度。

持續時間：可設定播放時間長度。如果設定時間短於檔案播放時間，系統在設定時間到時，會立即停止播放；如果設定時間長於檔案播放時間，系統則在設定時間到之前，會重複播放組合。

遠控端-手動播放-組合模式

1



2




「播放模式」可選擇「組合」、「隨機」、「網路電台」、或「音源串流」模式，下列編排說明，播放選擇使用「組合」模式進行說明。

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-組合模式

3

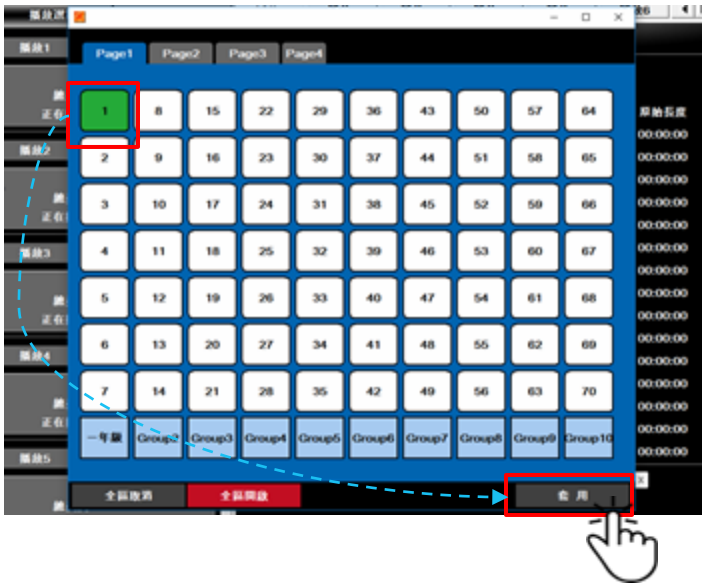

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



可於此處切換播放檔案的頁面選擇。

遠控端-手動播放-組合模式

5



點擊「按此選擇播放類型」進入選擇。

6



點開廣播來源有「聲音」、「影片」、「圖片」與「文字」可選擇，此處先選擇聲音為例。

遠控端-手動播放-組合模式

7



音源預設為無，此處點擊「音樂」進入選擇。

8



點擊「按此選擇檔案」進入選擇。

遠控端-手動播放-組合模式

9



選擇預播放檔案後，點擊「套用」。

音樂檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第99頁時程設定-作息/考試媒體清單。

10



音源選擇上，亦可選擇使用「文字轉語音」，同樣打開列表並選擇。

遠控端-手動播放-組合模式

11



於欄位中可編輯文字轉語音內容，完成後點擊「確定」結束組合模式說明。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第104頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

遠控端-手動播放-隨機模式

1



播放模式選擇「隨機」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-隨機模式

3

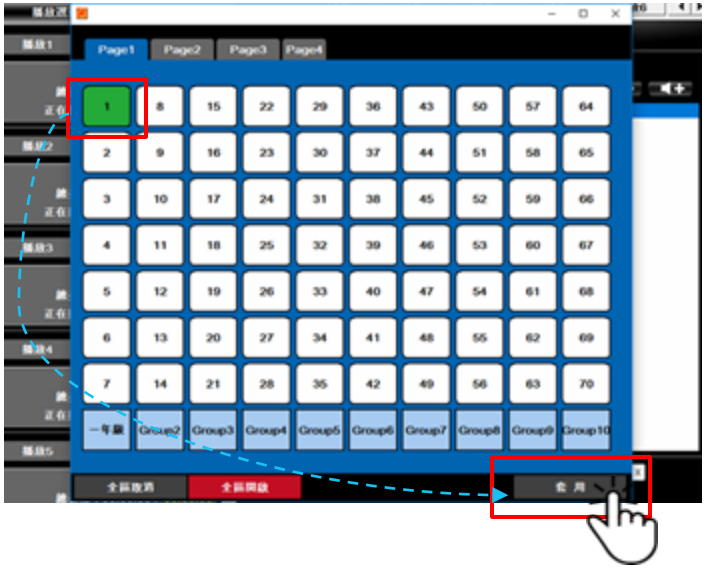

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

隨機播放檔案可於此處選擇，音量、亦於此處調整。

隨機檔案需事先加入到隨機檔案編輯，請參閱第125頁時程設定-隨機檔案編輯。

遠控端-手動播放-隨機模式

5



設定隨機媒體持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放隨機檔案。

ICP-5200

遠控端-手動播放-
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出

1



播放模式選擇「ICP-5232」模式。

請確認已將ICP-5232影像設置完成，並將LAN連於ICP區專用網路。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出

3

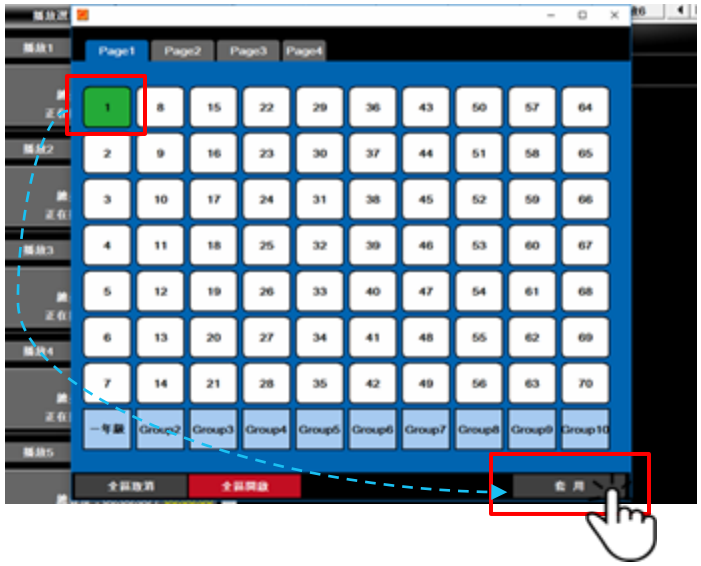

4



點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

能源控制：可於此處設定電視電源狀態。

遠控端-手動播放-
ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器影像輸出

5



設定ICP-5232影像輸出持續時間。

6



完成編輯後點擊播放鍵即可開始ICP-5232畫面。

遠控端-手動播放-網路電台模式

1



播放模式選擇「網路電台」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-網路電台模式

3

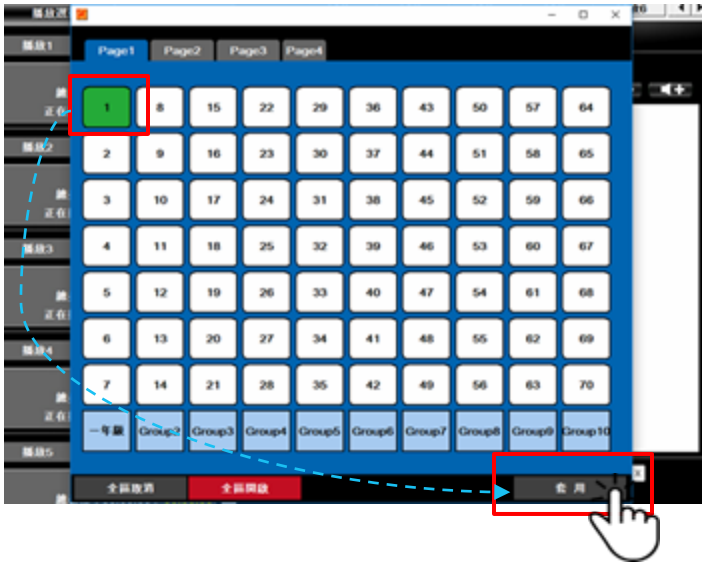

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

4



開啟區域選單，可選擇各國電台。

遠控端-手動播放-網路電台模式

5



選擇欲播放的網路電台。

6



設定網路電台的持續時間。

遠控端-手動播放-網路電台模式

7



完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放網路電台。

ICP-5200

遠控端-手動播放-音源串流模式

1



播放模式選擇「音源串流」模式。


2



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

遠控端-手動播放-音源串流模式

3

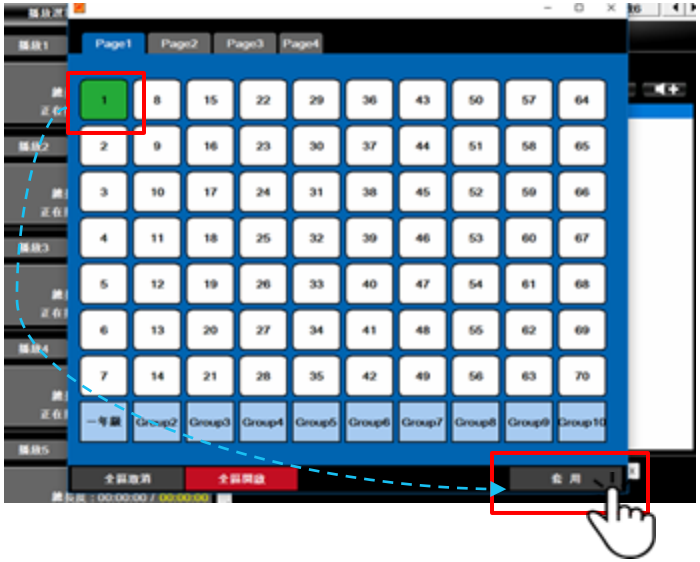

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。


4




選擇欲播放的音源串流。

遠控端-手動播放-音源串流模式

5

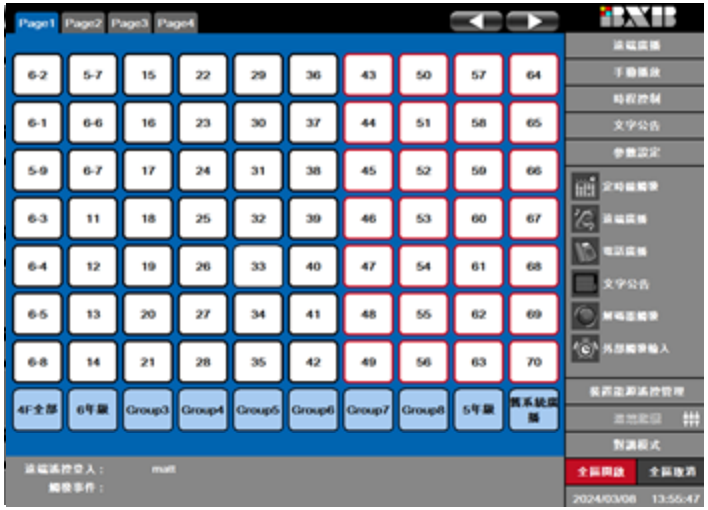

6

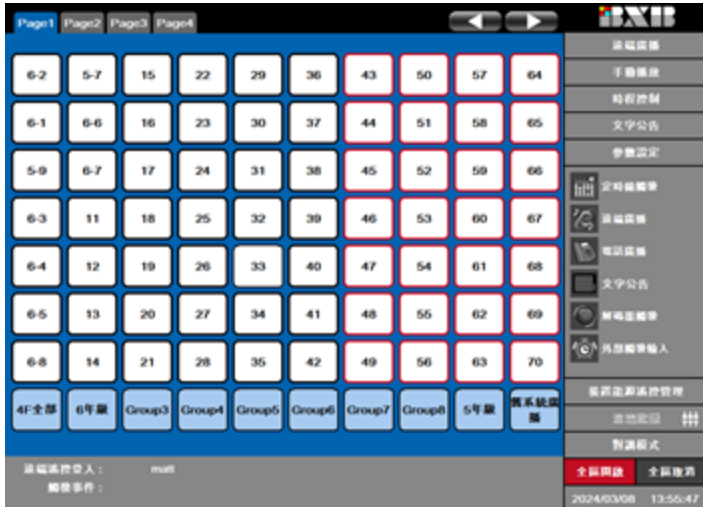

設置音源串流的持續時間。

完成編輯後點擊播放鍵即可開始播放音源串流。

音源串流需事先加入到音源串流編輯，請參閱第151頁時程設定-音源串流。

ICP-5200


遠控端-時程控制

1



點擊「時程控制」開啟設定頁面。

2

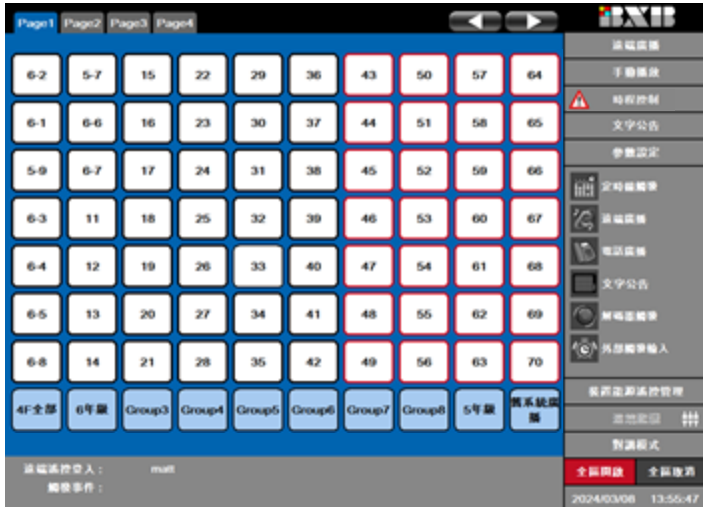

若時程控制列表出現驚嘆號，則表示有時程衝突、檔案路徑錯誤等狀況發生。

遠控端-時程控制

3



4



所有排程匯成時間總表，依時間排序。

您無法與於執行端（ICP SERVER）更改時程名稱與相關設定，必須於編輯端（ICP EDIT）作更改。
當排程有設定特定日期，將以藍色呈現，並擁有廣播優先權，同一天的其他排程將被排除。

狀態列分五種訊息顯示：

1. **已排入時程**：播放時間未到。
2. **準備播放**：即將到播放時間。
3. **開啟群組**：排程已執行，並開啟相關區域。
4. **播放中**：排程正在進行廣播。
5. **日期已過**：排程已執行完畢。

ICP-5200

遠控端-時程控制

5



6



點擊開啟欄位顯示設定，**如有不需顯示的欄位，可將之取消勾選，以方便檢視。**

立即播放：可即時播放時程。


ICP-5200

遠控端-時程控制-時程編輯

1



2

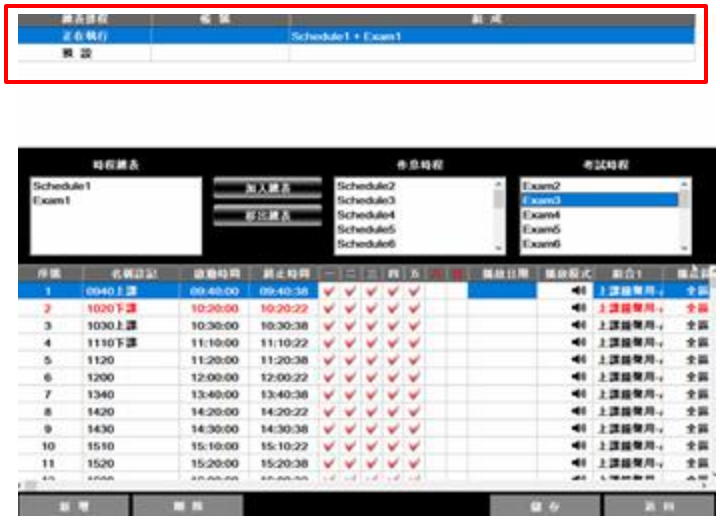


編輯：可選取及提前預約切換所需的影音排程。

透過「編輯」可挑選預約切換已編輯上傳的影音排程，不需使用編輯端來編輯時程總表。

框框內總表排程，顯示目前使用中的排程狀況。

遠控端-時程控制-時程編輯

3

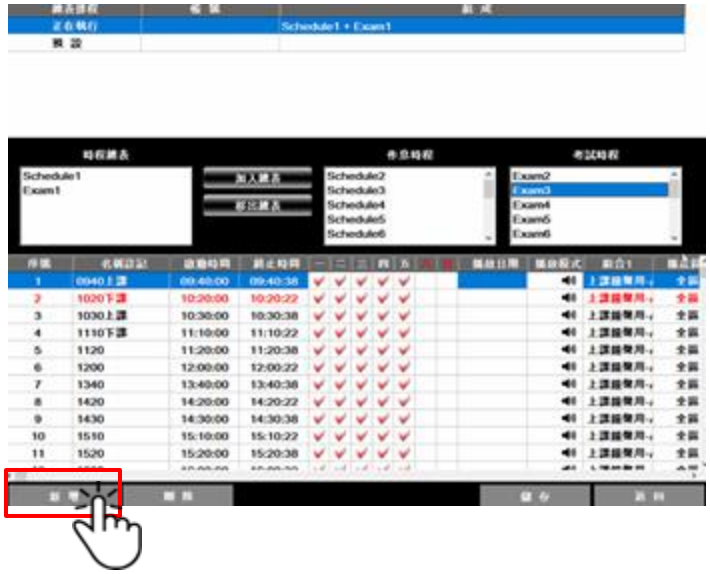

點選「新增」，建立總表新排程。

4




點擊兩下稍早新增的總表排程。

ICP-5200

遠控端-時程控制-時程編輯

5

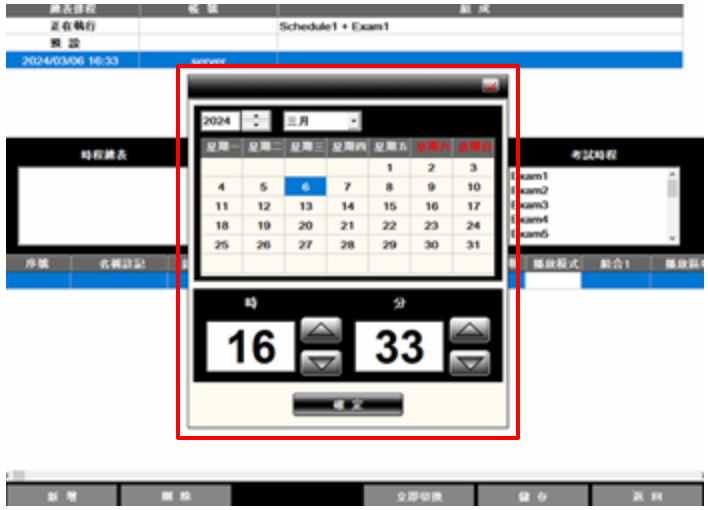

6




預約日期時間：可於此處設定欲切換總表排程時間，系統將依設定自行切換時程總表。

時程總表：系統執行影音排程依據。

遠控端-時程控制-時程編輯

7

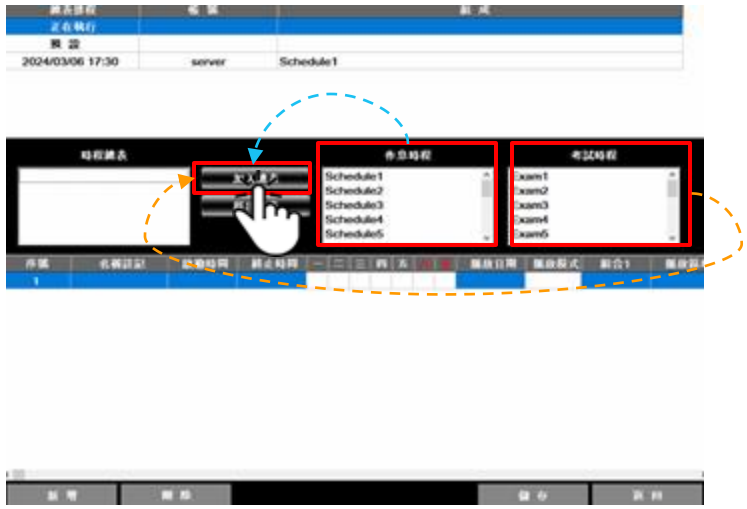

選取相關**作息時程**或**考試時程**後，點選「加入總表」，添加至時程總表。

8




刪除：可刪除時程總表設定。

遠控端-時程控制-時程編輯

9



10

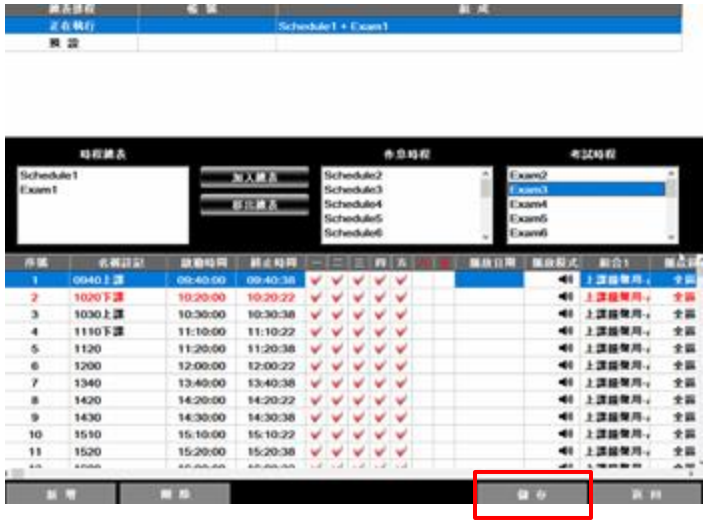

立即切換：系統將立即執行該時程總表。

點選「立即切換」不需預約，系統立即切換運作選取排程總表。

儲存：完成排程總表切換設定。

遠控端-時程控制-時程編輯

11



完成儲存設定後，點選「返回」回到時程控制頁面。

12



完成時程控制後，點選「返回」回到主控端主頁。

遠控端-時程控制-時程編輯

11



完成儲存設定後，點選「返回」回到時程控制頁面。

12



完成時程各編輯後，點選「返回」回到主控端主頁。

ICP-5200

遠控端-文字公告

1



點擊「文字公告」開啟設定頁面。

2



新增公告：新增文字公告。

遠控端-文字公告

3



移除公告：移除列表中的文字公告。

4



停止公告：停止列表中的文字公告。

ICP-5200

遠控端-文字公告

5



6



交通顯示設定：可公車路線站牌設定與公共自行車站點顯示資訊的設定。

可新增的文字公告類型。

遠控端-文字公告

7



8




新增跑馬燈：可設定新增跑馬燈公告。

移除跑馬燈：刪除列表中已新增的跑馬燈公告。

ICP-5200

遠控端-文字公告-新增文字公告

1

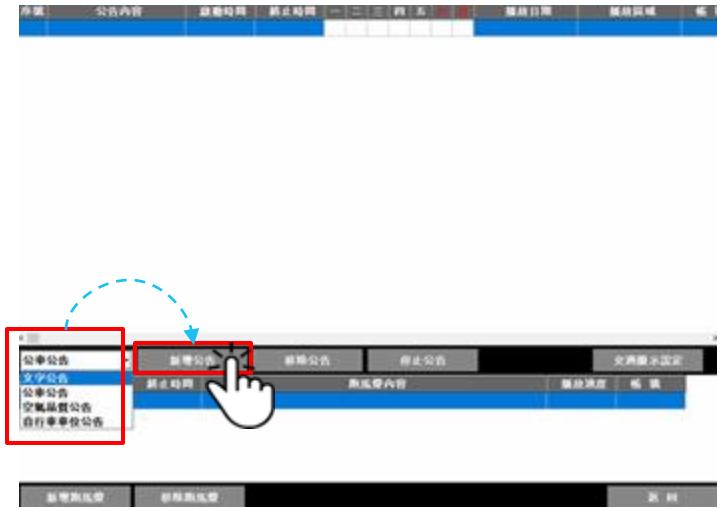

拉開列表後，可選擇欲新增的公告類型，此處預設為文字公告，點擊「新增公告」。

2



選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期 **(可複選) 進行特定日期播放。**


遠控端-文字公告-新增文字公告

3



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全**區播放**。

4

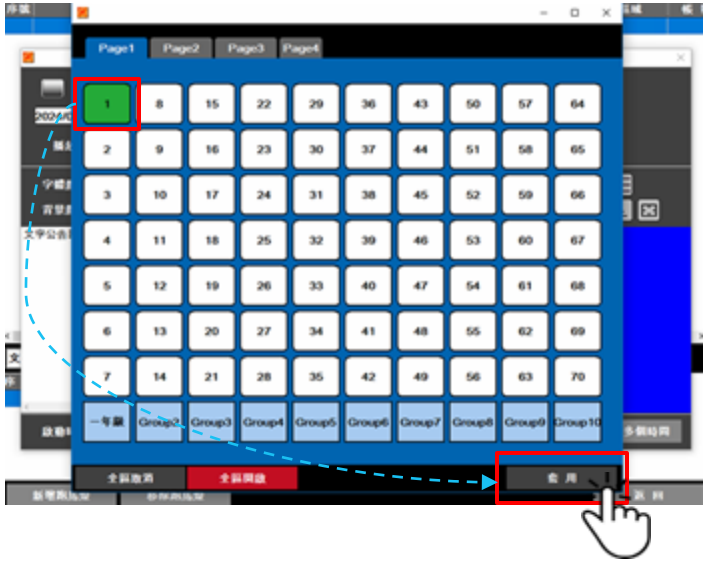

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

ICP-5200

遠控端-文字公告-新增文字公告

5



可改變整體廣播文字顏色、文字大小、文字樣式效果。

6



可改變背景顏色、選取電腦圖檔作為背景、選擇圖片顯示模式或位置。

遠控端-文字公告-新增文字公告

7



可輸入欲進行廣播的文字訊息內容。

8



可預先瀏覽編輯過後的文字廣播效果。

遠控端-文字公告-新增文字公告

9



設定文字廣播的開始/結束時間。

10



點選儲存單個時間，完成編輯。

遠控端-文字公告-新增文字公告

11



如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

12



新增完成的文字公告即顯示於列表中。

ICP-5200

遠控端-文字公告-新增公車公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增的公車公告縣市。

遠控端-文字公告-新增公車公告

3



挑選路線、啟程與回程站牌。

4



選擇新增後，下方列表即出現所選公車路線。

遠控端-文字公告-新增公車公告

5



再點擊「套用」。

6




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公車路線站牌設定。

ICP-5200

遠控端-文字公告-新增公車公告

7

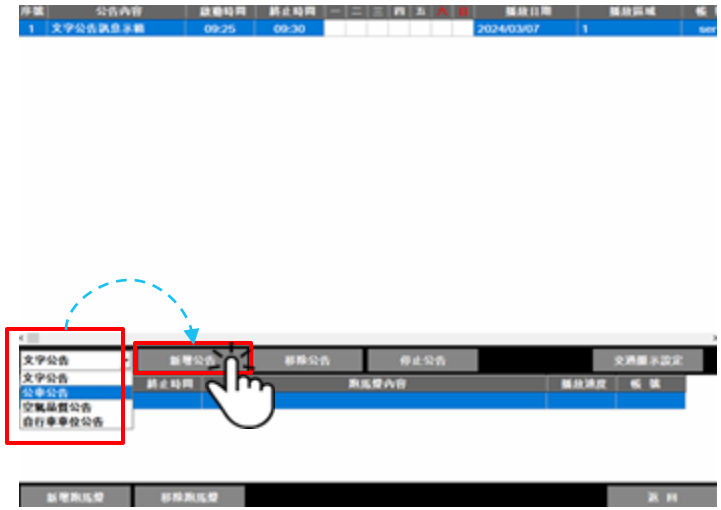

拉開列表後，點擊「公車公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯公車資訊公告名稱，以便於文字公告總表查看。

遠控端-文字公告-新增公車公告

9



選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**


10



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播**放。**

遠控端-文字公告-新增公車公告

11

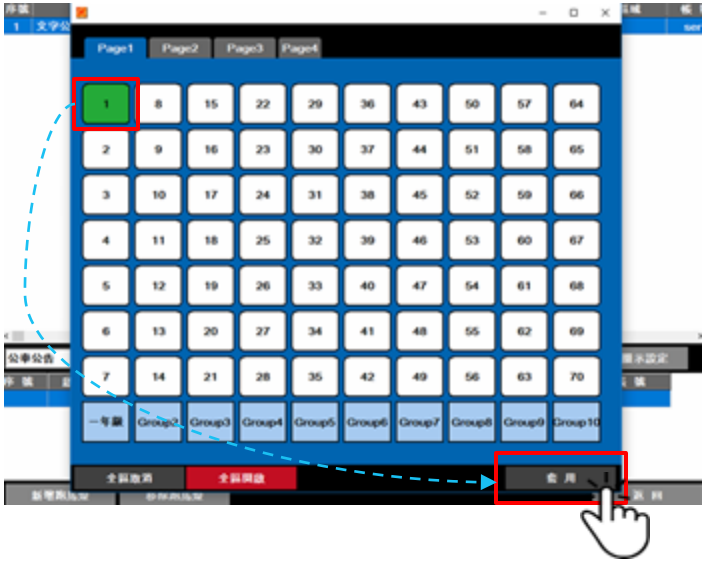

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

遠控端-文字公告-新增公車公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

遠控端-文字公告-新增公車公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16



新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5200

遠控端-文字公告-空氣品質公告

1



2



拉開列表後，點擊「空氣品質公告」，並點擊「新增公告」。

編輯空氣品質公告名稱，以便於文字公告總表查看。

遠控端-文字公告-空氣品質公告

3



選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**


4



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播**放。**

遠控端-文字公告-空氣品質公告

5

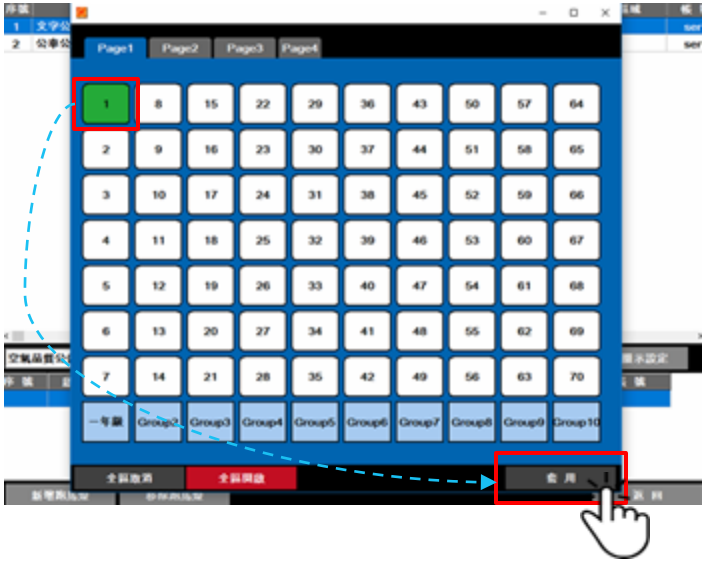

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

6



設定文字廣播的開始/結束時間。

遠控端-文字公告-空氣品質公告

7



8



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


遠控端-文字公告-空氣品質公告

9



若欲取消新增點擊「取消」。

10

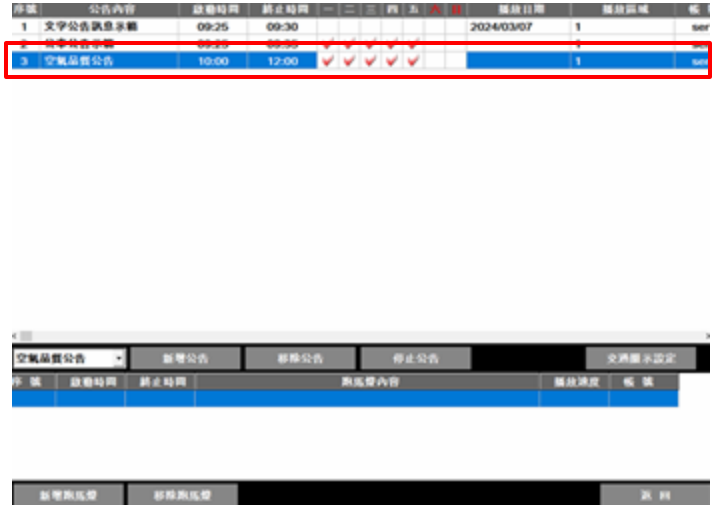

新增完成的公車公告即顯示於列表中。

ICP-5200

遠控端-文字公告-自行車車位公告

1



點擊「交通顯示設定」。

2



選擇欲新增公告的所在縣市。


遠控端-文字公告-自行車車位公告

3



選擇站點再點擊「新增」後，右方列表即出現所選公共自行車站點。

4

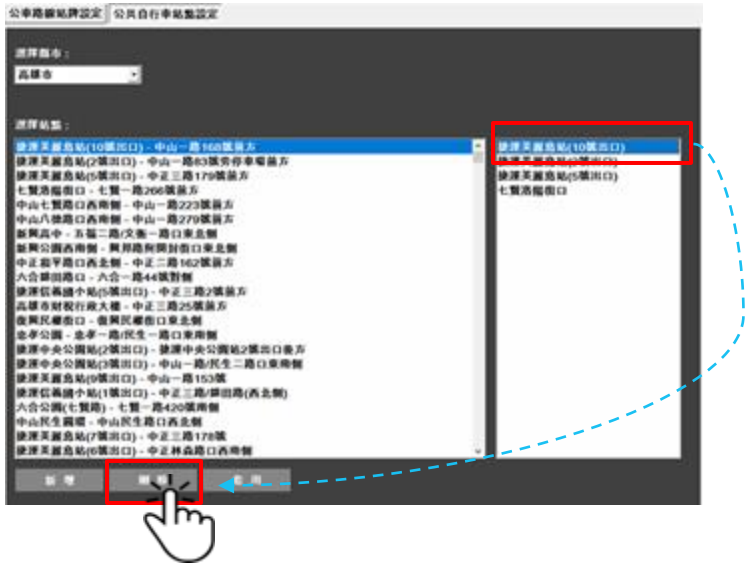

選擇已選擇站點再點擊「刪除」後，右方列表即可刪除站點。

ICP-5200


遠控端-文字公告-自行車車位公告

5



完成編輯後，點擊「套用」。

6

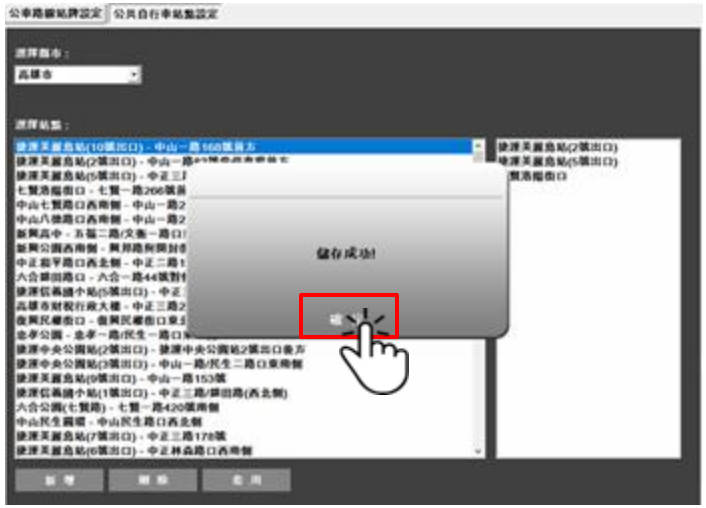

跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」，即完成公共自行車站點設定。

遠控端-文字公告-自行車車位公告

7



拉開列表後，點擊「自行車車位公告」，並點擊「新增公告」。

8



編輯自行車車位公告名稱，以便於文字公告總表查看。

遠控端-文字公告-自行車車位公告

9



10




選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期**(可複選) 進行特定日期播放。**

開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播**放。**

遠控端-文字公告-自行車車位公告

11

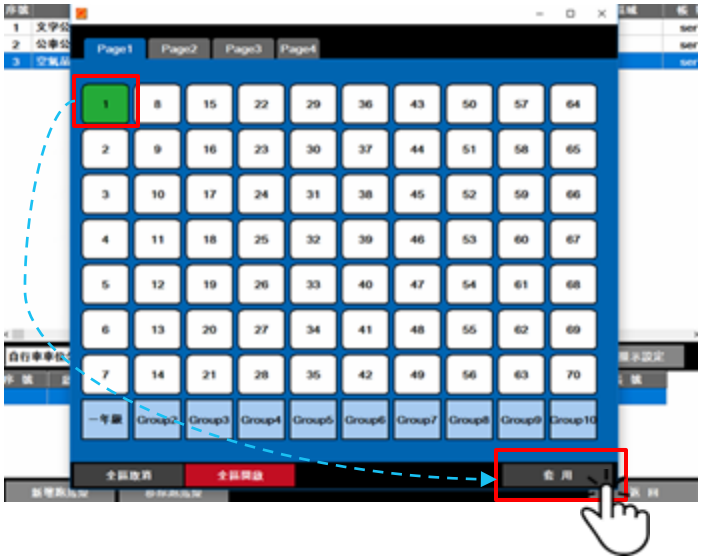

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

12



設定文字廣播的開始/結束時間。

遠控端-文字公告-自行車車位公告

13



14



點選儲存單個時間，完成編輯。

如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。


遠控端-文字公告-自行車車位公告

15



若欲取消新增點擊「取消」。

16

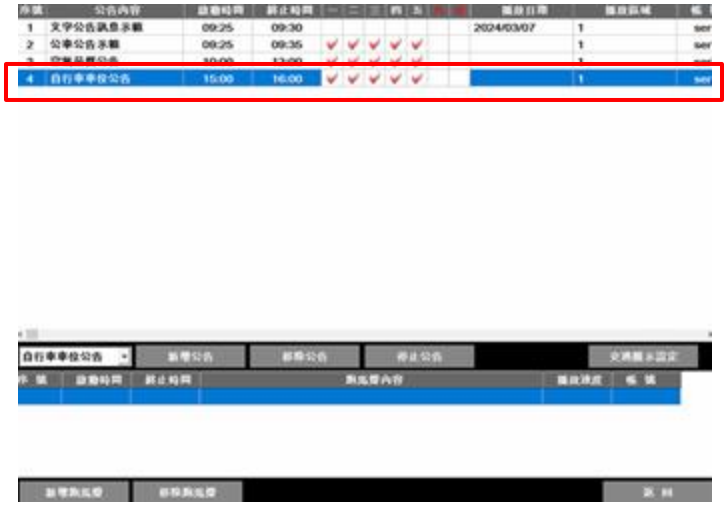

新增完成的自行車車位公告即顯示於列表中。

ICP-5200

遠控端-文字公告-跑馬燈

1



2



點擊「新增跑馬燈」。

跑馬燈訊息發布後可於清單查看，文字公告將於播放結束，自動從清單移除。如需提前結束廣播，則選取欲結束跑馬燈訊息，再點擊移除跑馬燈，即可結束廣播。

字體顏色：內建16種字體顏色可供選擇設定。

遠控端-文字公告-跑馬燈

3



4



播放速度：播放速度1~10可設定。

發布時間：可設定欲進行廣播的啟動/結束時間。

ICP-5200

遠控端-文字公告-跑馬燈

5



6



訊息內容：可輸入欲廣播的文字訊息。

發布訊息：完成編輯並儲存，系統將立即或依設定時間進行廣播。

遠控端-文字公告-跑馬燈

7




發布完成的訊息則顯示於下方訊息列中。

遠控端-裝置能源遙控管理

1



2

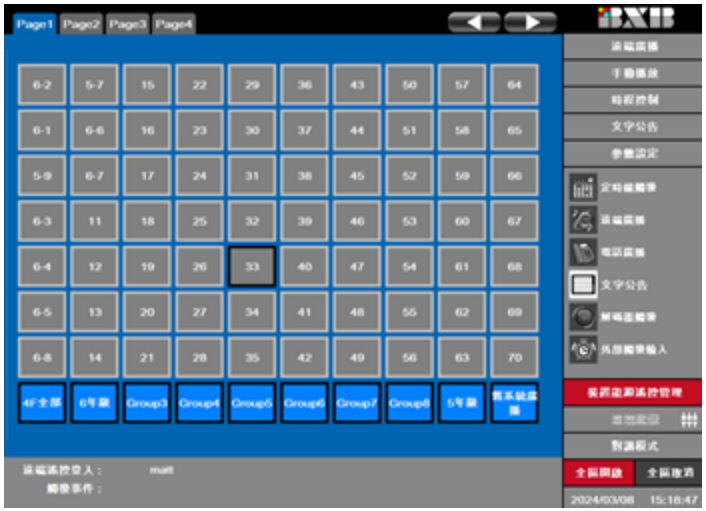


點擊「裝置能源遙控管理」開啟控制頁面。

進入裝置能源遙控管理頁面，可觀察解碼器端所裝設的能源管理設備狀態，如解碼器端有裝設ICP-TV控制盒，進行電視電源開關管控，可於此觀察電視目前的狀態。
裝置能源遙控管理頁面不同於廣播頁面，此頁面所有操作將不影響廣播的進行。
裝置能源管理頁面圖示定義，請參閱第308頁。


遠控端-遠端監聽

1

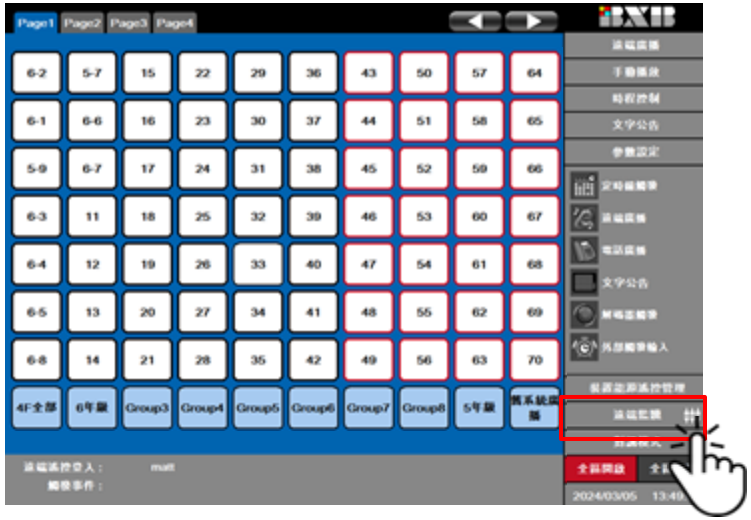

點擊「遠端監聽」。

2

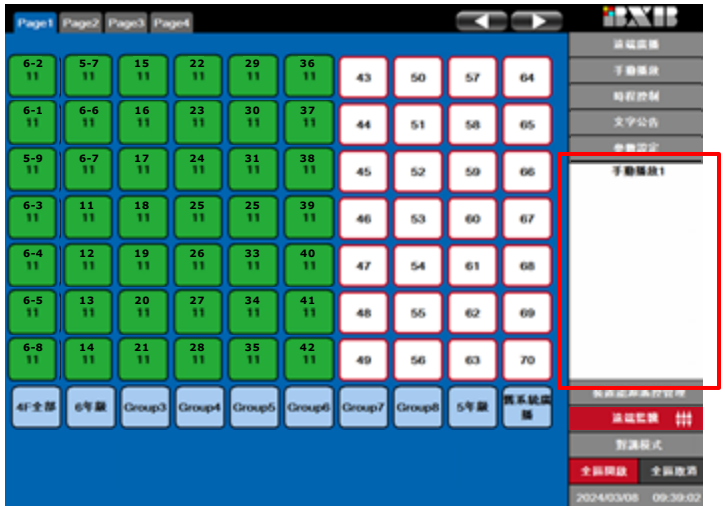


點選列表清單圖示，可開啟/關閉現正播放中的頻道清單。

遠控端-遠端監聽

3



4

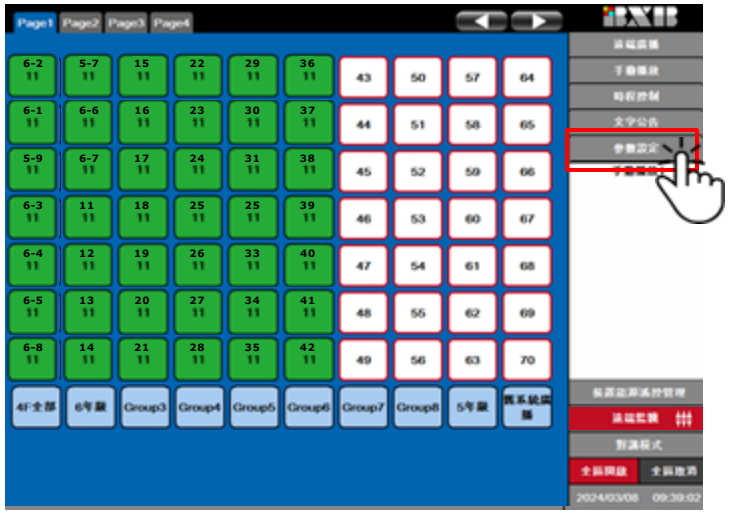


於播放清單內，點選相關播放頻道進行監看 / 聽切換。

於參數設定/帳號權限，設定監控功能解碼器ID後，即可使用此遠端監聽功能，進行相關播放聲音或影像的監看(聽)，

請參考設定以下步驟：
點選「參數設定」。

遠控端-遠端監聽

5

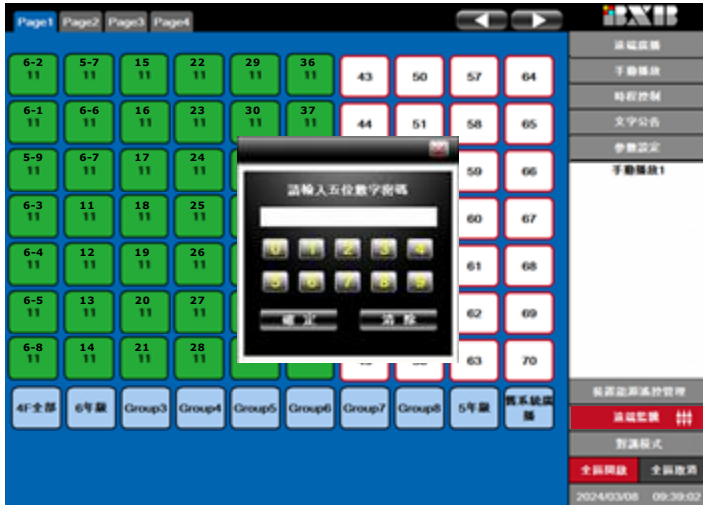

輸入密碼 (預設密碼為00000)。


6



點選「帳號、密碼、資料」，再點擊「帳號管理」。

遠控端-遠端監聽

7

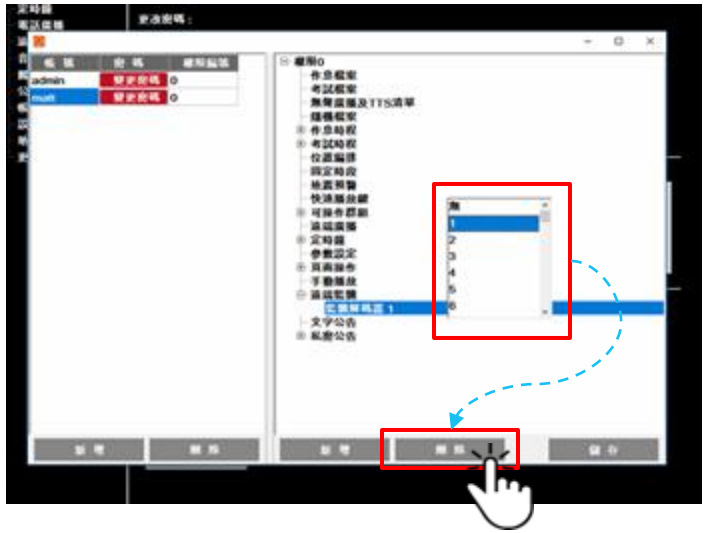

設定監控功能解碼器ID後，再點選「儲存」，即可使用此遠端監聽功能。

ICP-5200

遠控端-參數設定

1



於遠控端頁面點選「參數設定」輸入密碼 (預設密碼為00000)，可選取各項進階設定，進行操作修改。

2



當使用者按下參數設定，便跳出如下視窗，如您為初次使用軟體，系統預設密碼為00000（5個零），再將滑鼠移至「確定鍵」即可進入參數設定。

遠控端-參數設定-定時鐘

1



「定時鐘」設定「啟動」，系統將依排程進行自動執行播放；設定「關閉」，排程將無法自動播放。

2



設定「預先暖機時間」，於排程執行播放前，提早觸發開啟其他相關設備。


遠控端-參數設定-定時鐘

3



點擊「關閉作息排程設定」開啟萬年曆設定頁面。

4

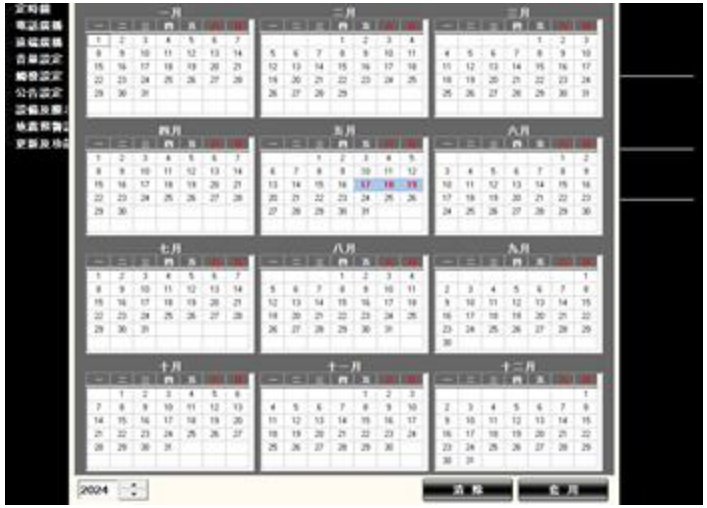

點擊日期 (反藍紅字) ，點擊「套用」，所選日期當天系統將不執行排程播放。

遠控端-參數設定-定時鐘

5



可於此處設定自動刪除日期已過作息時程、考試時程、文字公告。

ICP-5200

遠控端-參數設定-電話廣播

1



2



電話廣播優先與前後奏音的開啟/關閉，可於此處設定。

前後奏音音量、廣播音量，兩者皆可於此處調整。

ICP-5200

遠控端-參數設定-遠端廣播

1



遠端廣播前後奏音的開啟/關閉，可於此處設定。

2




前後奏音音量、廣播音量，兩者皆可於此處調整。

ICP-5200


遠控端-參數設定-音量控制

1

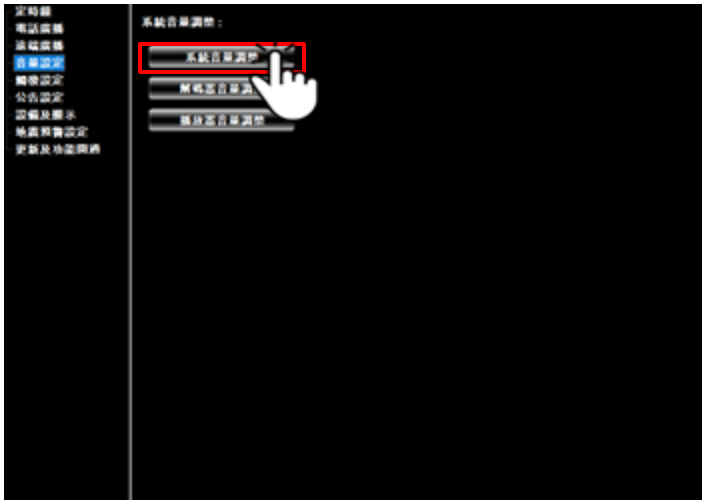

點擊「系統音量調整」可開啟廣播設備音源通道音量。


2

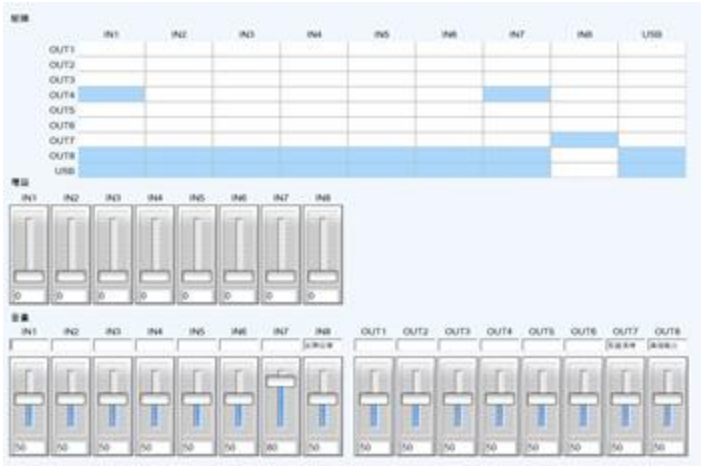

依需求開啟 / 關閉廣播設備音源通道，或調整廣播音源音量。


遠控端-參數設定-音量控制

3

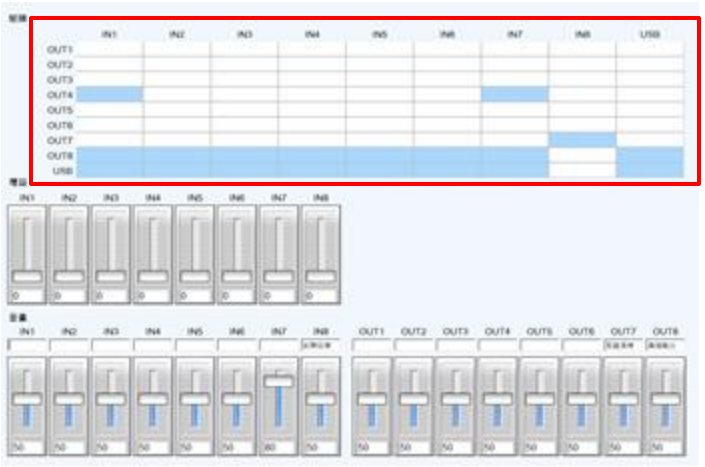

音量配置比照 DAM-0808，DAM-0808 共有八組音源輸入、八組音源輸出，可依實際音源配線狀況，進行音源開啟 / 關閉設定。「藍色」為對應開啟，「白色」為對應關閉。


4

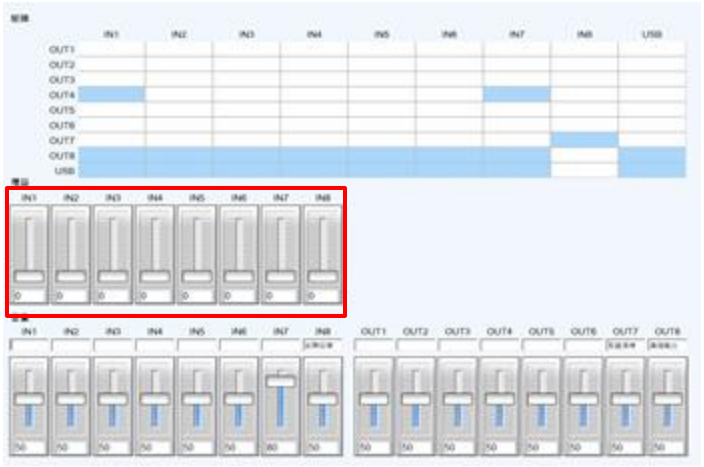

此處可各別調整八組音源輸入增益，請依各輸入埠所連接設備音源訊號狀況進行調整。


遠控端-參數設定-音量控制

5

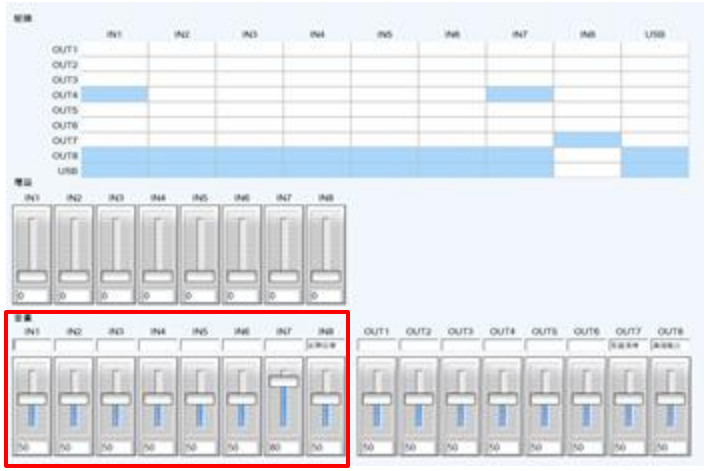

此處可各別調整八組音源輸入音量大小。

6

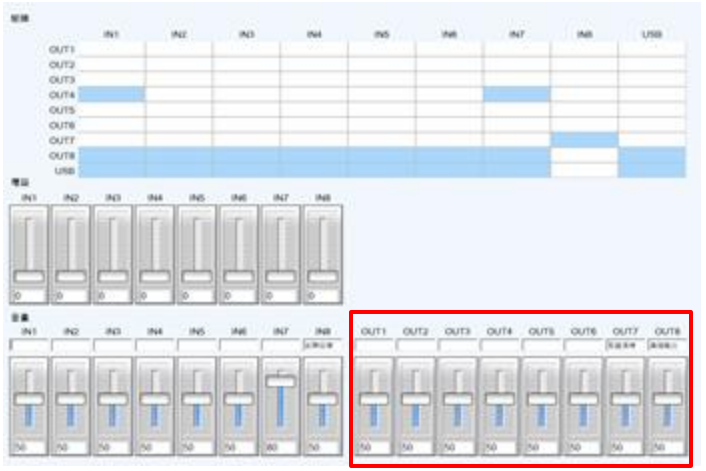

此處可各別調整八組音源輸出音量大小。

遠控端-參數設定-音量控制

7



8




點擊「解碼器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

解碼器音量調整：可調整單區解碼器音量。

遠控端-參數設定-音量控制

9

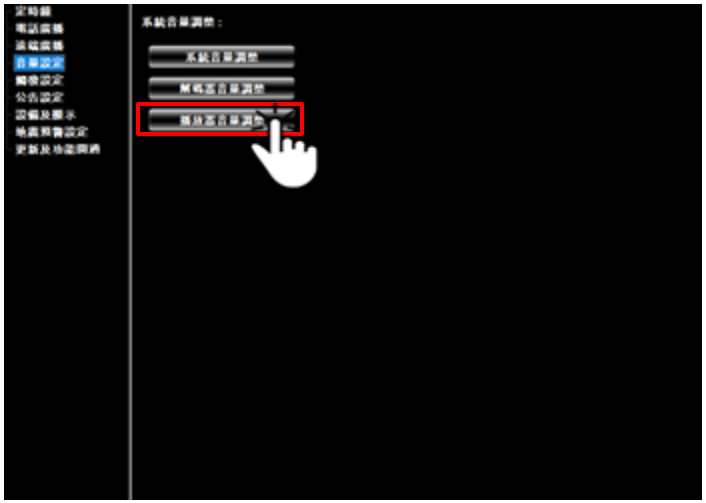

10



點擊「撥放器音量調整」可開啟解碼器音量控制頁面。

播放器音量調整：可調整 ICP-5230 單頻道網路多媒體分流器。

ICP-5200

遠控端-參數設定-觸發設定

1



2



解碼器發生觸發時可依解碼器設定、主機端發生警報、關閉、或者訊號源的切換。

發生緊急狀況時的觸發廣播混音設定。

ICP-5200

遠控端-參數設定-觸發設定

3



4



外部觸發輸入：可連接，如消防觸發裝置進行群組或全區觸發廣播。

外部觸發輸出：外部觸發輸出接點，可設定其運作模式。

ICP-5200

遠控端-參數設定-觸發設定

5



DC 12V 輸出：可設定廣播時開啟12V輸出。

ICP-5200

遠控端-參數設定-公告設定

1



2



文字公告：可預先設定文字公告廣播時間長度。

公車公告樣式：系統提供三種模塊選擇公車公告播放樣式。

ICP-5200

遠控端-參數設定-公告設定

3



空氣品質設定：解碼器有連接空氣品質偵測器時，可設定相關顯示及設備控制條件。

ICP-5200

遠控端-參數設定-設備及顯示

1



2



裝置能源介面：可選擇以地圖或列表方式顯示裝置能源控制頁面。

裝置控制異常紀錄：針對ICP-TV1記錄相關異常紀錄。

ICP-5200

遠控端-參數設定-設備及顯示

3



4



ICP-5231名稱設定：可設定ICP-5231 HDMI影音網路訊號轉碼器名稱，方便進行廣播切換。

ICP-5232名稱設定：可設定ICP-5232 HDMI影音網路訊號轉換器名稱，方便進行廣播切換。

ICP-5200

遠控端-參數設定-設備及顯示

5



6



待機時鐘：待機時鐘是否顯示。

群組設定開始： **可開**啟群組設定模式，進行相關群組設定。

ICP-5200

遠控端-參數設定-設備及顯示

7



進階設定：**可開**啟系統設備連線狀態視窗，顯示線上設備**通訊及運作狀態**。

ICP-5200

遠控端-參數設定-地震預警設定

1



2




卡訊地震速報：主控端若有註冊卡訊地震速報，則可透過遠控端進行模擬演練。

中央氣象局地震速報訊息：主控端電腦安裝中央氣象局預警程式，啟動連結後可進行地震預警廣播。

ICP-5200

遠控端-參數設定-更新及功能開通

1

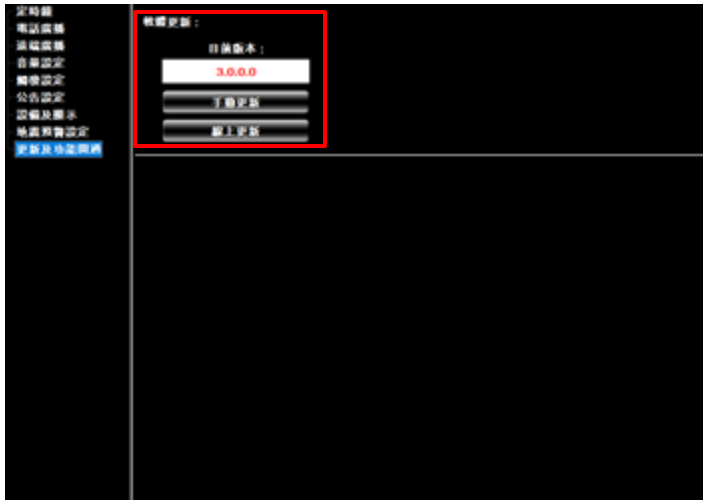


軟體更新：軟體版本更新，可使用更新檔手動更新或連上網路雲端空間進行更新。

ICP-5200

獨立公告-登入前置設定

1

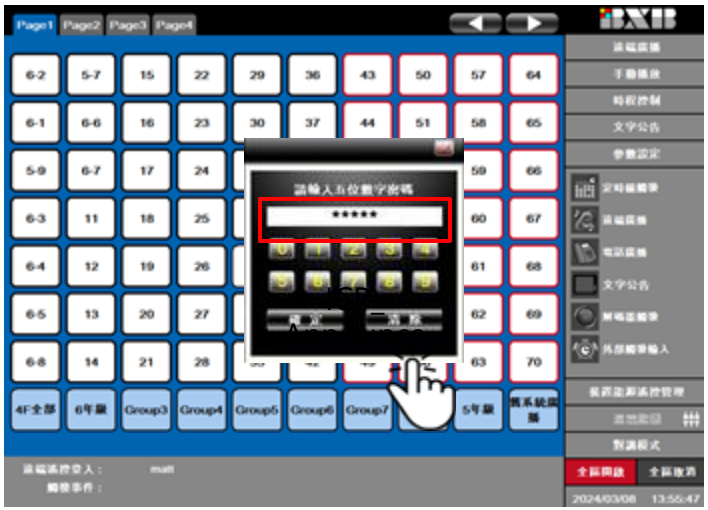

於主控端頁面點選「參數設定」，進行獨立公告參數設定。

2



點選「帳號管理」，進入設定


ICP-5200

獨立公告-登入前置設定

3



4

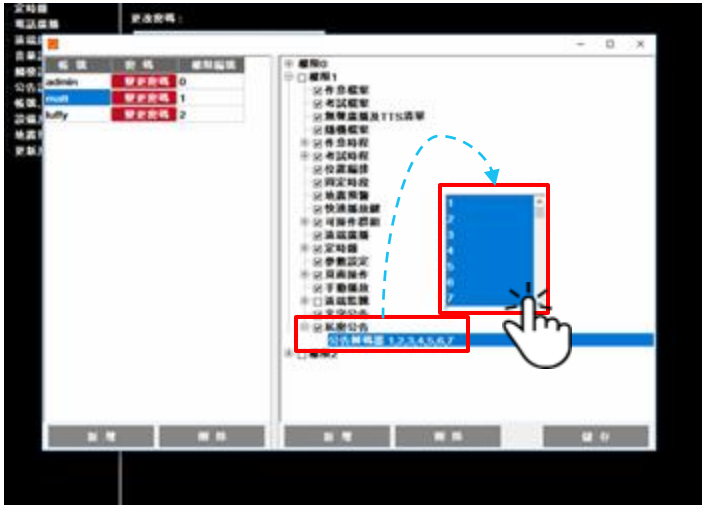

針對欲使用獨立公告的帳號，將「私密公告」選項打勾選擇。

※使用獨立公告的帳號，權限不可為權限0(不可與admin帳號權限相同)。

點選兩次「私密公告」，即可選取需要私密公告的解碼器分區。

獨立公告-登入前置設定

5



點選「儲存」完成私密公告設定。

ICP-5200

獨立公告-登入使用

1



2



點擊「ICP_Announce」開啟主控端軟體。

遠控端電腦與主控端電腦網路通訊暢通之下，點選「搜尋」可搜尋主控端電腦的 IP 位置。

獨立公告-登入使用

3



輸入帳號/登入密碼。

4



點選「進入」進行驗證登入。

ICP-5200


獨立公告-主畫面功能說明

1



點選「新增公告」可開啟編輯視窗。

2

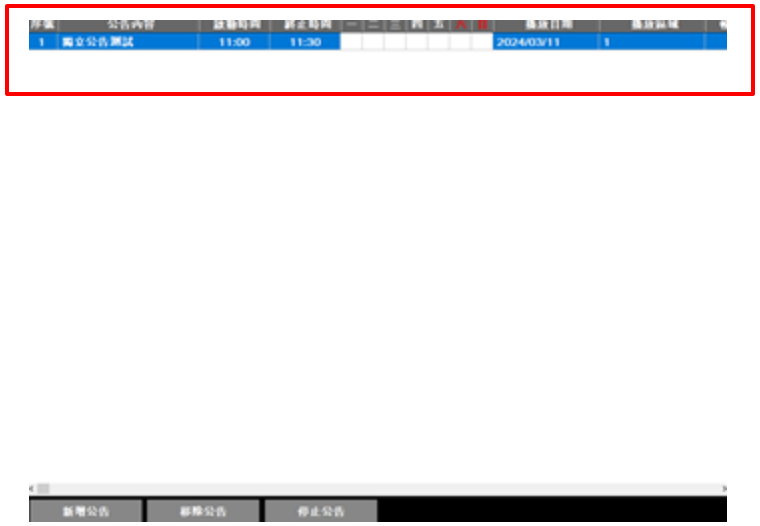


已編輯完成的文字公告，顯示狀況如上。

ICP-5200


獨立公告-主畫面功能說明

3

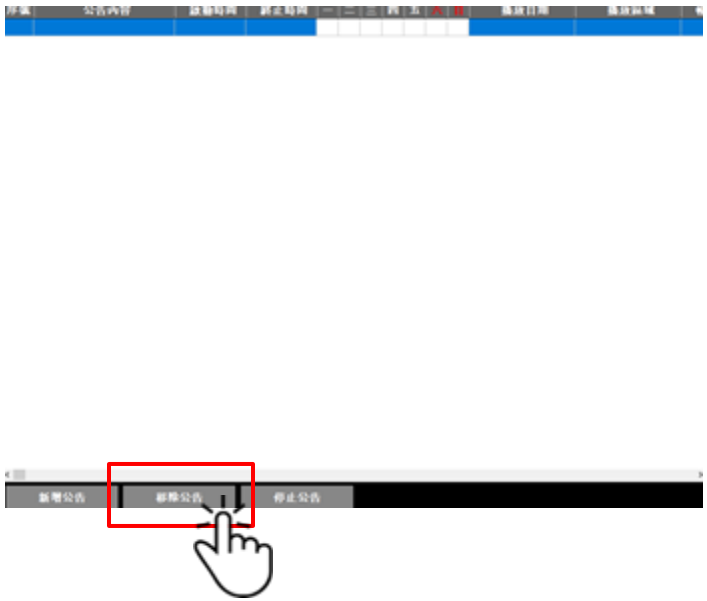

點選「移除公告」可移除所選文字公告訊息。

4

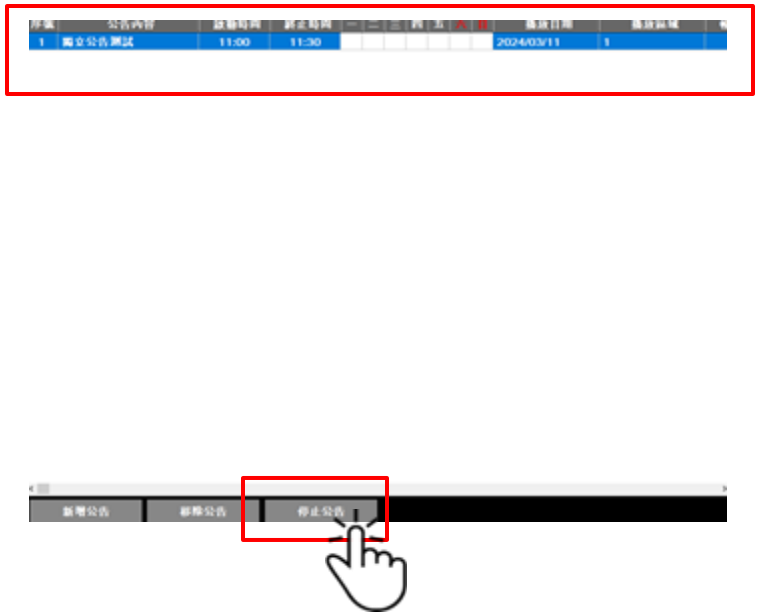


選「停止公告」停止所選文字公告訊息。

ICP-5200

獨立公告-新增公告

1

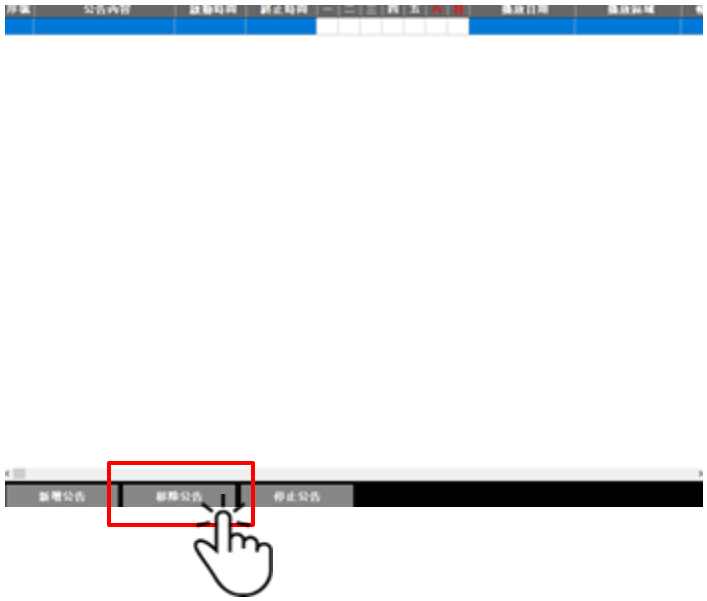

2



點選「新增公告」開啟編輯視窗。

選擇週循環模式，可選取週一至週日 (可複選) 進行週期性重複播放；**選擇特定日期，可開**啟萬年曆挑選播放日期 **(可複選) 進行特定日期播放。**


獨立公告-新增公告

3



開啟區域選擇頁面，可依需求選擇單區、多區、群組或全區播放。

4

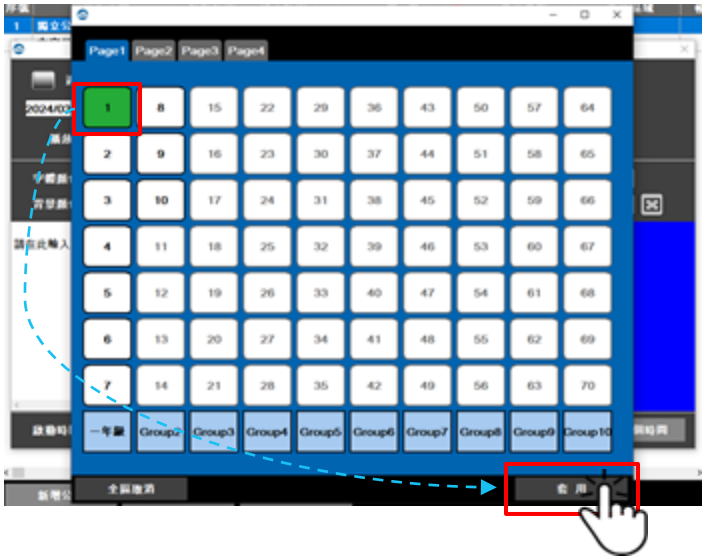

點選分區後，再點擊「套用」完成區域選擇。

獨立公告-新增公告

5



可改變整體廣播文字顏色、文字大小、文字樣式效果。

6



可改變背景顏色、選取電腦圖檔作為背景、選擇圖片顯示模式或位置。

獨立公告-新增公告

7



可輸入欲進行廣播的文字訊息內容。

8



可預先瀏覽編輯過後的文字廣播效果。

獨立公告-新增公告

9



設定文字廣播的開始/結束時間。

10



點選儲存單個時間，完成編輯。


獨立公告-新增公告

11



如無需不同時段重複播放，可點選儲存單個時間完成編輯設定。

12

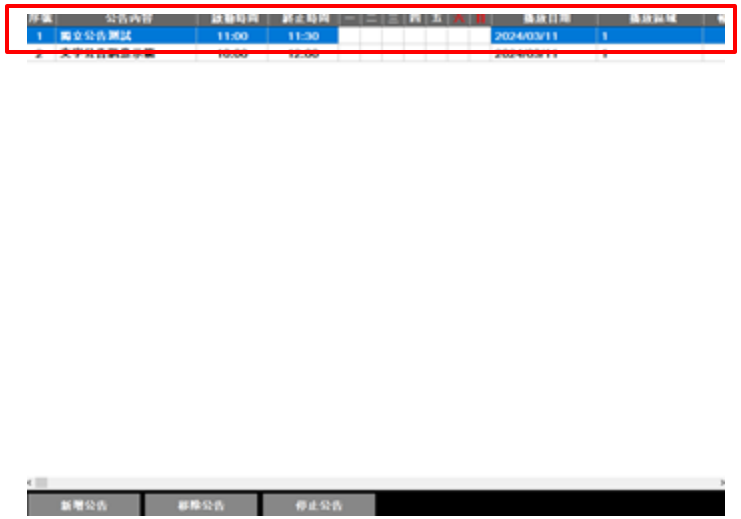

新增完成的文字公告即顯示於列表中。

電話廣播操作說明

內線電話廣播

1



2



拿起話筒輸入分線代碼（如：123)，撥通後，輸入全區、群組或分區代碼，如：*99、*01或101等等...

按下「#」，待電話響起提示音後，即可開始廣播。

電話廣播操作說明

內線電話廣播

3



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

電話廣播操作說明

內線電話廣播-有設定電話廣播密碼

1

請輸入電話廣播密碼



2

輸入正確



拿起話筒輸入分線代碼（如：123)，拿起話筒，將聽見電話廣播密碼提示音，

密碼輸入完成後，將聽到輸入正確提示音，

電話廣播操作說明

內線電話廣播-有設定電話廣播密碼

3



此時，即可輸入全區、群組或分區代碼，如：*99、*01 或 101 等，並按下「#」，待電話響起提示音後，即可開始廣播。

4



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

電話廣播操作說明

外線電話廣播

1



2



使用手機或電話撥通專線號碼，系統將依設定於響鈴次數到達後接通專線。

撥通專線電話，如：07-9703838。

系統接通，依序輸入分區、群組或群組廣播代碼，啟動分區後，輸入「#」，待廣播提示聲後進行廣播。

電話廣播操作說明

外線電話廣播

3



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

電話廣播操作說明

外線電話廣播-有設定電話廣播密碼

1



使用手機或電話撥通專線號碼，系統將依設定於響鈴次數到達後接通專線。

撥通專線電話，如：07-9703838。

2



此時，會聽到話筒發出密碼提示音，依序輸入「設定密碼」(預設 1234)。

電話廣播操作說明

外線電話廣播-有設定電話廣播密碼

3



聽見密碼正確提示音後，即可依序輸入分區、群組或群組廣播代碼，並按下「#」，待提示聲後進行廣播。

4



若欲結束廣播，按下「#」即可結束廣播。

※ 如專線廣播超過一分鐘未進行輸入，系統將自動掛斷通訊結束廣播動作。

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
全區開啟	✻99	開啟所有區域
全區關閉	✻00	關閉所有區域
廣播 前後奏 提示音	#	第一次輸入：開始提示音，並開啟廣播。 第二次輸入：結束提示音，並關閉廣播。
群組代碼	✻01~✻70	開啟群組 1 相關區域-開啟群組 70 相關區域。
單區代碼	101~824	開啟電話代號 101 單區-開啟電話代號 824 單區。
對講模式	✻88	開啟對講模式，隨後可選擇分區代碼(如 101)，需再點擊 # 開始對講。

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊01	開啟群組1相關區域
	＊02	開啟群組2相關區域
	＊03	開啟群組3相關區域
	＊04	開啟群組4相關區域
	＊05	開啟群組5相關區域
	＊06	開啟群組6相關區域
	＊07	開啟群組7相關區域
	＊08	開啟群組8相關區域
	＊09	開啟群組9相關區域
	＊10	開啟群組10相關區域
	＊11	開啟群組11相關區域
	＊12	開啟群組12相關區域
	＊13	開啟群組13相關區域
	＊14	開啟群組14相關區域
	＊15	開啟群組15相關區域
	＊16	開啟群組16相關區域

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊17	開啟群組17相關區域
	＊18	開啟群組18相關區域
	＊19	開啟群組19相關區域
	＊20	開啟群組20相關區域
	＊21	開啟群組21相關區域
	＊22	開啟群組22相關區域
	＊23	開啟群組23相關區域
	＊24	開啟群組24相關區域
	＊25	開啟群組25相關區域
	＊26	開啟群組26相關區域
	＊27	開啟群組27相關區域
	＊28	開啟群組28相關區域
	＊29	開啟群組29相關區域
	＊30	開啟群組30相關區域
	＊31	開啟群組31相關區域
	＊32	開啟群組32相關區域

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊33	開啟群組33相關區域
	＊34	開啟群組34相關區域
	＊35	開啟群組35相關區域
	＊36	開啟群組36相關區域
	＊37	開啟群組37相關區域
	＊38	開啟群組38相關區域
	＊39	開啟群組39相關區域
	＊40	開啟群組40相關區域
	＊41	開啟群組41相關區域
	＊42	開啟群組42相關區域
	＊43	開啟群組43相關區域
	＊44	開啟群組44相關區域
	＊45	開啟群組45相關區域
	＊46	開啟群組46相關區域
	＊47	開啟群組47相關區域
	＊48	開啟群組48相關區域

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊49	開啟群組49相關區域
	＊50	開啟群組50相關區域
	＊51	開啟群組51相關區域
	＊52	開啟群組52相關區域
	＊53	開啟群組53相關區域
	＊54	開啟群組54相關區域
	＊55	開啟群組55相關區域
	＊56	開啟群組56相關區域
	＊57	開啟群組57相關區域
	＊58	開啟群組58相關區域
	＊59	開啟群組59相關區域
	＊60	開啟群組60相關區域
	＊61	開啟群組61相關區域
	＊62	開啟群組62相關區域
	＊63	開啟群組63相關區域
	＊64	開啟群組64相關區域

指令項目	代碼	功能說明
群組代碼	＊65	開啟群組65相關區域
	＊66	開啟群組66相關區域
	＊67	開啟群組67相關區域
	＊68	開啟群組68相關區域
	＊69	開啟群組69相關區域
	＊70	開啟群組70相關區域

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	101	開啟電話代號101單區
	102	開啟電話代號102單區
	103	開啟電話代號103單區
	104	開啟電話代號104單區
	105	開啟電話代號105單區
	106	開啟電話代號106單區
	107	開啟電話代號107單區
	108	開啟電話代號108單區
	109	開啟電話代號109單區
	110	開啟電話代號110單區
	111	開啟電話代號111單區
	112	開啟電話代號112單區
	113	開啟電話代號113單區
	114	開啟電話代號114單區
	115	開啟電話代號115單區
	116	開啟電話代號116單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	117	開啟電話代號117單區
	118	開啟電話代號118單區
	119	開啟電話代號119單區
	120	開啟電話代號120單區
	121	開啟電話代號121單區
	122	開啟電話代號122單區
	123	開啟電話代號123單區
	124	開啟電話代號124單區
	201	開啟電話代號201單區
	202	開啟電話代號202單區
	203	開啟電話代號203單區
	204	開啟電話代號204單區
	205	開啟電話代號205單區
	206	開啟電話代號206單區
	207	開啟電話代號207單區
	208	開啟電話代號208單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	209	開啟電話代號209單區
	210	開啟電話代號210單區
	211	開啟電話代號211單區
	212	開啟電話代號212單區
	213	開啟電話代號213單區
	214	開啟電話代號214單區
	215	開啟電話代號215單區
	216	開啟電話代號216單區
	217	開啟電話代號217單區
	218	開啟電話代號218單區
	219	開啟電話代號219單區
	220	開啟電話代號220單區
	221	開啟電話代號221單區
	222	開啟電話代號222單區
	223	開啟電話代號223單區
	224	開啟電話代號224單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	301	開啟電話代號301單區
	302	開啟電話代號302單區
	303	開啟電話代號303單區
	304	開啟電話代號304單區
	305	開啟電話代號305單區
	306	開啟電話代號306單區
	307	開啟電話代號307單區
	308	開啟電話代號308單區
	309	開啟電話代號309單區
	310	開啟電話代號310單區
	311	開啟電話代號311單區
	312	開啟電話代號312單區
	313	開啟電話代號313單區
	314	開啟電話代號314單區
	315	開啟電話代號315單區
	316	開啟電話代號316單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	317	開啟電話代號317單區
	318	開啟電話代號318單區
	319	開啟電話代號319單區
	320	開啟電話代號320單區
	321	開啟電話代號321單區
	322	開啟電話代號322單區
	323	開啟電話代號323單區
	324	開啟電話代號324單區
	401	開啟電話代號401單區
	402	開啟電話代號402單區
	403	開啟電話代號403單區
	404	開啟電話代號404單區
	405	開啟電話代號405單區
	406	開啟電話代號406單區
	407	開啟電話代號407單區
	408	開啟電話代號408單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	409	開啟電話代號409單區
	410	開啟電話代號410單區
	411	開啟電話代號411單區
	412	開啟電話代號412單區
	413	開啟電話代號413單區
	414	開啟電話代號414單區
	415	開啟電話代號415單區
	416	開啟電話代號416單區
	417	開啟電話代號417單區
	418	開啟電話代號418單區
	419	開啟電話代號419單區
	420	開啟電話代號420單區
	421	開啟電話代號421單區
	422	開啟電話代號422單區
	423	開啟電話代號423單區
	424	開啟電話代號424單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	501	開啟電話代號501單區
	502	開啟電話代號502單區
	503	開啟電話代號503單區
	504	開啟電話代號504單區
	505	開啟電話代號505單區
	506	開啟電話代號506單區
	507	開啟電話代號507單區
	508	開啟電話代號508單區
	509	開啟電話代號509單區
	510	開啟電話代號510單區
	511	開啟電話代號511單區
	512	開啟電話代號512單區
	513	開啟電話代號513單區
	514	開啟電話代號514單區
	515	開啟電話代號515單區
	516	開啟電話代號516單區

電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	517	開啟電話代號517單區
	518	開啟電話代號518單區
	519	開啟電話代號519單區
	520	開啟電話代號520單區
	521	開啟電話代號521單區
	522	開啟電話代號522單區
	523	開啟電話代號523單區
	524	開啟電話代號524單區
	601	開啟電話代號601單區
	602	開啟電話代號602單區
	603	開啟電話代號603單區
	604	開啟電話代號604單區
	605	開啟電話代號605單區
	606	開啟電話代號606單區
	607	開啟電話代號607單區
	608	開啟電話代號608單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	609	開啟電話代號609單區
	610	開啟電話代號610單區
	611	開啟電話代號611單區
	612	開啟電話代號612單區
	613	開啟電話代號613單區
	614	開啟電話代號614單區
	615	開啟電話代號615單區
	616	開啟電話代號616單區
	617	開啟電話代號617單區
	618	開啟電話代號618單區
	619	開啟電話代號619單區
	620	開啟電話代號620單區
	621	開啟電話代號621單區
	622	開啟電話代號622單區
	623	開啟電話代號623單區
	624	開啟電話代號624單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	701	開啟電話代號701單區
	702	開啟電話代號702單區
	703	開啟電話代號703單區
	704	開啟電話代號704單區
	705	開啟電話代號705單區
	706	開啟電話代號706單區
	707	開啟電話代號707單區
	708	開啟電話代號708單區
	709	開啟電話代號709單區
	710	開啟電話代號710單區
	711	開啟電話代號711單區
	712	開啟電話代號712單區
	713	開啟電話代號713單區
	714	開啟電話代號714單區
	715	開啟電話代號715單區
	716	開啟電話代號716單區


電話廣播代碼表

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	717	開啟電話代號717單區
	718	開啟電話代號718單區
	719	開啟電話代號719單區
	720	開啟電話代號720單區
	721	開啟電話代號721單區
	722	開啟電話代號722單區
	723	開啟電話代號723單區
	724	開啟電話代號724單區
	801	開啟電話代號801單區
	802	開啟電話代號802單區
	803	開啟電話代號803單區
	804	開啟電話代號804單區
	805	開啟電話代號805單區
	806	開啟電話代號806單區
	807	開啟電話代號807單區
	808	開啟電話代號808單區

指令項目	代碼	功能說明
單區代碼	809	開啟電話代號809單區
	810	開啟電話代號810單區
	811	開啟電話代號811單區
	812	開啟電話代號812單區
	813	開啟電話代號813單區
	814	開啟電話代號814單區
	815	開啟電話代號815單區
	816	開啟電話代號816單區
	817	開啟電話代號817單區
	818	開啟電話代號818單區
	819	開啟電話代號819單區
	820	開啟電話代號820單區
	821	開啟電話代號821單區
	822	開啟電話代號822單區
	823	開啟電話代號823單區
	824	開啟電話代號824單區


附件

DAM-0808 8X8數位矩陣混音機
連接 ICP-5280數位定址廣播系統圖控管理主機

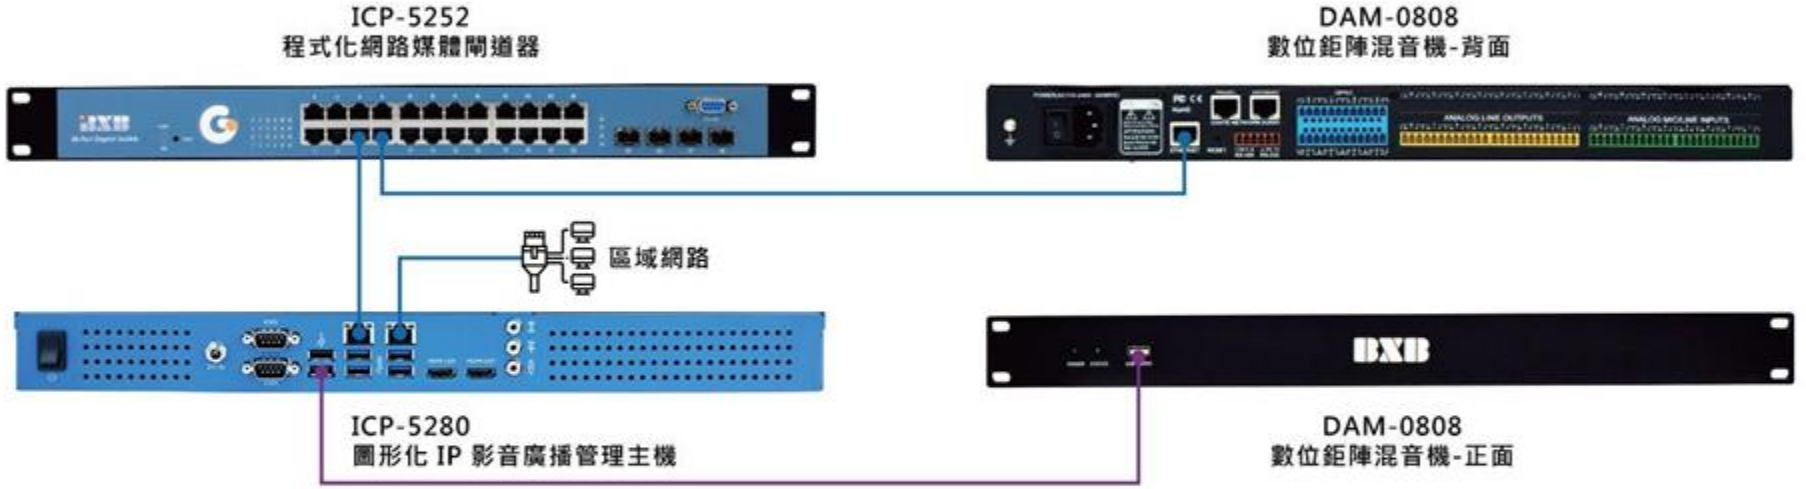

附件

ICP-5280 數位定址廣播系統圖控管理主機
連接電話廣播

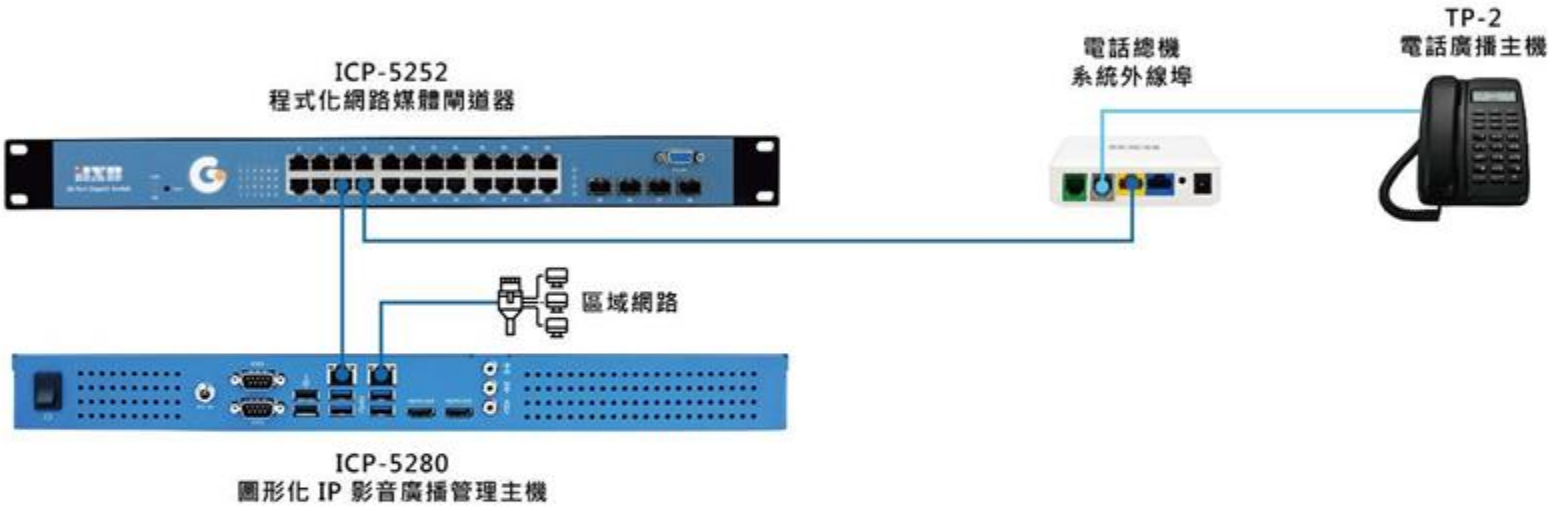

RJ11 CAT.5e

附件


ICP-5280數位定址廣播系統圖控管理主機 連接 PSC-1202總電源控制器 與其他設備供電



RS-232　　各設備電源線

附件


ICP-5200 教室端配線

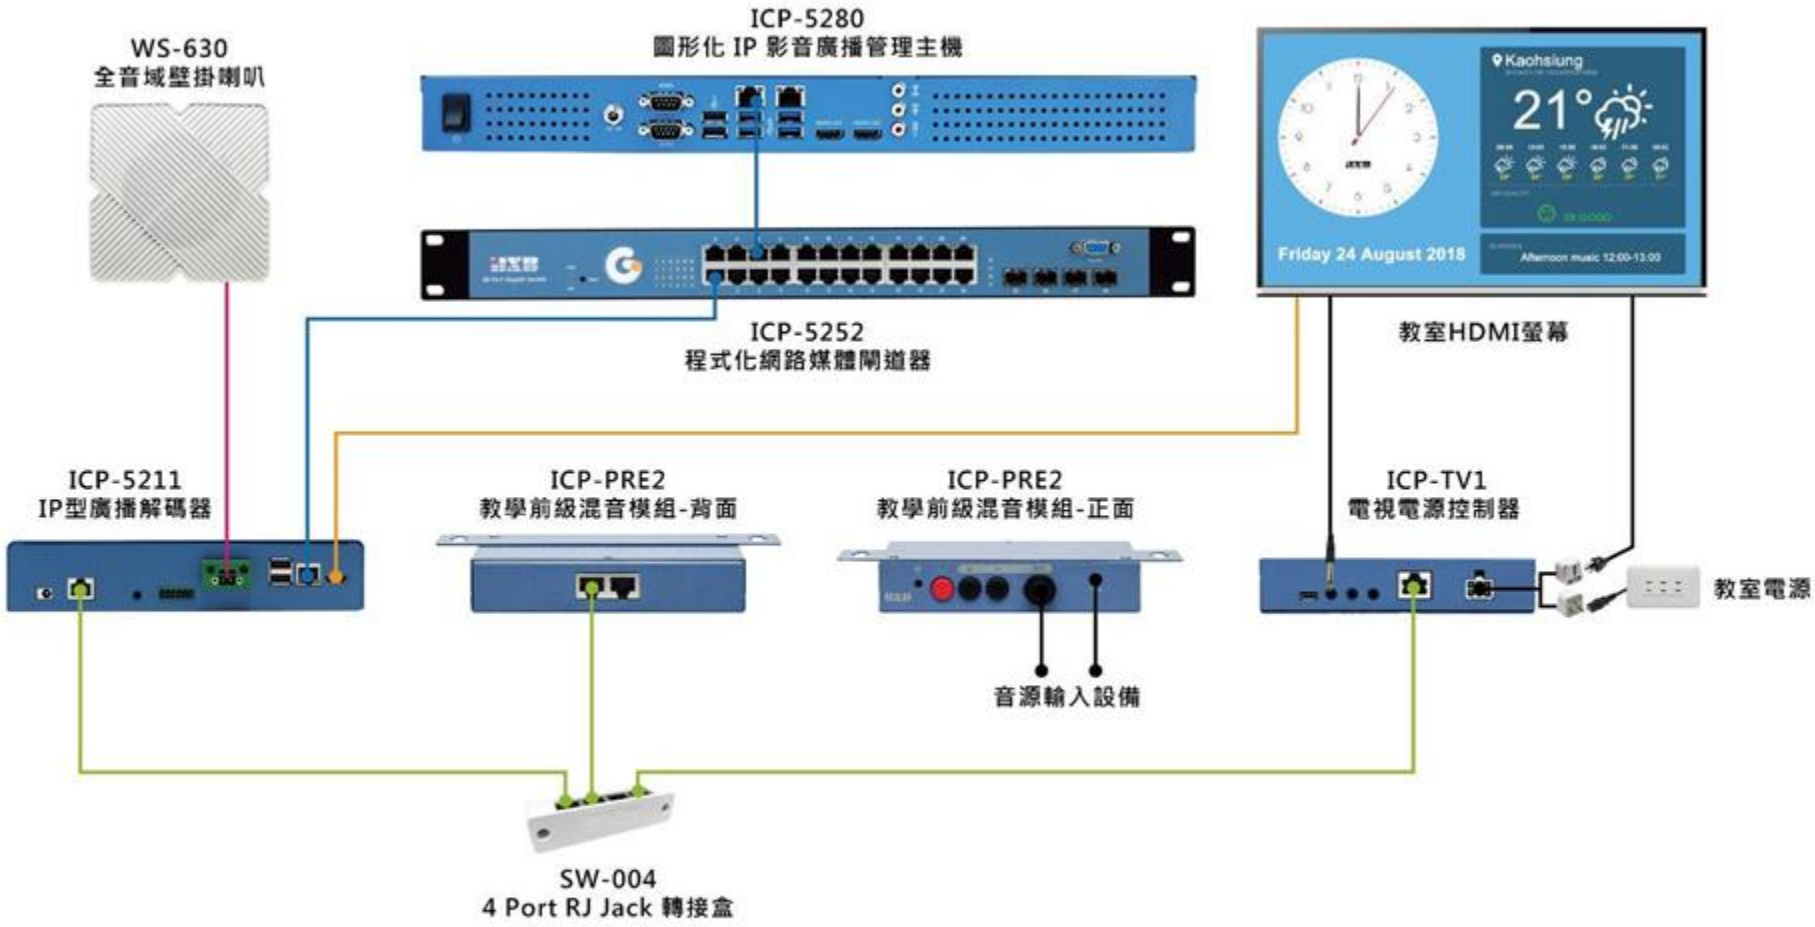

ICP-TV1專用線　CAT.5e　HDMI　音源線

附件

ICP-5200、WMP-1206 數位12迴路喇叭主機與分區喇叭

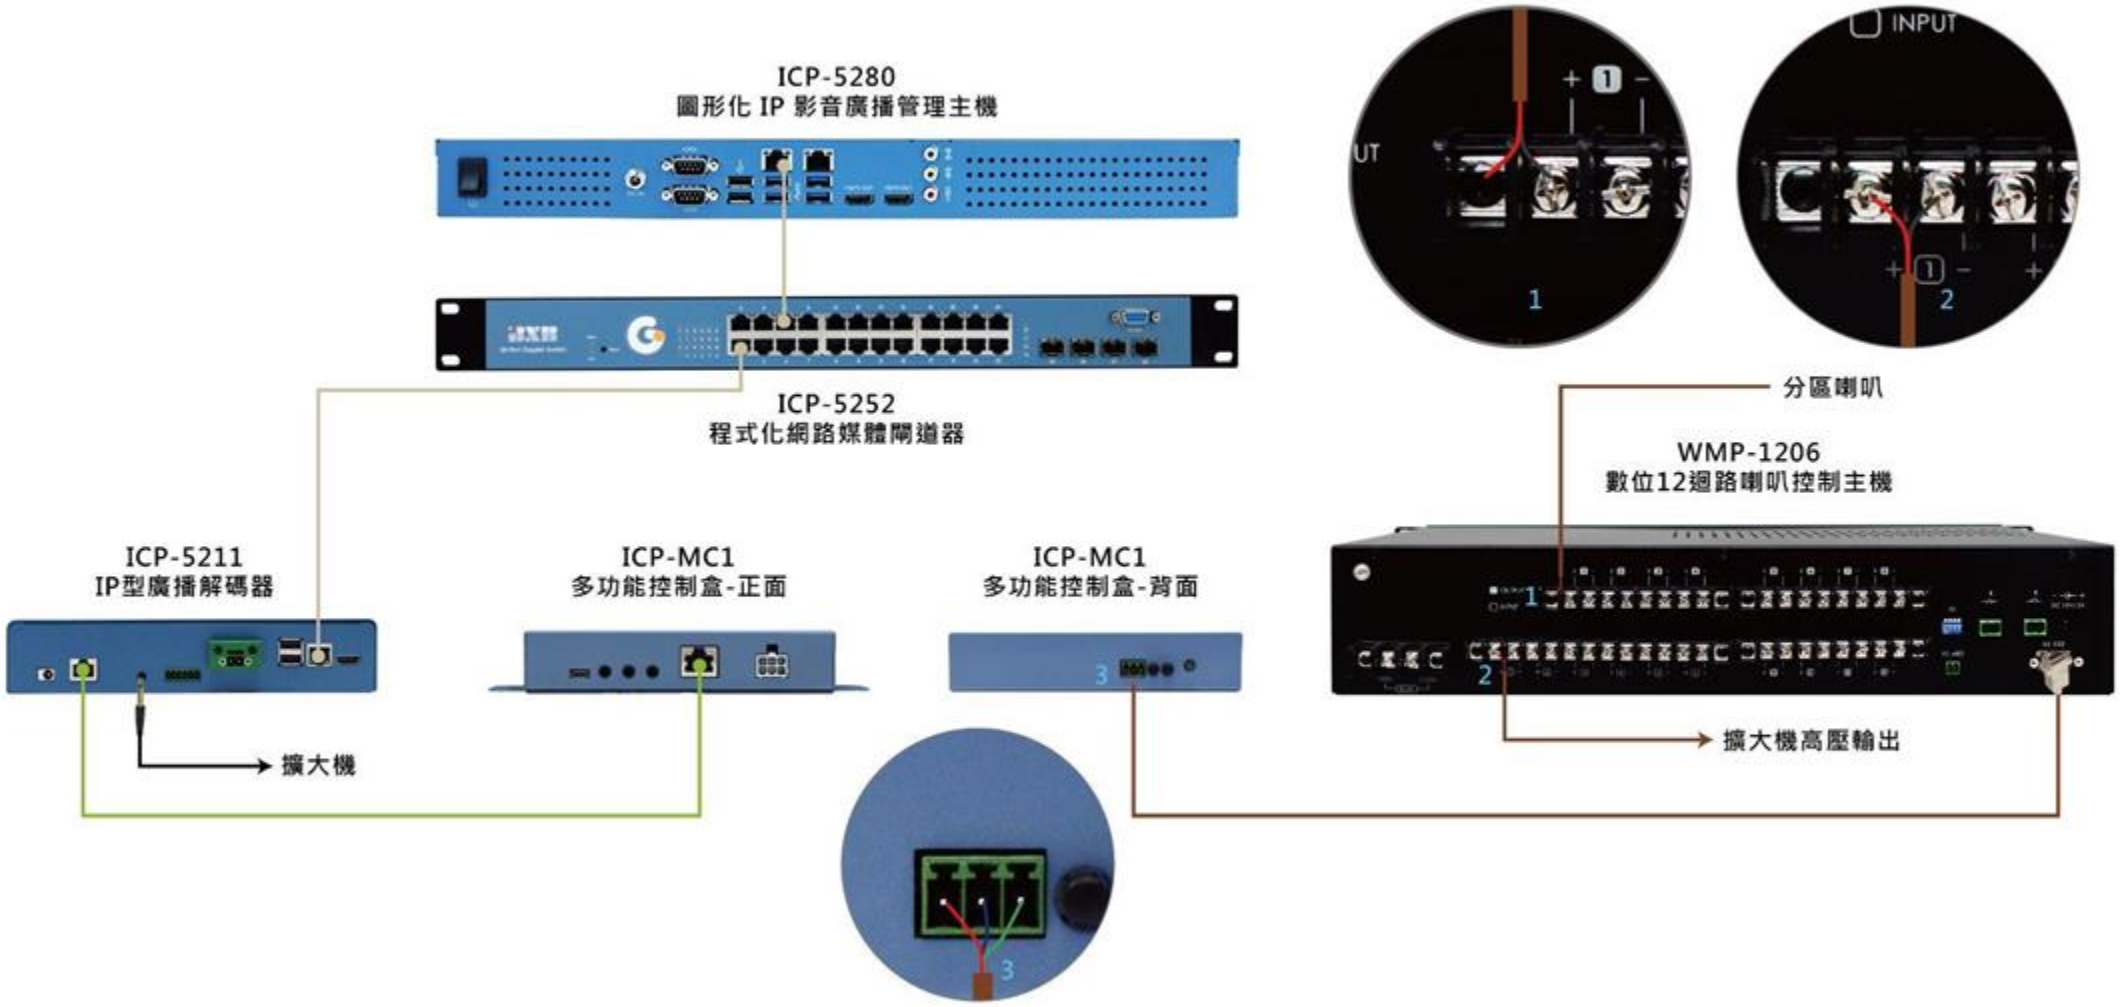

ICP-TV1專用線　網路線



卡訊電子股份有限公司

地址/ 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886（7）9703838

傳真/ +886（7）9703883

官網/ www.bxb.tw

© 2024 卡訊電子股份有限公司 版權所有