

啟動說明

1▶ 基本資料建立

主機第一次開機會顯示 Service 基本資料建立視窗，請輸入使用單位相關資訊，以建立使用者售後服務之權益。

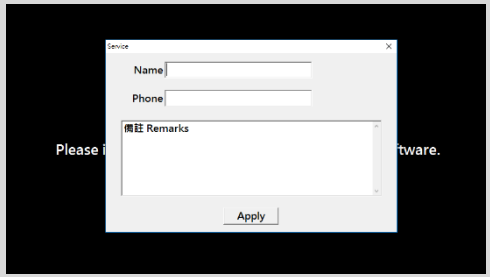

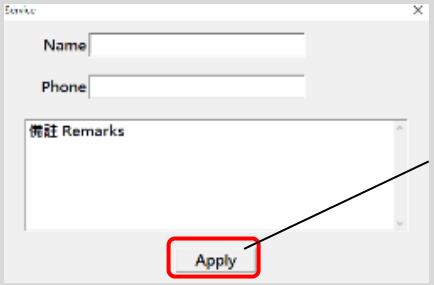

資料輸入完成請按下 Apply

2▶ USB 啟動安裝

請將 BXB 隨機附贈 USB 插入 CCU 圖形化管理控制主機任一 USB 通訊埠。

※自動安裝，過程中請勿斷電。






3▶ 安裝完成主機重啟

軟體安裝完成後需進行系統重啟動，此時主機會跳出將於一分鐘內關機提醒視窗。

※安裝過程中重啟為正常狀態。




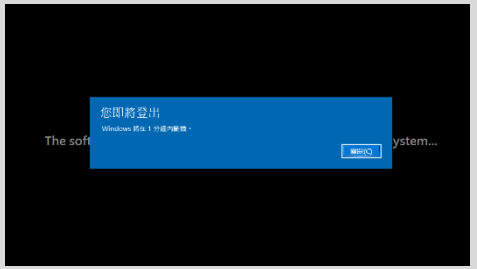

4▶ 開始使用

SERVER 與 EDIT 圖控程式安裝完成，即可開始使用 CCU 圖形化管理主機。

※軟體操作說明，請參閱 QR Code。

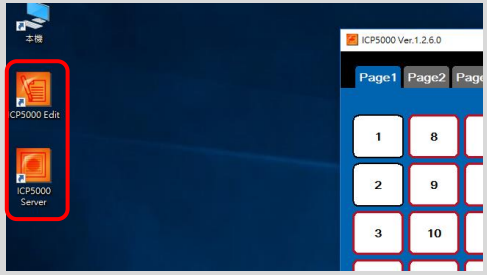



※本主機備有還原機制，經重開機後 C 槽資料將被還原，請保持存入 D 槽或隨身碟習慣，還原過程中完全不影響 BXB 軟體運作。

網路設定說明

1▶ 接上網路線

請將 IP 多媒體發佈系統區域網路(LAN)，或對外廣域網路(WAN)接上主機任一網路通訊埠。

※本主機內建雙網卡，此設定針對通訊協定 IPV4。




※注意※
設定網路前，請先確認主機是否正確連接網路線，且燈號顯示正常。




2▶ 開啟網路設定

點選右下角工作列中 CCU Config，開啟網路設定選單於 Network 選項，在依需求更改網路卡參數。

※網路設定需由此修改才會生效。

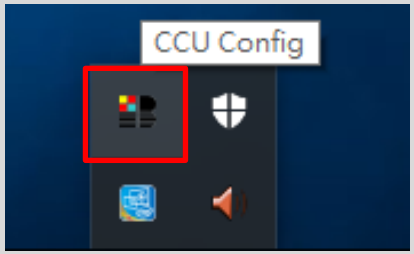

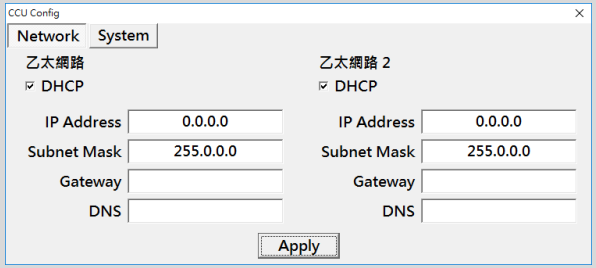


3▶ 固定 IP 設定說明

如需針對廣域網路(WAN)修改成固定 IP，請選擇對應的網路通訊埠進行修改，並將 DHCP 勾選取消，如右範例：乙太網路 2 為廣域網路(WAN)，輸入網路參數後按下 Apply 主機重新啟動即完成設定。

※此 DNS 設定為慣用 DNS 伺服器選項。

如對外廣域網路(WAN)環境為動態主機設定協議 DHCP，則 DHCP 項目保持勾選即可。

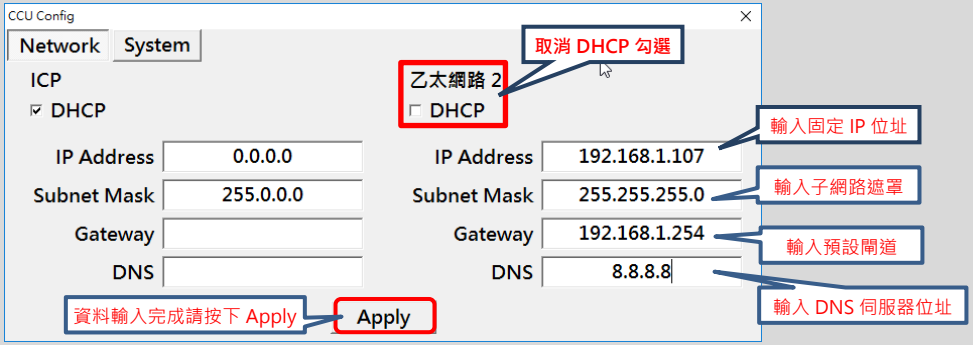

※本主機備有還原機制，經重開機後 C 槽資料將被還原，請保持存入 D 槽或隨身碟習慣，還原過程中完全不影響 BXB 軟體運作。