ICP-5100

# IP影音分佈式多媒體發布系統

## 編輯端產品使用手冊




出版日：2024/03 | 軟體版本：Ver2.24.2.0


# 目錄


安全須知 01
系統架構 02
硬體設備說明 03
ICP-5180 03
ICP-5130P 05
ICP-3150 07
ICP-5111 09
ICP-5132 11
ICP-5100軟體說明 13
安裝包下載 14
軟體安裝 15
ICP-5100-使用[編輯端軟體] 18
登入畫面 18
主畫面操作 21
位置編排 23
分區資料 23
分頁配置 27
圖塊配置 30
群組設定 37
時程設定 39
作息排程編輯 39
考試排程編輯 65
更改時程名稱 88
時程總表 89
作息/考試媒體清單 92
無聲廣播及TTS清單 97
固定時段 103
地震預警設定 108
隨機檔案編輯 115
快速撥放鍵設定 123
音源串流 141
分區觸發 147
火警警報 151
緊急求救 163
門禁觸發 170
軟體更新 177
資料匯入 180
資料匯出 183
資料下載 190

# 安全須知

1. 安裝及使用本機前，請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
5. 需使用原廠所附的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
6. 確保電源線被適當且安全地固定好。
7. 請勿使用三插插頭或電源延長線，以免發生火災或短路。
8. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
9. 發生以下狀況請聯絡維修技師：
    a. 電源線或插頭損壞。
    b. 機器進水。
    c. 依操作說明指示卻無法正常操作。
    d. 機器摔落地面或外殼損壞。
    e. 其他設備問題，可能需要送修。
10. 來自室外的器材電纜系統接入設備時，須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。


# 系統架構

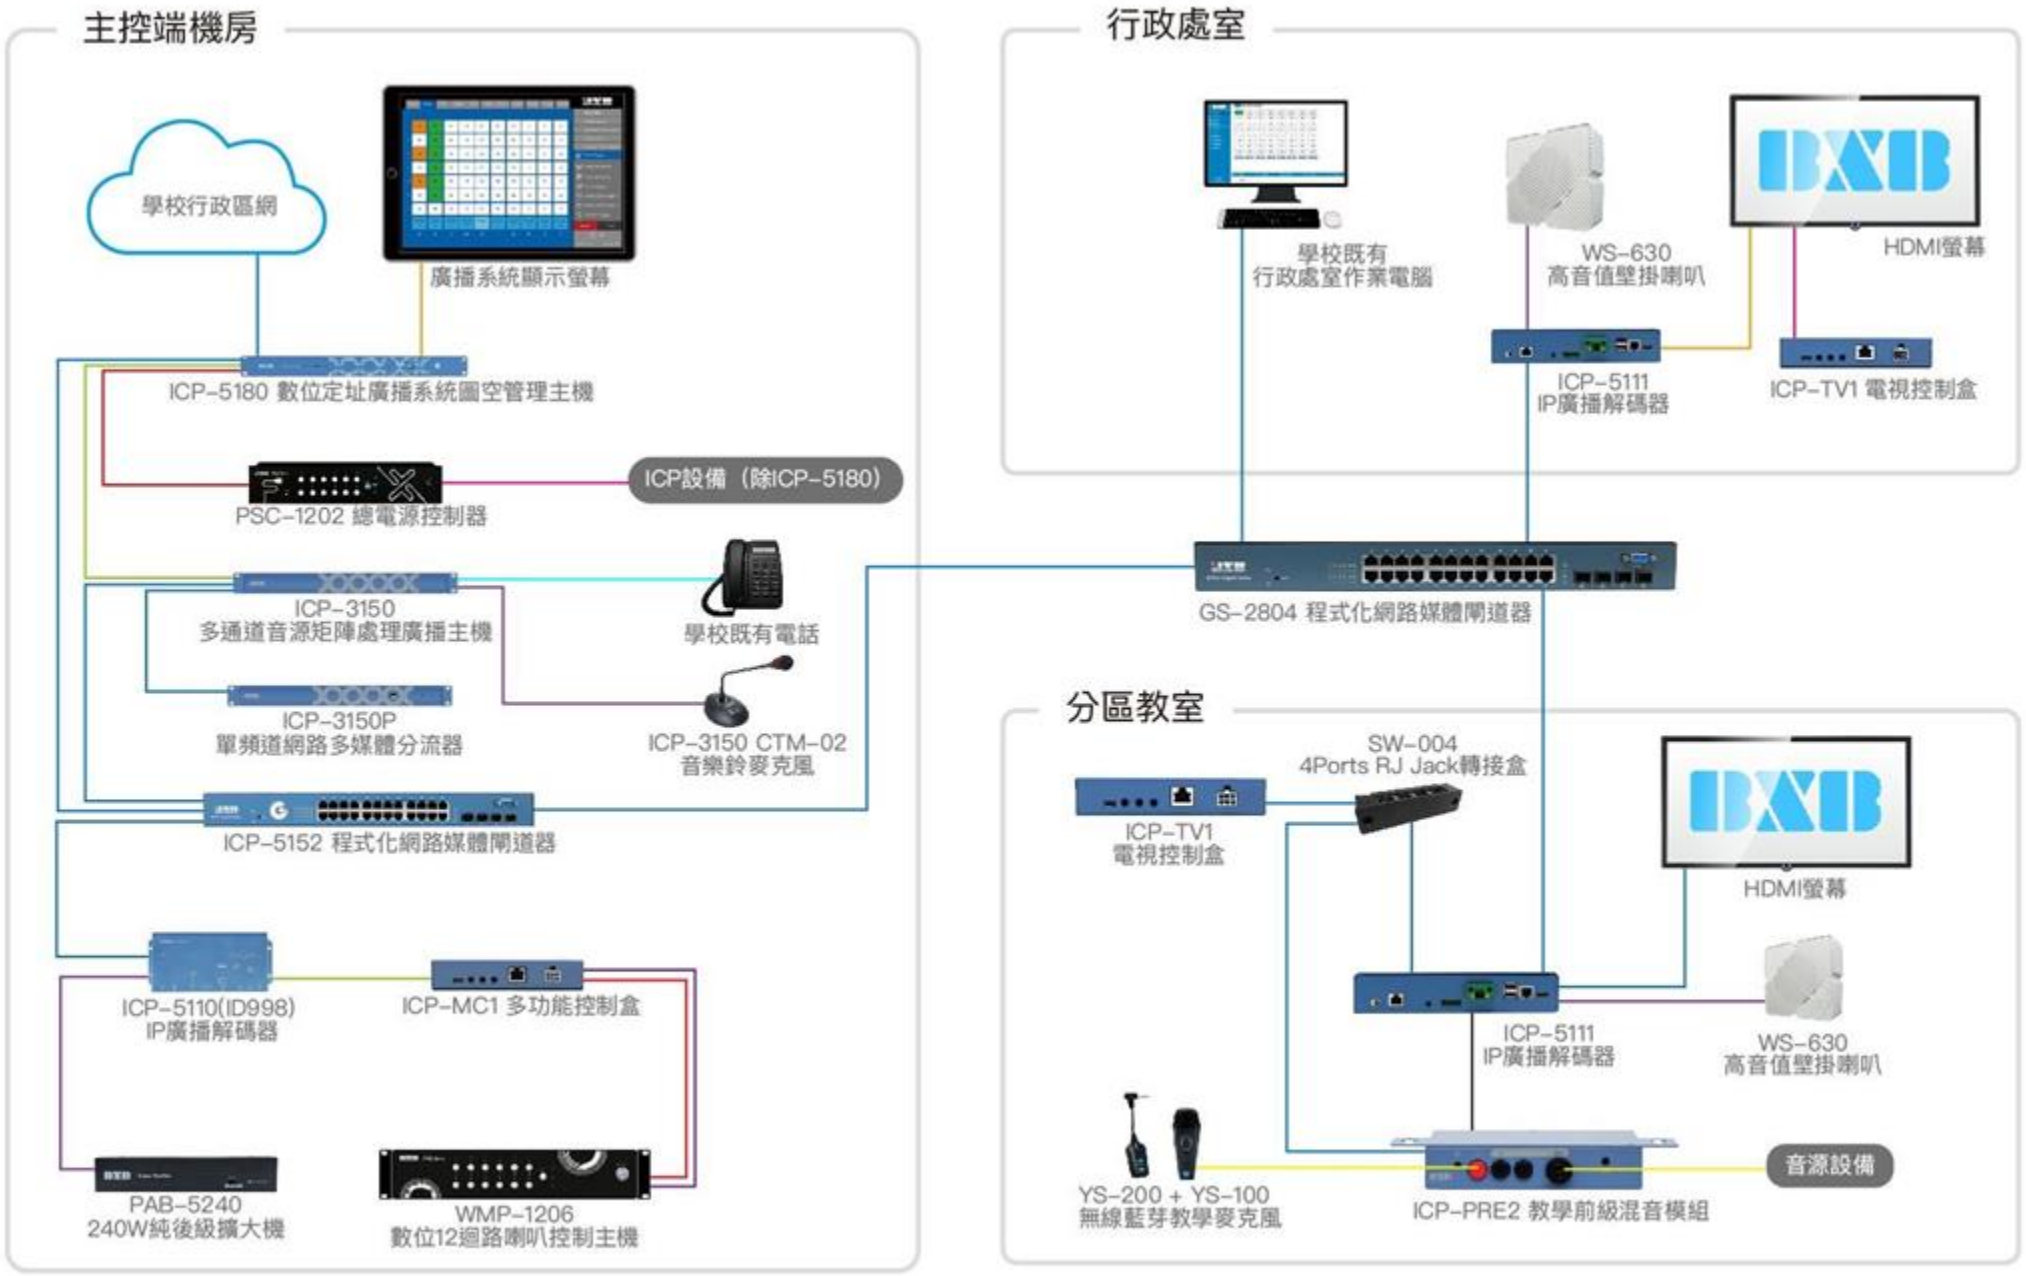


CAT.5e　音源線　RS-232　HDMI　USB　電源線　6.3mm音源線　RJ45　ICP-TV1專用線材

# ICP-5180


## 設備說明

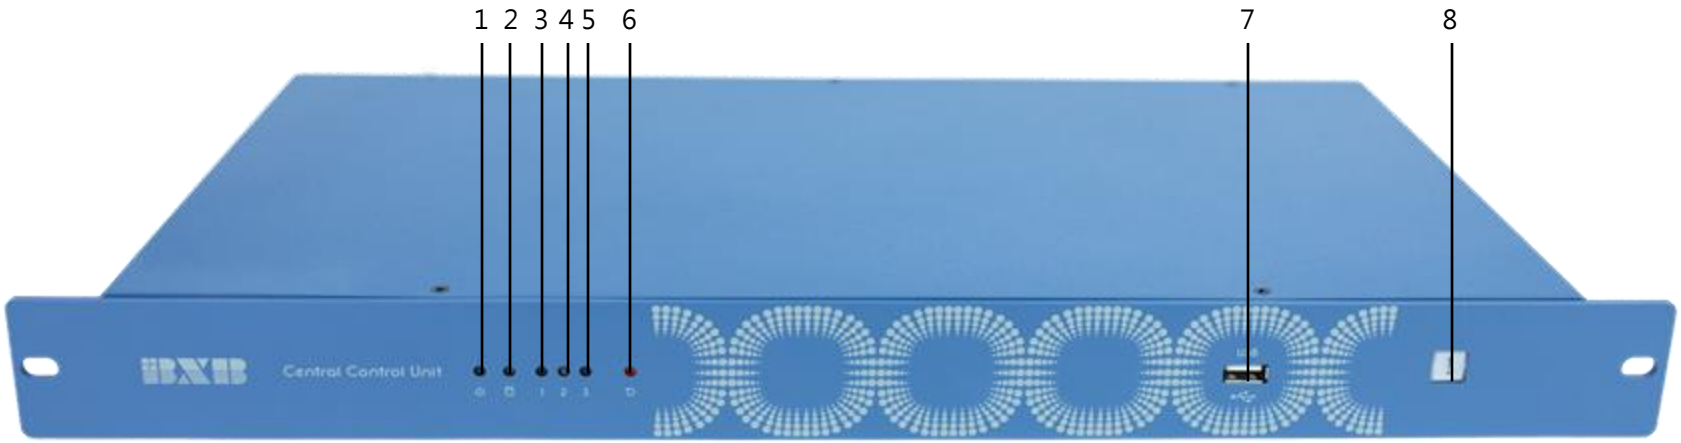


1. **電源狀態燈**：開機時恆亮，設備工作時呈現紅燈閃爍。
2. **硬碟狀態燈**：硬碟動作時閃爍。
3. **啟用狀態燈**：軟體啟用狀態顯示燈號，軟體正確啟用後恆亮。
4. **狀態指示燈**：預留燈號。
5. **狀態指示燈**：預留燈號。
6. **系統重啟鍵**：點擊按鍵將使設備作業系統重啟。
7. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
8. **原廠服務鍵**：操作按鍵於對外網路正常之下，可傳送資訊供 BXB 原廠遠端提供服務。

# ICP-5180

## 設備說明

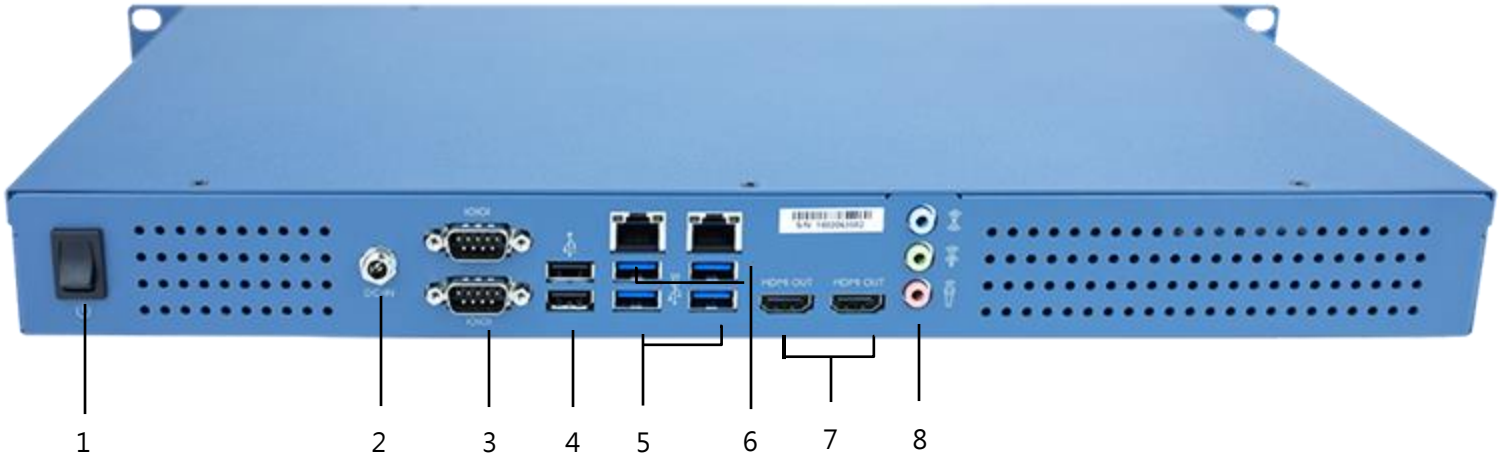


1. **電源操作鍵**：操作按鍵可切斷 / 開啟設備電源。
2. **電源連接埠**：連接 DC24V/5A 電源供應器供應工作電壓。
3. **RS-232 埠**：可連接 RS-232 通訊設備。
4. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，連接 ICP-3150 通訊埠，或連接其他 USB 設備。
5. **USB 連接埠**：USB 3.0 連接埠，可連接 USB 設備。
6. **網路連接埠**：LAN1 (左) 連接 ICP 專用網路，LAN2 (右) 連接案場區域網路。
7. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
8. **音源連接埠**：連接音源輸出輸入設備。

# ICP-5130P


## 設備說明




1. **電源狀態燈：**廣播時恆亮，待機時呈現紅燈閃爍。

# ICP-5130P

## 設備說明

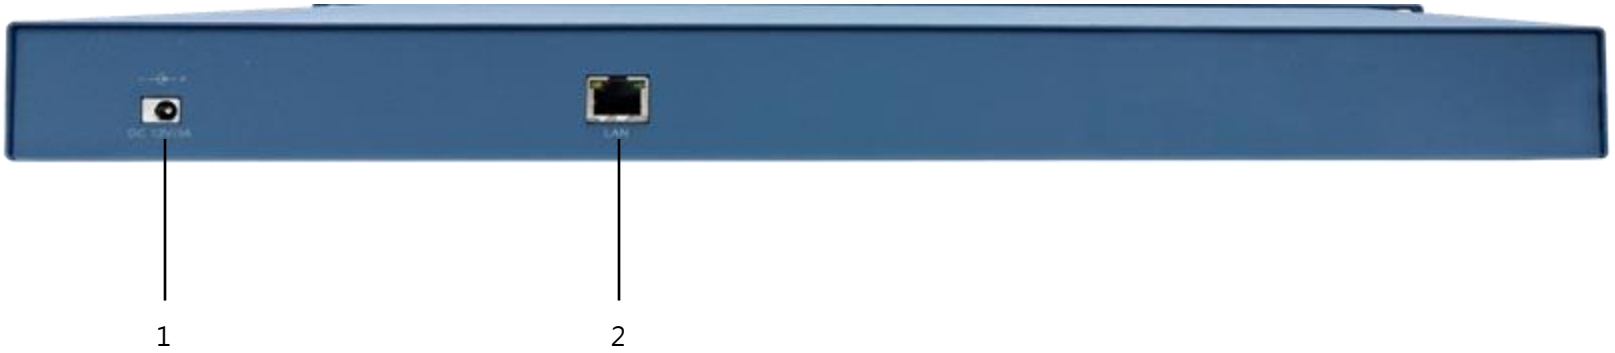


1. **電源連接埠：**連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **網路連接埠：**連接ICP專用網路。

# ICP-3150


## 設備說明




1. **電源狀態燈：**廣播時恆亮，待機時呈現紅燈閃爍。

# ICP-3150


## 設備說明

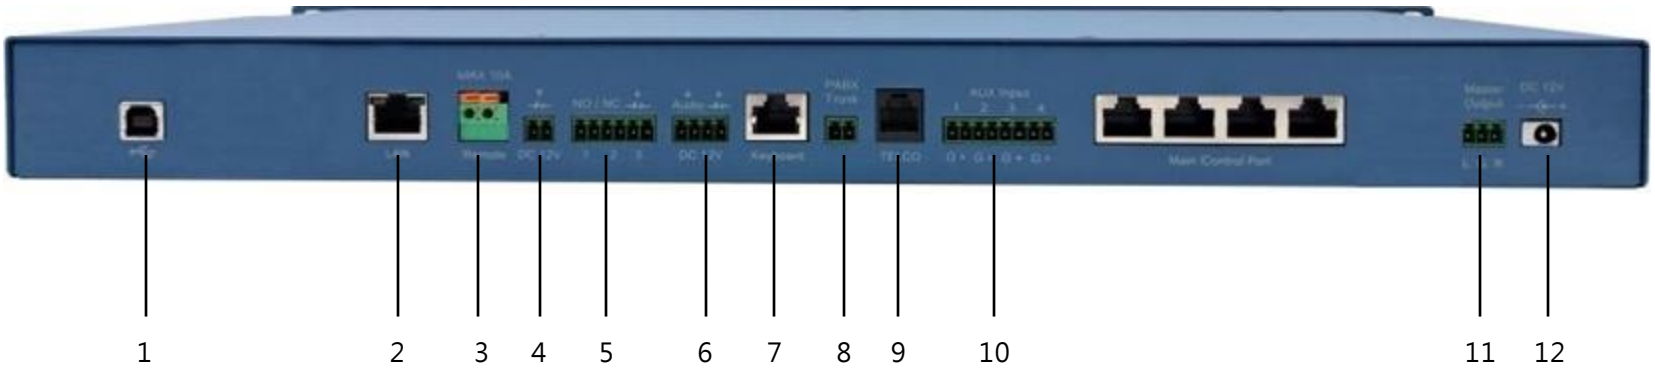


1. **USB連接埠**：連接 ICP-5180 圖形化控制主機。
2. **網路連接埠**：連接區域網路。
3. **觸發輸出埠**：乾接點觸發輸出，可觸發相關設備連動。
4. **有源輸出埠**：有源帶電觸發輸出，可輸出 DC12V 直流電壓觸發相關設備。
5. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
6. **有源輸入埠**：有源帶電觸發輸入，可連接相關設備(DC12V) 觸發本系統啟動相關設定模式。
7. **鍵盤連接埠**：連接 WMP-3051數位廣播操作控制面板。
8. **內線電話埠**：連接電話總機系統，進行內線電話廣播。
9. **外線電話埠**：連接電話專線，進行外線電話廣播。
10. **音源輸入埠**：連接廣播設備線性音源輸入，進行相關廣播功能。
11. **音源輸出埠**：廣播混音線性音源輸出埠，可連接至擴大機。
12. **電源輸入埠**：連接 DC12V/3.3A 電源供應器供應工作電壓，可透過指示燈狀態觀察工作狀態。

# ICP-5111


## 設備說明

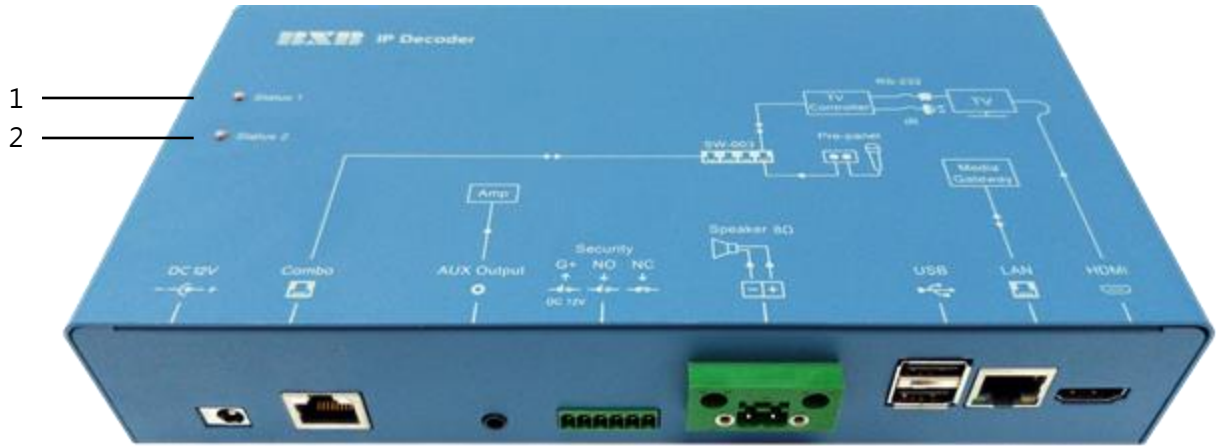


1. **電源狀態燈：**開機時恆亮，設備工作時呈現橘燈。
2. **狀態顯示燈：**設備工作時呈現綠燈閃爍。

# ICP-5111


## 設備說明

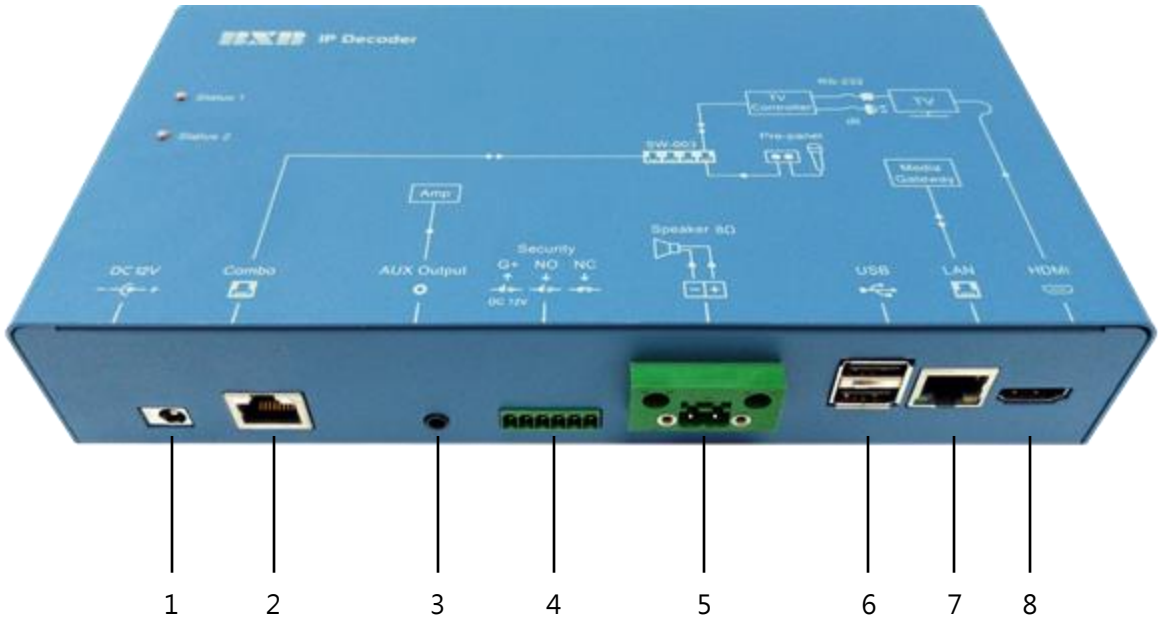


1. **電源連接埠**：連接 DC12V 電源供應器供應工作電壓。
2. **Combo擴充埠**：可經由SW-004擴充ICP-TV1(電視電源控制器)、ICP-PRE2(教學擴音組)等。
3. **音源輸出埠**：支援3.5mm音源設備輸出。
4. **觸發輸入埠**：乾接點觸發輸入，可連接相關設備觸發本系統啟動設定模式。
5. **喇叭輸出埠**：支援8Ω輸出喇叭。
6. **USB 連接埠**：USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備。
7. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。
8. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。

# ICP-5132

## 設備說明

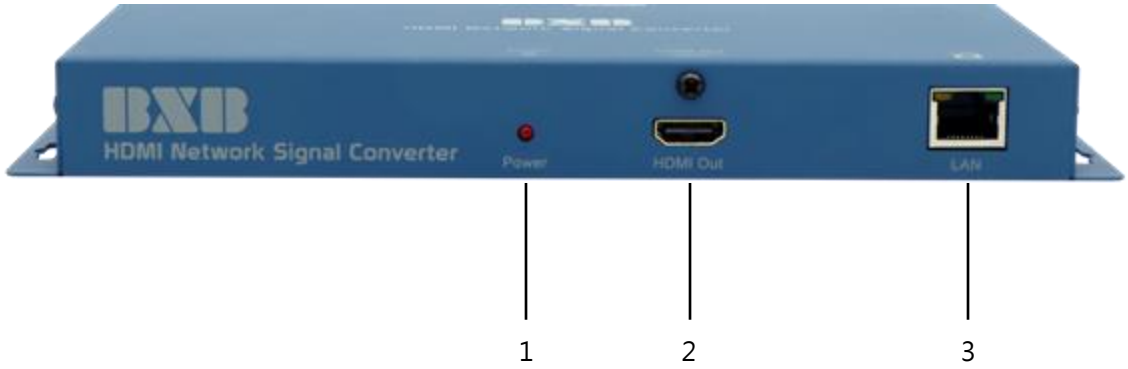


1. **電源狀態燈**：廣播時恆亮，待機時呈現紅燈。
2. **影像輸出埠**：連接影像顯示設備。
3. **網路連接埠**：連接ICP專用網路。

# ICP-5132

## 設備說明




1. **電源連接埠**：連接 DC5V 電源供應器供應工作電壓。
2. **音源輸出埠**：類比左右聲道，供近端音效輸出作監聽使用。
3. **影像輸入埠**：連接影像顯示設備。

# ICP-5100

## 軟體說明



ICP5100 Server

1



ICP5100 Edit

2



ICP5100 Client

3




ICP
Announce


4

1. ICP-5100 Server：主控端軟體。
2. ICP-5100 Edit：編輯端軟體。
3. ICP-5100 Client：遠控端軟體。
4. ICP-Announce：獨立公告軟體。

# ICP-5100


## 安裝包下載

1

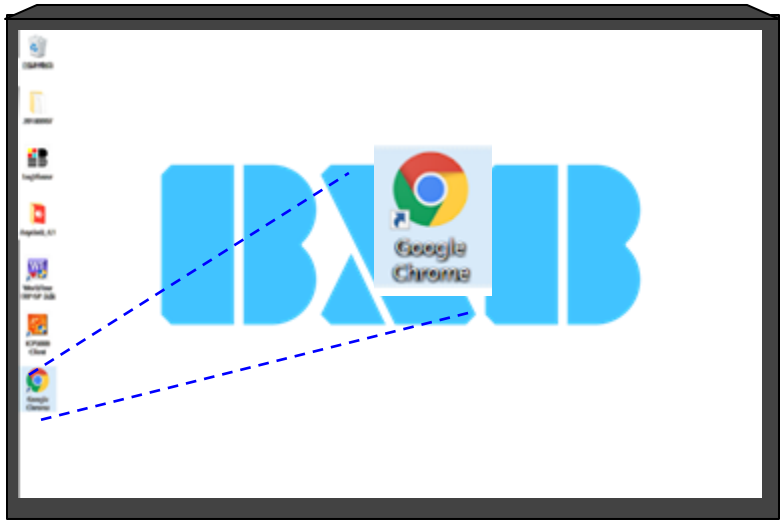


於電腦桌面開啟網際網路瀏覽器，如：Chrome。

2

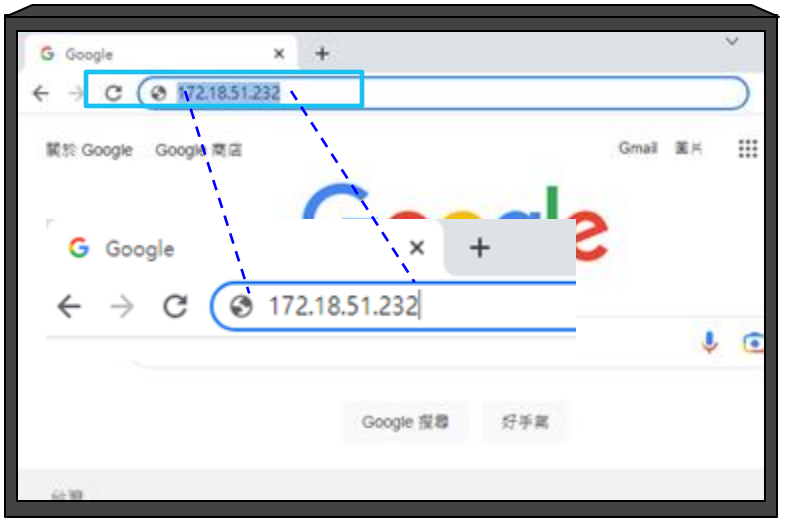



於網址列輸入 Server 主控端電腦 IP 位址。如：172.18.51.232。

# ICP-5100


## 軟體安裝

1

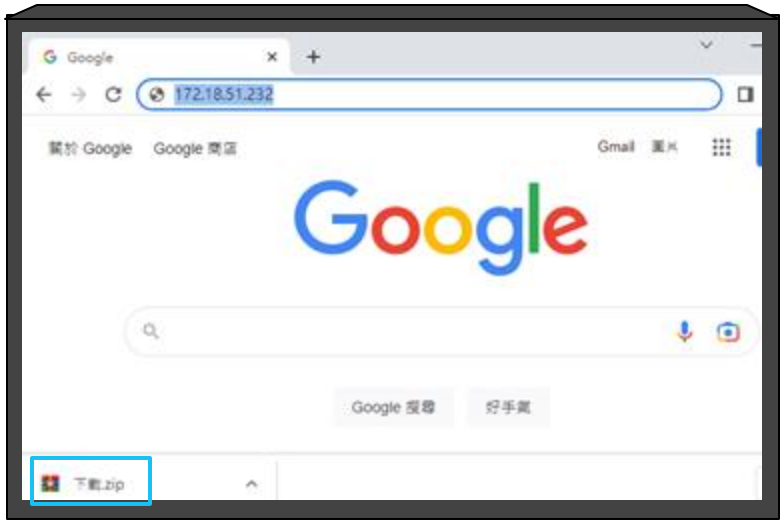


下載完成後，至存放資料夾準備進行解壓縮。


2

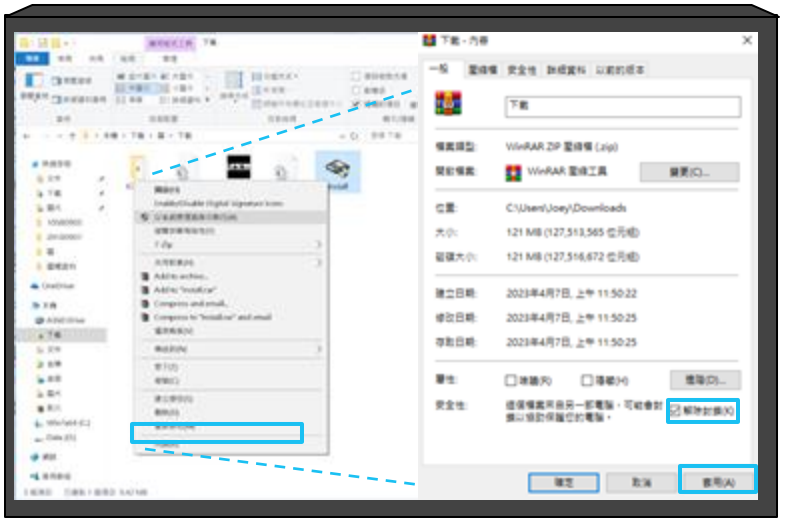

切記於解壓縮前，右鍵點選「內容」，勾選「解除封鎖」並點擊套用。


# 軟體安裝

3

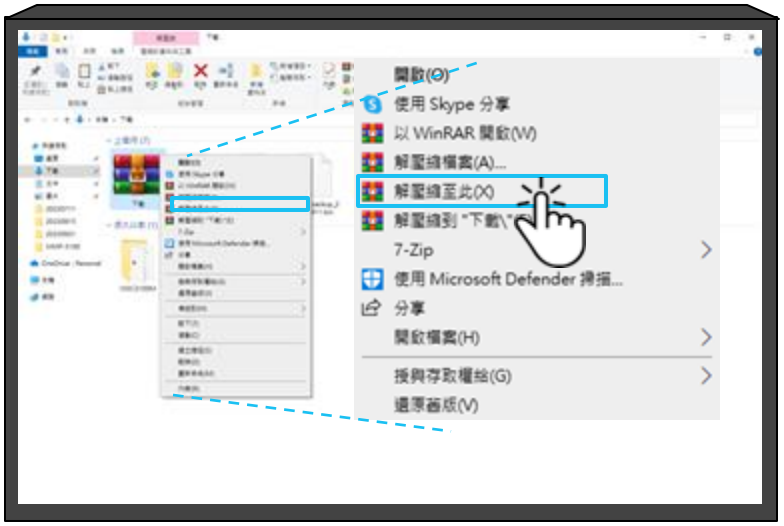


右鍵點選「解壓縮至此」解壓縮「下載」檔案，隨後找到「Install.exe」。

4

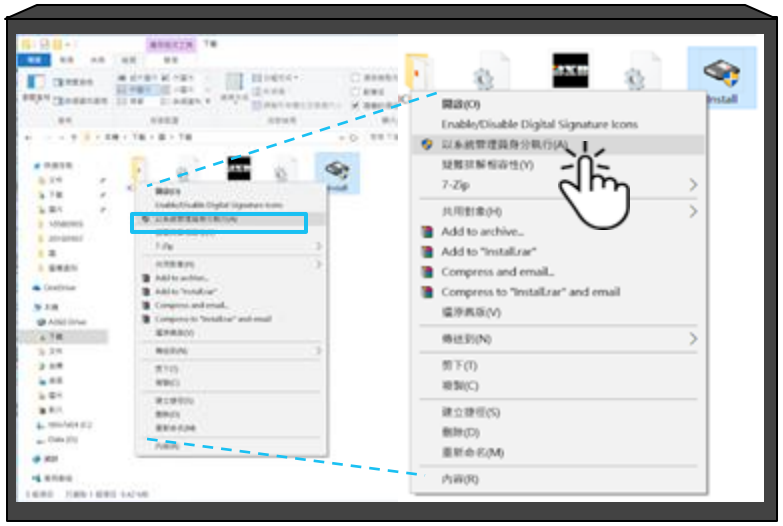


找到「Install 」 後。點擊右鍵並點選「以系統管理員身分執行」。

# 軟體安裝

5




依序安裝「Install Client Software」 遠控端程式、「Install Edit Software」編輯端程式與「Install Announce Software」獨立公告程式。


# ICP-5100

## 編輯端-登入畫面

1




2

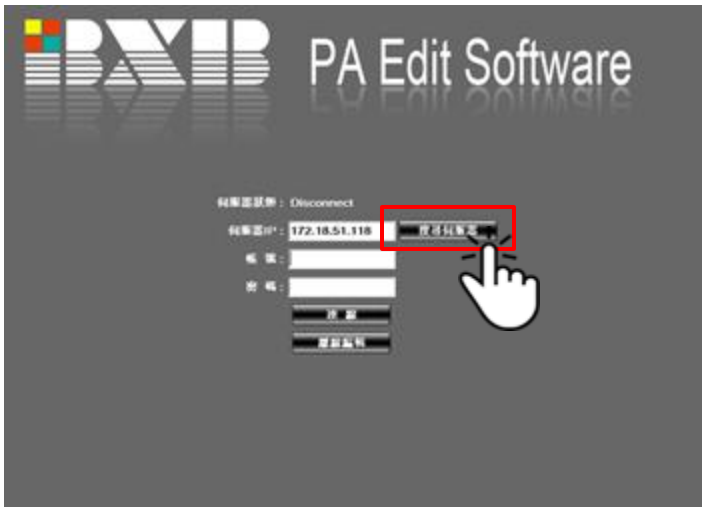


尚未登入畫面顯示如上，伺服器狀態顯示為：Disconnect。

伺服器IP提供兩種方式，手動輸入IP及自動搜尋IP。手動輸入IP： 輸入已知伺服器主機電腦IP位置 (伺服器IP可由主控端電腦查詢)。自動搜尋IP： 按下搜尋伺服器功能選項，軟體程式即自動搜尋取得主控端電腦IP位置。

使用搜尋伺服器功能時，EDIT編輯端電腦與SERVER主控端電腦於同一網域環境下。

# 編輯端-登入畫面

3




4




帳號：輸入使用者登入帳號。

密碼：輸入使用者登入密碼。

若輸入帳號或密碼不正確時，伺服器狀態即會顯示錯誤提示。

# 編輯端-登入畫面

5




隨後按下「連線」即可登入。

6





若暫無帳號/密碼，亦可點擊離線編輯端進入編輯，隨後執行資料匯出，待後續有登入資料時，再執行資料匯入；同狀況，也可先離線編輯，待後續有燈入資料時，於資料上傳時再登入帳號/密碼。

# ICP-5100

## 編輯端-登入畫面

1

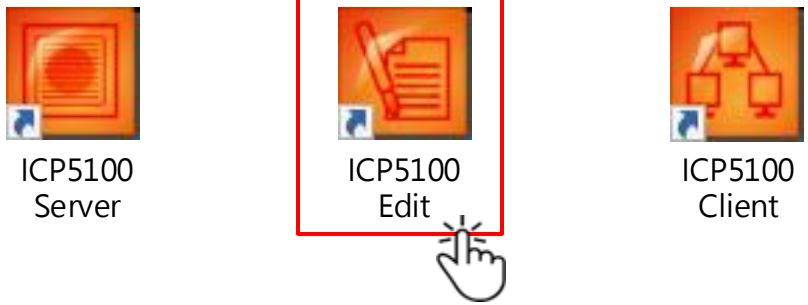


2




點擊「 ICP-5100 EDIT 」開啟編輯端軟體。

編輯端打開軟體畫面如上。

# ICP-5100

## 編輯端-主頁面操作

1




2




編輯端主頁面共有「語言切換」、「自訂區域」、「時程設定」、「錄音」、「資料上傳」等項目。

如已有相關編輯設定檔，可點擊紅框框內圖示，「匯入」進行檔案匯入。

# ICP-5100


## 編輯端-位置編排-分區資料

1




點擊「位置編排」進入廣播分區編排頁面。

2

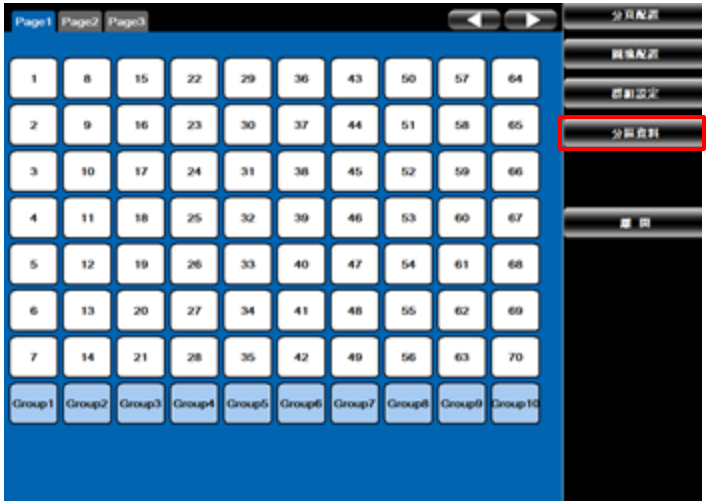



點選「分區資料」開啟分區資料編輯頁面。

# ICP-5100


# 編輯端-位置編排-分區資料

3

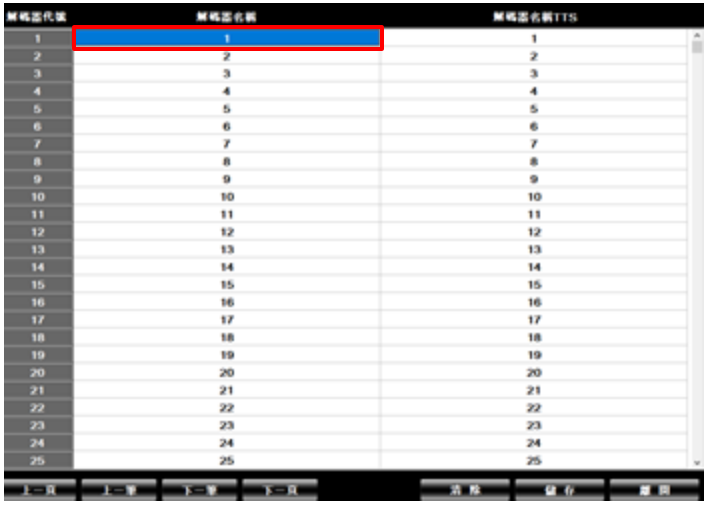

點選所需編輯分區點擊兩下，進行編輯。

4

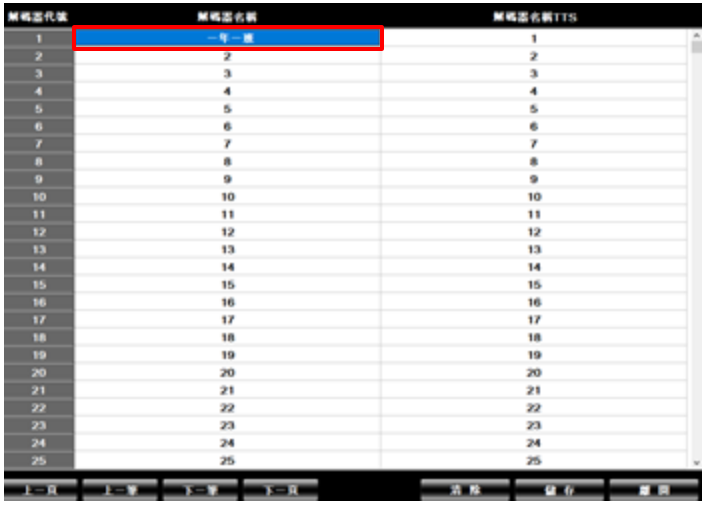


於「分區名稱」輸入所需名稱資訊。

# ICP-5100

# 編輯端-位置編排-分區資料

3

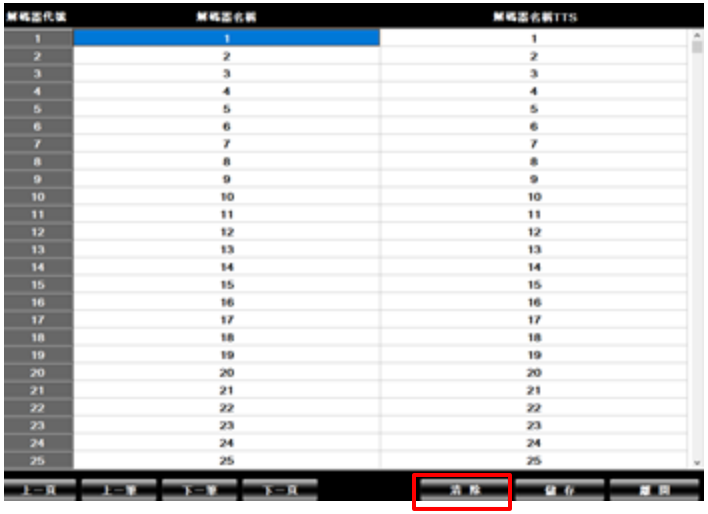

4





**點選「清除」可清除稍早編輯好的資料。**

跳出提示"確定所有刪除資料"，若確定點擊**「是」並點擊「確定」**。


# ICP-5100

# 編輯端-位置編排-分區資料

3

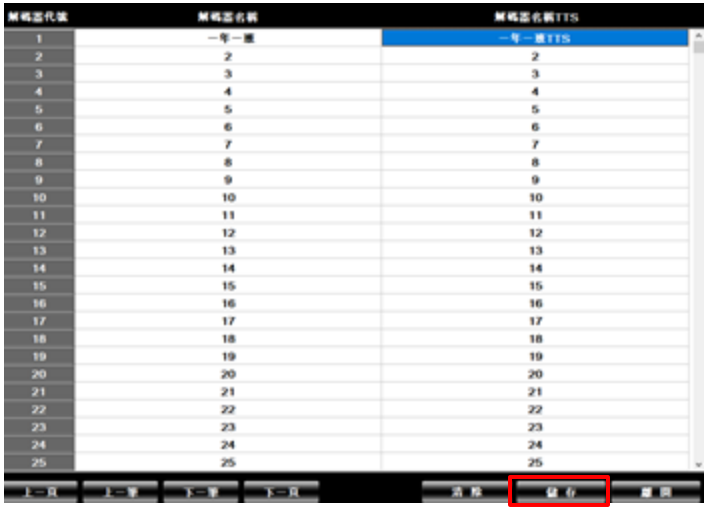

4

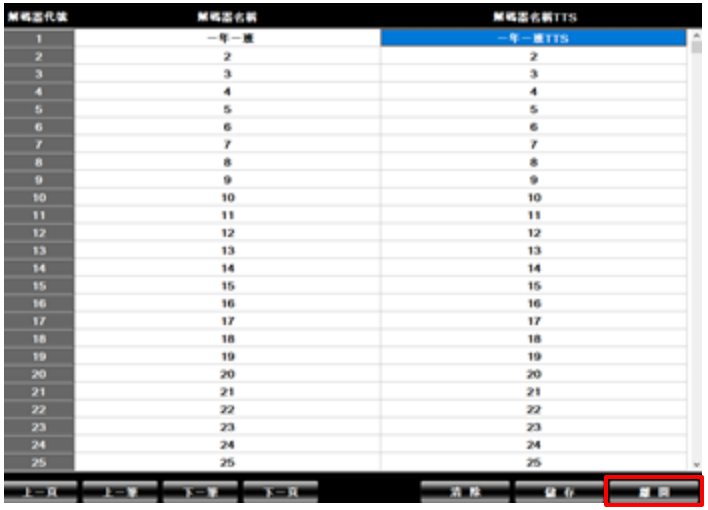


點選「儲存」完成分區資料編輯。

點選「離開」返回位置編排主頁面。

# ICP-5100


## 編輯端-位置編排-分頁配置

1

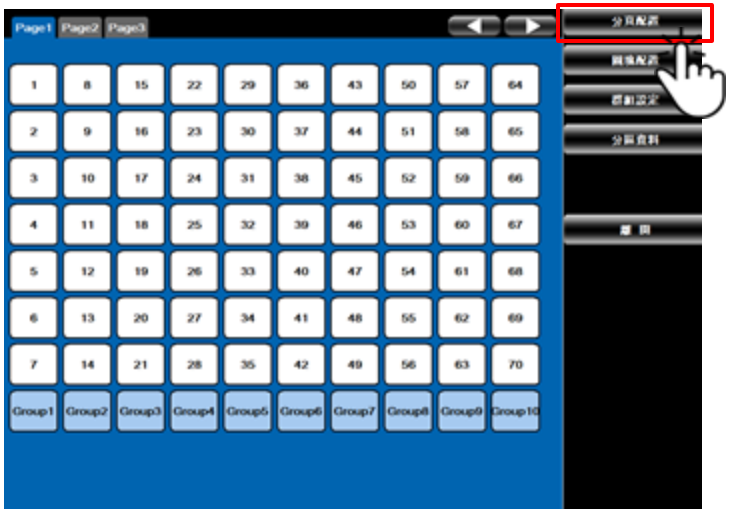


點擊「分頁配置」進入分頁編排頁面。


2

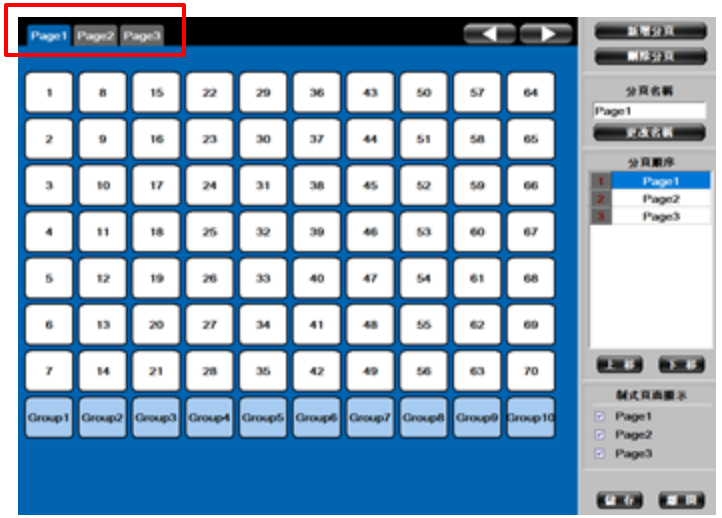


系統預設三個「制式頁面」，可點選切換。


# 編輯端-位置編排-分頁配置

3

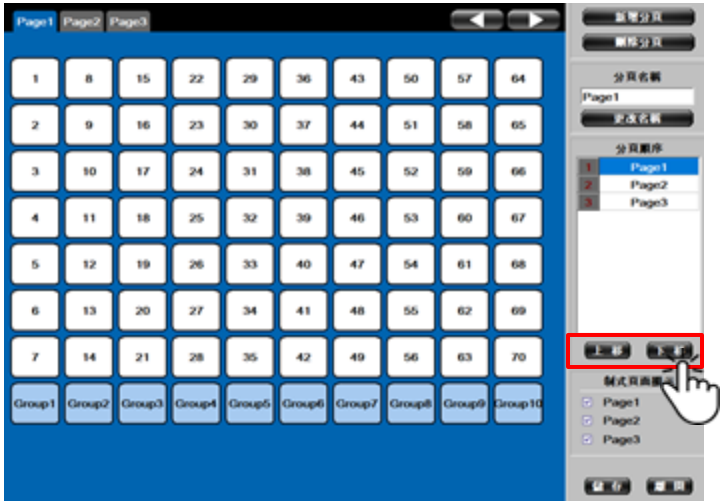


點擊「上移」 、 「下移」調整頁面順序。


4

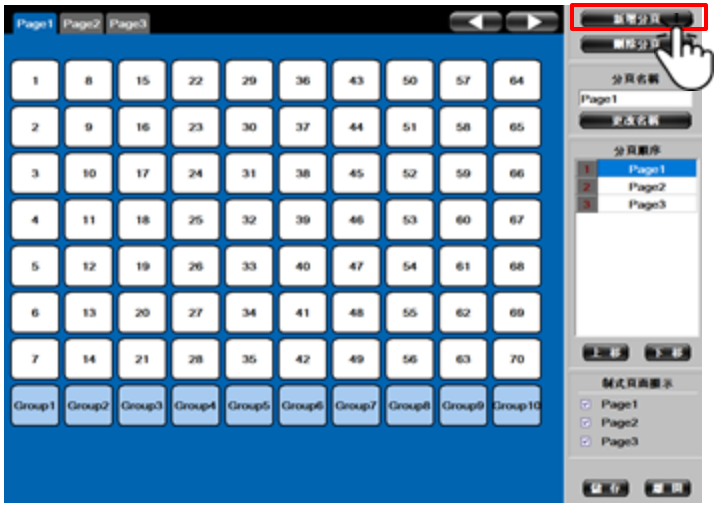


點擊「新增分頁」。


# 編輯端-位置編排-分頁配置

5

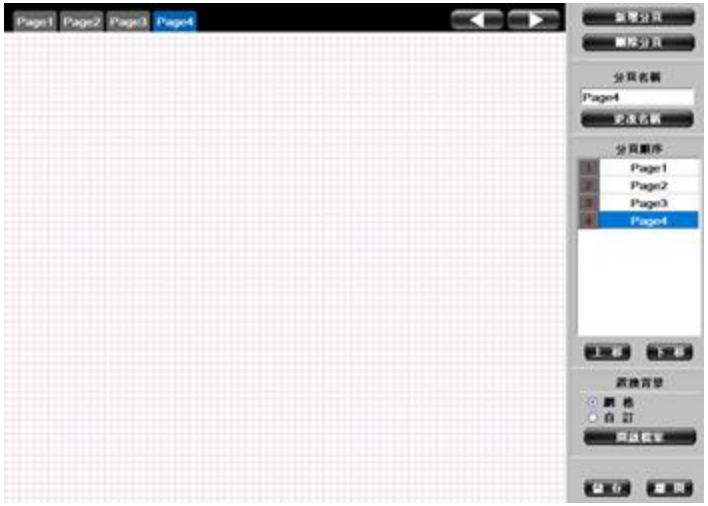


新增分頁畫面如上。

6

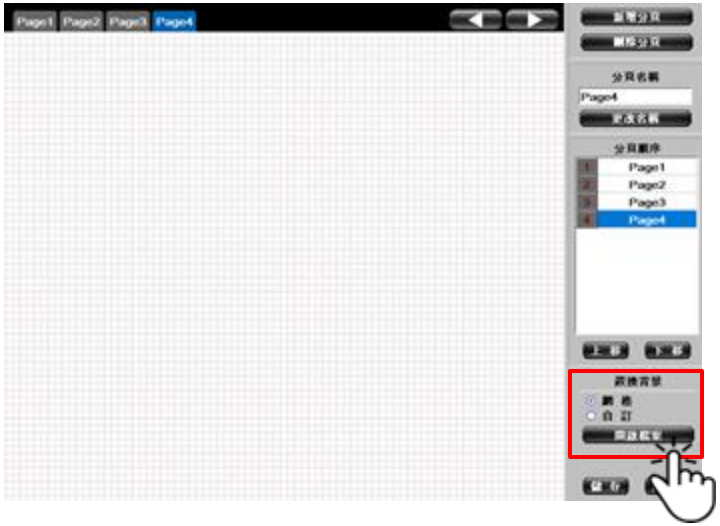



置換背景可點擊「開啟檔案」選擇 JPG、BMP 檔案設定為背景圖面。

# ICP-5100


# 編輯端-位置編排-圖塊配置

1

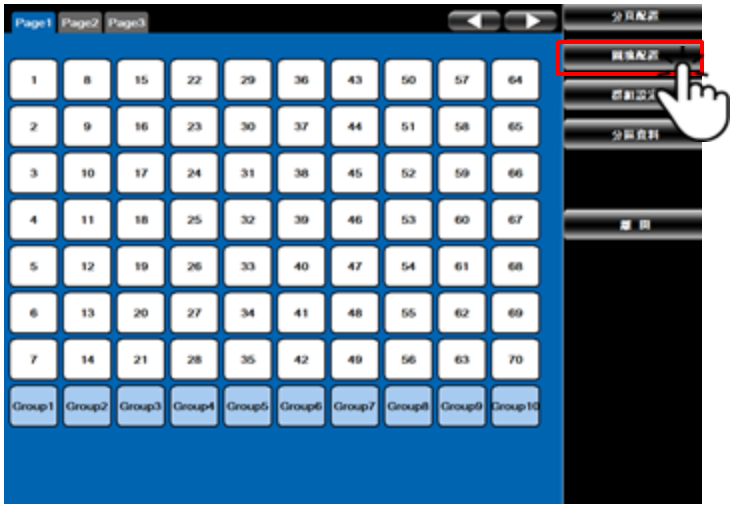


點擊「圖塊配置」進入圖塊配置編輯頁面。

2

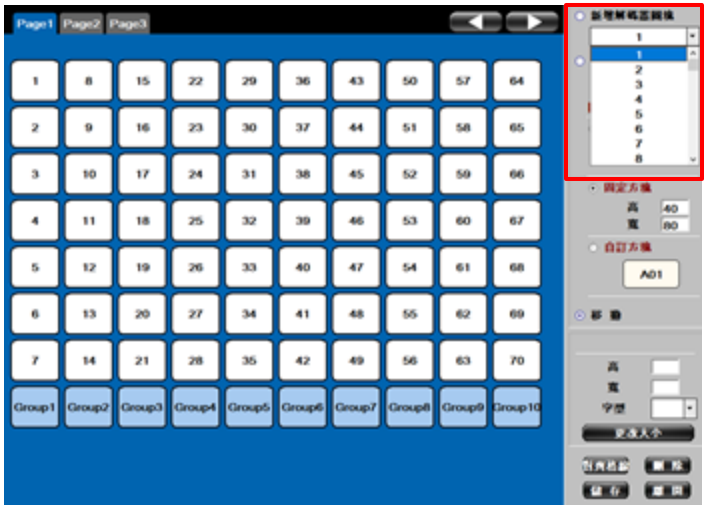



點擊「新增解碼器圖塊」，可於選單挑選欲新增的解碼器 ID。

# ICP-5100


# 編輯端-位置編排-圖塊配置

3

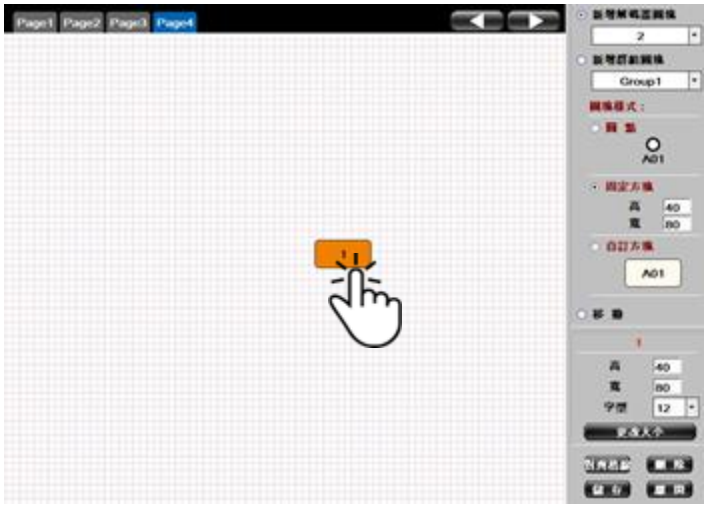


於頁面點擊，可依序新增解碼器圖塊。


4

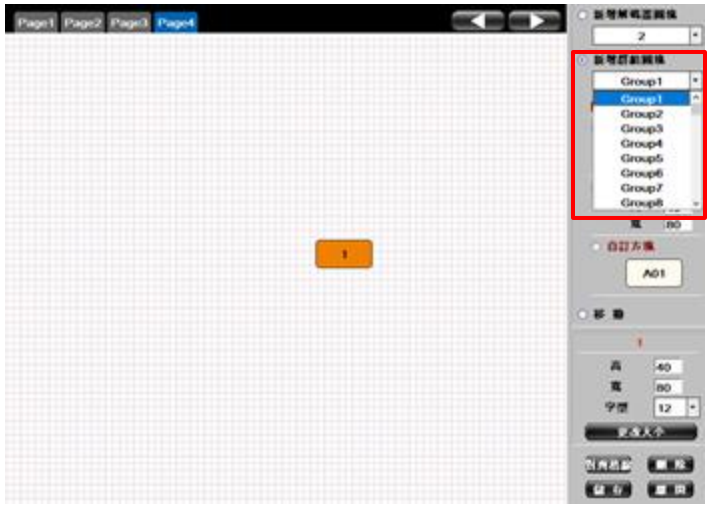


點擊「新增群組圖塊」可於選單挑選欲新增的群組。


# 編輯端-位置編排-圖塊配置

5

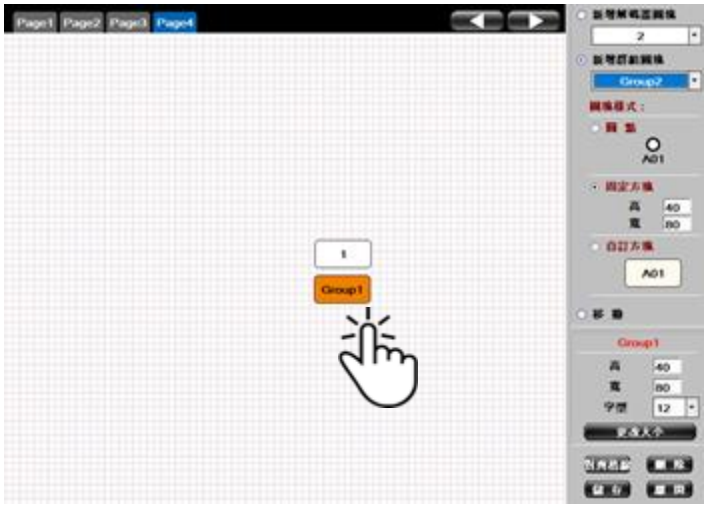


於頁面點擊可依序新增分區 / 群組圖塊。


6

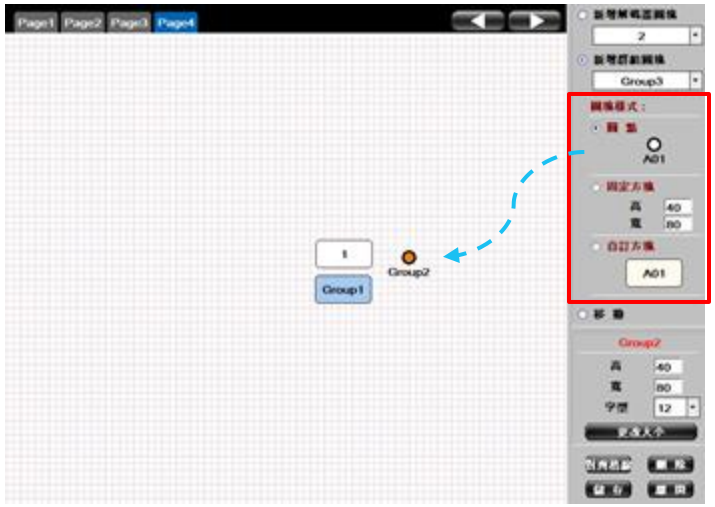


點擊「圖塊樣式」可變換新增分區/群組圖塊樣式。


# 編輯端-位置編排-圖塊配置

7

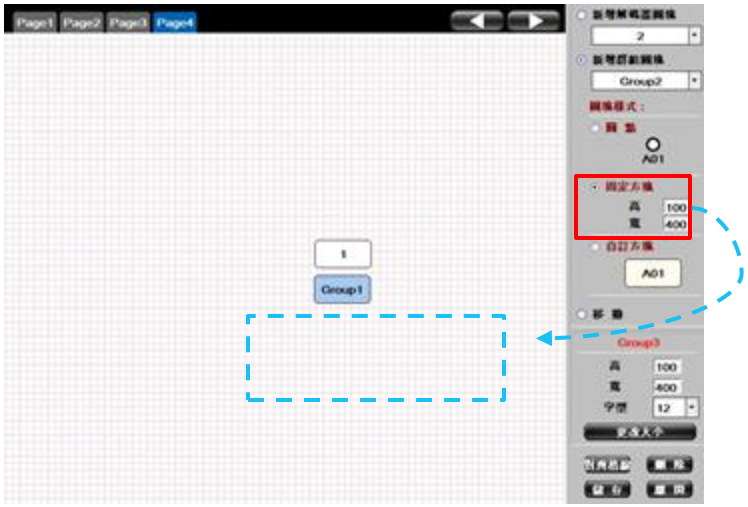


點擊「自訂方塊」後，於分頁中拖曳新增分區 / 群組圖塊。


8

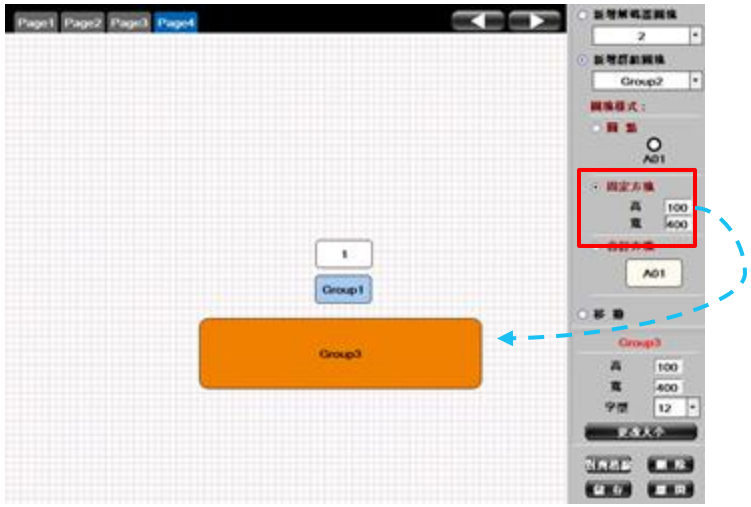


點擊「移動」可於頁面拖曳圖塊編輯圖塊位置。


# 編輯端-位置編排-圖塊配置

9

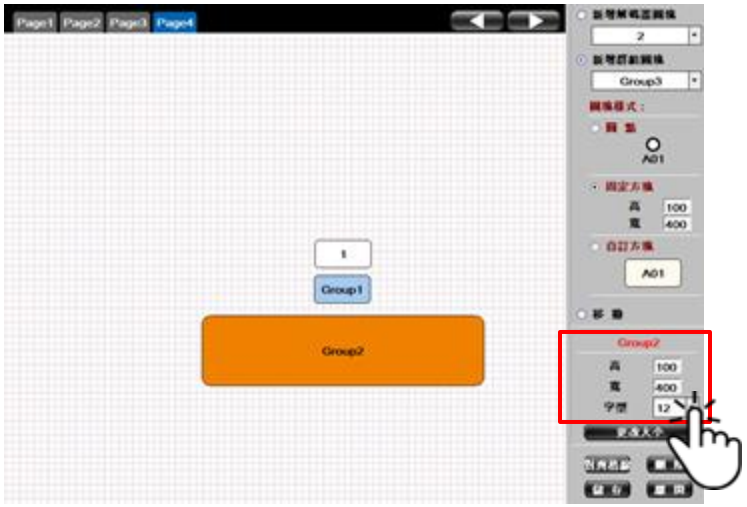


依序輸入「高」、「寬」，選擇「字型大小」後，點擊「更改大小」可修改圖塊大小。


10

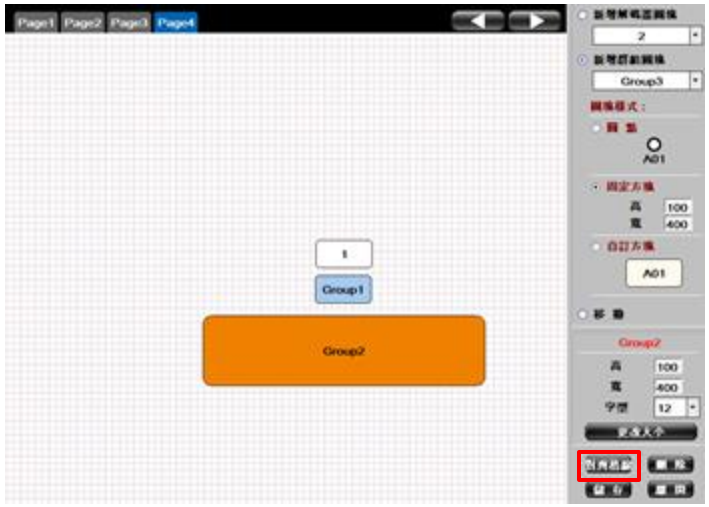


於「對齊格線」按鍵，分頁已新增分區 / 群組圖塊將對齊最近格線。

# 編輯端-位置編排-圖塊配置

11

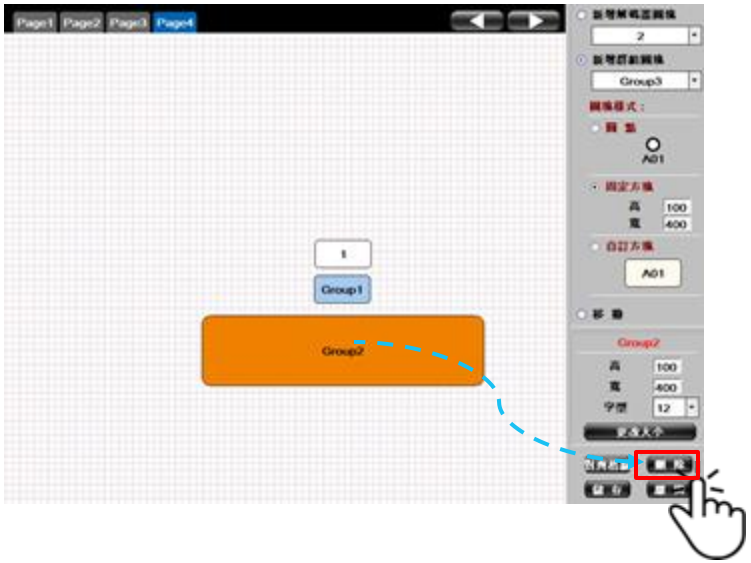


點擊圖塊後，點擊「清除圖塊」按鍵，可刪除已新增分區 / 群組圖塊。


12




點擊「確定」後，可確認刪除該圖塊。


# 編輯端-位置編排-圖塊配置

13

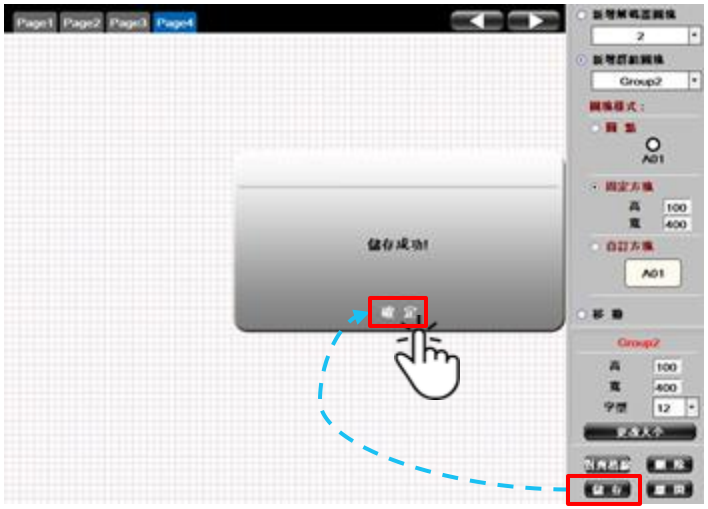


點擊「儲存」完成編輯設定。

14

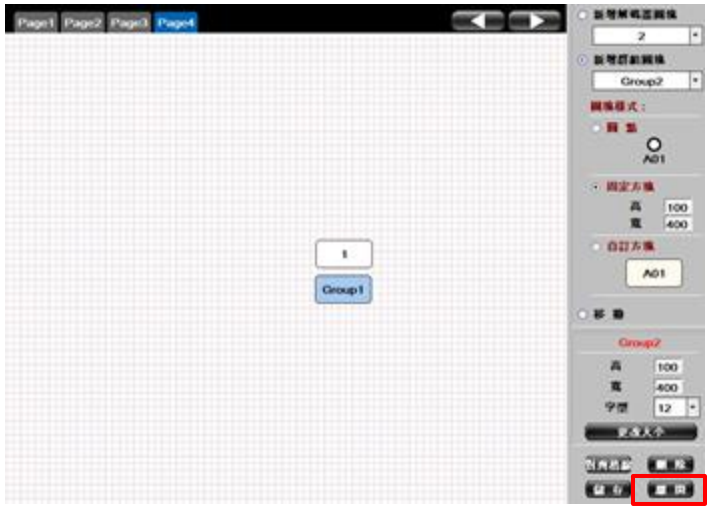



點擊「離開」返回位置編排主頁面。


# ICP-5100

# 編輯端-位置編排-群組設定

1

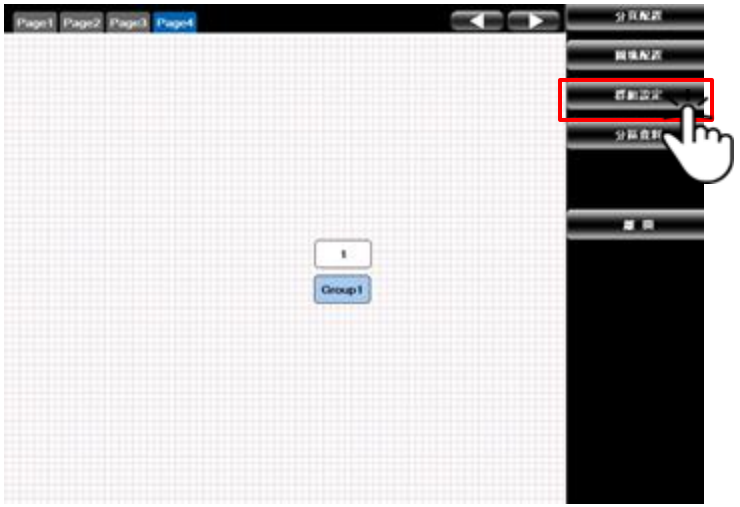


2

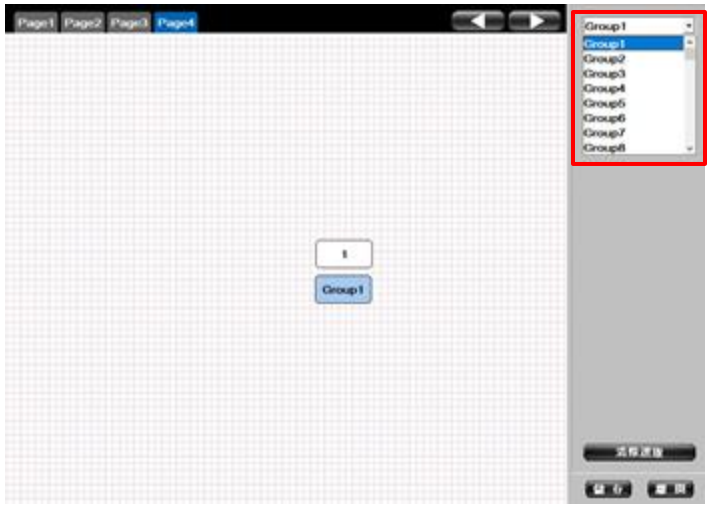



點擊「群組設定」進入群組名稱編輯頁面。

挑選欲修改名稱的群組。


# 編輯端-位置編排-群組設定

3

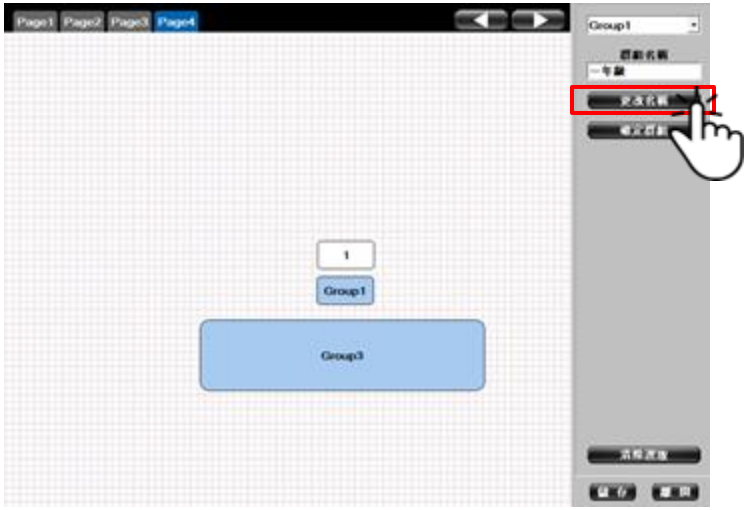


輸入群組名稱後，點擊「更改名稱」確認修改。

4

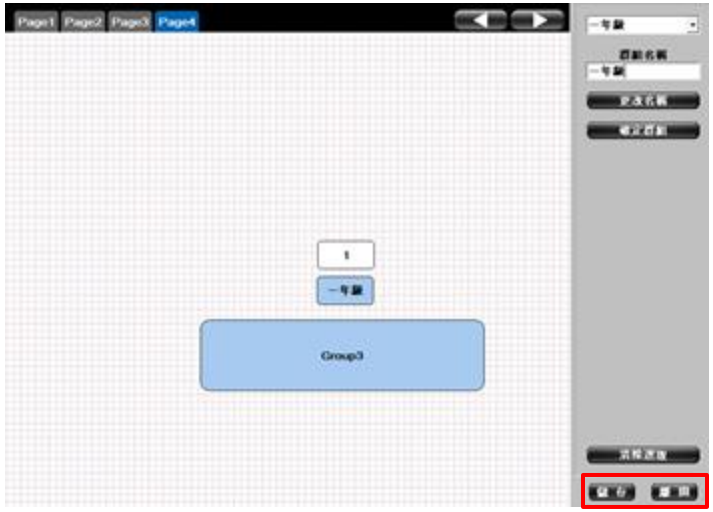


點擊「儲存」完成編輯，點擊「離開」返回位置編排主頁面。


# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

1




2

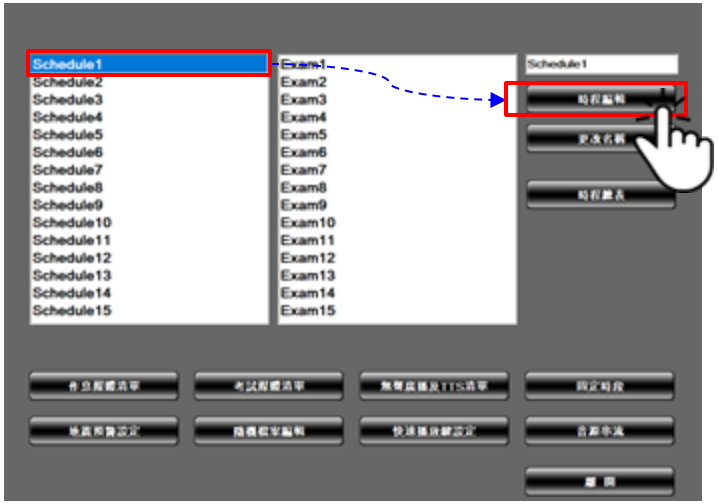



點擊「時程設定」進入時程編排頁面。

點選欲編輯”作息排程”後，點擊「時程編輯」進入排程編輯頁面；或於欲編輯排程名稱點擊兩下進入編輯頁面。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

3

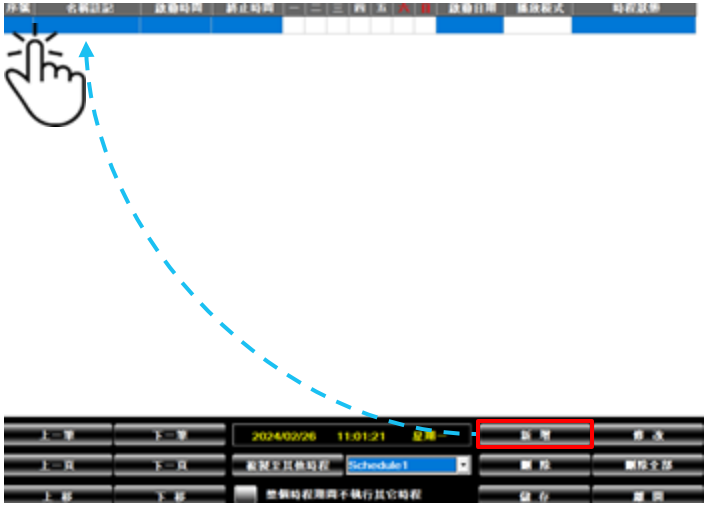

4



點擊「新增」新增排程後，於排程上點擊兩下進入編輯頁面；或直接於編輯頁面點擊兩下新增排程並直接進入編輯。

於「名稱註記」輸入排程名稱。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

5



播放日期選擇「週循環」可勾選每週欲執行日。如勾選星期一，則每週星期一會執行該鐘聲。

6

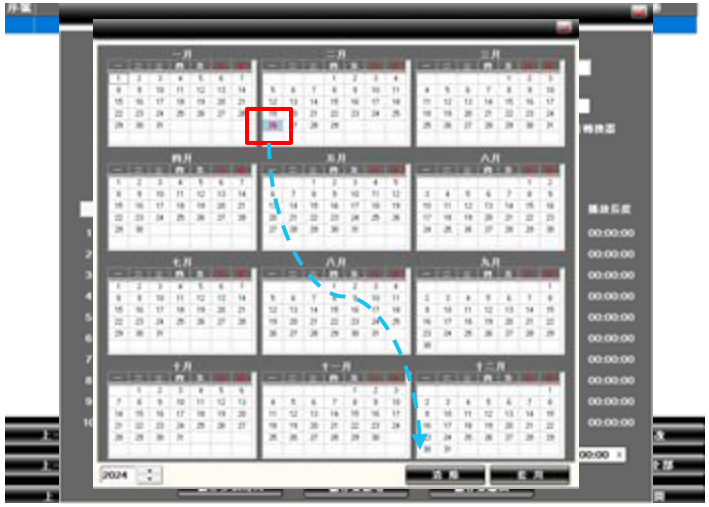

播放日期選擇「特定日期」勾選所需執行日期，該排程將只依設定當日執行播放。

※ 下列編排說明，播放日期使用「週循環」模式進行說明。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

7



8



「播放模式」可選擇「組曲」、「隨機」、「網路電台」、「音源串流」或「影音轉換器」。

※ 下列編排說明，播放區域使用「組曲」模式進行說明。

「播放區域」可選擇「全區」或「群組」，群組可使用下拉選單進行選擇，最多支援三組群組。

※ 下列編排說明，播放區域使用「全區」模式 進行說明。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

9



按此選擇播放排程多媒體類型，

10




「廣播來源」選擇「影片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「影片」模式進行說明。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

11

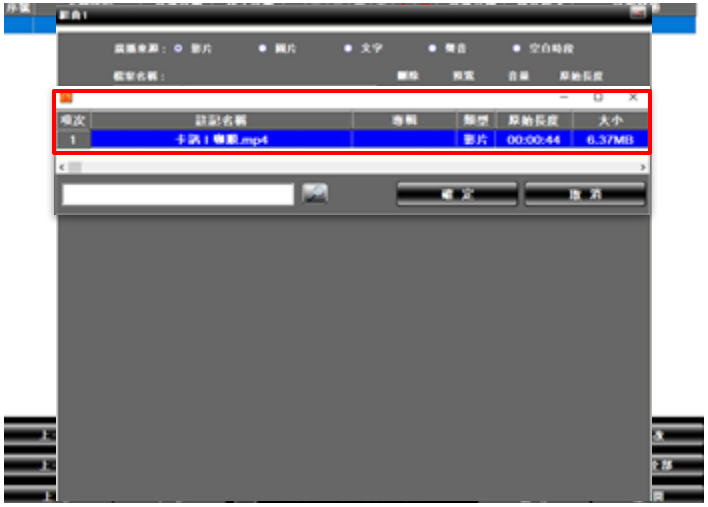

選擇欲加入的影片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

12

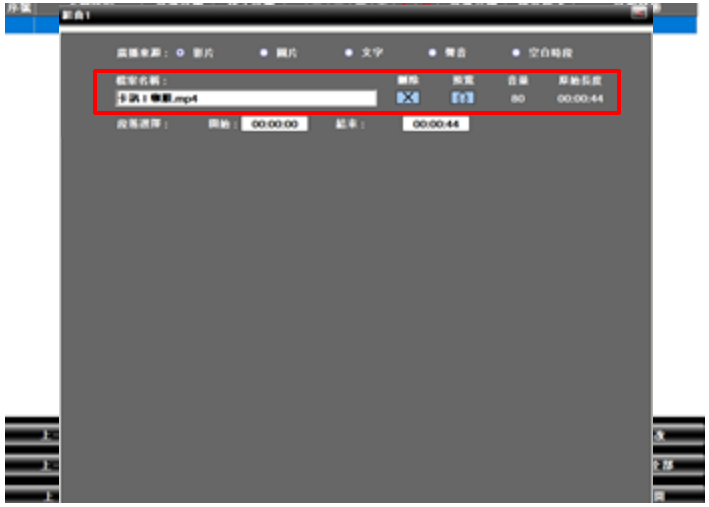


可刪除或預覽所選擇的媒體檔案，預覽視窗中可調整該媒體音量，音量參數調整將影響實際播放音量。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

13




14

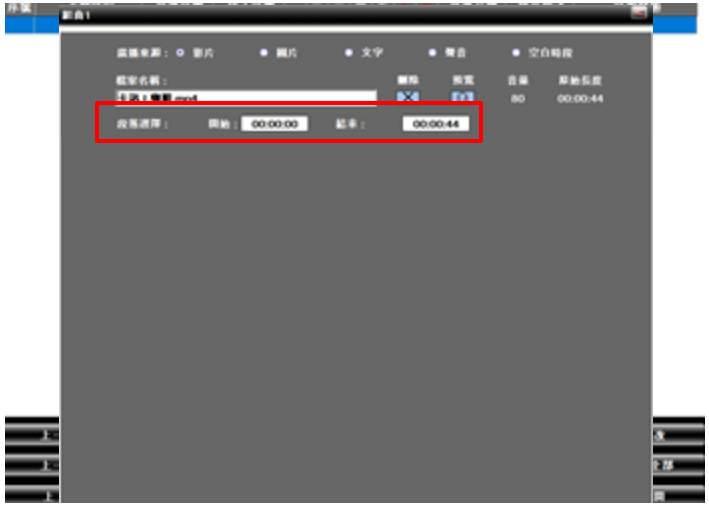

當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

**※ 影片、音樂音量參數調整將影響實際播放音量**

媒體段落可依需求調整開始與結束時間。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

15



接著為新增圖片教學，按此選擇播放排程多媒體類型。

16



「廣播來源」選擇「圖片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

17



選擇欲加入的圖片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

18



可刪除或調整圖片的持續顯示時間 (預設為30秒)。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

19



20




按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「文字」模式進行說明。

「廣播來源」選擇「文字」，並於空白處點滑鼠兩下開啟編輯視窗；點「選取」直接套用預先編排的文字轉語音內容 (需已預先輸入相關文字內容)。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

21

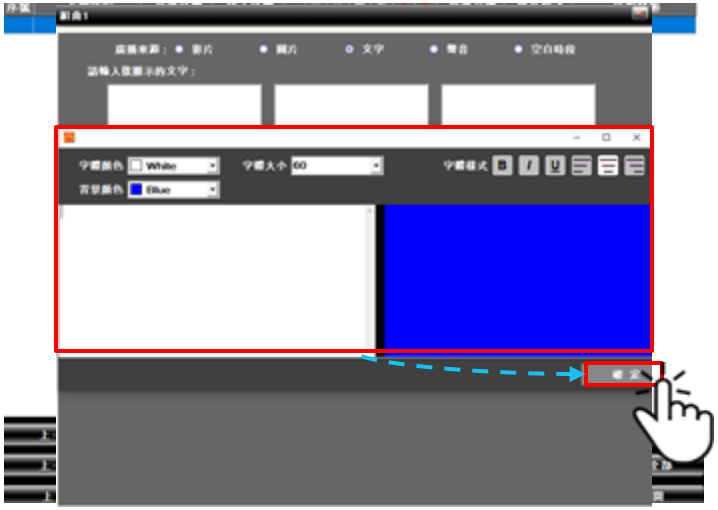

文字編輯視窗：左欄位為文字輸入區，右欄位為文字預覽區，可調整字體顏色、大小、樣式與背景顏色，編輯結束後，按下「確定」完成設定 。

22



文字廣播最多顯示三個欄位，

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

23



三個欄位可自訂持續顯示時間(如廣播來源文字有搭配音源時，文字顯示時間需大於音源播放時間)。

24



文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

25



按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「聲音」模式進行說明。

26



**「廣播來源」選擇「聲音」，**

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

27




點擊「檔案名稱」欄位，可選擇音樂多媒體檔案作為排程播放內容。

28




**點擊「試聽」可進行試聽，並可設定多媒體檔案預設播放音量，完成試聽後點擊「套用」。**

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

29




30




「段落選擇」可設定多媒體檔案播放段落，節省檔案剪輯作業。

「播放時間」「開始時間」為排程開始執行時間，設定後系統將預設播放一次，自行運算結束時間。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

31



按此選擇播放排程多媒體類型。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「空白時段」模式進行說明。

32



「廣播來源」選擇「空白時段」。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

33




點擊兩下，可進入自訂時間畫面。

34




調整欲播放空白時段時間，範例為15秒，調整完成後點擊「套用」完成編輯。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

35




36




設定「自訂時間」如執行時間小於檔案長度，則該排程依結束時間提早結束檔案播放；如執行時間大於檔案長度，則該排程將重複播放檔案直至結束時間。

如無需新增其他排程，可點選「儲存並離開」結束編輯，返回排程主頁面。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

37



38



**點擊「儲存並新增」可完成此筆編輯，並新增一筆排程編輯。**

**「儲存多個時間」**，快速加入固定時段

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

39



40



依序輸入「排程名稱」，設定「播放日期」與「播放模式」選擇。

※ 下列編排說明，播放選擇使用「網路電台」模式進行說明。

依序選擇「播放區域」等設定，並於電台名單中選取排程所需電台。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

41



依序設定排程「開始時間」及自訂「結束時間」。

42




完成編輯後，依需求點擊「儲存並新增」繼續編輯，或「儲存並離開」結束編輯。


# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

43

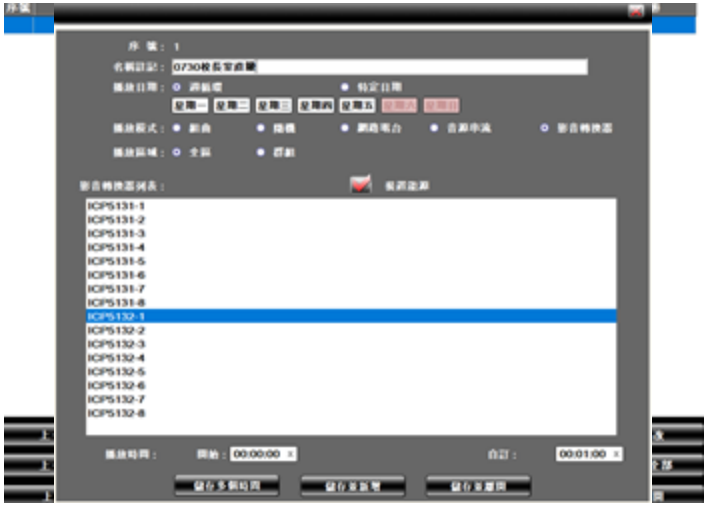

44

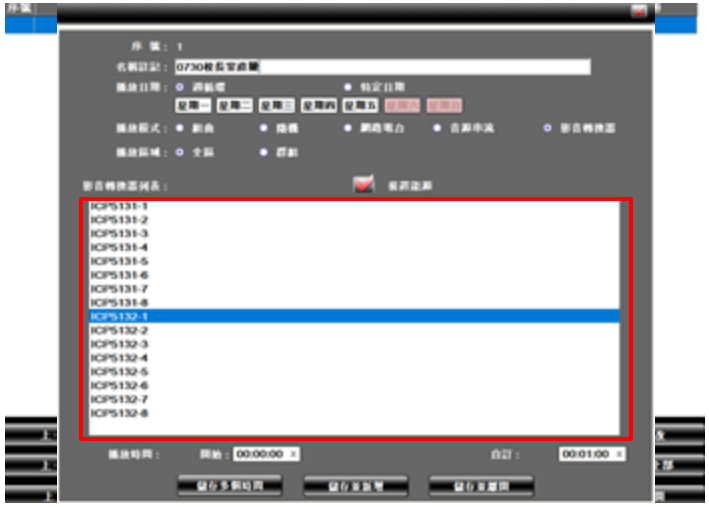


依序輸入「排程名稱」，設定「播放日期」與「播放模式」選擇。

※ 下列編排說明，播放選擇使用「影音轉換器」模式進行說明。

依序選擇「播放區域」等設定，並於選取所需對應ICP-5131或ICP-5132。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

45

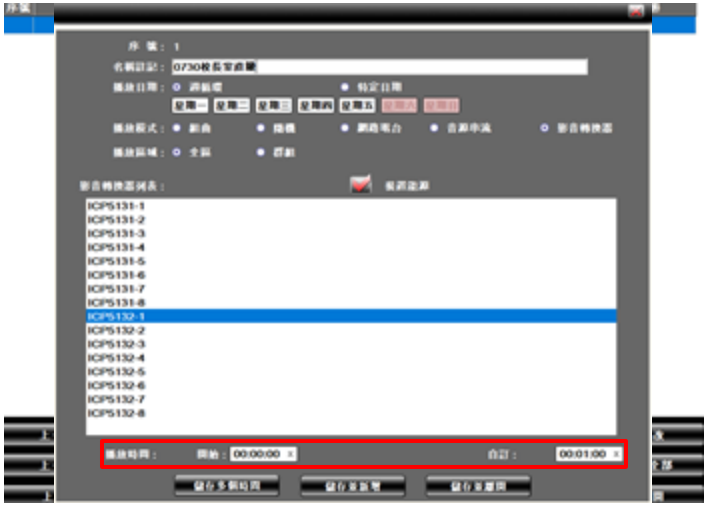

依序設定排程「開始時間」及自訂「結束時間」。

46

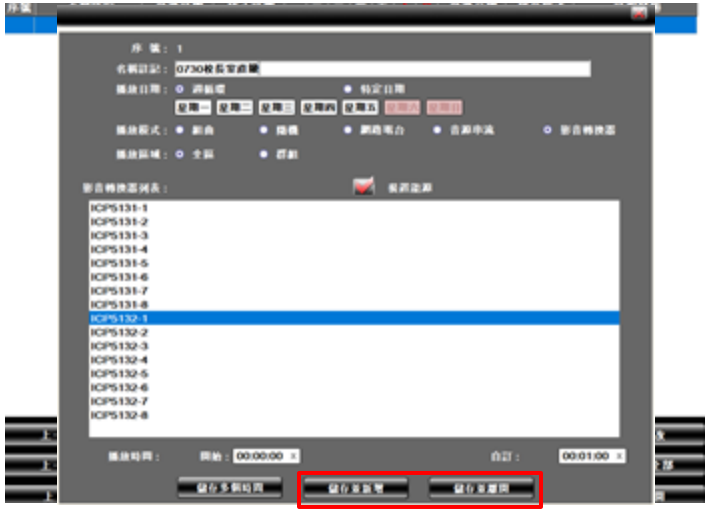

完成編輯後，依需求點擊「儲存並新增」繼續編輯，或「儲存並離開」結束編輯。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

47



如需調整排程的排列順序，可利用「上移」「下移」進行調整。


48



挑選其他排程表，點擊「複製至其他時程」，可將此排程資訊全部複製至其他排程表，以便快速修改。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

49

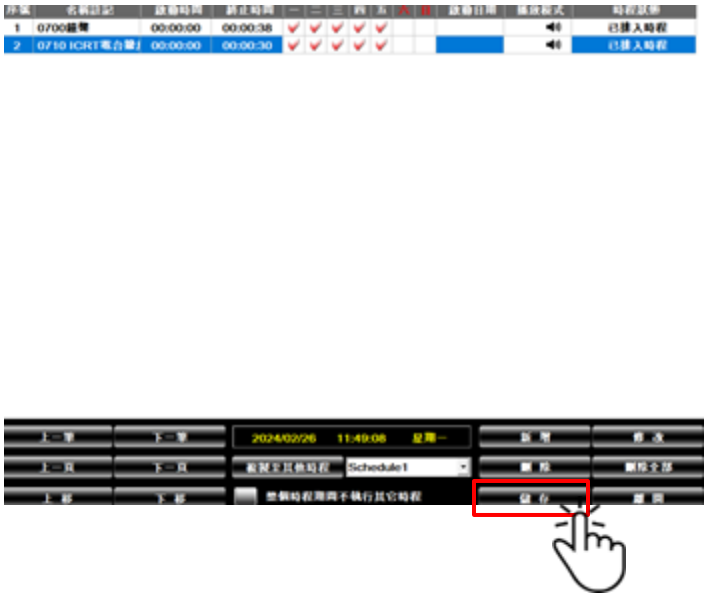


確認編輯完成後，點擊「儲存」可儲存編輯資訊。


50




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(作息排程)

51







確認儲存編輯資訊後,點擊「離開」返回「時程設定」主頁面。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

1

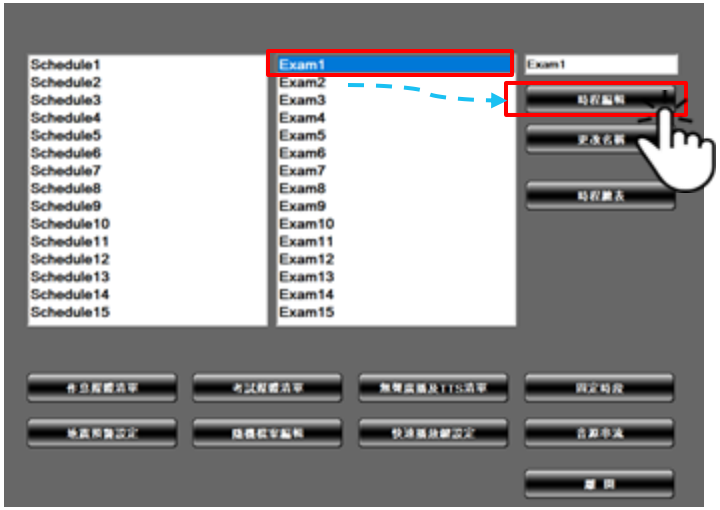


點選欲編輯考試排程後，點擊「時程編輯」進入排程編輯頁面；或於欲編輯排程名稱點擊兩下進入編輯頁面。

2



點擊「新增」新增一筆考試時程。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

3



4




欄位出現剛剛點擊新增的排程畫面，點擊兩下可進行編輯。

輸入欲新增該時程的名稱。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

5

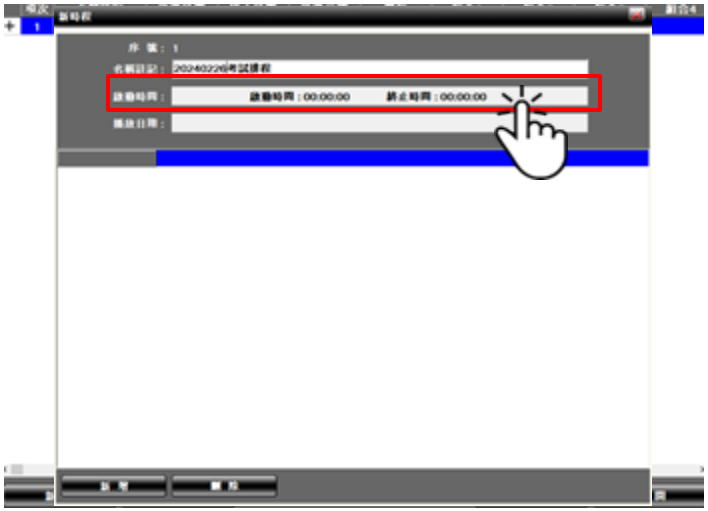

選擇欲播放的起訖時間。


6

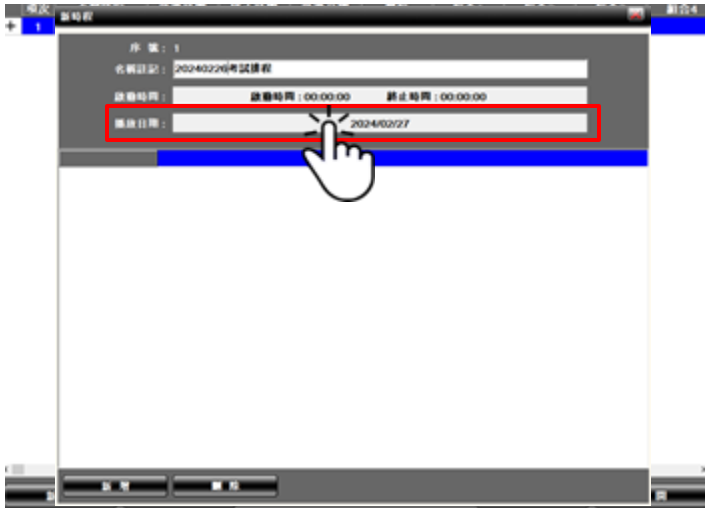

選擇欲播放的日期 (使用年曆方式選擇，可複選)。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

7

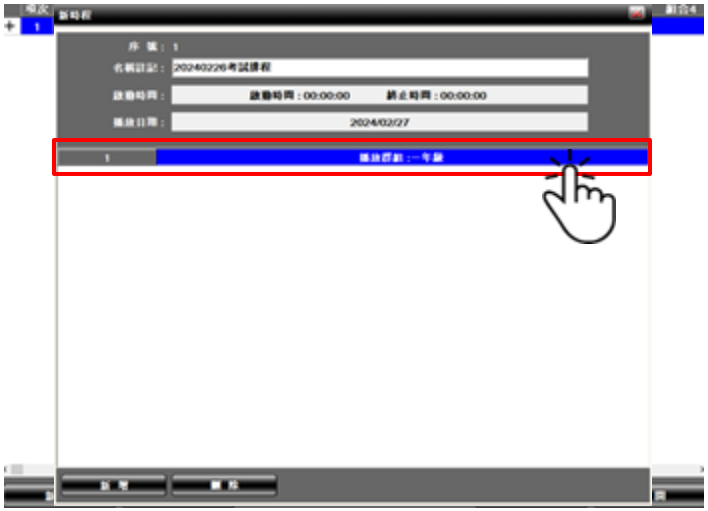

點擊「新增」或滑鼠左鍵兩下增加欲播放的時程內容 (相關時程內容請參閱下一頁考試時程編輯說明)

8



新增一筆考試時程內容。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

9



刪除一筆考試時程內容。

10



新增一筆考試時程內容。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

11



刪除一筆考試時程內容。

12



新增一筆考試時程內容。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

13



點擊兩下進入編輯畫面。

14

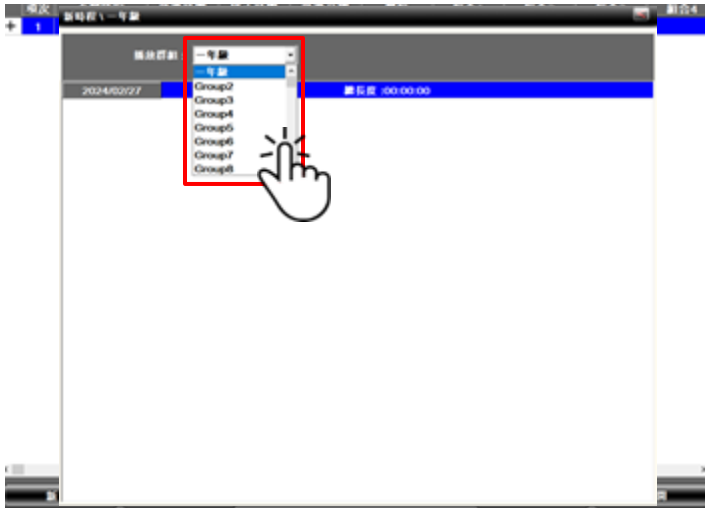

先選擇欲播放區域群組。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

15



點擊兩下「總畫面」進入編輯畫面。


16

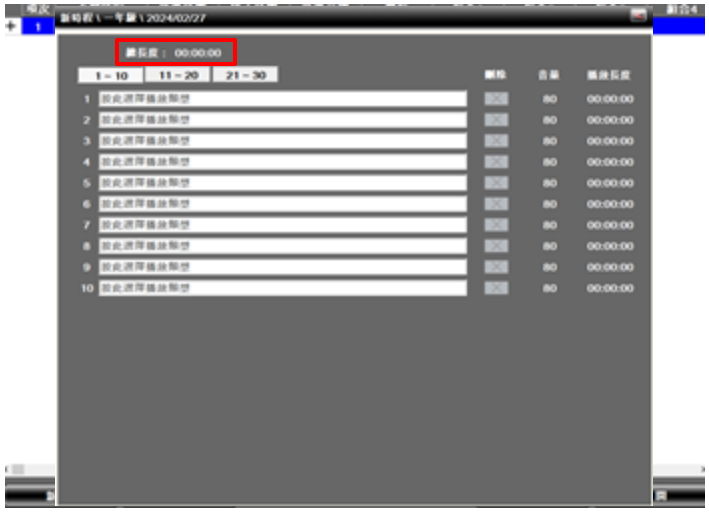

先選擇欲播放區域群組。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

17

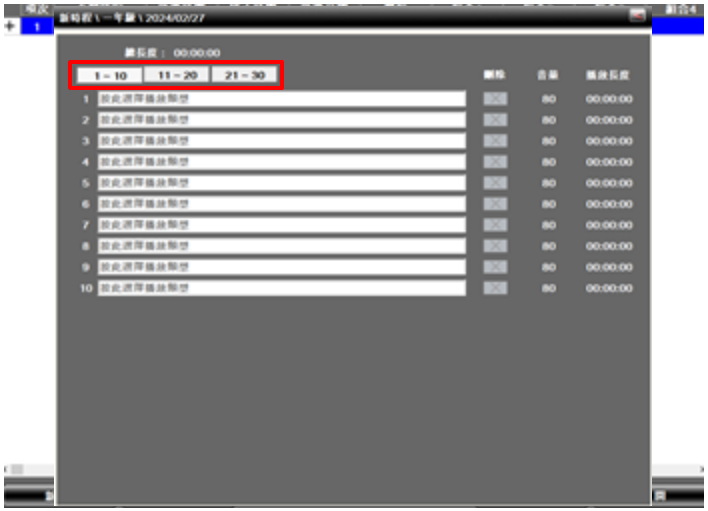


提供30組影片、音樂、圖片、語音組合。


18

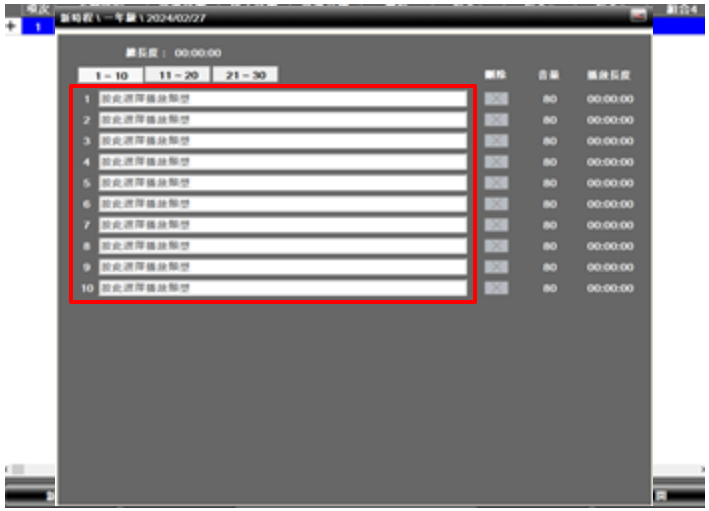

按此選擇播放類型，選擇欲播放媒體類型。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

19

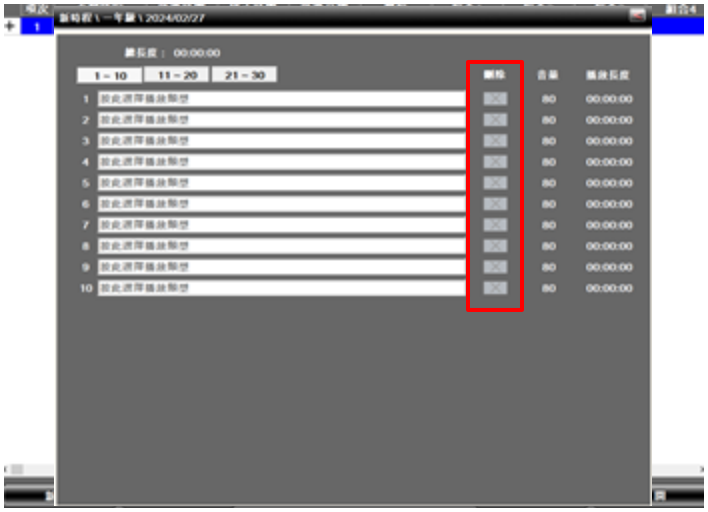

點擊「移除」可刪除已選的媒體類型。


20

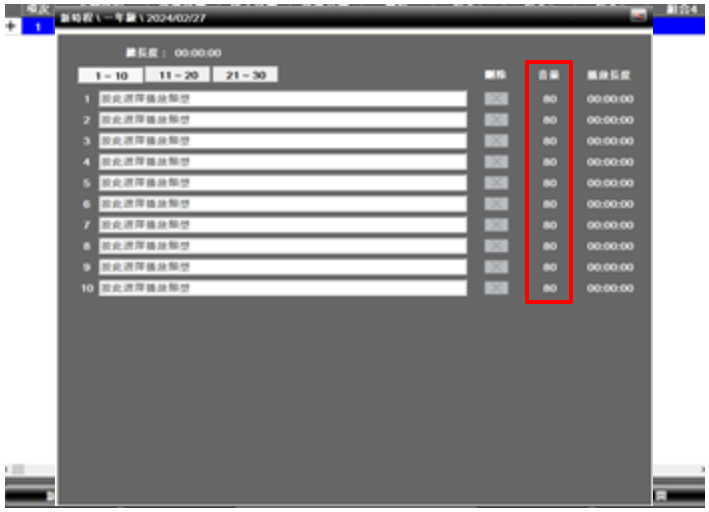

顯示該欄位所選的媒體音量。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

21

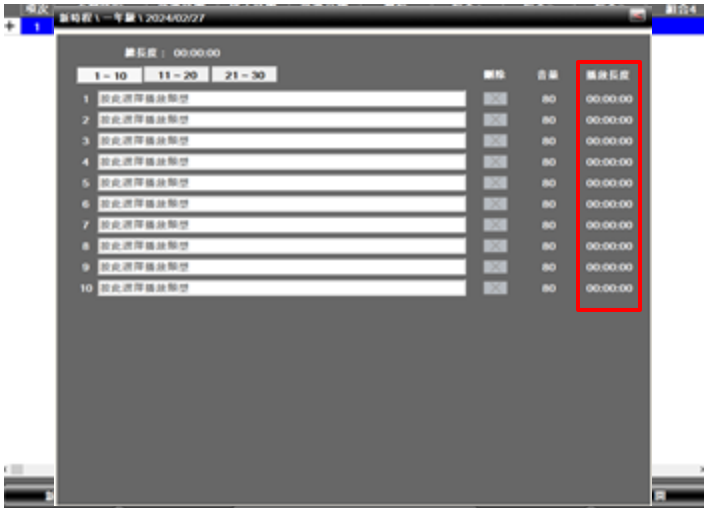

目前該欄位的媒體時間長度。

22

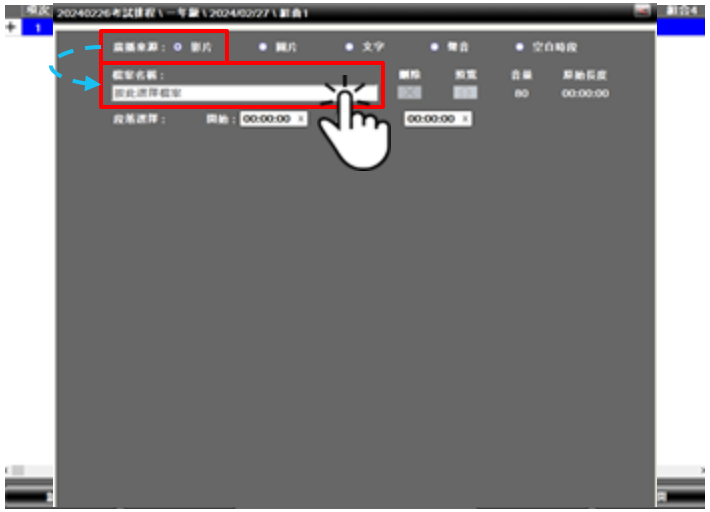


「廣播來源」選擇「影片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「影片」模式進行說明。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

23

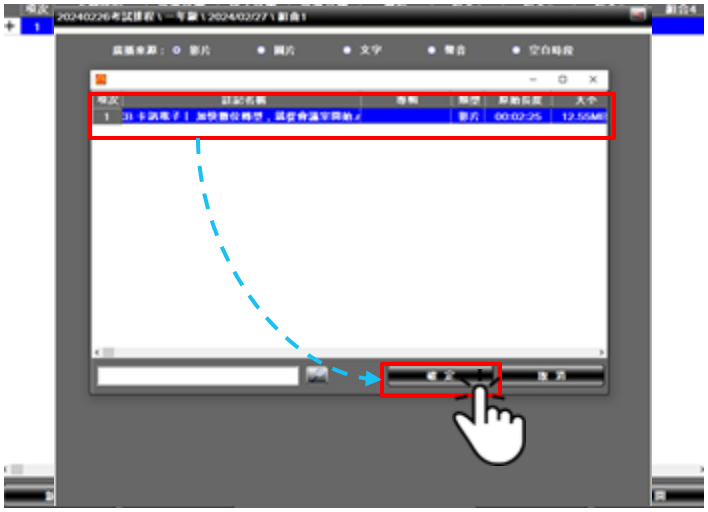

選擇欲加入的影片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至考試媒體清單)。

24

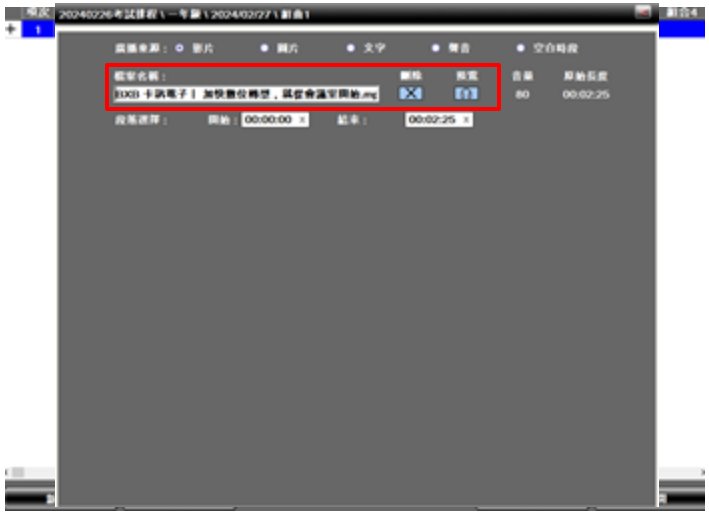

可刪除或預覽所選擇的媒體檔案，預覽視窗中可調整該媒體音量，音量參數調整將影響實際播放音量。


# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

25




26

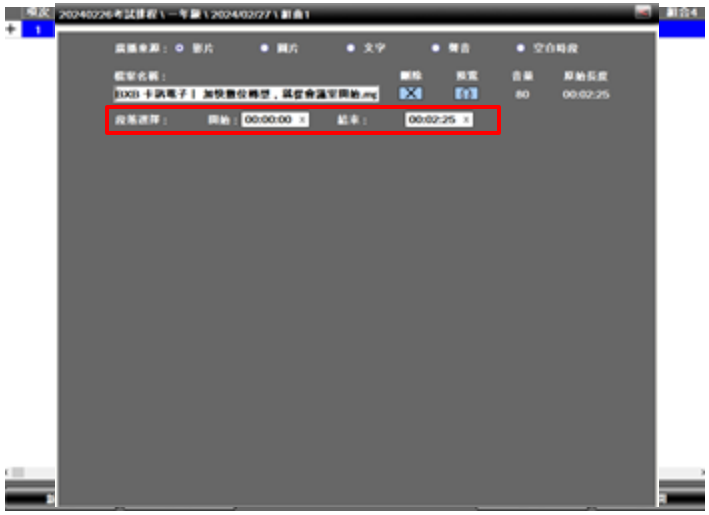

當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

**※ 影片、音樂音量參數調整將影響實際播放音量**

媒體段落可依需求調整開始與結束時間。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

27



28



「廣播來源」選擇「圖片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。


可刪除或調整圖片的持續顯示時間 (預設為30秒)。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

29



30

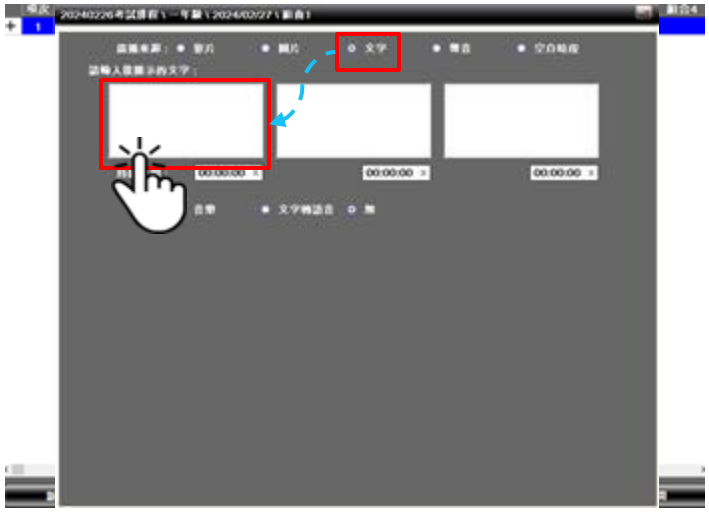


圖片廣播亦可搭配「音樂」與「文字轉語音」，預設為「無」。

「廣播來源」選擇「文字」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「文字」模式進行說明。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

31

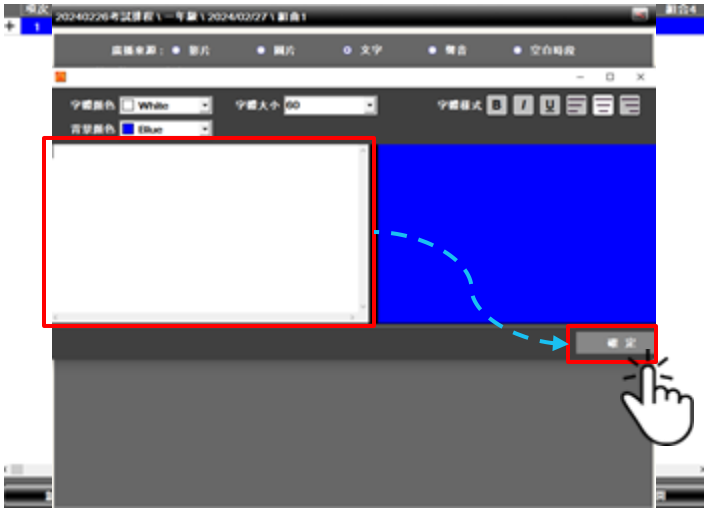

32



文字編輯視窗：左欄位為文字輸入區，右欄位為文字預覽區，可調整字體顏色、大小、樣式與背景顏色，編輯結束後，按下「確定」完成設定 。

文字廣播最多顯示三個欄位，

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

33



三個欄位可自訂持續顯示時間(如廣播來源文字有搭配音源時，文字顯示時間需大於音源播放時間)。


34



文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

35

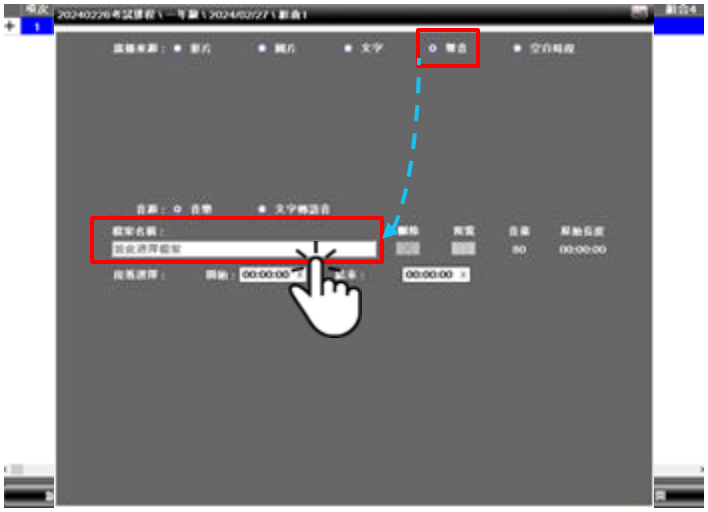

36



「廣播來源」選擇「聲音」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「聲音」模式進行說明。

文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

37



38



點擊「試聽」可進行試聽，並可設定多媒體檔案預設播放音量，完成試聽後點擊「套用」。

「段落選擇」可設定多媒體檔案播放段落，節省檔案剪輯作業。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

39



40




「廣播來源」選擇「空白時段」。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「空白時段」模式進行說明。

點擊兩下，可進入自訂時間畫面。


# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

41




調整欲播放空白時段時間，範例為15秒，調整完成後點擊**「套用」完成編輯。**

42

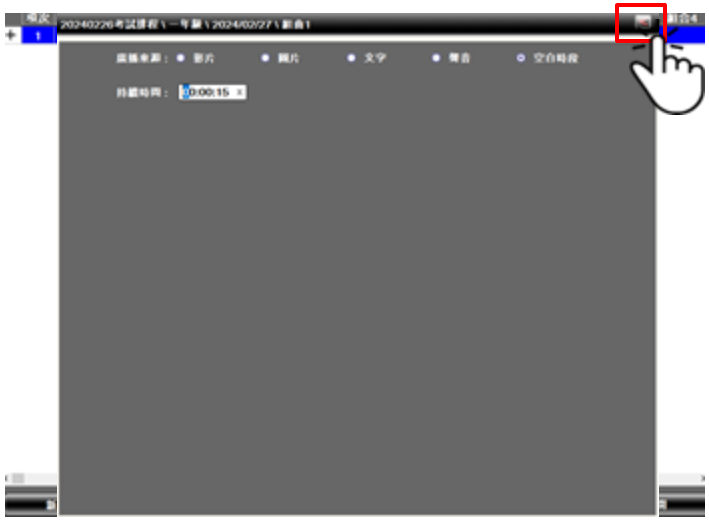

編輯完成後點擊返回。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

43



若欲刪除考試排程，則選擇排程後點擊**「刪除」即可**。

44



編輯結束後，點擊「儲存」。

# 編輯端-時程設定-時程編輯(考試排程)

45



跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

46




最後，點擊「離開」完成編輯。

# ICP-5100


# 編輯端-時程設定-更改時程名稱

1

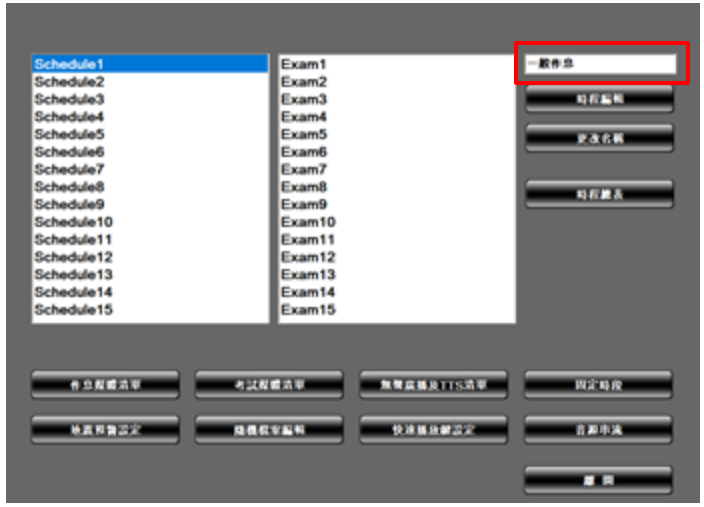


於框框內輸入欲調整的排程名稱。


2

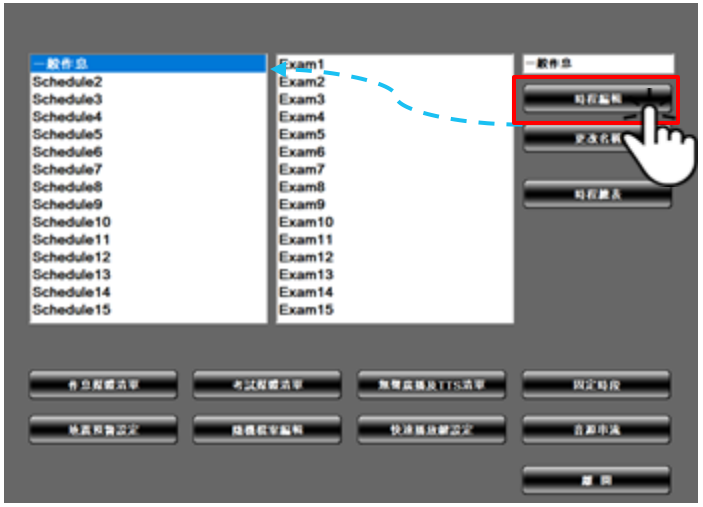



點擊「更改名稱」可進行排程表名稱修改。

# 編輯端-時程設定-時程總表

1

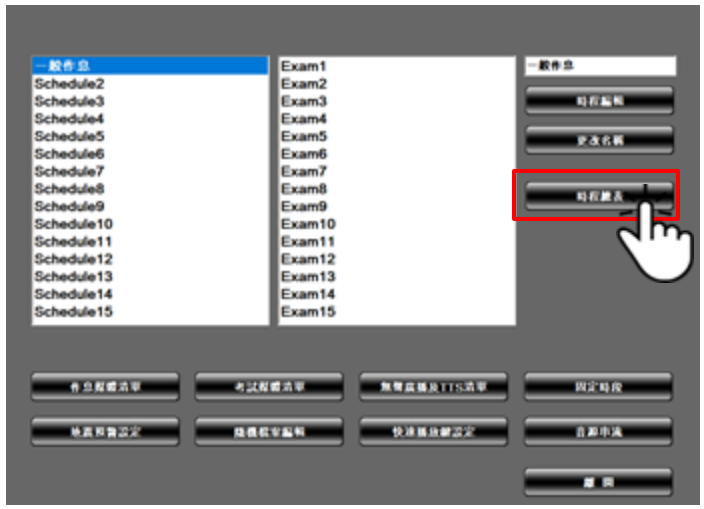


2

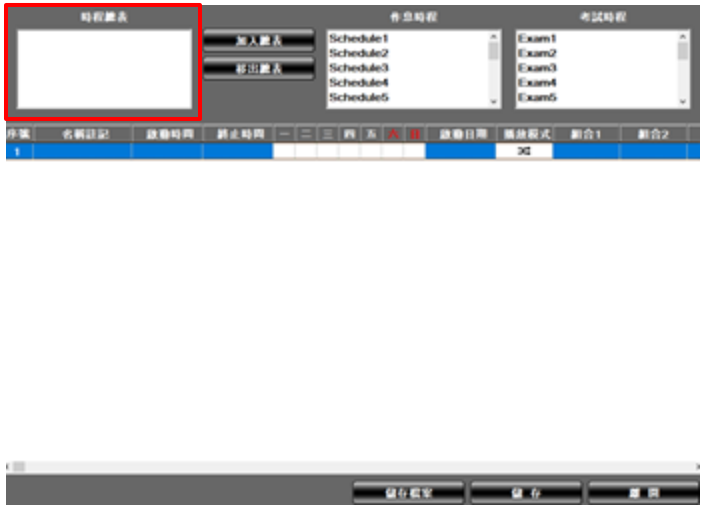



點擊「時程總表」可確認當前排程狀況。

時程總表內將顯示已加入至總表的時程清單，

# 編輯端-時程設定-時程總表

3

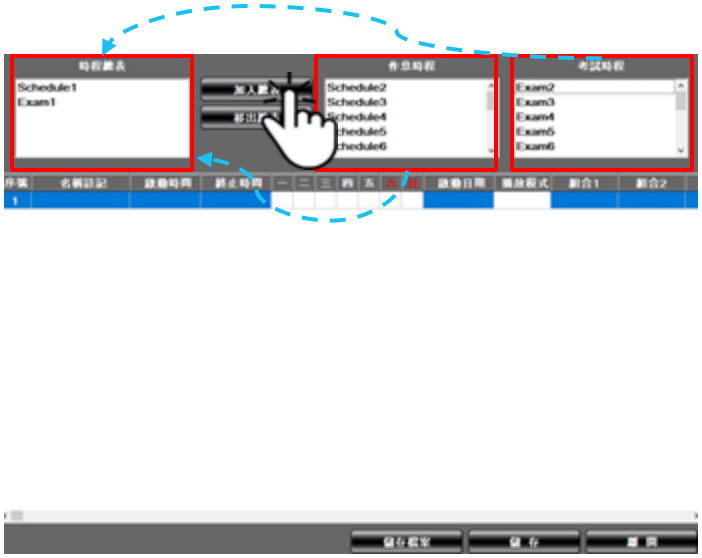

可選擇欲排入作息/考試的時程，並點擊**「加入總表」即可**加入清單內。

4



選擇欲移出的排入作息/考試的時程，並點擊**「移出總表」即可**從清單內移出。

# ICP-5100

## 編輯端-時程設定-時程總表

5



6



黑色：作息排程。
藍色：考試排程，或擁有廣播優先權排程，同時段其它排程將被排除。
紅色：時程啟動時間相同時。

儲存檔案：可將加入總表的時程儲存成.csv檔，方便查閱。
儲存：儲存此時程總表的編輯設定。
離開：離開此時程總表編輯視窗。

# ICP-5100


# 編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

1




欲編輯排程或播放媒體前，需先新增媒體至作息媒體清單，
點擊**「作息媒體清單/考試媒體清單」進入編輯**,

2

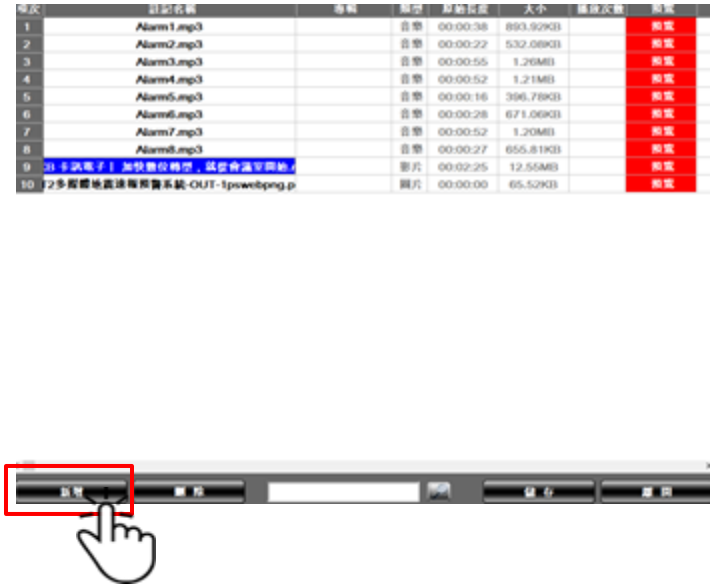


點擊「新增」開啟資料夾視窗，亦可使用滑鼠拖曳方式加入。

# 編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

3



4



點選欲新增的媒體檔案 (可複選增加檔案)，再點選「開啟」，新增至作息媒體清單。

該媒體清單可新增影片VIDEO、音樂AUDIO、圖片PICTURE。

新增完成後，可於專輯欄位自訂名稱便於分類管理。

# 編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

5

| 媒體 | 檔案格式(副檔名) |
|---|---|
| 影片VIDEO | mp4、avi、mpg、wmv、ts、mov、rmvb |
| 音樂AUDIO | mp3、wav、wma、aac、ac3 |
| 圖片PICTURE | jpg、jpeg、png、bmp |

6




媒體格式如上，請注意以下兩點：

1. 讀取與儲存媒體內容可能會耗時幾分鐘時間，視檔案大小及筆數而異。
2. Full HD影片最佳播放品質：解析度1920x1080 60fps；視訊位元率範圍3,000 - 8,000 Kbps

範例：預覽影片
當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

# 編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

7



點選欲移除的媒體 (只能單選)，再點擊「刪除」即可刪除檔案。

8



編輯結束後，點擊「儲存」。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-作息/考試媒體清單

9




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

10



最後，點擊「離開」完成編輯。

# 編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

1




點擊「無聲廣播及TTS清單」進入編輯頁面。

2



預先編排文字廣播與文字轉語音內容，欄位名稱於此處編輯。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

3



4



輸入欲顯示的文字發布訊息內容。

輸入欲播放的語音發布訊息內容。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

5



6



文字轉語音試聽各項參數調整選項：

- **聲音選擇**：可選擇男聲或女聲。
- **韻律模式**：可選擇主觀、客觀、原始、自訂。
- **速度**：四種韻律模式都可調整速度。
- **抑揚、音調**：自訂模式可調整抑揚和音調。

框框內為TTS(文字轉語音)試播放功能鍵。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

7



文字輸入後Play鍵為綠色。

8



試聽時Play鍵轉為白色，暫停鍵為黃色，停止鍵為紅色。

# 編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

9

| 輸入方式 | 語法 | 說明 |
|---|---|---|
| 1234 | thousand two hundred thirty-four One | 輸入連續數字 |
| 1 2 3 4 | one two three four | 數字同空格 |
| １２３４ | 一二三四 | 全型數字 |
| 一千兩百三十四 | 一千兩百三十四 | 輸入中文 |

文字轉語音的輸入邏輯與實際念法說明如上。


10



編輯結束後，點擊「儲存」。

# 編輯端-時程設定-無聲廣播及TTS清單

11

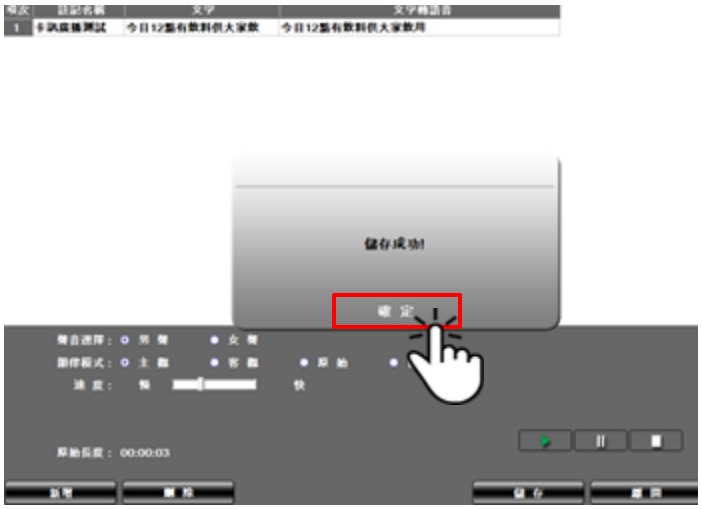


跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。


12



最後，點擊「離開」完成編輯。


# 編輯端-時程設定-固定時段

1

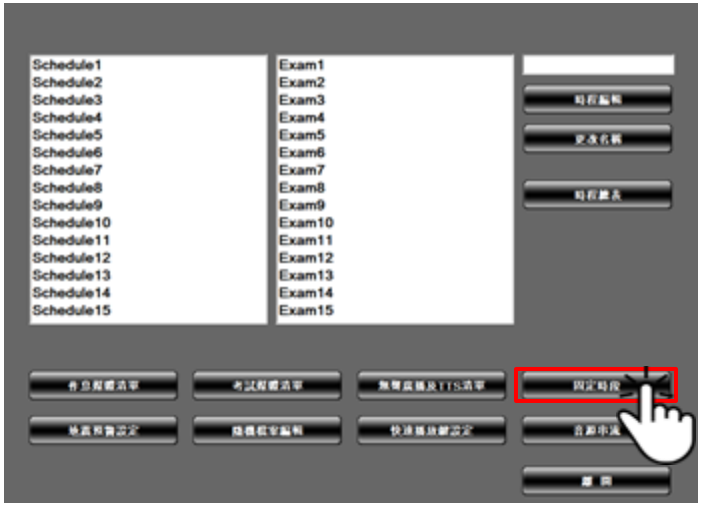


點擊「固定時段」進入編輯頁面。


2

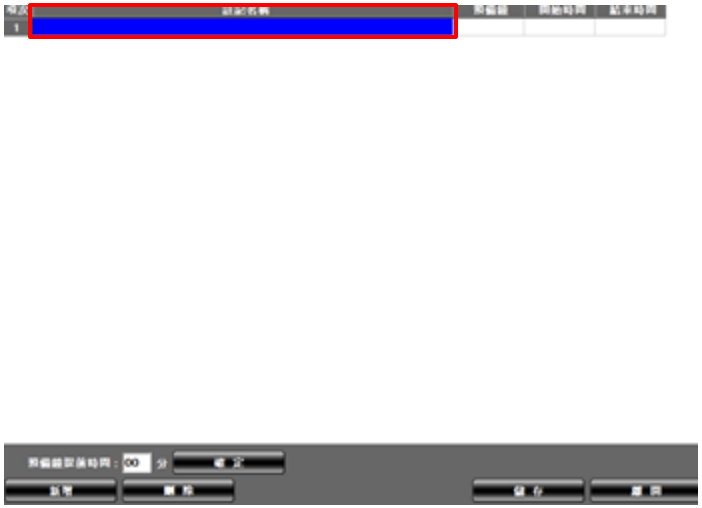

將常用固定時段預先編排，使用文字公告與時程編排時，可快速增加此固定時段，框框內為編輯欄位名稱。

# 編輯端-時程設定-固定時段

3

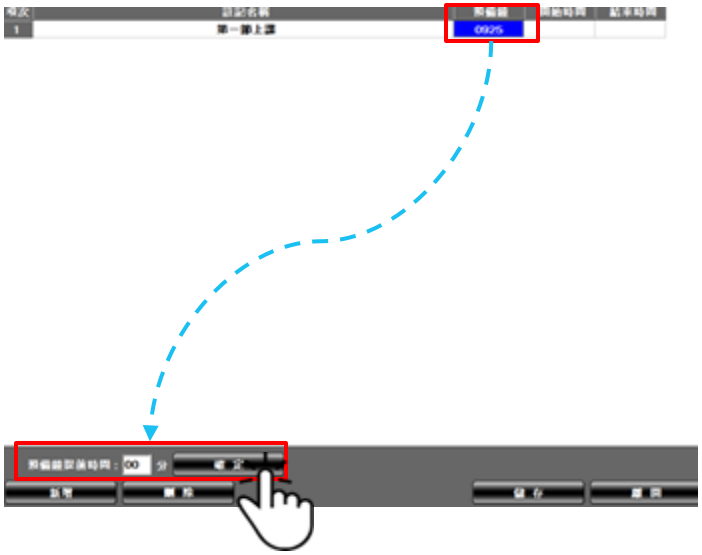

此為預備鐘，可使用預備鐘提前時間功能，填入時間按下確定後，系統將依開始時間自動換算，時間規則為24小時制，輸入4個數字即可，範例為：0925。

隨後填入預備鐘提前時間，單位為分，設定完成後點擊「確定」。

4



固定時段的開始時間，範例為：0930。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-固定時段

5



固定時段的"開始"時間，範例為：0935。

6



如欲新增固定時對，則點擊「新增」，即可持續新增。

# 編輯端-時程設定-固定時段

7




如欲新增固定時對，則點擊「刪除」，即可刪除項目。


8




編輯結束後，點擊「儲存」。

# 編輯端-時程設定-固定時段

9

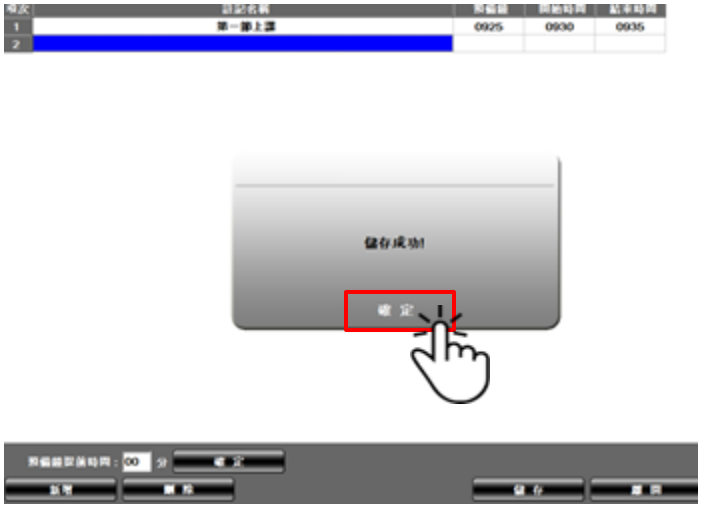


跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

10




最後，點擊「離開」完成編輯。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-地震預警設定

1




點擊「地震預警設定」進入編輯頁面。

2



可選擇欲編輯的震度級別，並依震度級別編輯語音發佈訊息。

# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-地震預警設定

3



4



可選擇警報聲播報模式，
以下舉例為"警報持續時間"：
1.此處勾選警報持續時間，並選擇½
2.實際發生震度1地震，10秒後到達，
3.地震警報為>"中央氣象署發布，發生地震，震度1級，預計震波10秒後到達(前5秒為以上警報音)，隨後五秒則發布文字轉語音內容。

以下舉例為"警報聲次數"：
1.此處勾選警報聲次數，並選擇3
2.實際發生地震時，
3.地震警報為>則為警報音播放3次，3秒後開始播文字轉語音內容。

# 編輯端-時程設定-地震預警設定

5



6



選擇是否播放中央氣象署語音內容，並於內容框中輸入文字轉語音內容。

文字轉語音的各項調整選項：

- **聲音選擇**：可選擇男聲或女聲。
- **韻律模式**：可選擇主觀、客觀、原始、自訂。
- **速度**：四種韻律模式都可調整速度。
- **抑揚、音調**：自訂模式可調整抑揚和音調。

# 編輯端-時程設定-地震預警設定

7



文字輸入後Play鍵為綠色。

8



試聽時Play鍵轉為白色，暫停鍵為黃色，停止鍵為紅色。

# 編輯端-時程設定-地震預警設定

9



選擇文字轉語音播放次數。

10

| 輸入方式 | 唸法 | 說明 |
|---|---|---|
| 1234 | thousand two hundred thirty-four One | 輸入連續數字 |
| 1 2 3 4 | one two three four | 數字同空格 |
| １２３４ | 一二三四 | 全型數字 |
| 一千兩百三十四 | 一千兩百三十四 | 輸入中文 |

文字轉語音的輸入邏輯與實際念法說明如上。

# 編輯端-時程設定-地震預警設定

11



編輯結束後，點擊「儲存」。

12




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-時程設定-地震預警設定


13



最後，點擊「離開」完成編輯。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

1

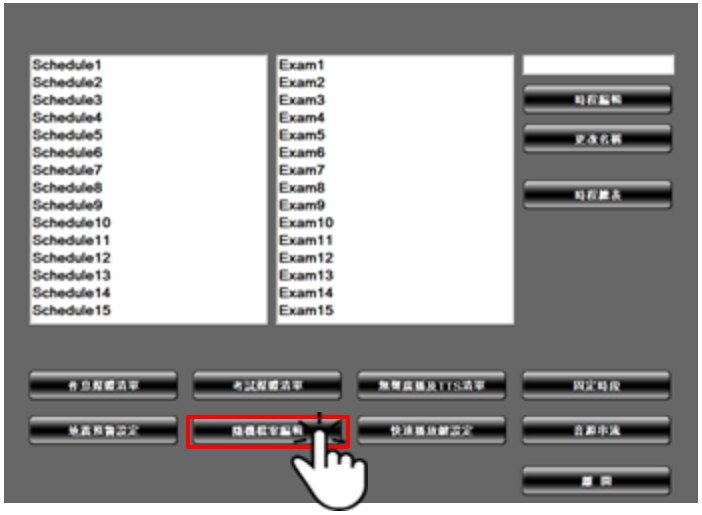


2





點擊「隨機檔案編輯」進入編輯頁面。

隨機播放為實際播放時不會按照播放列表中的排列順序，一個媒體檔案播放完畢可能會轉移到任意其他媒體檔案繼續播放。


# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

3

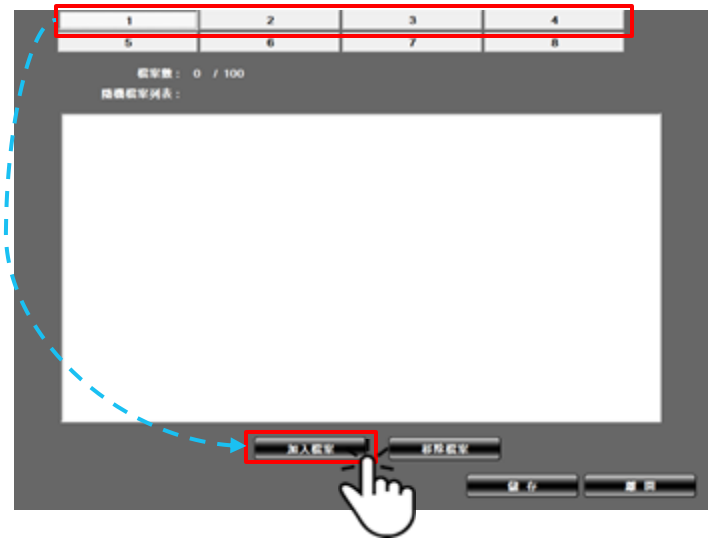

共有8組隨機列表可編輯，清單1-4可編輯增加影片VIDEO，點擊「加入檔案」新增欲隨機播放的媒體檔案，此處以新增影片為例。


4

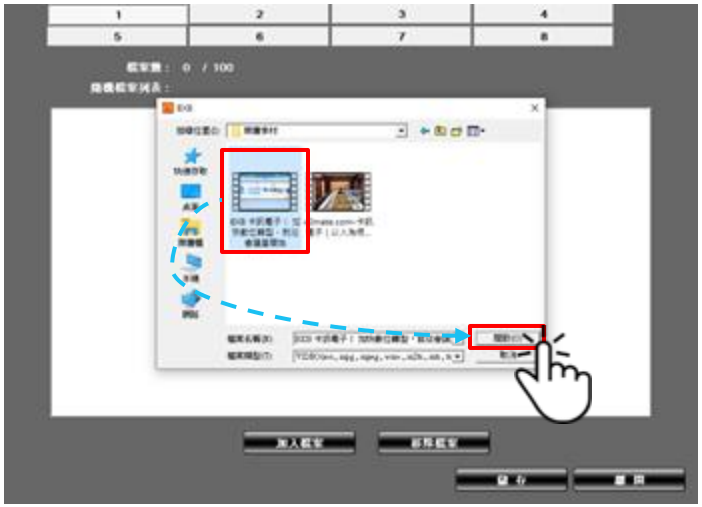

選擇預播放的影片後，點擊「開啟」。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

5

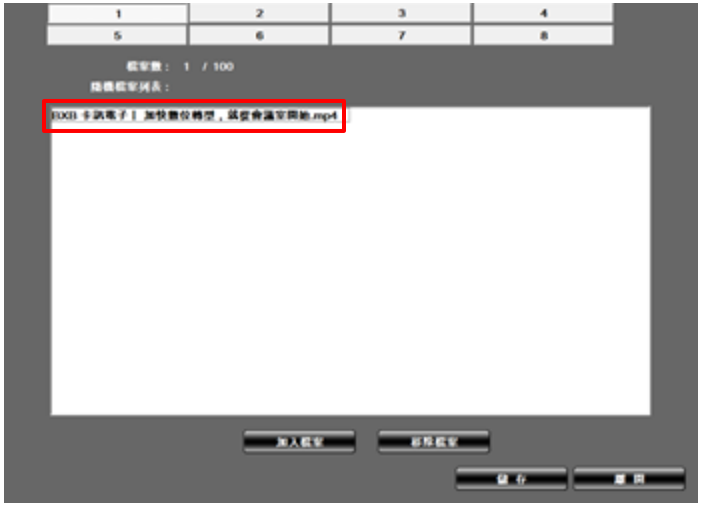

最多一個列表可增加100首影片VIDEO。

6



清單5-8可編輯增加音樂AUDIO與圖片PICTURE，點擊「加入檔案」新增欲隨機播放的媒體檔案，此處以新增音樂為例。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

7



選擇預播放的音樂後，點擊「開啟」。

8




最多一個列表可增加100首音樂AUDIO。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

9



點擊「加入檔案」新增欲隨機播放的媒體檔案，此處以新增圖片為例。

10



選擇預播放的圖片後，點擊「開啟」。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

11



最多一個列表可增加100張圖片PICTURE。

12



若要刪除檔案，則點擊欲刪除檔案後再點擊「移除檔案」。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

13




編輯結束後，點擊「儲存」。

14




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-時程設定-隨機檔案編輯

15





最後，點擊「離開」完成編輯。


# ICP-5100

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

1

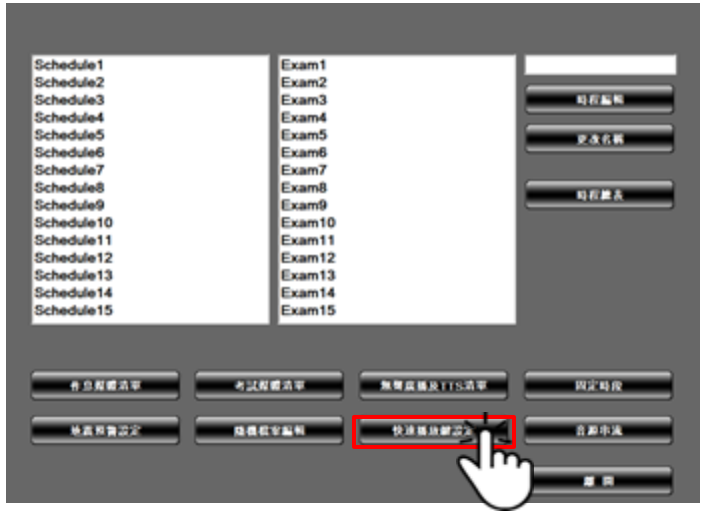


2

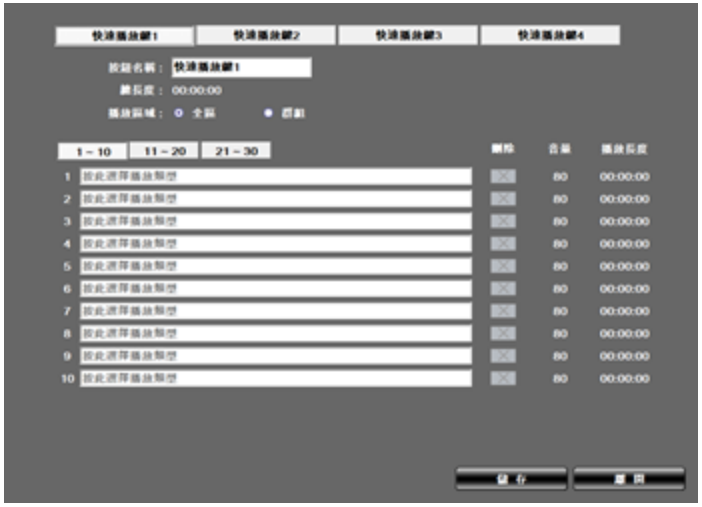


點擊「快速播放鍵設定」進入編輯頁面。

快速鍵播放內容可增加30組播放類型，影片、音樂、圖片媒體組合。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

3



選擇欲編排的快速播放鍵。


4



可自定義快速播放鍵的按鈕名稱，直接與框框內輸入欲修改名稱，上方案件隨即更換文字內容。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

5

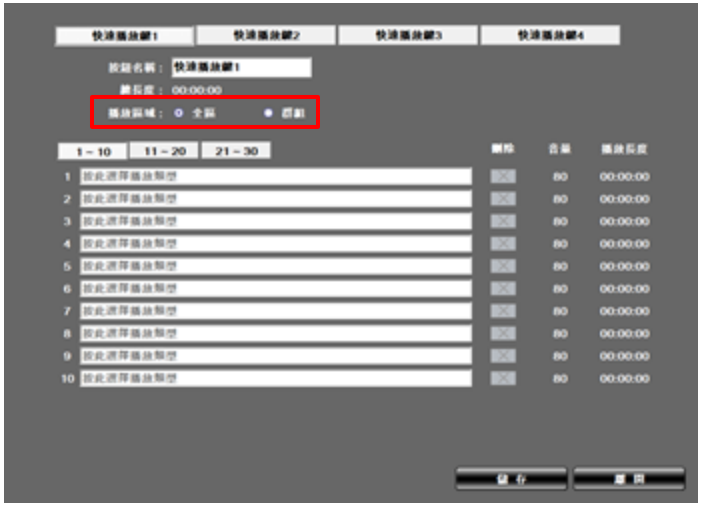

選擇欲播放的區域 (播放區域以群組為單位)。

6



30組媒體的頁籤，在此處分成1-10、11-20、21-30，可隨意切換。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

7




點擊進入新增媒體檔案，

8





「廣播來源」選擇「影片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「影片」模式進行說明。


# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

9

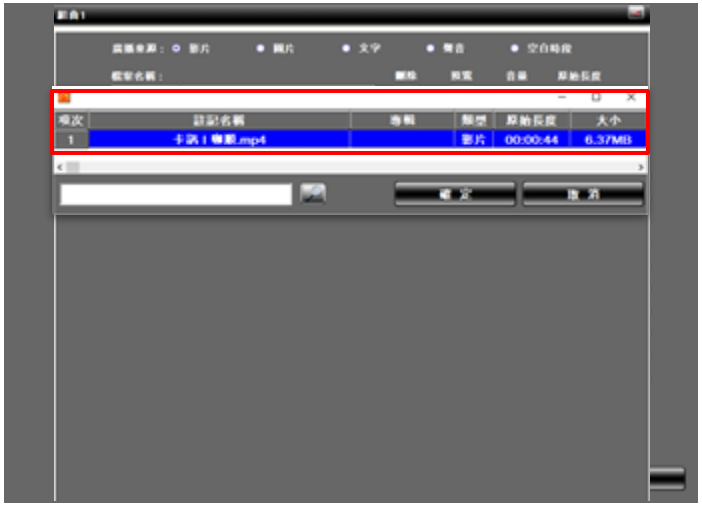

選擇欲加入的影片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

10

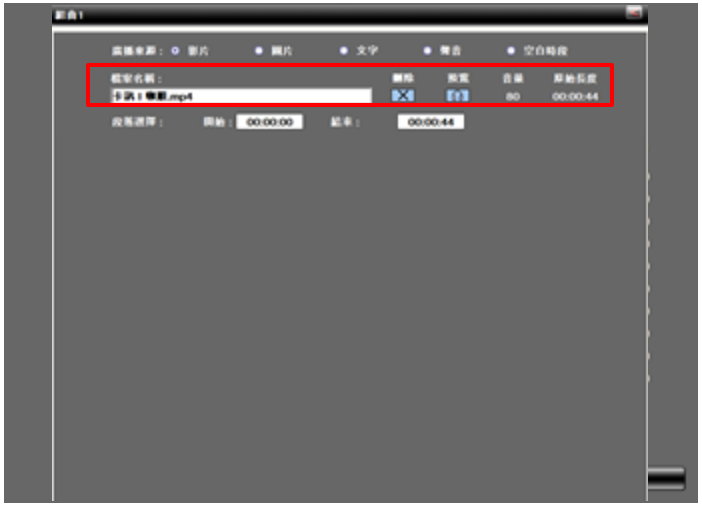

可刪除或預覽所選擇的媒體檔案，預覽視窗中可調整該媒體音量，音量參數調整將影響實際播放音量。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

11





當按下「預覽」，將開啟預覽視窗並自動播放，可調整音量大小、暫停、停止、播放功能。

如預覽音樂檔則只會呈現控制介面選單。
如預覽圖片檔則只會呈現圖片畫面。

**※ 影片、音樂音量參數調整將影響實際播放音量**

12

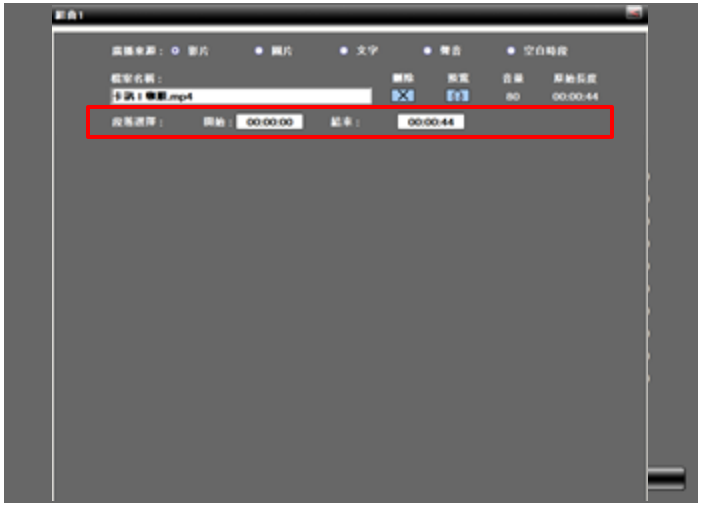

媒體段落可依需求調整開始與結束時間。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

13



接著為新增圖片教學，按此選擇播放排程多媒體類型。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

14



「廣播來源」選擇「圖片」，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「圖片」模式進行說明。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

15



選擇欲加入的圖片媒體檔案 (媒體檔案需已新增至作息媒體清單)。

16



可刪除或調整圖片的持續顯示時間 (預設為30秒)。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

17



18




按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「文字」模式進行說明。

**「廣播來源」選擇「文字」**，並於空白處點滑鼠兩下開啟編輯視窗；點「選取」直接套用預先編排的文字轉語音內容 (需已預先輸入相關文字內容)。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

19

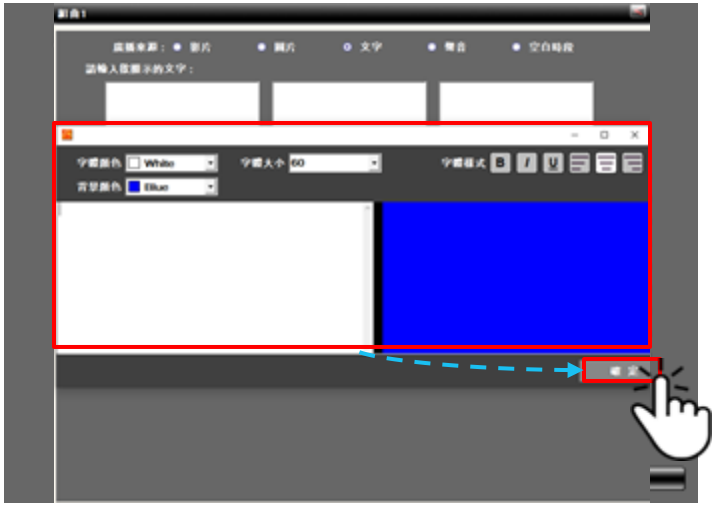

文字編輯視窗：左欄位為文字輸入區，右欄位為文字預覽區，可調整字體顏色、大小、樣式與背景顏色，編輯結束後，按下「確定」完成設定 。

20



文字廣播最多顯示三個欄位，

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

21



三個欄位可自訂持續顯示時間(如廣播來源文字有搭配音源時，文字顯示時間需大於音源播放時間)。

22



文字可加入聲音類型媒體素材，如：音樂檔或語音檔。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

23



按此選擇播放排程多媒體類型。

※ 下列編排說明，廣播來源使用「聲音」模式進行說明。

24



「廣播來源」選擇「聲音」，

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

25




26




點擊「檔案名稱」欄位，可選擇音樂多媒體檔案作為排程播放內容。

**點擊「試聽」可進行試聽，並可設定多媒體檔案預設播放音量，完成試聽後點擊「套用」。**

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

27




28




「段落選擇」可設定多媒體檔案播放段落，節省檔案剪輯作業。

按此選擇播放排程多媒體類型，

※ 下列編排說明，廣播來源使用「空白時段」模式進行說明。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

29



「廣播來源」選擇「空白時段」，

30




點擊兩下，可進入自訂時間畫面，

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

31




調整欲播放空白時段時間，範例為15秒，調整完成後點擊**「套用」完成編輯。**

32



點擊返回上一頁。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定

33



編輯結束後，點擊「儲存」。

34




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-時程設定-快速播放鍵設定


35




最後，點擊「離開」完成編輯。

# 編輯端-時程設定-音源串流

1

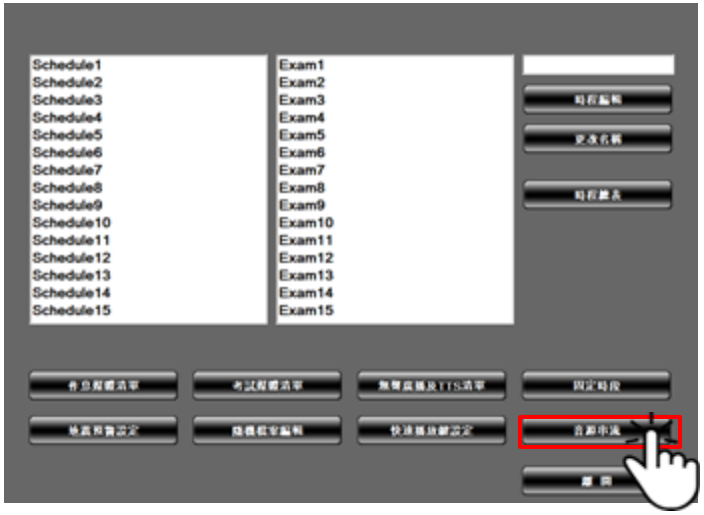


點擊「音源串流」進入編輯頁面。

2




進入編輯頁面，可自定義音源串流。

# ICP-5100


## 編輯端-時程設定-音源串流

3

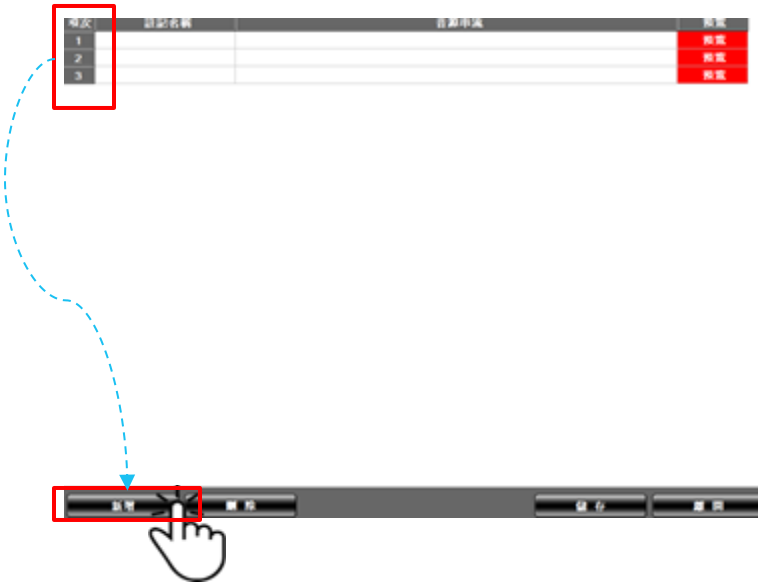

點擊「新增」可增加項次。

4

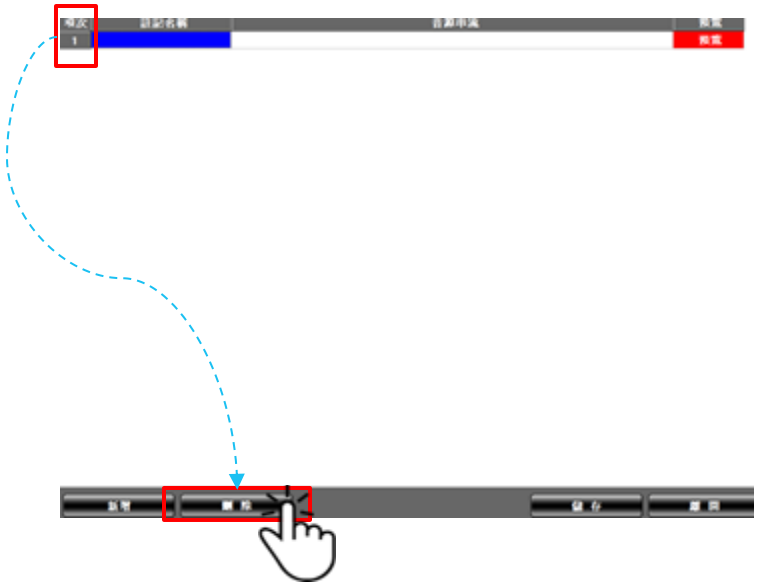

點擊「刪除」可刪除項次。

# ICP-5100


## 編輯端-時程設定-音源串流

5



於註記名稱編輯欲新增的串流名稱。

6

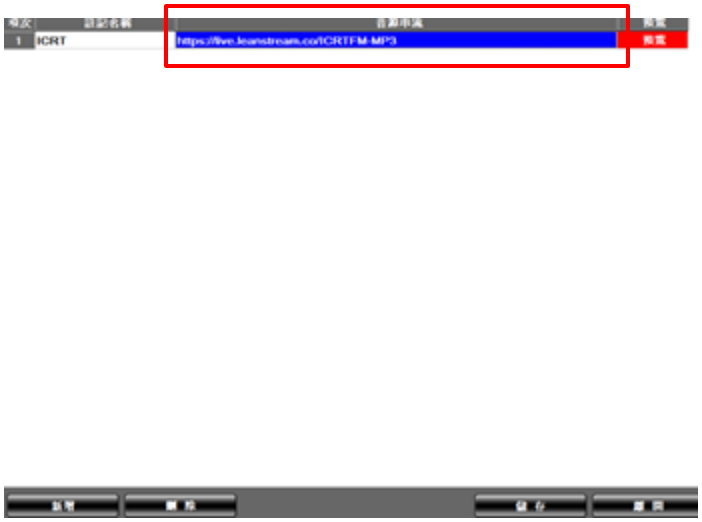

於音源串流網址中輸入欲新增的串流網址。

# 編輯端-時程設定-音源串流

7



8



點擊「預覽」測試播放音源串流。

預覽視窗跳出，並開始撥放音源串流。

# 編輯端-時程設定-音源串流

9



編輯結束後，點擊「儲存」。

10




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-時程設定-音源串流

11






最後，點擊「離開」完成編輯。


# 編輯端-分區觸發

1




點擊「分區觸發」進入觸發編輯頁面。


2

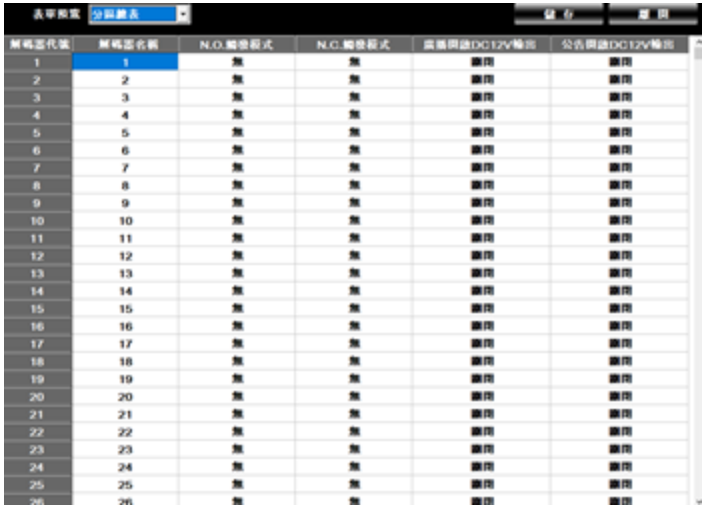


此頁面供使用者自行定義每一分區解碼器的觸發模式。

# 編輯端-分區觸發

3

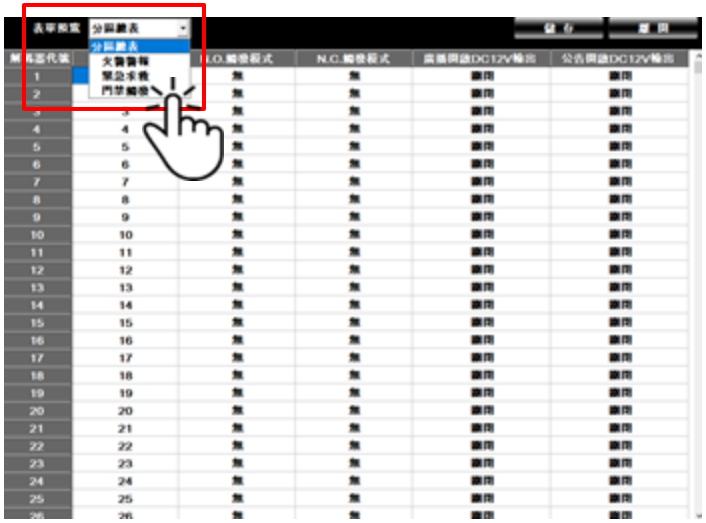

4

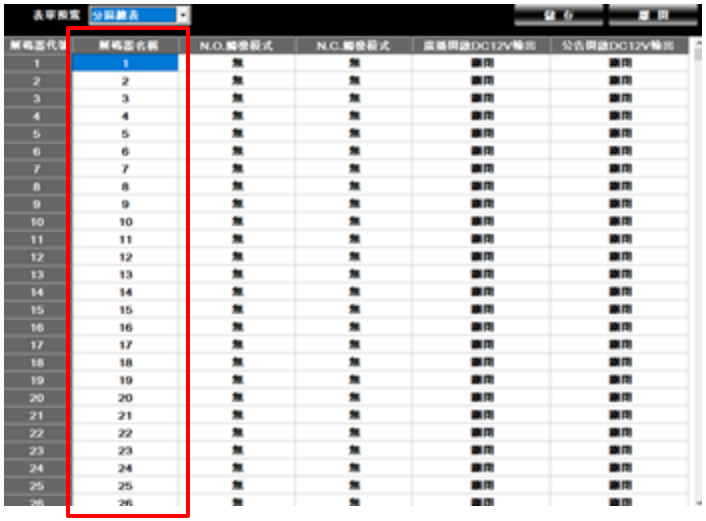

**表單預覽：**顯示與切換解碼器觸發四種細項設定，分區總表、火警警報、緊急求救、門禁觸發。


**※火警警報需搭配消防系統設備觸發ICP系統，才能達到火警警報功能。**

**解碼器名稱：**若欲修改解碼器，請參閱第00頁位置編排/分區資料。


# ICP-5100

# 編輯端-分區觸發

5

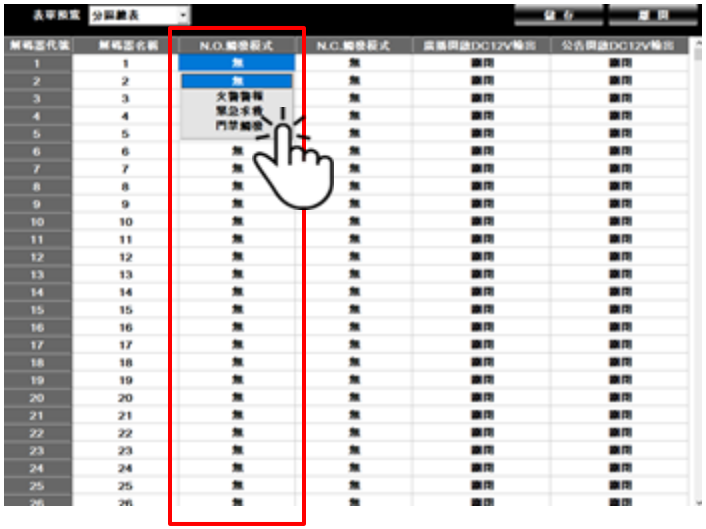

6

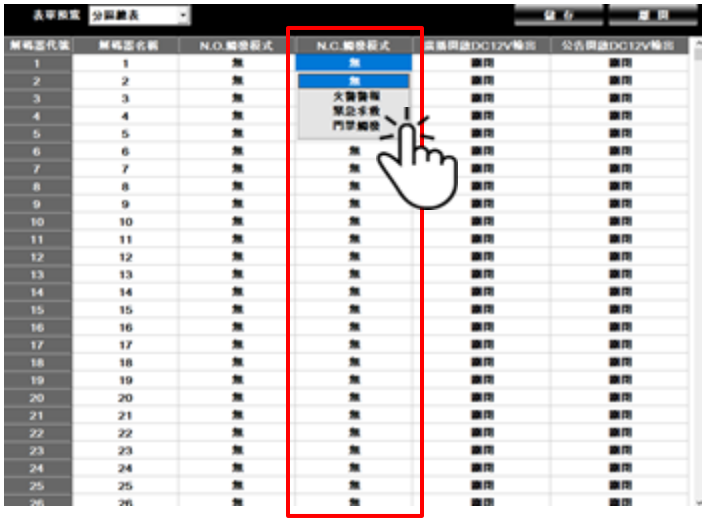

**N.O (乾接點dry contact) 觸發模式：**解碼器可自定義四種N.O觸發模式，無、火警警報、緊急求救、門禁觸發。


※火警警報需搭配消防系統設備觸發ICP系統，才能達到火警警報功能。

**N.C (乾接點dry contact) 觸發模式：**解碼器可自定義四種N.C觸發模式，無、火警警報、緊急求救、門禁觸發。


※火警警報需搭配消防系統設備觸發ICP系統，才能達到火警警報功能。

# 編輯端-分區觸發

7

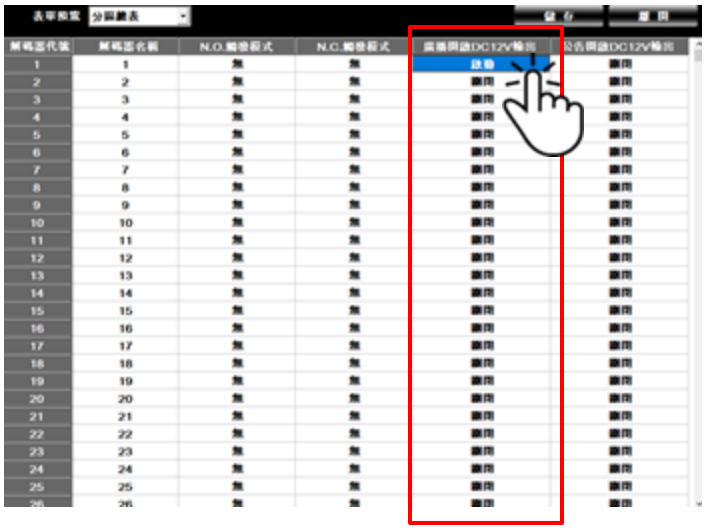

8

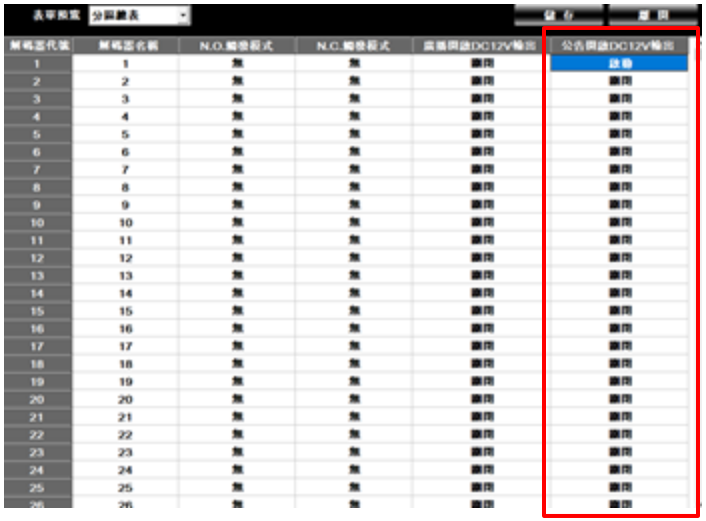


**廣播開啟DC12V輸出：**點擊一下即開啟，開啟後若分區解碼器廣播時(分區解碼時)，ICP-5111解碼器DC12V將同步開啟，廣播結束後則關閉(分區結束解碼)。

**公告開啟DC12V輸出：**點擊一下即開啟，開啟後若進行文字公告時，ICP-5111解碼器DC12V將同步開啟，文字公告結束後則關閉。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

1

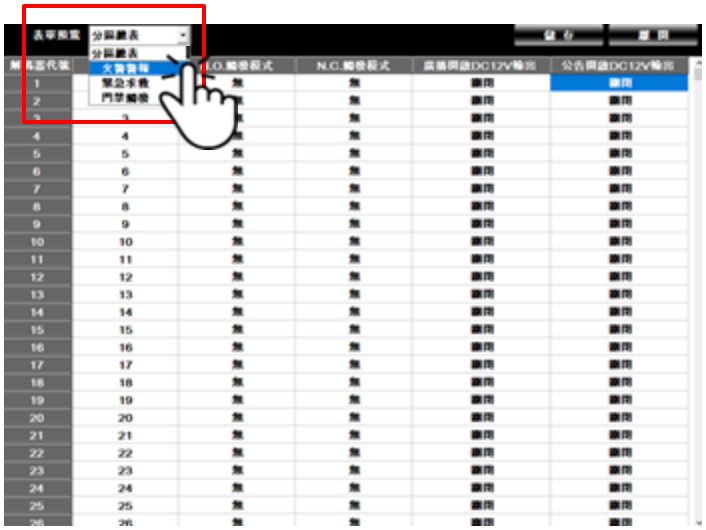

2




表單預覽拉開後，點擊**「火警警報」**。

火警警報模式分三階段警報：
一、解碼器首次接收觸發訊號>>播放首則訊息。
二、警報確認時間到，觸發訊號仍持續>>持續播放確認訊息，直至觸發訊號消
失或手動解除。
三、警報確認時間內，觸發訊號消失>>播放誤報訊息一次，並結束觸發狀態。

# ICP-5100

# 編輯端-分區觸發-火警警報

1

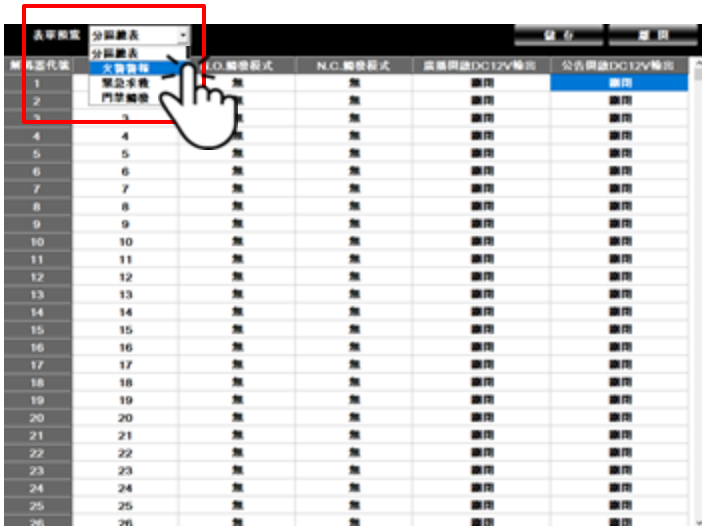

2



表單預覽拉開後，點擊**「火警警報」**。

火警警報模式分三階段警報：
一、解碼器首次接收觸發訊號>>播放首則訊息。
二、警報確認時間到，觸發訊號仍持續>>持續播放確認訊息，直至觸發訊號消
失或手動解除。
三、警報確認時間內，觸發訊號消失>>播放誤報訊息一次，並結束觸發狀態。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

3



4



點選編輯圖示開啟首則訊息細項設定。

首則訊息設定畫面如上，預設為三個部分為：
1.警報音檔>2.解碼器名稱>3.文字轉語音。

1. 警報音檔需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單。
2. 文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

5



6



1.、2.、3.順序可點開表單調換調整。

警報音檔、文字轉語音設置方式，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單，結束編輯後點擊「確認」。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

7




8



點選自訂首則警報確認時間。

確認警報時間到，觸發訊號仍持續>>播放確認訊息，點選編輯圖示開啟確認訊息細項設定。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

9



10



確認訊息設定畫面如上，預設為三個部分為：
1.警報音檔>2.解碼器名稱>3.文字轉語音。

1. 警報音檔需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單。
2. 文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

1.、2.、3.順序可點開表單調換調整。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

11



警報音檔、文字轉語音設置方式，請參閱第40頁時程設定/作息媒體清單，結束編輯後點擊「確認」。

12



點選編輯圖示開啟錯誤訊息細項設定。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

13



14



錯誤訊息設定畫面如上，預設為三個部分為：
1.警報音檔>2.解碼器名稱>3.文字轉語音。

1. 警報音檔需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單。
2. 文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

1.、2.、3.順序可點開表單調換調整。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

15



16



警報音檔、文字轉語音設置方式，請參閱第40頁時程設定/作息媒體清單，結束編輯後點擊「確認」。

最後，設定火警警報觸發後，該區解碼器啟動相關機制。

# ICP-5100

# 編輯端-分區觸發-火警警報

17



啟動機制可於分區總表中設定為N.O.觸發或N.C.觸發。

18



可選擇該分區解碼器經火警警報觸發後，啟動DC12V輸出功能。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

19




可選擇該分區解碼器經火警警報觸發後，需開啟哪些群組功能設置。

20



編輯結束後，點擊「儲存」。

# 編輯端-分區觸發-火警警報

21




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

22




最後，點擊「離開」完成編輯。

# ICP-5100

# 編輯端-分區觸發-緊急求救

1

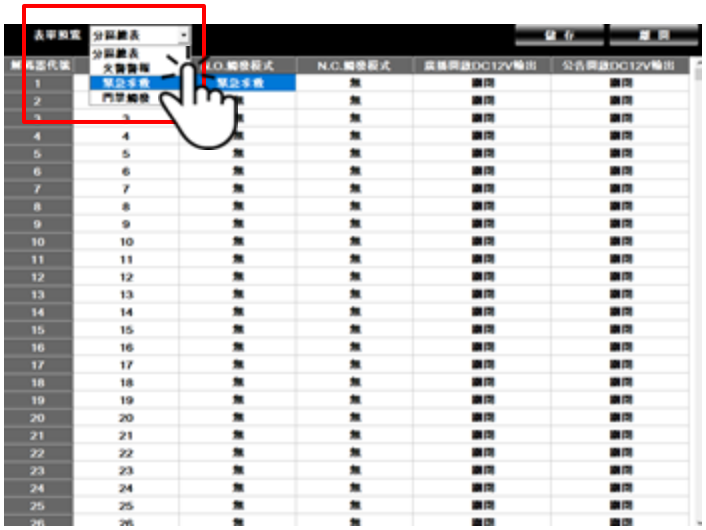

2



表單預覽拉開後，點擊**「火警警報」**。

緊急求救模式有以下多種設定：

一、N.O/N.C觸發模式。

二、播放特定音檔或文字轉語音。

三、警報持續時間。

四、解碼器DC12V輸出。

五、開啟某一群組分區解碼器。

# ICP-5100

## 編輯端-分區觸發-緊急求救

3



啟動機制可於分區總表中設定為N.O.觸發或N.C.觸發。


4



設定觸發後播放內容：預設為無，可自訂音檔或文字轉語音方式。

# 編輯端-分區觸發-緊急求救

5

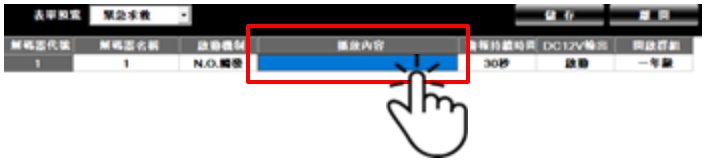

點擊一下文字內容框框。

6



此處可選擇欲撥放的媒體檔案，聲音檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

# 編輯端-分區觸發-緊急求救

7



若選擇文字轉語音，可於此處編輯緊急求救訊息，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

8



警報持續時間，預設30秒，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

# 編輯端-分區觸發-緊急求救

9



10




DC12V輸出，預設關閉，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

開啟群組，預設無群組，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

# 編輯端-分區觸發-緊急求救

11



編輯結束後，點擊「儲存」。

12




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-分區觸發-緊急求救

13




最後，點擊「離開」完成編輯。

# ICP-5100

# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

1

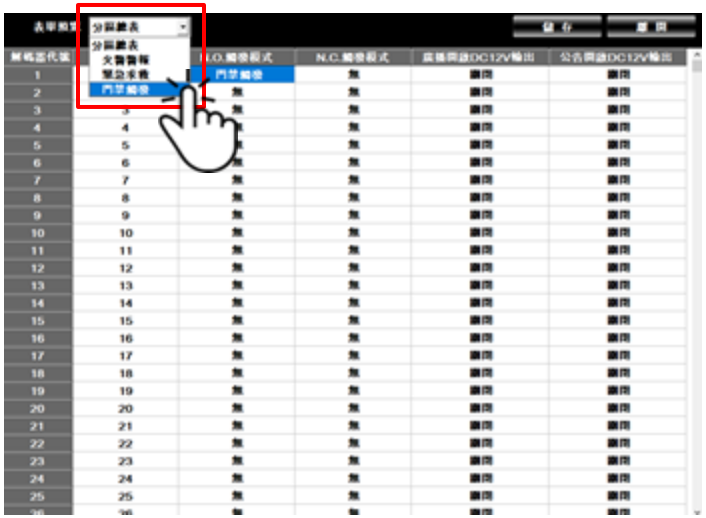

2



表單預覽拉開後，點擊**「門禁觸發」**。

門禁觸發模式有以下多種設定：

一、N.O/N.C觸發模式。

二、播放特定音檔或文字轉語音。

三、警報持續時間。

四、解碼器DC12V輸出 (預設關閉)。

五、開啟某一群組分區解碼器。

# ICP-5100

# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

3



4



啟動機制可於分區總表中設定為N.O.觸發或N.C.觸發。

設定觸發後播放內容，預設為無，可自訂音檔或文字轉語音方式。


# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

5



點擊一下文字內容框框。

6

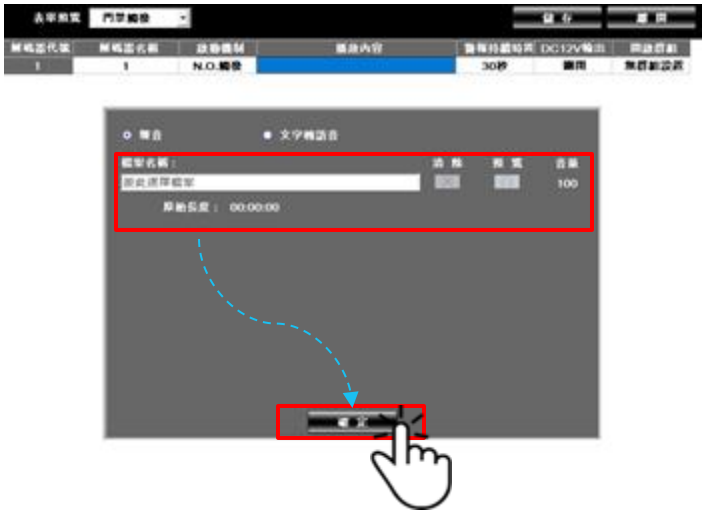

此處可選擇欲撥放的媒體檔案，聲音檔案需事先加入到作息媒體清單內，請參閱第92頁時程設定-作息/考試媒體清單，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

7



若選擇文字轉語音，可於此處編輯緊急求救訊息，完成選擇與音量等設定後，點擊「確定」。

文字轉語音內容欲使用選取，需事先加入到作息媒體清單內進行編排，請參閱第97頁時程設定-無聲廣播與TTS清單。

8



警報持續時間，預設30秒，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

9



10



DC12V輸出，預設關閉，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

開啟群組，預設無群組，可點選滑鼠右鍵兩下進行修改。

# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

11



編輯結束後，點擊「儲存」。

12




跳出提示通知"儲存成功"後，點擊「確定」。

# 編輯端-分區觸發-門禁觸發

13



最後，點擊「離開」完成編輯。

# ICP-5100

## 編輯端-軟體更新

1




2




當EDIT端與SERVER端連線後會自動檢查版本，版本資訊會顯示於程式左上方如上圖所示範例，若使用連線編輯有新版本將自動進行更新，自動更新期間請耐心等待勿關閉程式。

如程式連線後未自動更新，請點選「軟體更新」。

# 編輯端-軟體更新

3




選擇「線上更新」EDIT即會開始進行更新。

4




更新中EDIT圖控會出現Updating，過程中圖控會關閉並重啟，待更新完畢即回到主畫面。

# 編輯端-軟體更新

5




若系統線上確認版本無需更新，則跳出「目前是最新版本！」，點擊「確認」即可關閉視窗。

# 編輯端-資料匯入

1




點擊「資料匯入」進入資料匯入畫面。

2




跳出匯入視窗後，搜尋欲匯入檔案的資料夾位置。

# 編輯端-資料匯入

3




**選擇完成後，點擊「開啟」進行匯入。**

4




此時圖控畫面，顯示資料處理中。

加入各列表媒體檔案大小，資料匯入執行時間亦會受其影響。

# 編輯端-資料匯入

5




跳出提示通知"匯入成功!"後，點擊「確定」，即完成資料匯入。

# 編輯端-資料匯出

1




點擊「資料匯出」進入資料匯出畫面。

2




跳出匯入視窗後，選擇欲匯出的檔案位置。

# 編輯端-資料匯出

3




可輸入欲匯出的檔案名稱，方便日後查詢與管理。

4




按下「存檔」，進行匯出。

# 編輯端-資料匯出

5




此時圖控畫面，顯示資料處理中。

加入各列表媒體檔案大小，資料匯入執行時間亦會受其影響。

6




跳出提示通知"匯出成功!"後，點擊「確定」，即完成資料匯入。

# ICP-5100

## 編輯端-資料匯出

1




2



點擊「資料上傳」進入資料上傳畫面。

系統將自動比對資料，如EDIT與伺服器資料時間不同，系統會自動將該項目勾選。

# 編輯端-資料匯出

3



欲更新資料名稱。

4



目前伺服器資料最後更新過的日期時間。

# 編輯端-資料匯出

5



目前編輯端資料欲匯入的更新日期時間。

6



資料核對確認無誤後，按下「確定」上傳資料。

# 編輯端-資料匯出

7




此時圖控畫面，開始上傳，顯示資料處理中。

加入各列表媒體檔案大小，資料匯入執行時間亦會受其影響。

# ICP-5100

## 編輯端-資料下載

1




2




**此功能**將SERVER端目前執行中的資料下載至EDIT端同步(不包含多媒體檔案)，點選「資料下載」將目前SERVER端的資料下載並同步到EDIT編輯端程式。

1. 如尚未與SERVER端連線，請輸入伺服器連線資訊。
2. 連線方式可於開啟EDIT程式主畫面時即進行連線，或按「資料下載」，輸入IP與帳密後進行連線 (連線方式請參照上一頁資料上傳說明)。
3. SERVER端資料透過下載方式至EDIT端時，資料下載將會覆蓋原EDIT端資料。
4. 建議使用連線編輯，並先進行資料下載，與Server同步。

# 編輯端-資料下載

3




跳出資料下載提示選項。

4




選擇「是」並按下「確定」進行資料同步。

# 編輯端-資料下載

5




跳出提示通知"下載完成"後，點擊「確定」，即完成資料下載。




## 卡訊電子股份有限公司

地址/ 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886（7）9703838

傳真/ +886（7）9703883

官網/ www.bxb.tw


© 2024 卡訊電子股份有限公司 版權所有