

AMX-1002

前級混音機

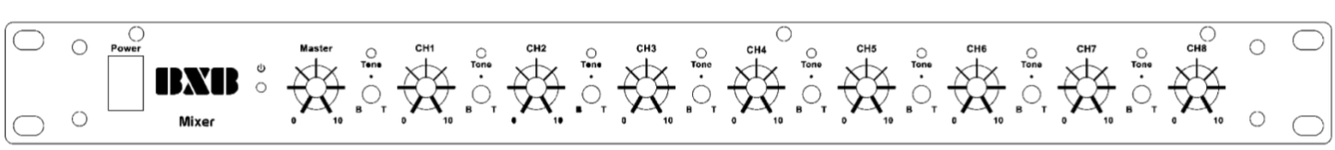

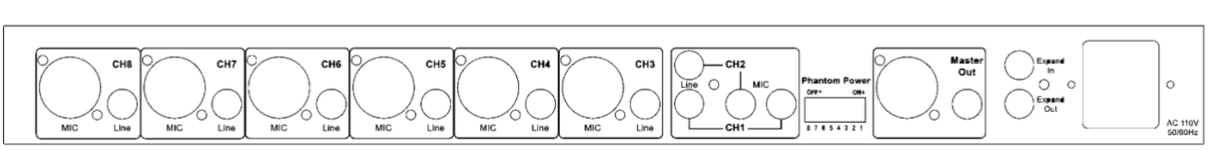

產品說明書

產品簡介

感謝您選擇 BXB AMX-1002 前級混音機。本產品是一個可收納於 19 吋機櫃空間內的麥克風/線性混音機，適用於擴音或任何需要將多支麥克風或線性音源合併為單一輸出的專業音訊應用。


請在操作 AMX-1002 之前閱讀本手冊。

產品特色

- 提供 8 組 MIC 或 Line 音訊輸入，每組具備獨立音調與音量調整功能
- 具有 6 通道的平衡 XLR 和 1/4” TRS 麥克風/線路輸入。
- 具有 2 通道的 RCA 線路（非平衡）和 1/4” TRS 平衡麥克風/線路輸入。
- 8 個幻象電源切換開關，每個麥克風輸入對應一個開關。
- 配有 1 組總音量控制旋鈕。
- 1/4” TRS 和 XLR 平衡的主輸出插孔。
- 具備 RCA Pre-fader 插孔（不受主音量控制），可透過其 Aux/Buss In 插孔連接到另一台 AMX-1002。

前後面板說明


前面板

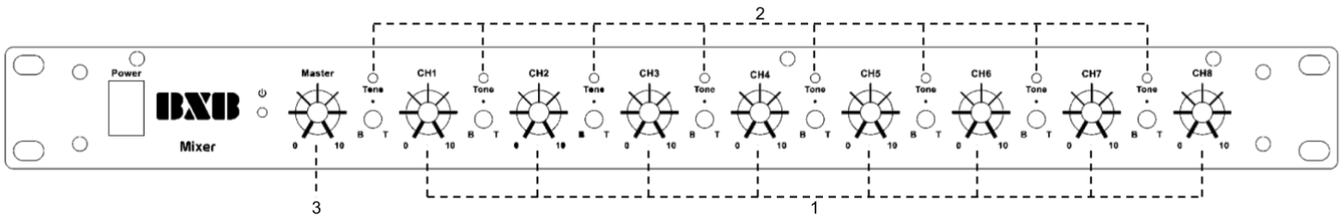

每個通道皆有一個音量控制，用於調整該通道的輸入水平，亦配有一個音調控制，控制在 50Hz 和 6KHz，分別將信號削減為 15dB 和 22dB。主音量控制可調整混音機的整體輸出水平。

1. **通道音量控制**：調整該通道的輸入音量。
2. **通道音調控制**：削減或提升該通道的訊號。
3. **主音量控制**：調整混音機的整體輸出水平。

後面板

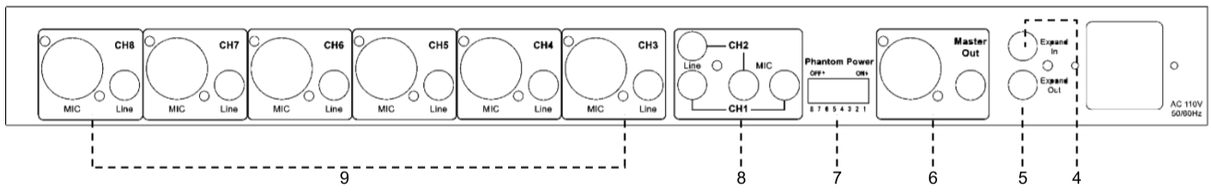

4. **Aux/Bus 輸入**：RCA 插孔 - 直接連接到混音匯流排。此插孔可連接到另一台 AMX-1002 的 Pre-Fader 輸出，使此台混音機成為主控制器。
5. **Pre-Fader 輸出**：RCA 插孔 - 如果連接到另一台 AMX-1002 的 Aux/Bus輸入，此台將成為從屬機。
6. **主輸出**：XLR 或 1/4" TRS 平衡插孔提供整體輸出訊號。
7. **幻象電源開關**：每個通道對應的 DIP 開關應用 48V 幻象電源，用於電容式麥克風供電。
8. **通道輸入 1-2**：1/4" TRS 平衡和 RCA 非平衡輸入插孔。
9. **通道輸入 3-8**：平衡的 XLR 和 1/4" TRS 輸入插孔。

產品規格

輸入阻抗	XLR : 600 Ohms；平衡式
	1/4" : SOK Ohms；非平衡式
	Aux/Bus : 10K Ohms
輸出阻抗	51 Ohms
輸出電平	+17 dBV Max
最大輸入電平	-15 dBV XLR；+22 dBV 1/4
最大增益	Mic : 55dB
	Line : 26dB
幻象電源	+48 VDC
音調控制	15-22dB boost/cut
頻率響應	16Hz -22KHz；-3db
噪訊比	106 dB
THD	<.003%
CMRR	52 dB Mic
尺寸	19”L x 6”W x 1.75”H (48x15x4.5cm)
重量	4.8 lbs. (2.2 Kg)